ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«АВТОМАТИКА»

Каталог продукции

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК
1955—2015

Воронеж

ОАО «Автоматика»

ОАО «Автоматика» было основано 6 сентября 1955 года под названием «Воронежский филиал опытно-конструкторского бюро автоматики (ОКБА)», затем было преобразовано в Воронежское ОКБА НПО «Химавтоматика», в 1992 году — в АООТ «Автоматика», а в 2002 году — в ОАО «Автоматика».

Предприятие относится к числу приборостроительных и представляет собой современный научно-производственный комплекс, включающий службу маркетинга, конструкторские и технологические подразделения, производство по выпуску приборов и средств автоматизации.

Комплекс обеспечивает:

— маркетинговые исследования и проведение маркетинговой политики, направленной на более полное удовлетворение спроса потребителей;

— проведение конструкторских и технологических разработок по созданию новых и модернизации выпускаемых приборов и средств автоматизации;

— производство приборов и средств автоматизации;

— оказание широкого спектра услуг потребителям по монтажу, наладке, обучению приемам эксплуатации приборов и средств автоматизации;

— своевременное обеспечение технической и информационной документацией на выпускаемые и вновь осваиваемые приборы и средства автоматизации.

ОАО «Автоматика» специализируется на разработке и серийном производстве приборов и средств противоаварийной защиты и сигнализации технологических процессов, противоаварийной защиты и блокировки технологического оборудования (ПАЗ) (насосных и компрессорных агрегатов, мельничного, котельного и печного оборудования и др.), датчиков, аналитических средств контроля качества, технических средств автоматизации, в том числе пневмоавтоматики.

Технические средства ПАЗ соответствуют требованиям «Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03.

Помимо выпуска серийной продукции предприятие по проектной документации заказчика изготавливает, поставляет, осуществляет монтаж и наладку щитового оборудования для управления технологическими процессами.

Все серийные изделия, представленные в данном каталоге, сертифицированы.

Технические средства выпускаются во взрывозащищенном исполнении, имеют Разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ (Ростехнадзора) на их применение.

Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р ISO 9001:2008 (ISO9001:2008).

Средства измерения занесены в Госреестр, имеются сертификаты об утверждении типа средств измерений.

Часть выпускаемой предприятием приборной продукции является продукцией специального назначения.

Предприятие имеет лицензию Федерального космического агентства на создание и производство технических средств автоматизации для систем жизнеобеспечения космической техники.

Основные потребители — предприятия оборонно-промышленного комплекса, нефтехимической, газовой, химической, металлургической, фармацевтической, пищевой и др. отраслей промышленности.

География поставок — Российская Федерация, Украина, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Узбекистан и другие страны ближнего зарубежья.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

© 2014

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

По вопросам, связанным с поставкой приборов, просим обращаться в отдел маркетинга ОАО «Автоматика»

АДРЕСНАЯ КАРТА

Полное наименование предприятия		Открытое акционерное общество «Автоматика»
Сокращенное наименование		ОАО «Автоматика»
Адрес		Россия, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Приемная		т. (473) 249-69-75 т./ф. (473) 249-82-51
Электронная почта		oavt@vmail.ru
Web-page		http://www.oavt.ru
ИНН		3663004090
Код ОКОНХ		14321
Код КПП		366301001
Код ОКПО		00202896
№ гос. регистрации		1023602096363
Код ОКВЭД		33.20; 29.32; 51.70; 36.22.1
Реквизиты	Банковские	р/с 40702810813000058286 в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России г. Воронеж БИК 042007681 к/с 30101810600000000681
	Отгрузочные	товаровагонные, контейнерные, мелкие отправки: ст. Придача, ЮВЖД, код станции — 597104, код ЮВЖД — 58, код грузополучателя (грузоотправителя) — 7694; грузобагажом: ст. Воронеж-1 ЮВЖД, код станции — 596506
Генеральный директор		Сунцов Николай Евгеньевич т. (473) 249-69-75
Первый заместитель генерального директора — технический директор		Димитренко Виктор Петрович т. (473) 249-79-46
Маркетинг-директор		Большаков Александр Михайлович т. (473) 249-99-11
Начальник отдела маркетинга		Курцев Юрий Викторович т. (473) 249-92-84 т./ф. (473) 249-97-37
Отдел маркетинга		т./ф. (473) 249-98-84, 249-97-37, 249-78-53 E-mail: market@oavt.ru, oao-avt@yandex.ru
Отдел сбыта		т. (473) 249-81-24 т./ф. (473) 249-83-46 E-mail: sbytoavt@yandex.ru

Содержание

Раздел I. Средства противоаварийной защиты, сигнализации и регулирования техлогических процессов

Устройство аварийной сигнализации УАС-24М 7
Устройство защиты и сигнализации УЗС-24МИ 11
Устройство защиты и сигнализации УЗС-24МА 15
Устройство защиты и сигнализации УЗС-8МА 21
Устройство аварийной технологической сигнализации УАТС-М 27
Пребразователь измерительный многофункциональный взрывозащищенный ПТКАЗ 37
Табло световое ТС-1 45
Табло световое ТС-2 48
Табло световое ТС-3 51
Модули сигнально-блокировочные искробезопасные МСБИ-2, МСБИ-2-10 54
Модули сигнально-блокировочные искробезопасные МСБИ-2-14, МСБИ-2-15 58
Модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-16 63
Модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-18 67
Модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-19 72
Модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-20 76
Модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-60 80
Устройство связи УС-2М 86
Блок питания взрывозащищенный БП-1 89

Раздел II. Системы блокировки насосов (агрегатов)

Устройство блокировки насоса УБН-4М 95
Устройство блокировки насоса УБН-8М 99
Устройство блокировки насоса УБН-12М 103
Устройство блокировки насоса УБН-8МИ 107
Пульт программирования устройств ППУ-1 111

Раздел III. Сигнализаторы и реле уровня

Сигнализатор уровня вибрационный СУВ-2 113
Сигнализатор уровня АСУ-1 121
Сигнализатор уровня АСУ-4 129
Реле уровня РУ-303, РУ-304 135
Реле уровня РУ-305 140
Реле уровня РУК-304 144
Реле уровня емкостные РУЕ-1, РУЕ-1Т 150
Датчики емкостные ДЕ-1 153

Раздел IV. Датчики давления, реле давления, реле перепада давлений и стабилизаторы

Реле перепада давлений СПД-302 160
Реле перепада давлений СПД-303 164
Реле перепада давлений РПД-307 168
Реле перепада давлений РПД-318 172
Реле давления РД-314 176
Реле давления мембранное РДМ-1 187
Стабилизатор абсолютного давления САД-307 190
Датчик давления измерительный ДД 193
Датчик-реле давления ДРД-1 198

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Раздел V. Реле температуры, датчики температуры

Реле температуры РТ-303 202
Датчики температуры ДТ-1 207
Датчик-реле температуры ДРТ-1 214
Блок контроля температуры БКТ-1 221

Раздел VI. Средства пневмоавтоматики

Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-2М 224
Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-3М 229
Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-4М 232
Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-5М 239
Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-8 245
Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-9Т 251
Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-10 254
Распределитель пневматический РП-4 257
Распределитель пневматический РП-5 260
Блок управления пневматический БУП-1 263
Блок управления пневматический БУП-2 270
Штуцера и глушители для средств пневмоавтоматики 273
Клапан распределительный взрывозащищенный КРВ-2 277
Клапан распределительный взрывозащищенный КРВ-3 281
Клапан распределительный взрывозащищенный КРВ-4 284
Клапан распределительный пневматический КРП-1 287
Клапан пневматический КП-1 291
Клапан отсечной взрывозащищенный ОКВ-1М 294
Клапана электромагнитные пропорционально управляемые КЭПУ 299
Редуктор давления с фильтром РДФ-4 302
Редуктор давления с фильтром РДФ-6 305
Редуктор давления с фильтром РДФ-7 308
Редуктор давления с фильтром РДФ-8 311
Редуктор давления РД-1 314
Побудитель мембранный вибрационный ПМВ-2 319
Пневмоэлектропреобразователь взрывозащищенный ПЭВ-1 323
Преобразователи пневмоэлектрические малоканальные АСТРА 327
Преобразователи пневмоэлектрические АСТРА 332
Преобразователь электропневматический аналоговый АСТРА-ЭП 339
Позиционер приводных механизмов ППМ-200 345
Бустер пневматический БП-1АР 350
Клапан электромагнитный двухпозиционный КЭД-365 353
Клапан электромагнитный двухпозиционный КЭД-187 356
Клапан электромагнитный двухпозиционный КЭД-181 359
Вентиль ручной ВР-17 362
Пневматический выключатель управления ПВУ-5 365
Клапан пневматический обратный КПО-1 368
Клапан сброса КС-11 370
Клапан безопасности КБ 372
Клапан низкого давления КНД 374
Клапан высокого давления КВД 376
Клапан односторонний КО 378

Раздел VII. Анализаторы жидкости, газа, влажности

Вискозиметр вибрационный низкочастотный ВВН-8 380
Устройство для градуировки и поверки вискозиметров вибрационных низкочастотных ВВН-8 386
Система вискозиметрическая капиллярная СВК-2 388
Плотномер ПАЖ-303 391
Сигнализатор взрывоопасности ИСКРА-1 395

Раздел VIII. Средства контроля вибрации

Система контроля вибрации СКВ-2 399
Блок контроля вибрации БКВ-1 404
Датчик вибрации ДВ-2 407

Раздел IX. Устройства управления розжигом и устройства защиты печей

Электронное реле контроля пламени РЭП-2А 409
Датчик пламени оптический ДПО-1 413
Датчик пламени оптический ДПО-2 418
Устройство защиты печей УЗП-1 421
Устройство защиты печей УЗП-2 431

Раздел X. Щиты, пульты и другая щитовая продукция для систем автоматизации технологических процессов

Раздел XI. Технические средства автоматизации для транспортирующих устройств

Система контроля норий СКН-2 440
Система контроля работы транспортеров СКРТ-2 443
Система контроля частоты вращения СКЧВ-1 446

Раздел XII. Выключатели взрывозащищенные

Выключатель взрывозащищенный ВВ-2 450
Выключатель взрывозащищенный ВВ-3 458
Выключатель взрывозащищенный ВВ-4 465
Блок выключателей взрывозащищенный БВВ-1 471
Блок выключателей взрывозащищенный БВВ-2 478
Блок выключателей взрывозащищенный БВВ-3 481
Кнопка взрывозащищенная КВ-1 487
Кнопка взрывозащищенная КВ-2 493
Датчик положения индуктивный ДПИ-1 498
Датчик положения индуктивный ДПИ-2 501

Раздел XIII. Средства общетехнического назначения

Кабельный ввод взрывозащищенный КВВ 506
Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-4 514
Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-5 520
Сигнализатор световой взрывозащищенный ССВ-1 534
Система звуковая взрывозащищенная СЗВ-1 539
Извещатель звуковой взрывозащищенный ИЗВ-1 542

Приложения. Разрешительные документы 545

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Раздел I. Средства противоаварийной защиты, сигнализации и регулирования техлогических процессов

Устройство аварийной сигнализации УАС-24М

Код ОКП 42 1000
Код ТН ВЭД 9032 89 900 9

Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-34136
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.В05979



Назначение, исполнение и принцип действия

Устройство аварийной сигнализации УАС-24М предназначено для приема и логической обработки сигналов от двухпозиционных датчиков, отображения информации, предупреждения оператора световым и звуковым (внутренним и внешним) сигналами об отклонении контролируемых параметров от нормы, выдачи сигналов информации на ПЭВМ (интерфейс RS-485).

Устройство соответствует всем требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригодно для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Устройство выполнено на базе однокристальной микро-ЭВМ и является многоканальным, щитового исполнения, непрерывного действия с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» с входными искробезопасными цепями уровня «ia» и имеет маркировку взрывозащиты [Exia]IIC.

Устройство может работать с электроконтактными датчиками обыкновенного исполнения, удовлетворяющими требованиям ГОСТ Р 51330.10 и п. 7.3.72 ПУЭ, а также другими датчиками, согласованными по требованиям взрывозащиты с испытательной организацией, устанавливаемыми во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно гл. 7.3 ПУЭ, и другим директивным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.

Принцип действия устройства основан на преобразовании сигналов, поступающих от электроконтактных датчиков, а также датчиков с двухуровневым токовым сигналом, в том числе типа NAMUR (DIN 19234), в сигналы световой и звуковой сигнализации и сигналы, необходимые для управления внешним световым табло.

Пример записи обозначения устройства при заказе и в документации другой продукции:

«Устройство аварийной сигнализации УАС-24М 5Д2.406.018 ТУ».

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Технические данные

Устройство УАС-24М имеет 24 канала, конструктивно состоит из одного блока, который крепится на щите.

Каждый канал устройства принимает сигналы от датчиков с нормально разомкнутыми (Н.Р.) или нормально замкнутыми (Н.З.) контактами, а также датчиков с двухуровневым токовым сигналом, в том числе типа NAMUR (DIN 19234), выдает световые и звуковые сигналы от срабатывания датчика и выдает сигналы на внешнее световое табло. К одному каналу можно подключить несколько датчиков с электроконтактными выходами.

Для увеличения количества контролируемых параметров технологического оборудования устройство позволяет работать в группе с другими аналогичными устройствами, объединенными в систему. Управление системой осуществляется через ЭВМ. Максимальное число устройств при объединении — 32.

Выходной информацией устройства являются:

— прерывистая (внутренняя и внешняя) световая сигнализация по каждому каналу;

— прерывистый звуковой сигнал;

— контакты для подключения выносных дублирующих кнопок КОНТРОЛЬ, КВИТИРОВАНИЕ, ПРИЧИНА и СБРОС. Выносные кнопки устанавливаются на расстоянии до 50 м от устройства;

— контакты для подключения внешних устройств световой и звуковой сигнализации, устанавливаемых на расстоянии до 300 м;

— контакты для подключения персональной ЭВМ (интерфейс RS-485).

Элементами внешней звуковой сигнализации являются устройства, питающиеся переменным или постоянным напряжением от 12 до 220 В при токе от 0,05 до 2,0 А.

Элементами внешней световой сигнализации являются лампы накаливания, или светодиодные индикаторы которые питаются от внутреннего источника питания напряжением 24 В при токе до 0,1 А.

Устройство осуществляет программирование типа датчика, подключаемого на вход (Н.Р. или Н. З.), запоминание подключаемого типа датчика в случае отключения питания.

Устройство осуществляет программирование времени задержки входного сигнала от 2 до 255 с по каждому каналу для защиты от кратковременного срабатывания, запоминание и проверку установленного времени задержки в условиях непрерывной работы устройства.

Устройство осуществляет программирование двух видов сигнализаций: аварийной и технологической, отличающихся одна от другой частотой прерывания звука и частотой мигания световой ячейки.

Устройство осуществляет программирование адреса устройства, работающего в сети (от 0 до 127).

Программирование осуществляется с помощью кнопок, расположенных на передней панели.

Связь IBM PC с сетью интерфейса RS-485 осуществляется через COM-порт с помощью адаптера RS-232/RS-485. Устройство имеет стандартный протокол MODBUS.

Устройство имеет гибкое программное обеспечение, что позволяет изменять алгоритм его работы по желанию заказчика и адаптировать его к другим протоколам и интерфейсам связи.

Длина линии связи УАС-24М с ПЭВМ — 1200 м.

Длина линии связи между устройством и датчиками должна быть не более 1000 м, при этом максимальная емкость линии связи C_0 — не более 0,1 мкФ, максимальная индуктивность L_0 — не более 1,0 мГн, максимальное сопротивление R_0 — не более 1,0 кОм.

Устройство осуществляет работу с пультом внешнего дистанционного управления.

Устройство работает от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц.

Потребляемая электрическая мощность — не более 70 В·А.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от 10 до 35 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Степень защиты от проникновения твердых предметов — IP20 по ГОСТ 14254.

Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.

Средний полный срок службы — не менее 12 лет.

Габаритные размеры — 326×212×330 мм.

Масса — не более 10 кг.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Монтаж и эксплуатация

Устройство УАС-24М устанавливается в помещениях вне взрывоопасных зон и монтируется на щите.

При монтаже необходимо руководствоваться надписями на устройстве, гл. 3.4 ПЭЭП «Правил эксплуатации электроустановок потребителей».

В помещении КИПиА должна отсутствовать ощутимая вибрация. Вблизи места расположения устройства не допускается наличие установок, создающих сильные электромагнитные поля.

Монтаж входных и выходных внешних цепей осуществляется медным проводом сечением 0,2—1,0 мм^2.

Длина линии связи, соединяющей устройство с датчиками, не должна превышать 1000 м.

Необходимо проверить надежность заземления устройства на щите и самого щита, пломбирование изделия и его элементов, наличие условных знаков искробезопасности.

Вырез в щите должен соответствовать рис. 1. Крепление устройства к щиту осуществляется при помощи четырех болтов.

Монтаж производится по схеме рис. 2.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— устройство УАС-24М .....1 шт.
— комплект запасных частей .....1 компл.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— комплект принадлежностей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры устройства УАС-24М


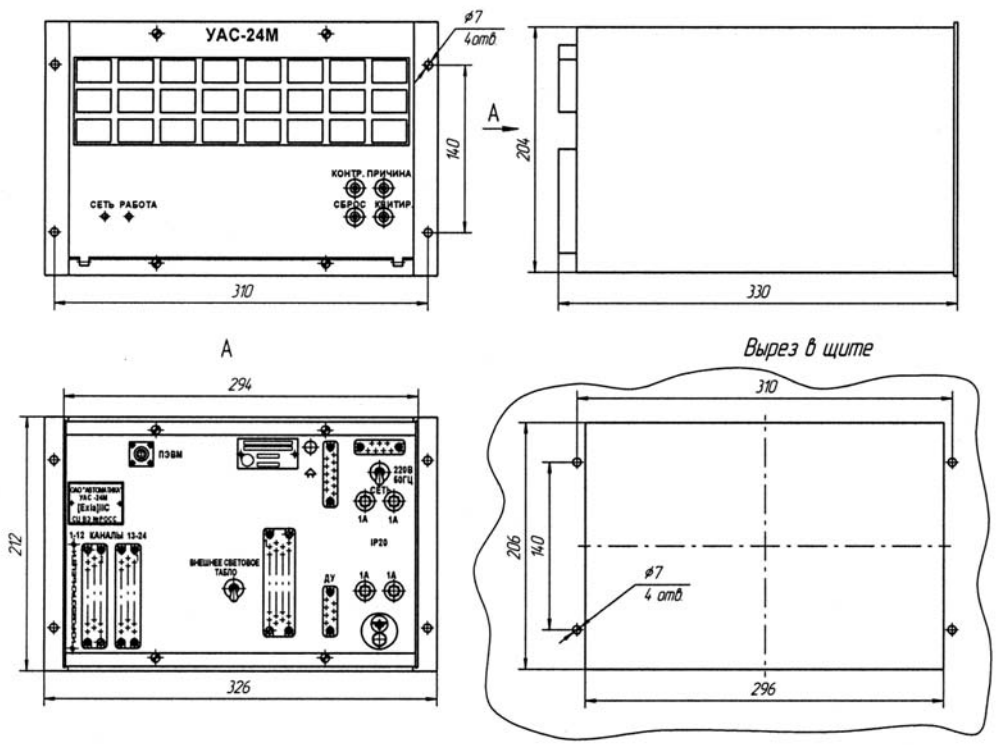


Рис. 1

Схема внешних соединений устройства аварийной сигнализации УАС-24М

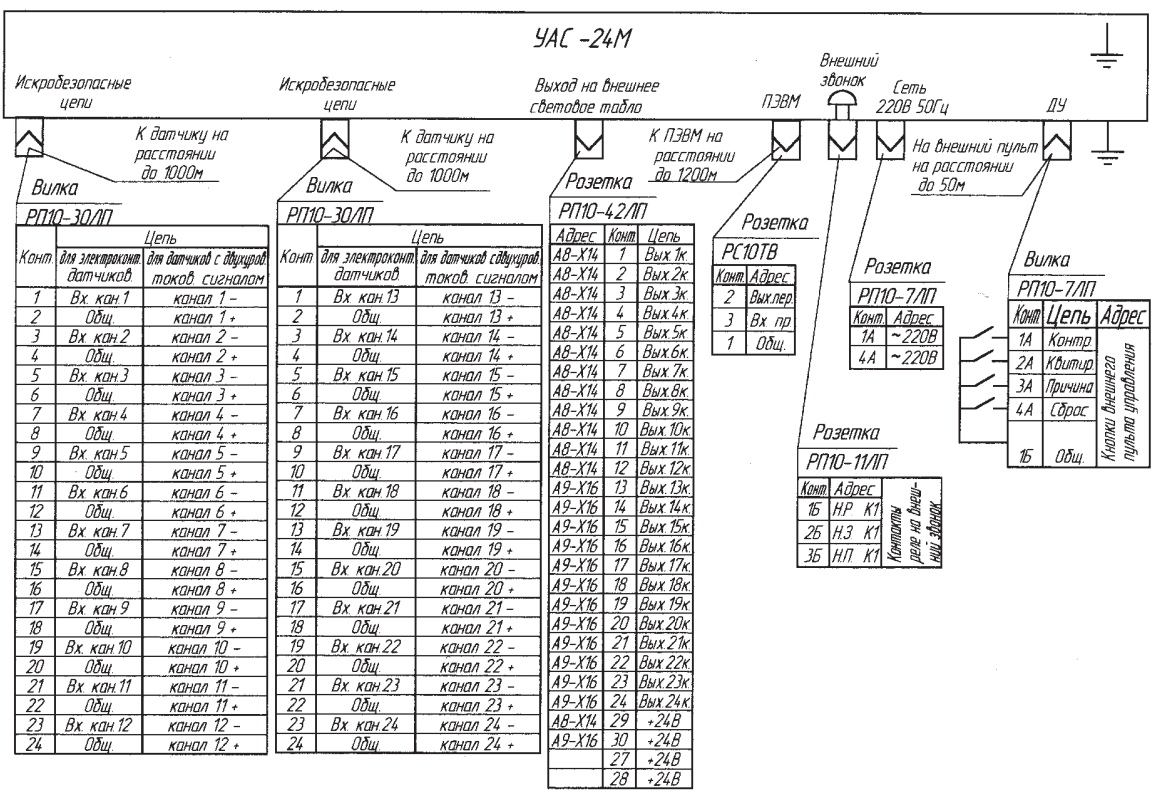

Конт.	Цепь: для электроконт. датчиков	Цепь: для датчиков с двухуров. токов. сигналом
1	Вх. кан.1	канал 1 –
2	Общ.	канал 1 +
3	Вх. кан.2	канал 2 –
4	Общ.	канал 2 +
5	Вх. кан.3	канал 3 –
6	Общ.	канал 3 +
7	Вх. кан.4	канал 4 –
8	Общ.	канал 4 +
9	Вх. кан.5	канал 5 –
10	Общ.	канал 5 +
11	Вх. кан.6	канал 6 –
12	Общ.	канал 6 +
13	Вх. кан.7	канал 7 –
14	Общ.	канал 7 +
15	Вх. кан.8	канал 8 –
16	Общ.	канал 8 +
17	Вх. кан.9	канал 9 –
18	Общ.	канал 9 +
19	Вх. кан.10	канал 10 –
20	Общ.	канал 10 +
21	Вх. кан.11	канал 11 –
22	Общ.	канал 11 +
23	Вх. кан.12	канал 12 –
24	Общ.	канал 12 +

Конт.	Цепь: для электроконт. датчиков	Цепь: для датчиков с двухуров. токов. сигналом
1	Вх. кан.13	канал 13 –
2	Общ.	канал 13 +
3	Вх. кан.14	канал 14 –
4	Общ.	канал 14 +
5	Вх. кан.15	канал 15 –
6	Общ.	канал 15 +
7	Вх. кан.16	канал 16 –
8	Общ.	канал 16 +
9	Вх. кан.17	канал 17 –
10	Общ.	канал 17 +
11	Вх. кан.18	канал 18 –
12	Общ.	канал 18 +
13	Вх. кан.19	канал 19 –
14	Общ.	канал 19 +
15	Вх. кан.20	канал 20 –
16	Общ.	канал 20 +
17	Вх. кан.21	канал 21 –
18	Общ.	канал 21 +
19	Вх. кан.22	канал 22 –
20	Общ.	канал 22 +
21	Вх. кан.23	канал 23 –
22	Общ.	канал 23 +
23	Вх. кан.24	канал 24 –
24	Общ.	канал 24 +

Адрес	Конт.	Цепь
A8-X14	1	Вых.1к.
A8-X14	2	Вых.2к.
A8-X14	3	Вых.3к.
A8-X14	4	Вых.4к.
A8-X14	5	Вых.5к.
A8-X14	6	Вых.6к.
A8-X14	7	Вых.7к.
A8-X14	8	Вых.8к.
A8-X14	9	Вых.9к.
A8-X14	10	Вых.10к.
A8-X14	11	Вых.11к.
A8-X14	12	Вых.12к.
A9-X16	13	Вых.13к.
A9-X16	14	Вых.14к.
A9-X16	15	Вых.15к.
A9-X16	16	Вых.16к.
A9-X16	17	Вых.17к.
A9-X16	18	Вых.18к.
A9-X16	19	Вых.19к.
A9-X16	20	Вых.20к.
A9-X16	21	Вых.21к.
A9-X16	22	Вых.22к.
A9-X16	23	Вых.23к.
A9-X16	24	Вых.24к.
A8-X14	29	+24В
A9-X16	30	+24В
	27	+24В
	28	+24В

Конт.	Адрес
2	Вых.пер.
3	Вх. пр.
1	Общ.

Конт.	Адрес
1A	~220В
4A	~220В

Конт.	Цепь	Адрес
1A	Контр.	
2A	Квитир.	
3A	Причина	
4A	Сброс	
1Б	Общ.	

Конт.	Адрес
1Б	НР К1
2Б	Н.З К1
3Б	НП К1

Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Устройство защиты и сигнализации УЗС-24МИ

Код ОКП 42 1000
Код ТН ВЭД 9032 89 900 0

Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-34136
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.В05974



Назначение, исполнение и принцип действия

Устройство защиты и сигнализации УЗС-24МИ микропроцессорное с жидкокристаллическим индикатором предназначено для приема и логической обработки сигналов от двухпозиционных датчиков электроконтактного типа, а также датчиков с двухуровневым токовым сигналом, в том числе типа NAMUR (DIN 19234), согласованных по требованиям взрывозащиты с испытательной организацией, отображения информации, предупреждения оператора световым и звуковым (внутренним и внешним) сигналами об отклонении контролируемых параметров от нормы, выдачи сигналов для автоматического останова исполнительных механизмов, выдачи сигналов информации на ПЭВМ (интерфейс RS-485), ведения протокола аварийных срабатываний датчиков и чтение его с индикатора, расположенного на передней панели.

Устройство соответствует всем требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригодно для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Устройство выполнено на базе однокристальной микро-ЭВМ и является многоканальным, щитового исполнения, непрерывного действия с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь», с входными искробезопасными цепями уровня «ia» и имеет маркировку взрывозащиты [Exia]IIC, выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.10 и предназначено для установки в помещениях вне взрывоопасных зон.

Устройство может работать с электроконтактными датчиками обыкновенного исполнения, удовлетворяющими требованиям ГОСТ Р 51330.10 и п. 7.3.72 ПУЭ, а также с другими датчиками с двухуровневым токовым сигналом, в том числе типа NAMUR (DIN 19234), согласованными по требованиям взрывозащиты с испытательной организацией, устанавливаемыми во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно гл. 7.3 ПУЭ и другим директивным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Принцип действия устройства основан на преобразовании сигналов, поступивших от датчиков, в сигналы световой и звуковой индикации и сигналы, необходимые для управления исполнительными механизмами.

Пример записи обозначения устройства при заказе и в документации другой продукции:
«Устройство защиты и сигнализации УЗС-24МИ 5Д2.407.174 ТУ».

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Технические данные

Устройство УЗС-24МИ имеет 24 канала, конструктивно состоит из одного блока, который крепится на щите. Каждый канал устойства принимает сигналы от датчиков с нормально разомкнутыми (Н.Р.) и нормально замкнутыми (Н.З.) контактами, а также датчиков с двухуровневым токовым сигналом, в том числе типа NAMUR (DIN 19234), выдает световые и звуковые сигналы о срабатывании каждого датчика и выдает управляющий сигнал на исполнительные механизмы. К каждому каналу можно подключить несколько датчиков с электроконтактными выходами.

Устройство имеет 24 выходных силовых ключа («сухие» контакты реле) для коммутации силовых или сигнальных цепей.

Максимальный ток при коммутации индуктивной нагрузки 2 А при напряжении 220 В.

Устройство осуществляет программирование:

— времени задержки входного сигнала от 0 до 500 с (с дискретностью 2 с) по каждому каналу для защиты от кратковременного замыкания (размыкания) контактов датчика, запоминание и проверку установленного времени задержки в условиях непрерывной работы устройства;

— функциональной связи любых входных каналов с любыми выходными каналами, запоминает запрограммированное взаимодействие вход-выход, проверку запрограммированного взаимодействия вход-выход в условиях непрерывной работы устройства;

— времени блокировки любого входа от 0 до 500 с (с дискретностью 2 с) при запуске исполнительных механизмов оборудования, запоминание запрограммированного времени блокировки, проверку установленного времени блокировки в условиях непрерывной работы;

— типа датчика, подключаемого на вход, с нормально разомкнутыми или нормально замкнутыми контактами;

— режимов работы выходных реле: постоянно включено (отключено) или работает с частотой 1 Гц (при приходе входного сигнала);

— по каждому каналу функциональной зависимости состояния выходного сигнала и индикатора светового табло от состояния соответствующего входного сигнала после его восстановления, запоминание этой функциональной зависимости в случае отключения питания;

— адреса устройства, работающего в сети. Устройство осуществляет общую и по каждому каналу в отдельности регистрацию и архивирование в журнале 200 сигналов аварийных срабатываний по кольцевой схеме. При этом каждому сигналу присваивается порядковый номер и регистрируется время его прихода (часы, минуты, день, год). Информация в журнале сохраняется и после отключения питания (по требованию заказчика количество записей может быть увеличено).

Устройство выдает сигнал на внешнюю сигнализацию и останов исполнительных механизмов.

Элементами внешней сигнализации и защиты являются устройства, которые питаются переменным или постоянным током напряжением от 12 до 220 В при силе тока от 0,05 до 2,0 А.

Чтение журнала осуществляется с ПЭВМ или с индикатора, расположенного на передней панели.

Связь IBM PC с сетью интерфейса RS-485 осуществляется через COM-порт с помощью адаптера RS-232/ RS-485. Устройство имеет стандартный протокол MODBUS.

Длина связи УЗС-24МИ с ПЭВМ — 1200 м.

Устройство осуществляет работу с пультом внешнего дистанционного управления.

Длина линии связи между устройством и датчиками должна быть не более 1000 м, при этом максимальная емкость линии связи C_0 — не более 0,1 мкФ, максимальная индуктивность L_0 — не более 1,0 мГн, максимальное сопротивление R_0 — не более 1,0 кОм.

Длина линии связи между устройством и устройствами внешней сигнализации и защиты должна быть не более 200 м, а пультом дистанционного управления — не более 200 м.

Устройство работает от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц.

Потребляемая электрическая мощность — не более 70 В·А.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от 10 до 35 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Вид климатического исполнения УХЛ 4.2. по ГОСТ 15150.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Степень защиты от проникновения твердых предметов — IP20 по ГОСТ 14254.
Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.
Средний полный срок службы устройства — не менее 12 лет.
Габаритные размеры — 326×212×330 мм.
Масса — не более 10 кг.

Монтаж и эксплуатация

Устройство УЗС-24МИ устанавливается в помещениях вне взрывоопасных зон и монтируется на щите.

При монтаже необходимо руководствоваться надписями на устройстве, гл. 3.4 ПЭЭП «Правил эксплуатации электроустановок потребителей».

В помещении КИПиА должна отсутствовать ощутимая вибрация. Вблизи места расположения устройства не допускается наличие установок, создающих сильные электромагнитные поля.

Сопротивление линии связи между устройством и датчиком, включая замкнутый контакт, должно быть не более 1,0 кОм. Емкость между проводами от устройства до электрического датчика должна быть не более 0,1 мкФ, индуктивность — не более 1,0 мГн.

Монтаж входных и выходных внешних цепей осуществляется медным проводом сечением 0,2—1,0 мм^2. Длина линии связи, соединяющей устройство с датчиками, не должна превышать 1000 м.

Вырез в щите должен соответствовать рис.1. Крепление устройства к щиту осуществляется при помощи четырех болтов.

Монтаж производится по схеме рис. 2.

Комплектность

В комплект поставки входят:
— устройство УЗС-24МИ .....1 шт.
— комплект запасных частей .....1 компл.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— комплект принадлежностей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры устройства УЗС-24МИ

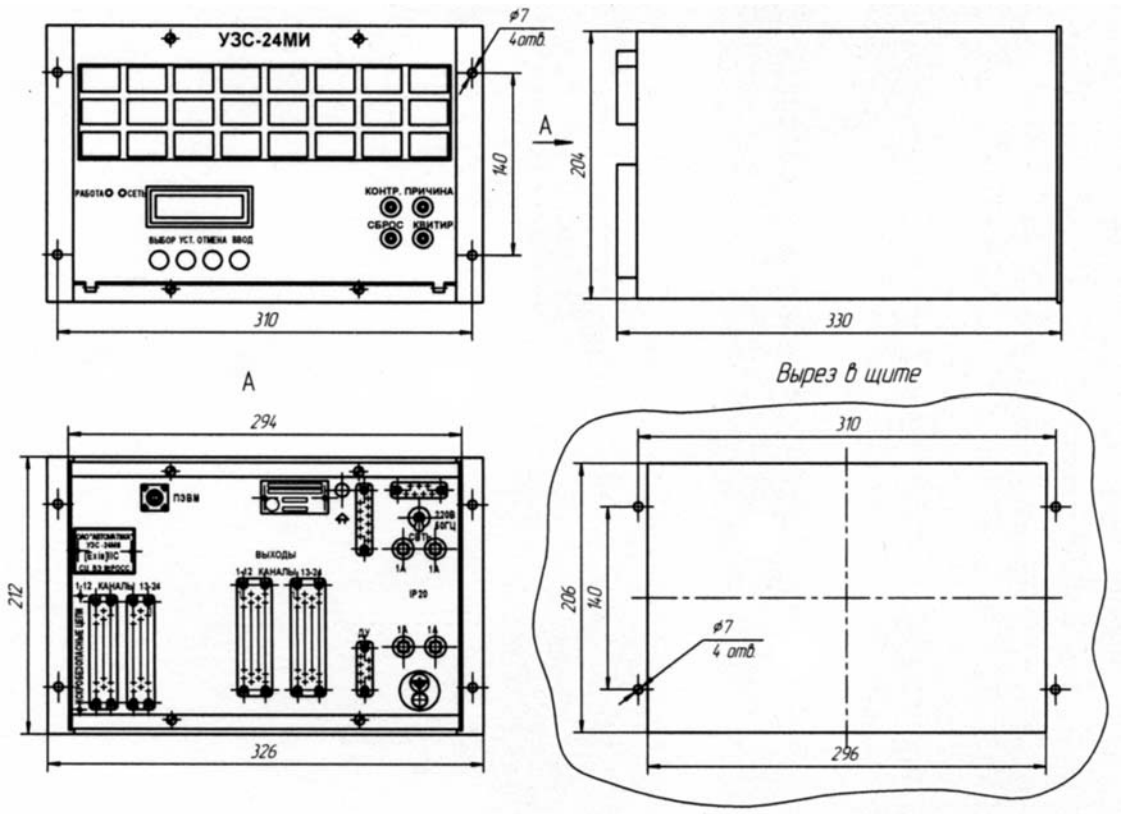


Рис. 1

Схема внешних соединений устройства защиты и сигнализации УЗС-24МИ

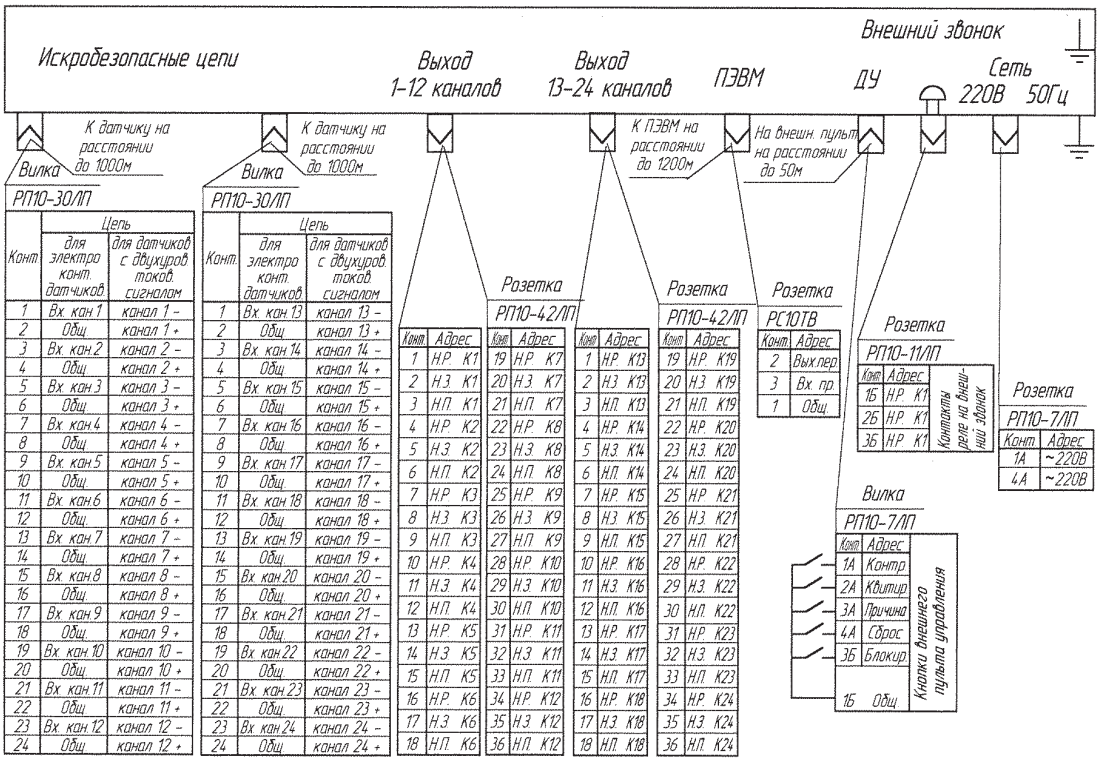


Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Устройство защиты и сигнализации УЗС-24МА

Код ОКП 42 1841
Группа П87 (Код ОКС 35.160)





Назначение, исполнение и принцип действия

Устройство защиты и сигнализации УЗС-24МА предназначено для приема и логической обработки сигналов от датчиков с дискретным сигналом («сухой» контакт), датчиков с двухуровневым токовым сигналом, в том числе типа NAMUR (DIN 19234), а также аналоговых датчиков (4...20 мА, 0...20 мА, 0...5 мА); предупреждения оператора световым и звуковым сигналами (встроенными и внешними) об отклонении контролируемых параметров от нормы; выдачи сигналов для автоматического отключения и включения исполнительных механизмов; приема и выдачи информации на ЭВМ по интерфейсам RS-485, Ethernet (протокол Modbus); ведения журнала аварийных ситуаций.

Устройство соответствует требованиям изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (ПБ 09-540-03), имеет маркировку взрывозащиты [Exib]IIB, взрывозащищенность обеспечивается видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i» по ГОСТ Р 52350.11 (МЭК 60079.11), и выполнением конструкции его составных частей в соответствии с ГОСТ Р 52350.0 (МЭК 60079.0). Датчики подключаемые к искробезопасным цепям устройства должны быть согласованны по требованиям взрывозащиты с испытательной организацией.

УЗС-24МА может применяться: в химической, нефтехимической и других отраслях промышленности; в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ); для измерения и преобразования сигналов; для диспетчерского контроля и управления; для решения задач локального и распределенного управления и регулирования; для замены отработавших свой срок эксплуатации УАС-24М, УЗС-24МИ и др. устройств.

Устройство УЗС-24МА имеет модульную конструкцию, которая позволяет устанавливать в каркасе любую комбинацию из трех или шести модулей входов/выходов, в зависимости от исполнения. Всего имеется два вида модулей входов/выходов, приведенные в таблице 3. Количечество и тип измеряемых входных сигналов определяются набором установленных модулей входов/выходов. Суммарно может быть до 48 входов/выходов любого типа. При необходимости, с помощью специальных крейтов расширения, количество каналов можно увеличивать до 96.

Принцип действия устройства основан на приеме сигналов, поступивших от датчиков, обработке входных сигналов в соответствии с заданным алгоритмом, выдаче сигналов световой и звуковой индикации, сигналов управления исполнительными механизмами, обмене информацией с ЭВМ.

Устройство поставляется с базовым алгоритмом ПАЗ, который может быть модифицирован или полностью заменен на любой другой необходимый алгоритм пользователем самостоятельно, в полном соответствии с международным стандартом МЭК 61131-3 (программируемые логические контроллеры). Среда программирования для ПЭВМ бесплатно поставляется в комплекте с устройством. Также существует модуль визуализации, который может заменить многие функции SCADA-системы.

Условное обозначение УЗС-24МА для заказа имеет следующую структуру:

Поле	Возможные значения
Комбинация модулей входов/выходов	
Базовое исполнение	
Наименование устройства	УЗС-24МА – X . 1 . 1 . X . X . X . X . X . X
Код крейта	см. таблицу 1
Код модуля управления	1
Код модуля питания	1
Код модуля входов/выходов по адресу 1	см. таблицу 3; 0 — модуля нет
Код модуля входов/выходов по адресу 2	см. таблицу 3; 0 — модуля нет
Код модуля входов/выходов по адресу 3	см. таблицу 3; 0 — модуля нет
Код модуля входов/выходов по адресу 4	см. таблицу 3; 0 — модуля нет
Код модуля входов/выходов по адресу 5	см. таблицу 3; 0 — модуля нет
Код модуля входов/выходов по адресу 6	см. таблицу 3; 0 — модуля нет

Пример записи обозначения устройства УЗС-24МА с шестью местами для модулей входов-выходов, двухцветным табло, с установленными тремя модулями ВВТ, и тремя модулями ВР при заказе: «Устройство зашиты и сигнализации УЗС-24МА-62.1.1-2.2.2.4.4.4 АВДШ.421243.000 ТУ»

Технические данные

Краткие технические характеристики крейтов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Код крейта для заказа	Исполнение для монтажа	Передняя панель	Световое табло	Количество мест для модулей входов/выходов
6	На щит	Графический черно-белый жидкокристаллический индикатор 128x64 точки с подсветкой, 6 мультифункциональных кнопок, двухцветные светодиоды «работа/неисправность» и «норма/авария». Встроенная звуковая сигнализация 0…90 дБ	24 одноцветные красные ячейки 30x30 мм.	6
62	На щит		24 двухцветные красные/зеленые ячейки 30x30 мм.	6
3	На щит		16 одноцветных красных ячеек 40x22 мм.	3
32	На щит		16 двухцветных красных/зеленых ячеек 40x22 мм.	3
60	В шкаф		Нет	6

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Раздел I. Средства противоаварийной защиты, сигнализации и регулирования техлогических процессов

Краткие технические характеристики модуля процессора приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Программное обеспечение	Соответствует международному стандарту МЭК 61131-3 (программируемые логические контроллеры)
Энергонезависимая память	2 ГБ
ОЗУ	16МБ
Гальванически изолированные цифровые интерфейсы	RS-485 — 2 шт (4 800 – 921 600 бод, Modbus RTU/ASCII master/slave) Ethetnet — 1 шт. (10/100 Мбит, ModbusTCP/IP slave, HTTP, TFTP)
Дискретные входы	4 входа общепромышленного исполнения, длина линии связи до датчика 200 м, сопротивление не более 1кОм. Могут использоваться для дистанционного управления.
Дискретные выходы	3 реле с переключающими контактами (Н.З. Н.Р. и Общий), коммутирующие напряжение до ~250 В при силе тока до 2 А или 30В при силе тока 2 А. Могут использоваться для внешней звуковой и световой сигнализации.

Краткие технические характеристики модулей входов/выходов приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Код модуля входов/выходов для заказа	**Тип модуля**	**Количество каналов**	**Краткие технические характеристики**
2	Модуль искробезопасных дискретных и аналоговых токовых входов ВВТ	8 входов	Прием унифицированных токовых сигналов 4—20 мА, 0—20 мА, 0—5 мА, а также дискретные сигналов типа «Сухой контакт» и двухуровневых токовых сигналов. Класс точности 0,25 %. Длина линии связи до датчика — до 600м (сопротивление линии не более 1кОМ). Питание датчиков от встроенных в модуль искробезопасных источников напряжения 24В. Определение обрыва, и короткого замыкания линии до датчика с двухуровневым токовым сигналом и 4—20 мА.
5			Прием унифицированных токовых сигналов 4—20 мА, 0—20 мА, 0—5 мА, а также дискретные сигналов типа «Сухой контакт» и двухуровневых токовых сигналов по стандарту NAMUR. Класс точности 0,25 %. Длина линии связи до датчика – до 600м (сопротивление линии не более 1кОМ). Питание датчиков от встроенных в модуль искробезопасных источников напряжения 12В. Определение обрыва, и короткого замыкания линии до датчика NAMUR и 4—20 мА.
4	Модуль релейных выходов ВР	8 реле	Электромеханические реле с тремя контактами: Н.Р., Н.З. и общий. Каждое реле способно коммутировать переменное напряжение до 250В при силе тока до 8А или постоянное напряжение до 30В при силе тока до 8А.

Краткие технические характеристики устройства УЗС-24МА приведены в таблице 4.

Таблица 4.

Напряжение питания, В	от сети переменного тока ~220±20% В (47 ~ 63 Гц)
Потребляемая мощность, Вт,	не более 90 Вт
Показатели устойчивости к воздействиям внешней среды	Температура окружающего воздуха от +10°С до + 35°С; относительная влажность воздуха до 75 % при 30°С и более низких температурах без конденсации влаги; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.)
Средняя наработка до отказа, ч	не менее 292 000

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Монтаж и эксплуатация

Устройство УЗС-24МА устанавливается в помещениях вне взрывоопасных зон и монтируется на щите. При монтаже необходимо руководствоваться надписями на устройстве, гл. 3.4 ПЭЭП «Правил эксплуатации электроустановок потребителей». В помещении должна отсутствовать ощутимая вибрация. Вблизи места расположения устройства не допускается наличие установок, создающих сильные электромагнитные поля.

Монтаж входных и выходных внешних цепей осуществляется медным проводом сечением 0,2—2,5 мм^2 при помощи разъемных клеммных зажимов.

Вырез в щите должен соответствовать рис.1 и 2. Крепление устройства к щиту осуществляется при помощи специальных распорок.

Монтаж производится по схеме рис. 3.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— устройство УЗС-24МА (исполнение по заказу) .....1 шт.
— комплект запасных частей .....1 компл.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— комплект принадлежностей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.
— компакт-диск со средой программирования и утилитами.....1 шт.

Дополнительное оборудование

Для УЗС-24МА дополнительно может поставляться:

— модуль расширения на 2, 4, 6 дополнительных модулей .....(кол-во определяет заказчик)
— переходник с клемм на разъем, совместимый с УЗС-24МИ .....(кол-во определяет заказчик)
— переходник с клемм на разъем, совместимый с УАС-24М.....(кол-во определяет заказчик)

☎ (473) 249-69-75
🖷 (473) 249-82-51
✉ oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
🖳 www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры УЗС-24МА-6

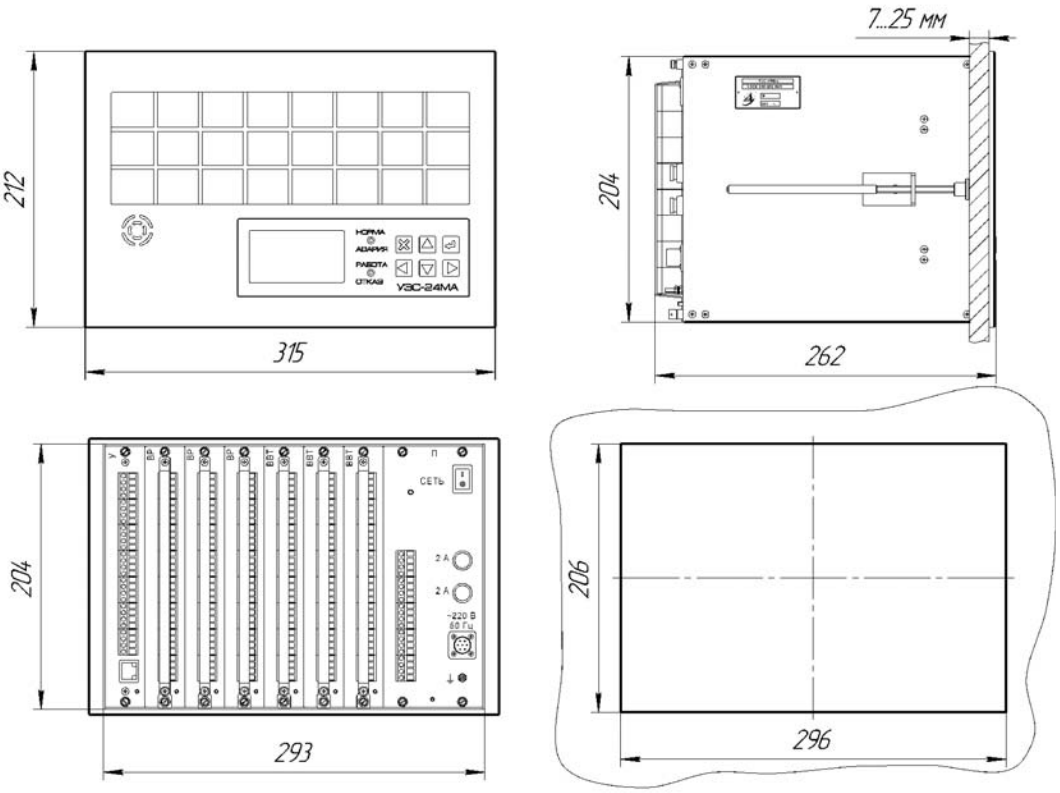


Рис. 1

Габаритные и установочные размеры УЗС-24МА-3


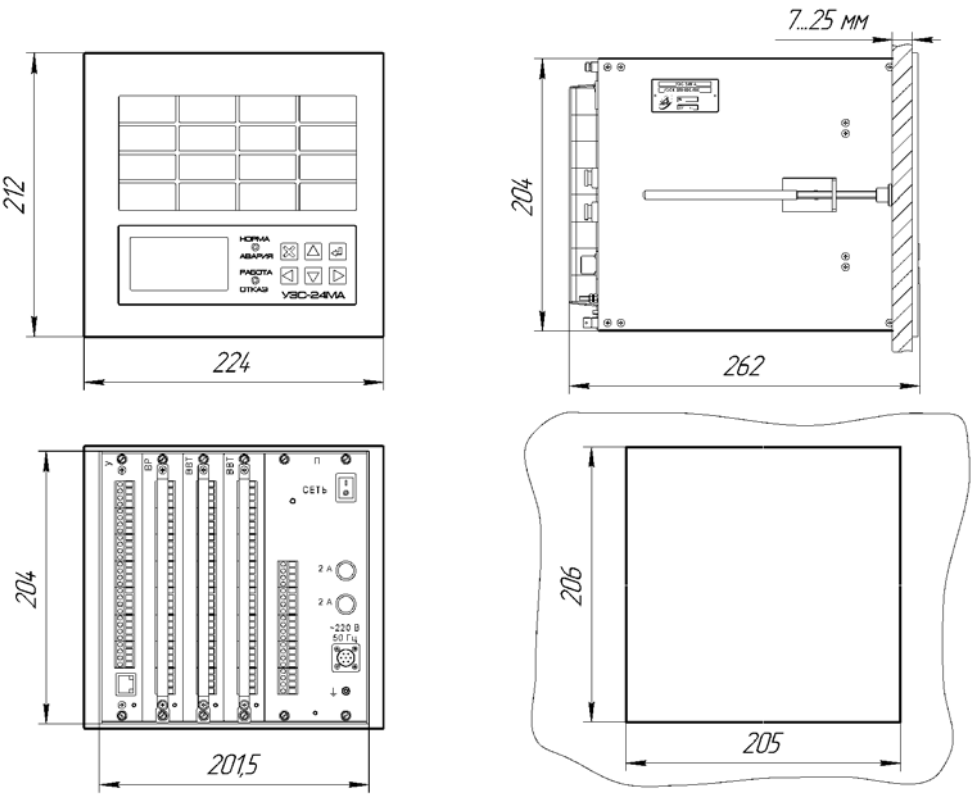


Рис. 2

Схема внешних соединений УЗС-24МА

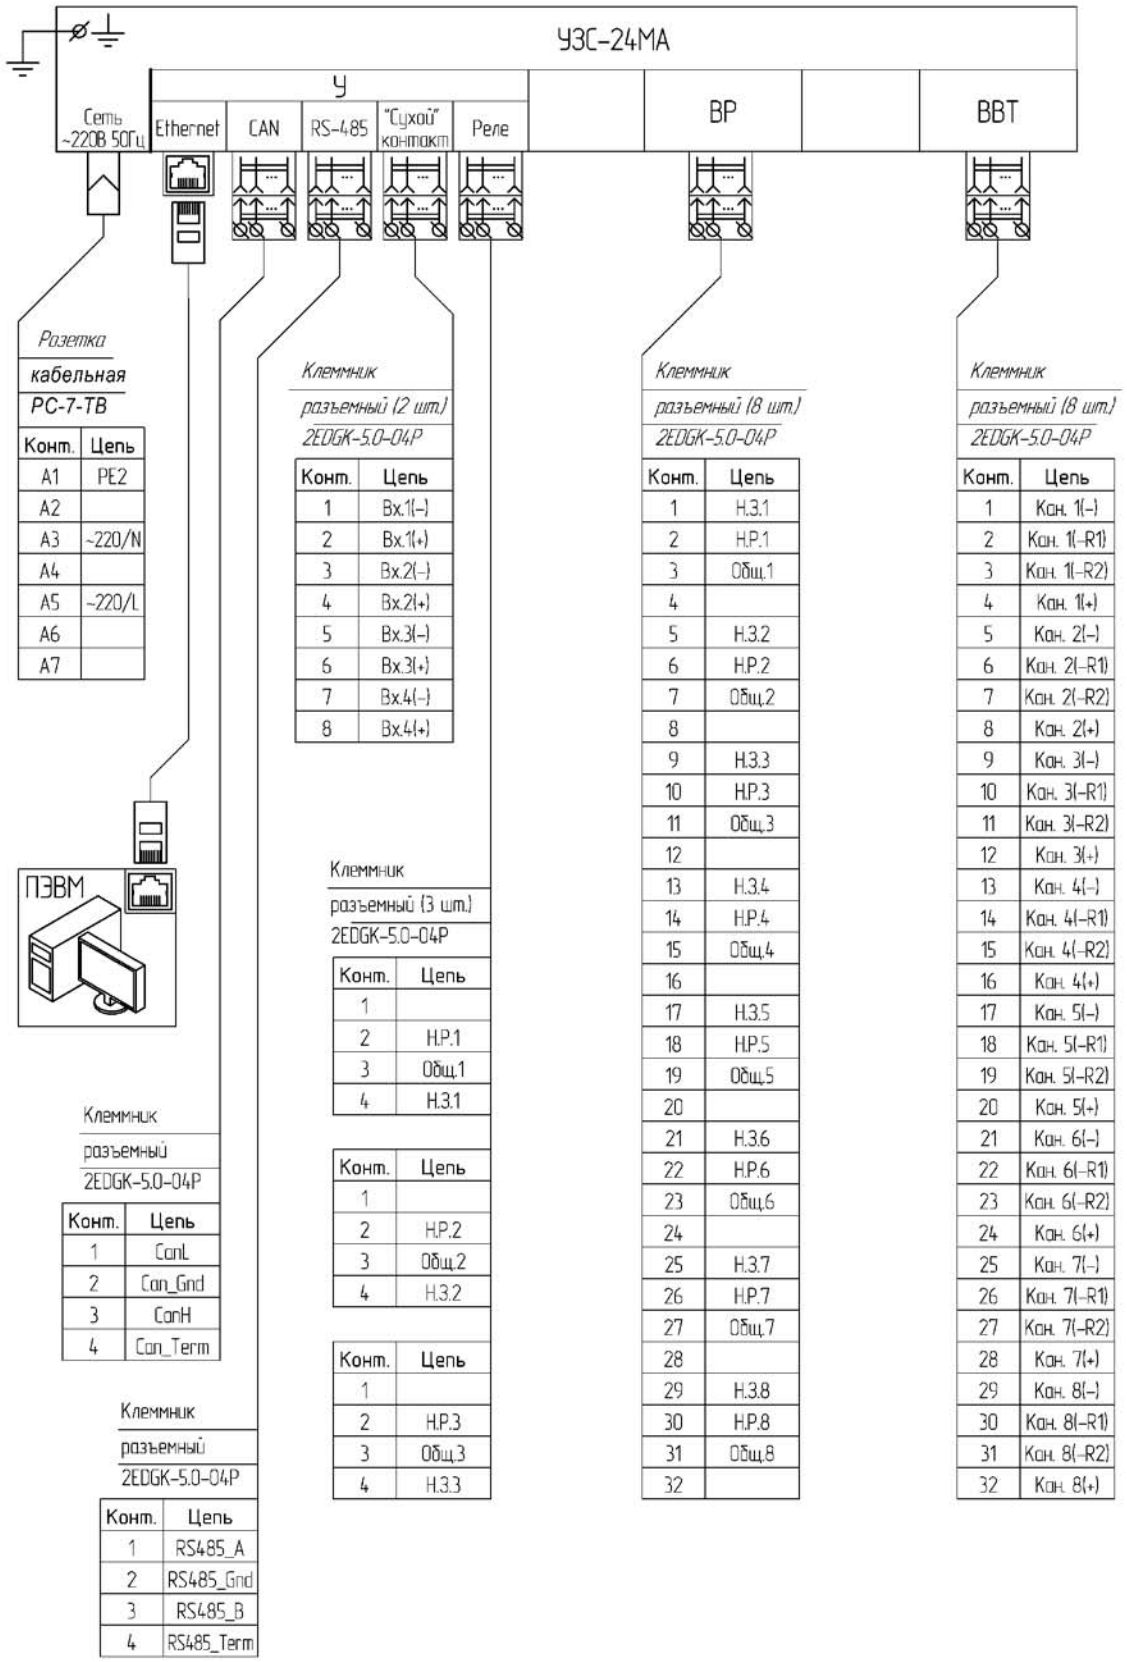

Розетка кабельная РС-7-ТВ

Конт.	Цепь
A1	PE2
A2	
A3	~220/N
A4	
A5	~220/L
A6	
A7	

Клеммник разъемный (2 шт.) 2EDGK-5.0-04P

Конт.	Цепь
1	Вх.1(–)
2	Вх.1(+)
3	Вх.2(–)
4	Вх.2(+)
5	Вх.3(–)
6	Вх.3(+)
7	Вх.4(–)
8	Вх.4(+)

Клеммник разъемный (8 шт.) 2EDGK-5.0-04P

Конт.	Цепь
1	Н.З.1
2	Н.Р.1
3	Общ.1
4	
5	Н.З.2
6	Н.Р.2
7	Общ.2
8	
9	Н.З.3
10	Н.Р.3
11	Общ.3
12	
13	Н.З.4
14	Н.Р.4
15	Общ.4
16	
17	Н.З.5
18	Н.Р.5
19	Общ.5
20	
21	Н.З.6
22	Н.Р.6
23	Общ.6
24	
25	Н.З.7
26	Н.Р.7
27	Общ.7
28	
29	Н.З.8
30	Н.Р.8
31	Общ.8
32	

Клеммник разъемный (8 шт.) 2EDGK-5.0-04P

Конт.	Цепь
1	Кан. 1(–)
2	Кан. 1(–R1)
3	Кан. 1(–R2)
4	Кан. 1(+)
5	Кан. 2(–)
6	Кан. 2(–R1)
7	Кан. 2(–R2)
8	Кан. 2(+)
9	Кан. 3(–)
10	Кан. 3(–R1)
11	Кан. 3(–R2)
12	Кан. 3(+)
13	Кан. 4(–)
14	Кан. 4(–R1)
15	Кан. 4(–R2)
16	Кан. 4(+)
17	Кан. 5(–)
18	Кан. 5(–R1)
19	Кан. 5(–R2)
20	Кан. 5(+)
21	Кан. 6(–)
22	Кан. 6(–R1)
23	Кан. 6(–R2)
24	Кан. 6(+)
25	Кан. 7(–)
26	Кан. 7(–R1)
27	Кан. 7(–R2)
28	Кан. 7(+)
29	Кан. 8(–)
30	Кан. 8(–R1)
31	Кан. 8(–R2)
32	Кан. 8(+)

Клеммник разъемный (3 шт.) 2EDGK-5.0-04P

Конт.	Цепь
1	
2	Н.Р.1
3	Общ.1
4	Н.З.1

Конт.	Цепь
1	
2	Н.Р.2
3	Общ.2
4	Н.З.2

Конт.	Цепь
1	
2	Н.Р.3
3	Общ.3
4	Н.З.3

Клеммник разъемный 2EDGK-5.0-04P

Конт.	Цепь
1	CanL
2	Can_Gnd
3	CanH
4	Can_Term

Клеммник разъемный 2EDGK-5.0-04P

Конт.	Цепь
1	RS485_A
2	RS485_Gnd
3	RS485_B
4	RS485_Term

Рис. 3

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
✉ oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Устройство защиты и сигнализации УЗС-8МА

Код ОКП 42 1000
Код ТН ВЭД 9032 89 900 0

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.В06028



Назначение, исполнение и принцип действия

Устройство защиты и сигнализации УЗС-8МА предназначено для преобразования дискретных и аналоговых сигналов первичных преобразователей: двухпозиционных датчиков, имеющих на выходе сигналы в виде нормально разомкнутых (замкнутых) электрических контактов, термопар, термометров сопротивления, а также источников постоянного тока или напряжения, в унифицированные сигналы тока или напряжения, для коммутации внешних электрических цепей при достижении входными сигналами заданных значений, индикации результатов преобразований, а также для выдачи световой и звуковой сигнализации об отклонении контролируемых технологических параметров от нормы.

Устройство соответствует всем требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригодно для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ), а также может быть использовано для управления технологическими процессами в соответствии с заданным алгоритмом работы.

Устройство УЗС-8МА выпускается во взрывозащищенном исполнении с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и маркировкой взрывозащиты [Exib]IIB.

Устройство многоканальное, щитового исполнения.

Принцип действия устройства основан на преобразовании входных сигналов в цифровые коды при помощи многоканального аналого-цифрового преобразователя (АЦП), обработке этих кодов по заданным алгоритмам и выдаче сигналов управления реле, а также преобразовании цифровых кодов в выходные аналоговые сигналы при помощи многоканального цифро-аналогового преобразователя (ЦАП).

Устройство состоит из функционально законченных микропроцессорных модулей, имеющих внутреннее программное обеспечение для выполнения функций преобразования, и связанных между собой общей шиной обмена.

Устройство осуществляет регистрацию и архивирование в журнале до 4000 моментов выхода сигналов первичных преобразователей за пределы аварийных уставок с фиксацией времени срабатываний и номеров каналов по кольцевой схеме, а также диагностирует целостность входных линий связи и сигнализирует об их нарушениях.

В устройстве предусмотрено внешнее программирование, позволяющее осуществлять:

— функциональную связь любого входного сигнала с любым выходным;

— программирование значений уставок срабатывания реле;

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

— задание соотношений входных и выходных аналоговых сигналов;

— программирование каналов на сигнализацию или блокировку;

— программирование времени задержки входных сигналов для устранения ложных срабатываний от индустриальных помех.

Установленные программы сохраняются при выключении питания и могут быть защищены от несанкционированного доступа.

В устройстве предусмотрена связь с ПЭВМ или другими устройствами через интерфейс RS-485 со стандартным протоколом обмена MODBUS.

На передней панели прибора расположены светодиодные индикаторы аварийной сигнализации и многоразрядный жидкокристаллический индикатор, на котором отображаются:

— текущие значения температуры, значения входных сигналов тока или напряжения, а также состояния дискретных датчиков;

— значения уставок;

— значения, устанавливаемые при программировании;

— содержимое журнала аварийных срабатываний.

Управление индикатором и программирование осуществляется кнопками, расположенными на передней панели.

Пример записи обозначения устройства при заказе и в документации другой продукции:

«Устройство защиты и сигнализации УЗС-8МА 5Д2.821.019 ТУ».

Технические данные

Исполнения устройства в зависимости от сочетания модулей, краткие характеристики и рекомендуемое применение по исполнениям приведены в таблице 1.

Таблица 1

Шифр исполнения	Наименование модулей и их количество			Краткая характеристика устройства и рекомендуемое применение
	АЦП-1	ЦАП-1	МР-1	
УЗС-8МА	1	1	1	Базовый вариант: 8 входов, 8 аналоговых выходов, 16 релейных выходов. В системах ПАЗ и автоматического регулирования.
УЗС-8МА-01	2	—	1	16 входов и 16 релейных выходов. В системах ПАЗ.
УЗС-8МА-02	1	—	2	8 входов и 32 релейных выхода. В системах ПАЗ.
УЗС-8МА-03	1	2	—	8 входов и 16 аналоговых выходов. В системах ПАЗ.
УЗС-8МА-04	3	—	—	В системах сбора и обработки информации

В блоке устройства УЗС-8МА установлены четыре модуля. В базовом исполнении это модули:

— модуль питания МП-1 (входит во все исполнения);

— 8-ми канальный модуль АЦП-1, к входам которого в любом сочетании могут быть подключены до восьми любых типов первичных преобразователей, перечисленных в таблице 2;

— 8-ми канальный модуль ЦАП-1, на выходах которого формируется до восьми значений тока (0—5 мА, 0—20 мА, 4—20 мА) или напряжения 0—10 В; конкретные значения по каждому из каналов должны указываться при заказе; если значения не указаны, то при выпуске устанавливается выходной ток с диапазоном 4—20 мА;

— модуль реле МР-1, в котором расположены 16 реле, имеющих по одной группе переключаемых каналов; максимальный ток коммутации 2,0 А при напряжении переменного тока 220 В.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Таблица 2

Наименование первичного преобразователя	Тип, градуировка	Пределы измерений
1. Термоэлектрические преобразователи (термопары)	ТХК, ТХА, ТПП, ТВР	по ГОСТ Р 8.585
2. Термопреобразователи сопротивления	ТСМ, гр. 10М, 50М, 100М ТСП, гр. 10П, 50П, 100П	по ГОСТ 6651
3. Источники напряжения	—	от -10 до +10 мВ, 0—20 мВ, 0—50 мВ, 0—100 мВ, 0—5 В
4. Источники тока	—	0—5 мА, 0—20 мА, 4—20 мА
5. Дискретные (электроконтактные)	—	«сухие» контакты: нормально разомкнутые, нормально замкнутые

Устройство обеспечивает гальваническую развязку входных и выходных сигналов. Изоляция между выходными и входными цепями выдерживает испытательное напряжение не менее 1500 В.

В устройстве предусмотрена термокомпенсация температуры «холодных» спаев термопар при подключении их термоэлектродными проводами к входным зажимам устройства.

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования зависят от диапазона измерения входных сигналов и имеют значения от 0,5 до 2,0 %.

На рис. 1 приведены виды, а на рис. 2 схемы внешних соединений для исполнения УЗС-8МА. Для остальных исполнений устройства меняется количество и сочетание модулей в соответствии с таблицей 1.

Примеры подключений первичных преобразователей, рекомендации по применению и требования к линиям связи приведены на рис. 3.

Конкретный тип первичных преобразователей и диапазоны изменения входных и выходных сигналов устанавливаются по каждому из каналов конфигурацией внутренних перемычек и программной установкой параметров в соответствующих модулях по заказу потребителя на предприятии-изготовителе при выпуске или на месте эксплуатации по таблицам, приведенным в руководстве по эксплуатации.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от 10 до 35 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

По защищенности от воздействия окружающей среды устройство имеет исполнение, защищенное от попадания внутрь твердых тел, степень защиты IP20 по ГОСТ 14254.

Устройство работает от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц.

Потребляемая электрическая мощность — не более 25 В·А.

Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.

Средний полный срок службы — не менее 10 лет.

Габаритные размеры — 250×165×400 мм.

Масса — не более 6,5 кг.

Монтаж и эксплуатация

Устройство УЗС-8МА устанавливается в помещении вне взрывоопасных зон и монтируется на щите.

При монтаже следует руководствоваться надписями на устройстве, главой 3.4 ПЭЭП «Правил устройства электроустановок потребителей». В помещении КИПиА должна отсутствовать

ощутимая вибрация. Вблизи места расположения устройства не допускается наличие установок, создающих сильные электромагнитные поля.

Монтаж входных и выходных внешних цепей осуществляется медным многожильным проводом сечением 0,2—1,0 мм^2.

Вырез в щите должен соответствовать рис. 1. Крепление устройства к щиту осуществляется при помощи четырех болтов.

Монтаж электрических цепей производится по схеме рис. 2.

При подключении цепей первичных преобразователей следует руководствоваться примерами, приведенными на рис. 3.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— устройство УЗС-8МА (исполнение по заказу) .....1 шт.
— комплект запасных частей .....1 компл.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— комплект принадлежностей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры устройства УЗС-8МА

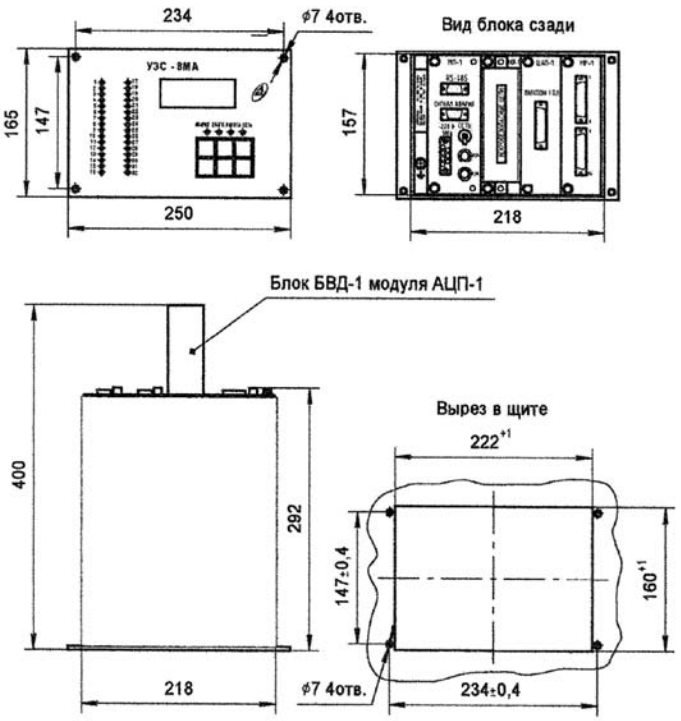


Рис. 1

Схема внешних соединений устройства УЗС-8МА

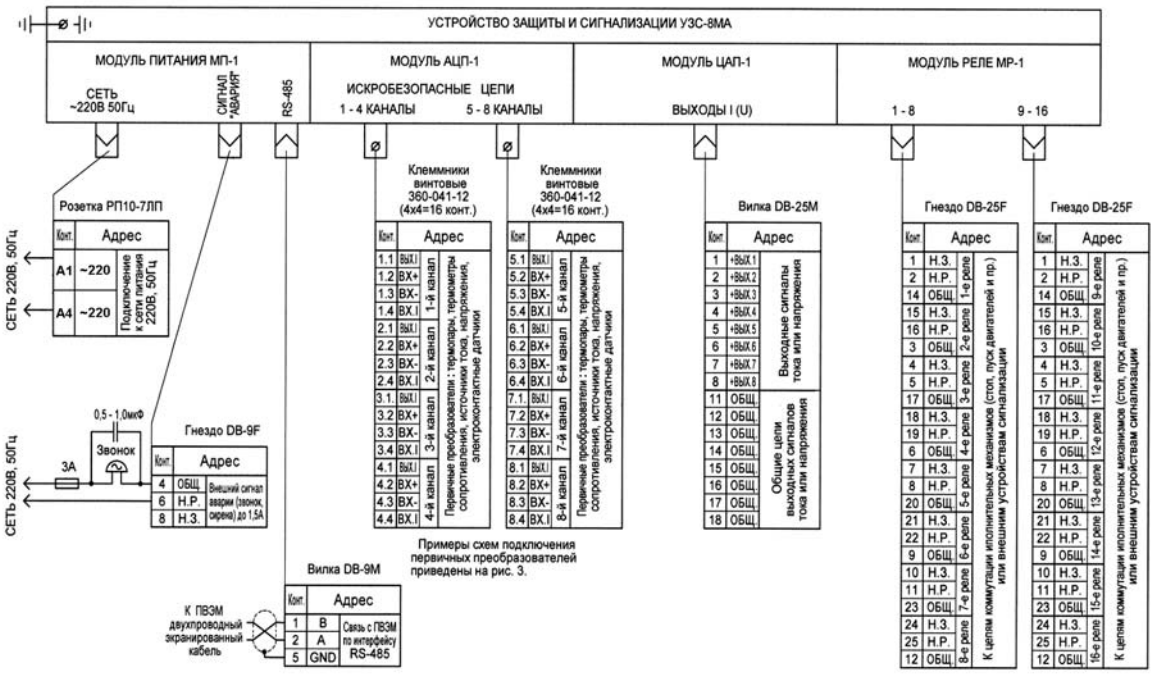


Рис. 2

Примеры схем подключения первичных преобразователей к входам устройства УЗС-8МА

Тип преобразователя	Применение, требования при подключении
ТСМ, ТСП	Включение по трехпроводной схеме. Расстояние до преобразователя ограничено сопротивлением линии связи до 15 Ом, при этом разница в сопротивлениях проводов не должна превышать ± 0,01 Ом.
ТСМ, ТСП	Включение по четырехпроводной схеме. Сопротивление проводов до 1000 Ом, при этом разница в сопротивлениях проводов не важна. Можно применять, например, две пары телефонных проводов.
Источники напряжения	Пределы изменения напряжения – один из диапазонов по табл.2. Сопротивление проводов в петле линии связи не должно превышать 1000 Ом.
Источники тока	Пределы изменения тока – один из диапазонов по табл.2. Сопротивление проводов в петле линии связи – согласно техническим данным на первичный преобразователь.

Тип преобразователя	Применение, требования при подключении
ТХК, ТХА, ТПП, ТВР, ТПР	Подключение термопары термоэлектродными проводами непосредственно к зажимам устройства. При этом в устройстве предусмотрена внутренняя термокомпенсация температуры "холодных" спаев.
ТХК, ТХА, ТПП, ТВР, ТПР	Термоэлектродные провода подведены на промежуточную колодку, а к устройству – медные, или медные до зажимов термопары, тогда для термокомпенсации следует использовать один из каналов.
ТСМ гр. 100М	ТСМ установлен в месте зажимов термопары для термокомпенсации температуры "холодных" спаев термопары или группы термопар, подключенных на одну общую промежуточную колодку.
Нормально разомкнутые (замкнутые) контакты	Датчики, имеющие сигналы в виде нормально разомкнутых (или замкнутых) электрических контактов. Ток в цепи – не более 1 мА. Сопротивление линии связи в петле не должно превышать 5 кОм.



Рис. 3

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Устройство аварийной технологической сигнализации УАТС-М

Код ОКП 42 1000
Код ТН ВЭД 8537 10 910 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Устройство аварийной и технологической сигнализации УАТС-М представляет собой контроллер и предназначено для приема и логической обработки сигналов от двухпозиционных датчиков электроконтактного типа, отображения информации, предупреждения оператора (обслуживающего персонала) световым и звуковым сигналами об отклонении контролируемых параметров от нормы, выдачи сигналов на внешнее световое табло, выдачи сигналов информации на ПЭВМ (интерфейс RS-485).

Устройство выполнено на базе однокристальной микро-ЭВМ и имеет обыкновенное исполнение.

Устройство имеет 7 исполнений в зависимости от количества входных и выходных каналов:

— УАТС-М — 96 каналов;
— УАТС-М-01 — 72 канала;
— УАТС-М-02 — 48 каналов;
— УАТС-М-03 — 24 канала;
— УАТС-М-04 — 120 каналов;
— УАТС-М-05 — 144 канала;
— УАТС-М-06 — 168 каналов.

Принцип действия устройства основан на преобразовании сигналов, поступающих от электроконтактных датчиков, в сигналы световой и звуковой сигнализации.

Пример записи обозначения устройства на 24 канала при заказе и в документации другой продукции:

«Устройство аварийной технологической сигнализации УАТС-М-03 5Д2.406.025 ТУ».

Технические данные

Каждый канал устройства принимает сигналы от электроконтактных датчиков с нормально разомкнутыми (Н. Р.) и нормально замкнутыми (Н. З.) контактами. К каждому каналу можно подключить несколько датчиков.

Устройство создает на разомкнутых контактах датчика постоянное напряжение 24 В, через замкнутый контакт датчика протекает ток не более 25 мА.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Устройство имеет по каждому каналу выход на внешнее световое табло. Параметры выходного сигнала (открытый коллектор) $U_н$ = 24 В, $I_н$ = 30 мА. Питание светового табло осуществляется от внешнего источника.

Устройство в зависимости от числа модулей входа-выхода МВВ-24 имеет до семи групп обработки сигналов по входным и выходным каналам. Каждая группа имеет выход на звуковую сигнализацию светового табло. Каналы устройства могут быть запрограммированы на работу в любой группе.

Устройство с передней панели осуществляет программирование:

— функциональной связи вход-выход. На один канал можно запрограммировать любое количество выходов на внешнее световое табло, а также задать любой алгоритм световой сигнализации;

— типа датчика, подключаемого на вход, с нормально разомкнутыми или нормально замкнутыми контактами;

— времени задержки входного сигнала от 0 до 250 с;

— включения звукового сигнала каждого канала по приходу аварийного сигнала на вход устройства;

— функции кнопок КВИТИР., СБРОС, КОНТР., ПРИЧИНА на любой входной канал.

Устройство ведет два энергонезависимых журнала: журнал срабатываний на 999 записей и журнал событий на 250 записей.

Устройство имеет: ЖК-дисплей 16×2 символа, расположенный на передней панели устройства, предназначенный для просмотра и установки параметров устройства; энергонезависимые часы реального времени; энергонезависимую память, хранящую общие параметры устройства; журнал срабатываний и журнал событий.

Устройство осуществляет программирование типа звуковой сигнализации: аварийная — частота световой сигнализации 2 Гц и предупредительная — частота световой сигнализации 1 Гц.

Устройство имеет сторожевой таймер.

Устройство имеет защиту от несанкционированного доступа.

Устройство осуществляет связь с ПЭВМ через интерфейс RS-485 (по протоколу MODBUS).

Связь с ПЭВМ с сетью интерфейса RS-485 может осуществляться через последовательный COM-порт ПВЭМ (RS-232) с помощью устройства сопряжения, представляющего собой переходник между интерфейсами RS-485 и RS-232C.

Длина линии связи устройства с ПЭВМ — 1200 м. Количество приборов, подключаемых к сети, — 32.

Устройство осуществляет сигнализацию о срабатывании датчиков прерывистыми внутренним и внешним звуковыми сигналами и прерывистым внешним световым сигналом. Параметры выходного сигнала — «сухой» контакт $U_н$ = 220 В, $I_н$ = 2 А при индуктивной нагрузке.

Устройство осуществляет контроль цепей звуковой и световой сигнализации включением кнопки КОНТР.

Устройство имеет выход на звуковую сигнализацию, установленную на световом табло ТС-1.

Устройство имеет вход ДУ дистанционного управления от внешних кнопок КОНТР., КВИТИР., СБРОС, ПРИЧИНА.

Длина линии связи между устройством и датчиками должна быть не более 1000 м, между устройством и ДУ — не более 50 м.

Устройство осуществляет запоминание сигнала (определяет номер и дату, время сигнала), поступившего первым, и выявляет его при нажатии кнопки ПРИЧИНА. Устройство регистрирует общую первопричину и первопричины каждой группы.

На базе устройств может быть организована система контроля средств автоматической защиты и сигнализации, представляющая собой программное обеспечение верхнего уровня для комплексов промышленной защиты и сигнализации.

По желанию заказчиков функциональные возможности устройства могут быть расширены (максимальное количество входных и выходных каналов устройства может быть расширено до 168, увеличены размеры журналов событий и срабатываний).

К одному каналу можно подключать несколько датчиков.

Выходной информацией устройства являются:

— прерывистый (внутренний и внешний) звуковой сигнал;

— контакты для подключения выносных кнопок КОНТР., КВИТИР., ПРИЧИНА и СБРОС. Выносные кнопки устанавливаются на расстоянии до 50 м от устройства;

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

— контакты для подключения на внешнюю световую сигнализацию (выход — открытый коллектор) с параметрами $I_н$ = 0,03 А, $U_н$ = 24 В;

— контакты для подключения внешней звуковой сигнализации (выход — «сухие» контакты) с параметрами $I_н$ = 2 А, $U_н$ = 220 В при индуктивной нагрузке;

— контакты для подключения ПЭВМ через интерфейс RS-485.

Устройство имеет возможность программирования с передней панели следующих функций:

— выбор типа датчика (Н.Р. или Н.З.);

— время задержки входного сигнала от 1 до 240 с.

Устройство осуществляет программирование функциональной связи любых входных каналов с любыми выходными каналами на внешнюю световую сигнализацию.

Устройство осуществляет контроль цепей звуковой и световой сигнализации включением кнопки КОНТР.

Устройство работает от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от 10 до 35 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Вид климатического исполнения УХЛ 4.2. по ГОСТ 15150.

Степень защиты от проникновения твердых предметов — IP20 по ГОСТ 14254.

Потребляемая электрическая мощность — не более 55 В·А.

Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.

Средний полный срок службы — 12 лет.

Габаритные размеры — не более 330×215×250 мм.

Масса устройства — не более 8,7 кг.

Монтаж и эксплуатация

Устройство устанавливается в помещении вне взрывоопасных зон и монтируется на щите.

При монтаже необходимо руководствоваться надписями на устройстве, гл. 3.4 ПЭЭП «Правил эксплуатации электроустановок потребителей».

В помещении КИПиА должна отсутствовать ощутимая вибрация. Вблизи места расположения устройства не допускается наличие установок, создающих сильные электромагнитные поля.

Сопротивление линии связи между устройством и датчиком, включая замкнутый контур, должно быть не более 1,0 кОм.

Монтаж входных и выходных внешних цепей осуществляется медным проводом сечением 0,2 — 1,0 мм^2, при этом возможно использование интерфейсных модулей СК-1 и СК-2.

Длина линии связи, соединяющей устройство с датчиками, не должна превышать 1000 м.

Необходимо проверить надежность заземления устройства на щите и самого щита, пломбирование изделия и его элементов.

Вырез в щите должен соответствовать рис.1. Крепление устройства к щиту осуществляется при помощи четырех болтов.

Монтаж производится по схемам рис. 2, рис. 3, рис. 4, рис. 5, рис. 6, рис. 7, рис. 8.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— устройство УАТС-М (исполнение по заказу) ..... 1 шт.
— комплект запасных частей ..... 1 компл.
— комплект монтажных частей ..... 1 компл.
— комплект принадлежностей ..... 1 компл.
— руководство по эксплуатации ..... 1 экз.
— паспорт ..... 1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры устройства УАТС-М

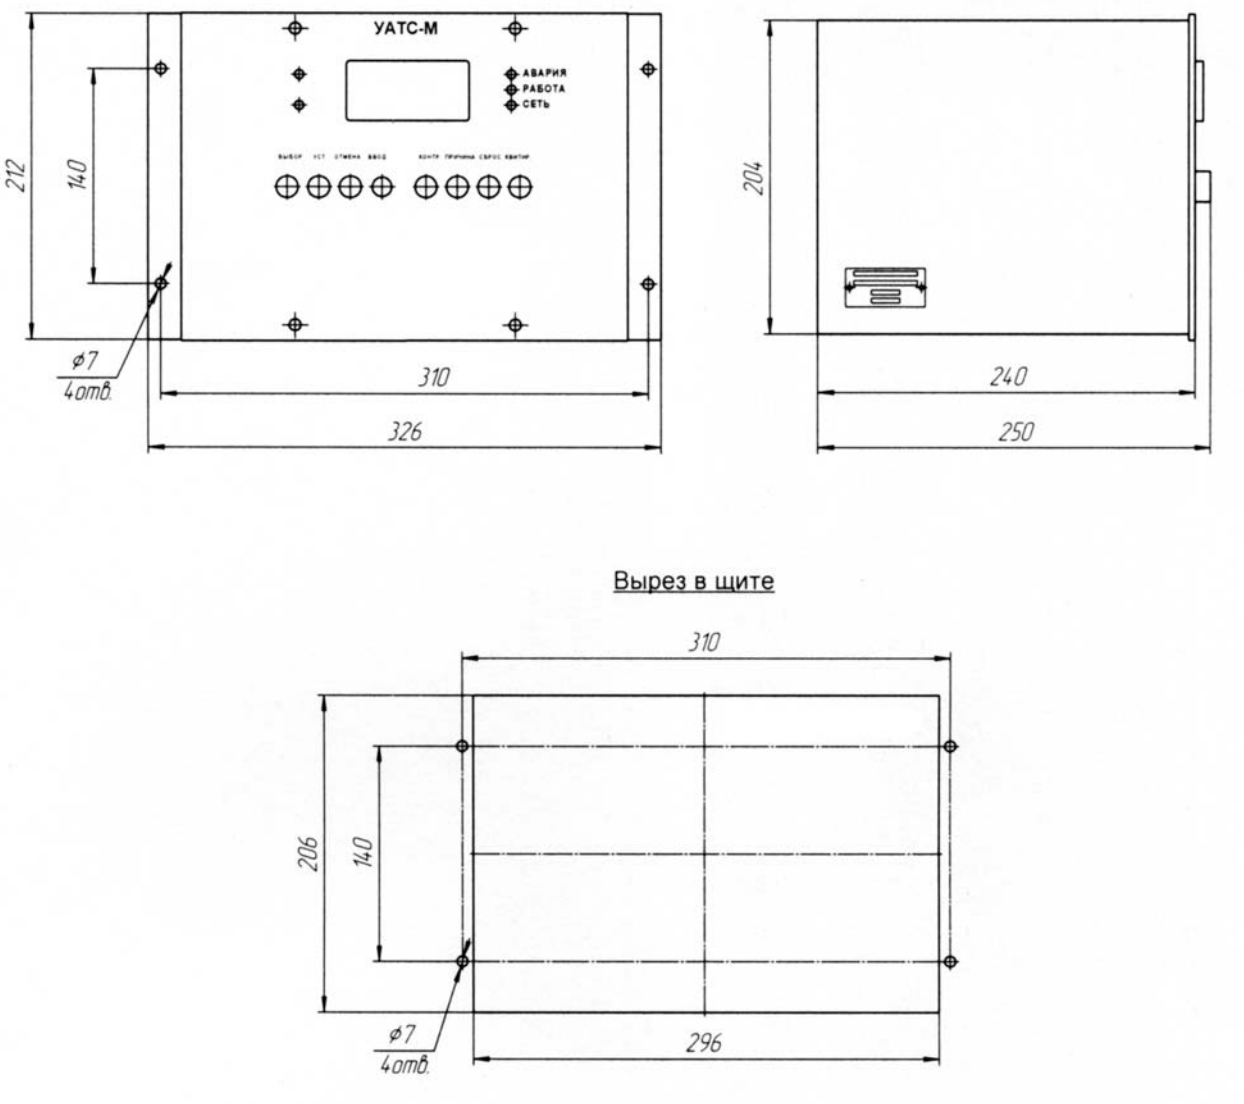


Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Схема внешних соединений устройства УАТС-М

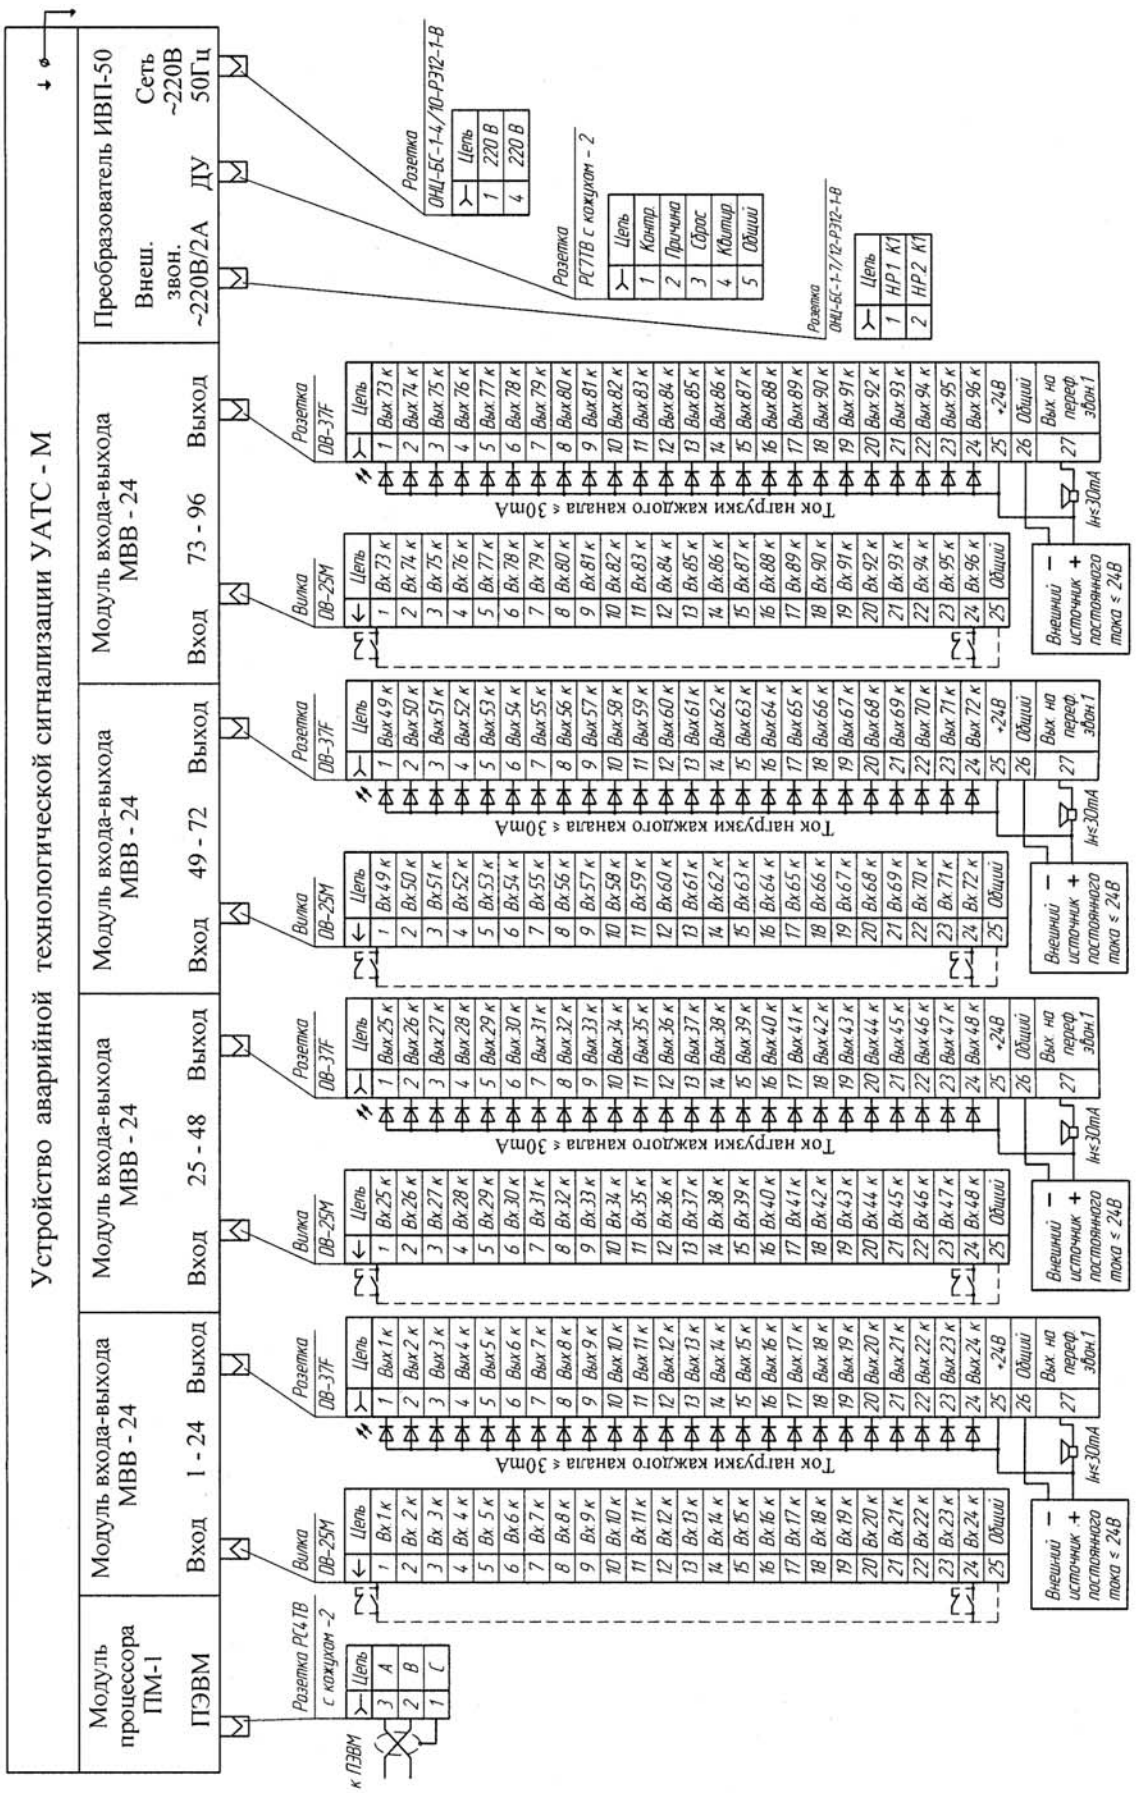


Рис. 2

Схема внешних соединений устройства УАТС-М-01

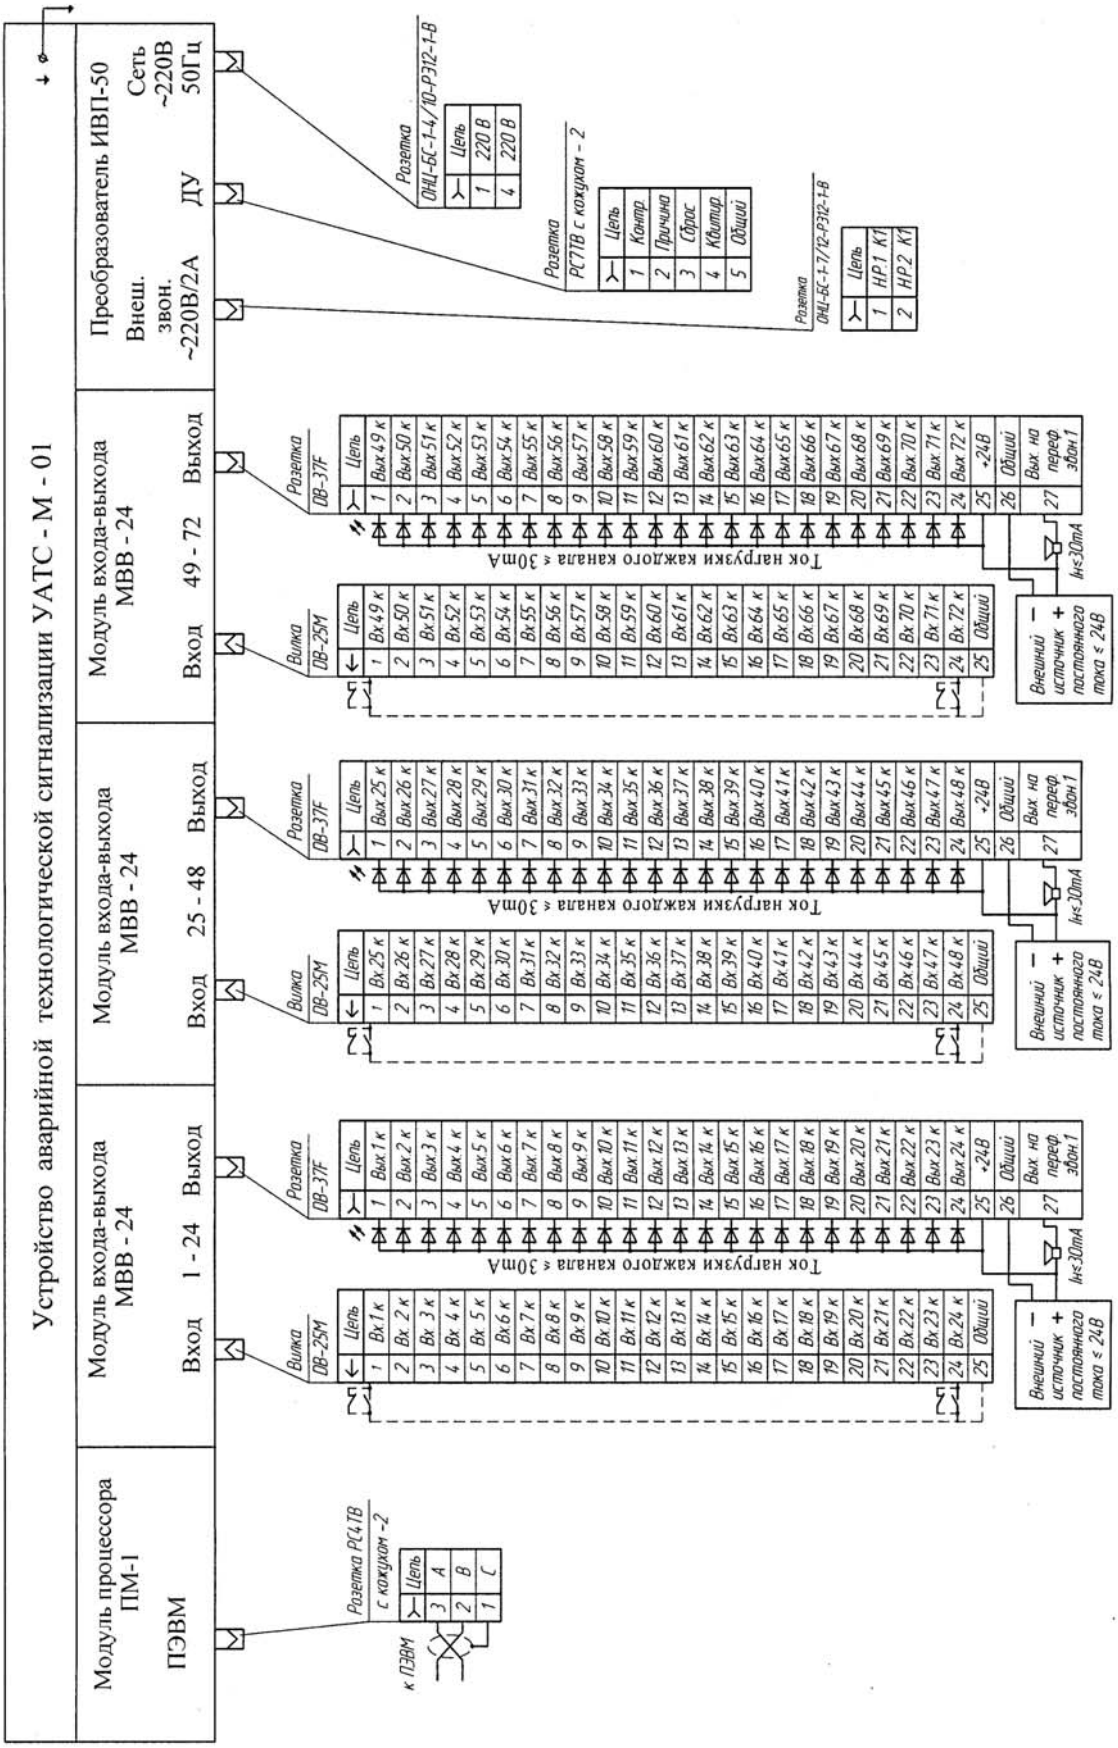


Рис. 3

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Схема внешних соединений устройства УАТС-М-02

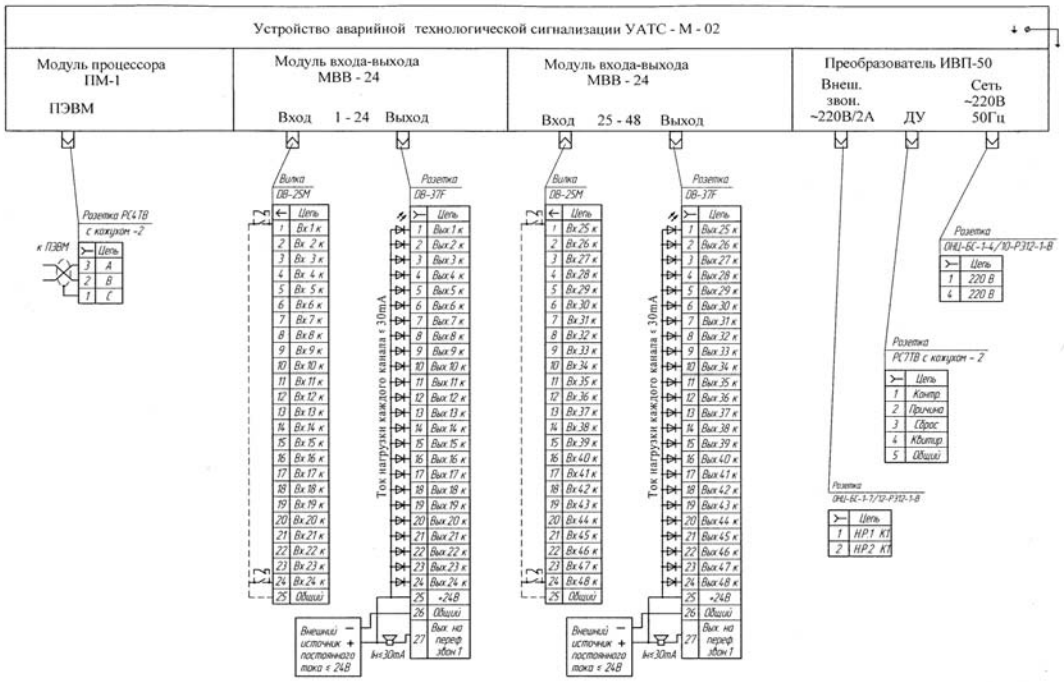


Рис. 4

Схема внешних соединений устройства УАТС-М-03

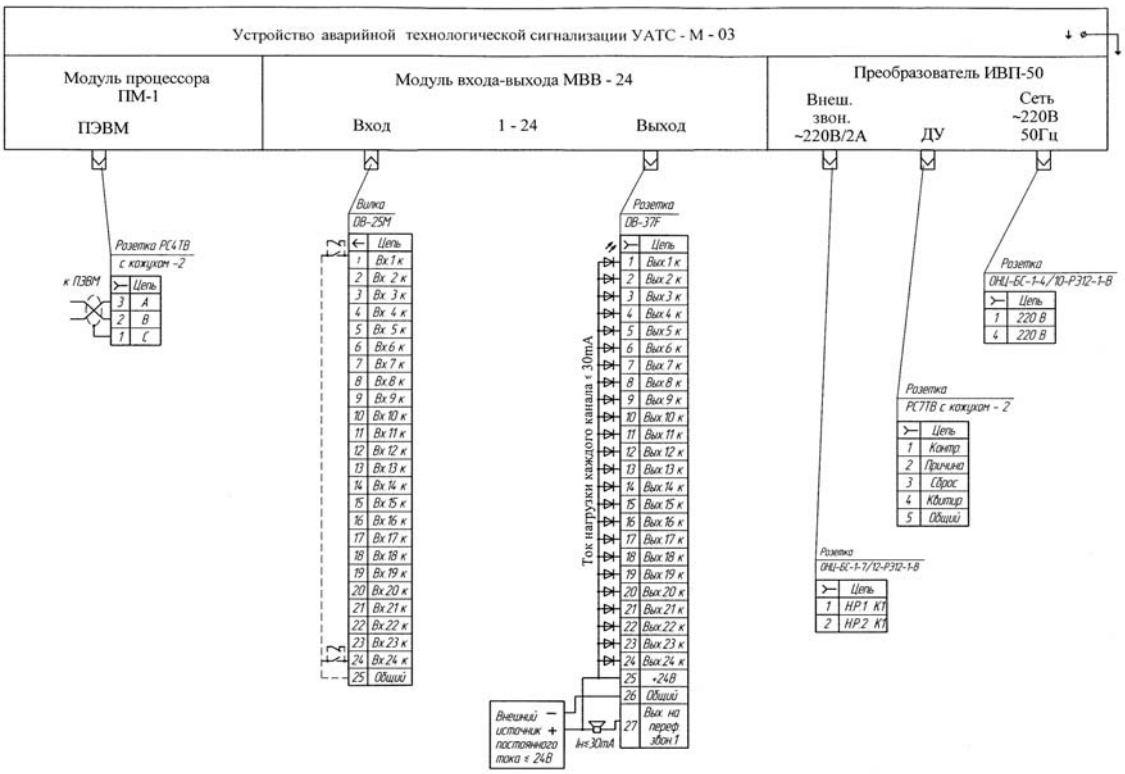


Рис. 5

Схема внешних соединений устройства УАТС-М-04

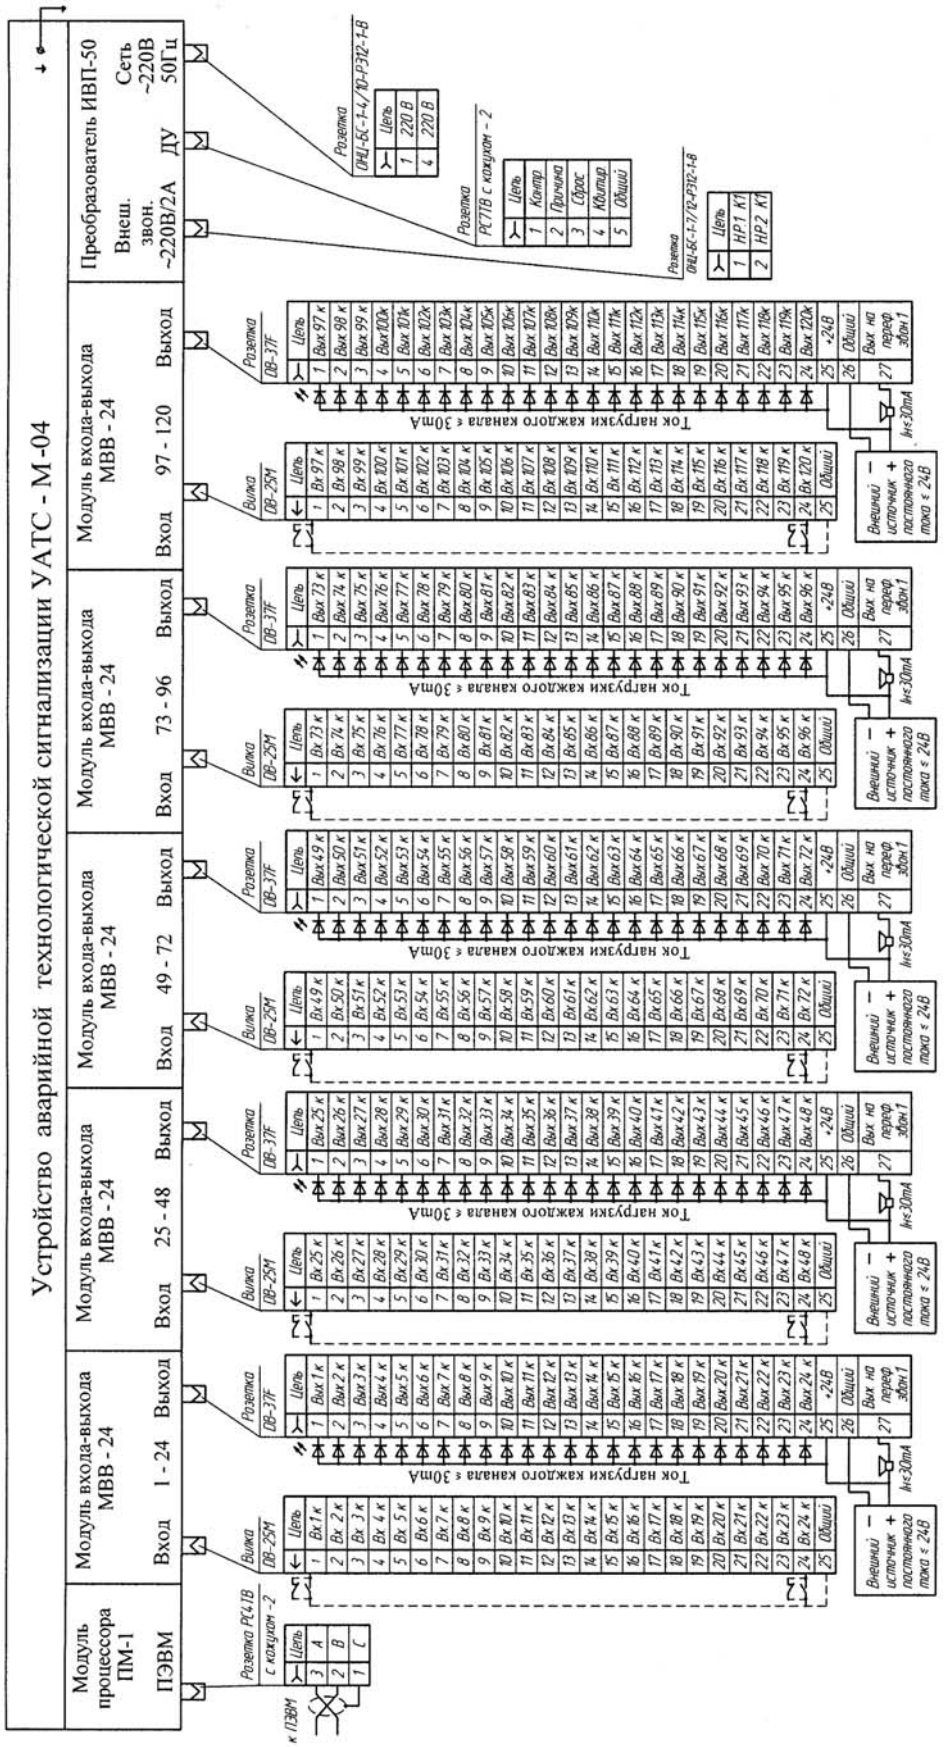


Рис. 6

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Схема внешних соединений устройства УАТС-М-05

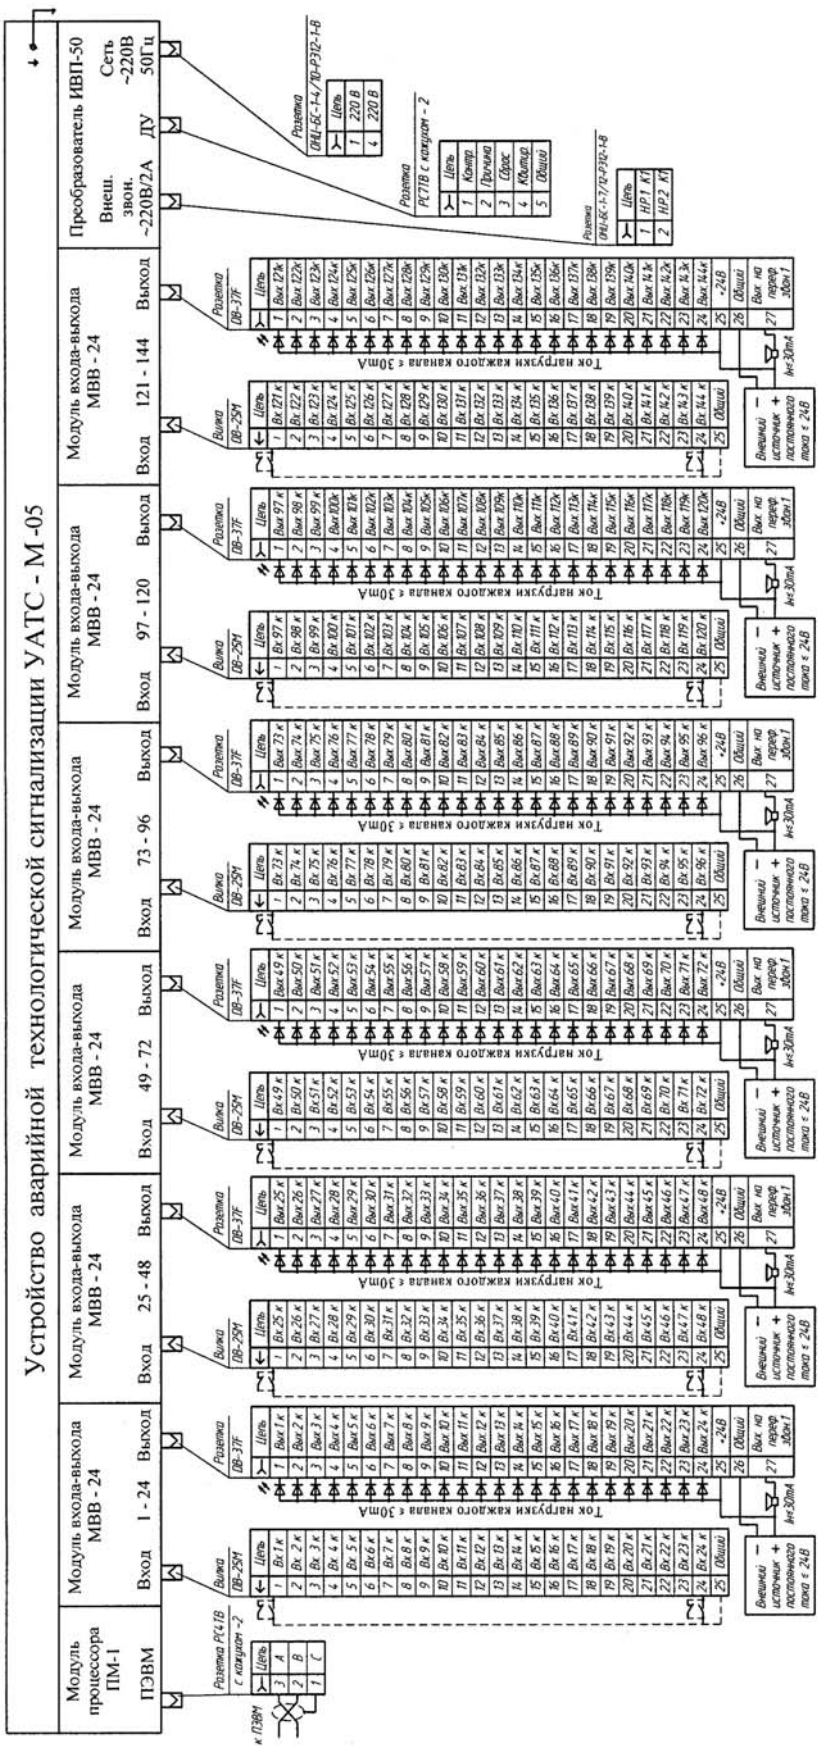


Рис. 7

Схема внешних соединений устройства УАТС-М-06

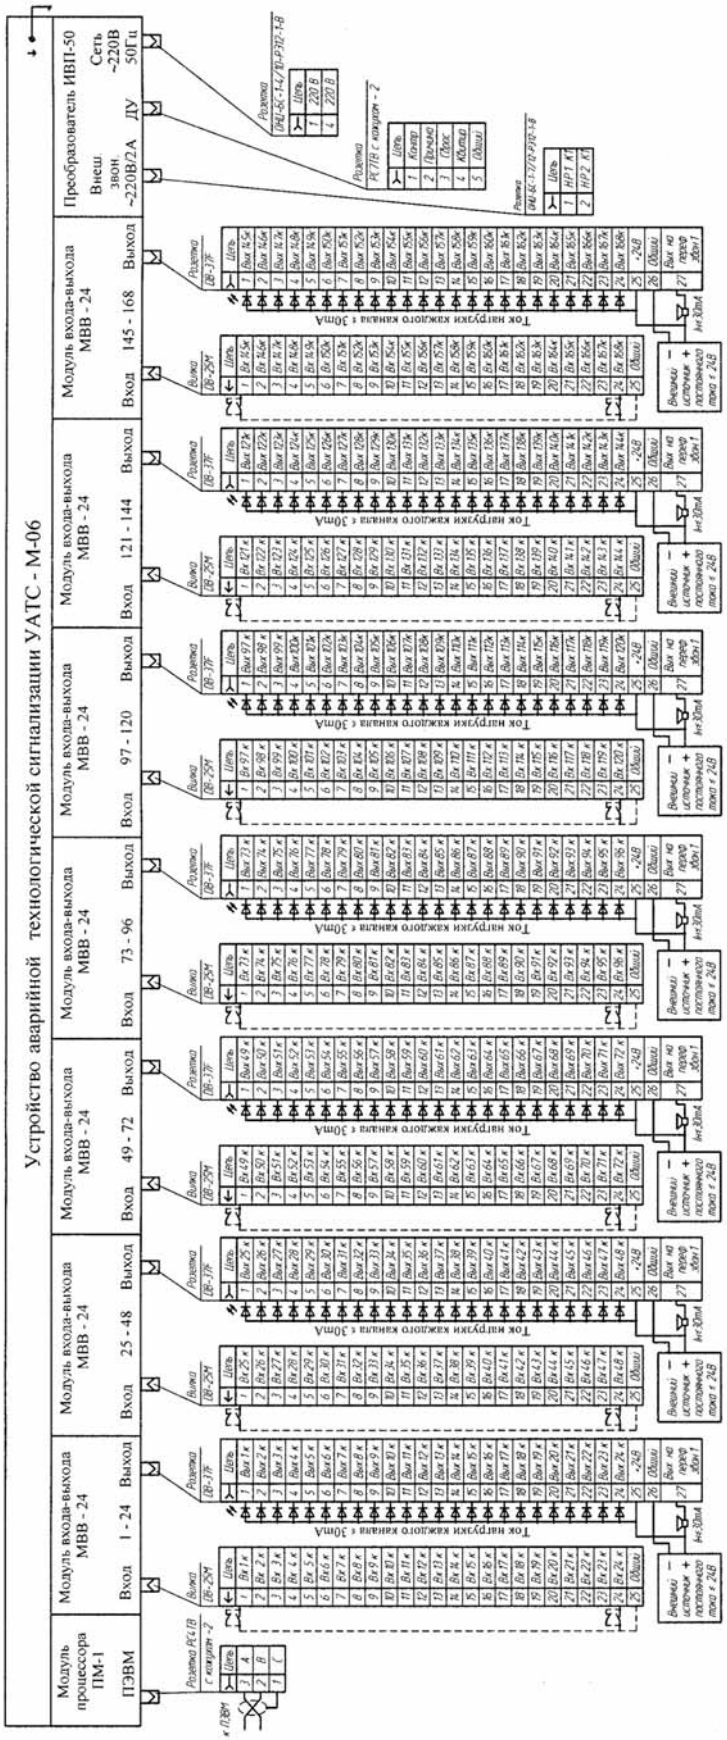


Рис. 8


☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Пребразователь измерительный многофункциональный взрывозащищенный ПТКАЗ

Код ОКП 42 0100
Код ТН ВЭД 8537 10 910 0

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.В06057

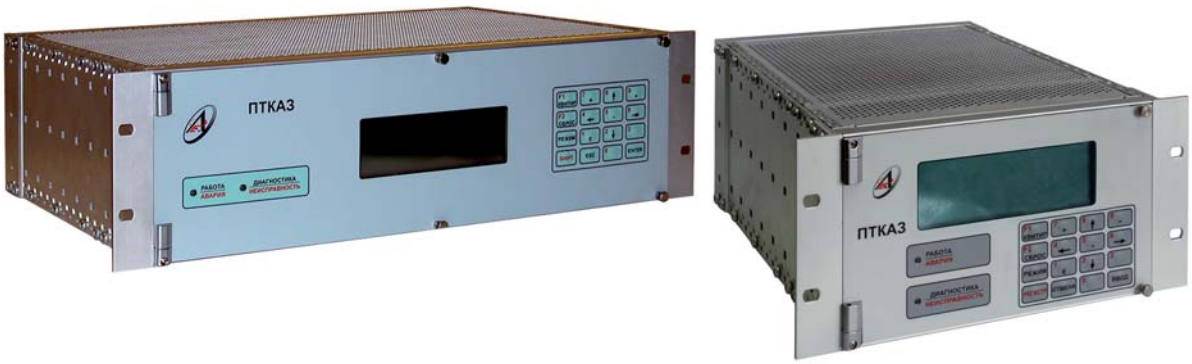

Назначение, исполнение и принцип действия

Преобразователи измерительные многофункциональные взрывозащищенные ПТКАЗ предназначены для использования в системах противоаварийной защиты (ПАЗ) в качестве управляющих измерительных преобразователей, реализующих алгоритм логического преобразования входных сигналов первичных преобразователей (датчиков), индикации результатов преобразования на многофункциональном жидкокристаллическом табло, формирования аналоговых и дискретных выходных сигналов управления исполнительными устройствами, формирования цифровых сигналов, передаваемых по интерфейсам RS-232 и RS-485 на ПЭВМ и выносное табло типа ТС-3.

ПТКАЗ имеют взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и входными искробезопасными цепями уровня «ib», маркировку взрывозащиты [Exib]IIB, выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.10, соответствуют всем требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и предназначены для установки в помещениях вне взрывоопасных зон.

ПТКАЗ предназначены для использования в системах противоаварийной защиты (ПАЗ) как в качестве одиночного управляющего устройства, так и в составе SCADA-систем с поддержкой протокола MODBUS.

ПТКАЗ являются стационарными, многоканальными, восстанавливаемыми устройствами, непрерывного действия, щитового исполнения со сменным набором аналоговых и релейных модулей ввода-вывода для решения различных задач.

ПТКАЗ выполняют следующие основные функции, определяющие их назначение:

— прием информации от датчиков;

— преобразование принятой информации в соответствии с алгоритмом, реализующим логические операции и временные задержки;

— индикация результатов преобразования на цифровом табло в единицах измерения измеряемого параметра;

— выдача сигналов управления на сигнализацию и исполнительные механизмы;

— выдача цифровой информации по интерфейсам RS-232 и RS-485;

— гальваническая развязка входов-выходов;

— запоминание и накопление информации о последовательности и количестве срабатываний блокировок;

— программирование алгоритмов с помощью клавиатуры управления и цифрового табло, расположенных на лицевой панели ПТКАЗ.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ПТКАЗ предназначены для работы со следующими видами первичных преобразователей:

а) преобразователи термоэлектрические, приведенные в таблице 1;

б) первичные преобразователи, имеющие унифицированные выходные сигналы, приведенные в таблице 2;

в) термопреобразователи сопротивления, приведенные в таблице 3;

г) электроконтактные датчики и датчики двухуровневого токового сигнала, взрывозащищенного исполнения с сигналами:

— логическая «1» — ток потребления не более 1,2 мА;

— логический «0» — ток потребления не менее 2,1 мА;

д) электроконтактные датчики и датчики двухуровнего токового сигнала, общепромышленного исполнения с сигналами:

— логическая «1» — ток потребления не более 1,2 мА;

— логический «0» — ток потребления не менее 2,1 мА.

Программно-аппаратные возможности позволяют реализовать программирование контроллеров с передней панели на подмножестве языка функциональных блоков (FBD - Functional Block Diagram), удовлетворяющих международному стандарту IES-1131-3.

Степень защиты от проникновения твердых предметов — IP20 по ГОСТ 14254.

Конструктивно ПТКАЗ-1 состоит из 14 модулей. ПТКАЗ-2 состоит из 7 модулей.

Конструкция ПТКАЗ позволяет устанавливать в каркасе на любое место любой модуль, кроме модуля питания МП-1 и модуля центрального процессора МЦП-1, положение которых обязательно для всех исполнений.

Конструкция и программное обеспечение позволяют проводить любое изменение количества:

— дискретных вводов для подключения электроконтактных датчиков и датчиков взрывозащищенного исполнения от 8 до 96 (изменением количества модулей дискретного ввода МДВ-1 от 1 до 12 шт.);

— дискретных вводов для подключения датчиков общепромышленного назначения от 8 до 96 (изменением количества модулей дискретного ввода МДВ-2 от 1 до 12 шт.);

— аналоговых вводов от 8 до 96 и каналов для питания датчиков унифицированного сигнала от 4 до 48 (изменением количества модулей аналогового ввода МАВ-1 от 1 до 12 шт.);


— аналоговых выходов для управления исполнительными механизмами от 8 до 96 (изменением количества модулей МВА-1 от 1 до 12 шт.);

— вводов для релейных выходов от 8 до 88 (изменением количества модулей МПР-1 от 1 до 11 шт.);

— выводов для управления внешней индикацией через интерфейс RS-485 от 1 до 11 (изменением количества модулей МУИ-1 от 1 до 11 шт.).

Один модуль МУИ-1 управляет 32 восьмиканальными световыми табло ТС-3.

Условное обозначение ПТКАЗ в зависимости от габаритных размеров и количества модулей ввода-вывода информации имеет следующую структуру:

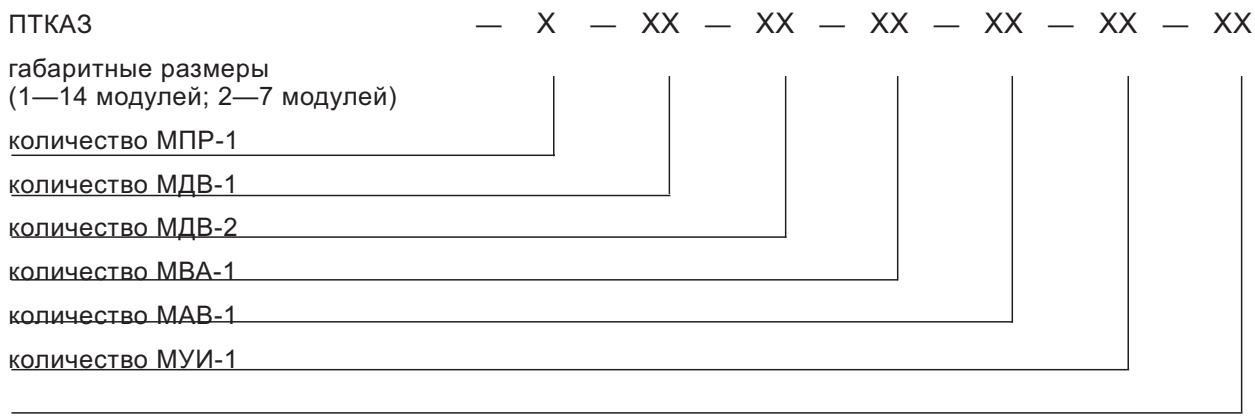

Пример записи обозначения ПТКАЗ, габаритных размеров 483×133×322 мм. состоящего из трех модулей МПР-1, пяти модулей МДВ-1, одного модуля МДВ-2, одного модуля МВА-1, одного модуля МАВ-1, одного модуля МУИ-1 при заказе и в документации другой продукции:

«ПТКАЗ-1-03-05-01-01-01-01 5Д2.070.002 ТУ».

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Технические данные

ПТКАЗ для ввода-вывода и обработки информации имеет:

— дискретные входы (ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ЦЕПИ) — 8-канальный модуль МДВ-1;

— дискретные входы (ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ЦЕПИ) — 8-канальный модуль МДВ-2;

— аналоговые входы (ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ЦЕПИ) — 8-канальный модуль МАВ-1; модуль МАВ-1 имеет 4 искробезопасных выхода для питания датчиков с унифицированными токовыми сигналами;

— аналоговые выходы для управления исполнительными механизмами — 8 канальный модуль МВА-1;

— выходы RS-485 для управления внешней индикацией (ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ЦЕПИ) — модуль МУИ-1;

— выходы RS-232, RS-485 для связи с ПЭВМ (протокол MODBUS) — модуль МЦП-1;

— выходы (КЛЮЧИ) — 8 канальный модуль полупроводниковых реле МПР-1.

Максимальное количество модулей ввода-вывода любого типа — 12.

Максимальное количество входных и выходных каналов — 96.

Каждый канал модуля аналогового входа МАВ-1 путем установки перемычек и настройки канала обеспечивает подключение на любой вход модуля любого первичного преобразователя в соответствии с таблицами 1, 2 и 3.

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности приведены в таблицах 1, 2 и 3.

Таблица 1

Наименование типа термоэлектрического преобразователя ГОСТ Р 8.585	Пределы диапазона измерений, °С		Предел допускаемой основной приведенной погрешности, %
	нижний	верхний	
ТХК(L)	0	+800	0,25
ТХА(К)	0	+1300	
ТПП(R)	0	+1700	
ТПП(S)	0	+1700	
ТЖК(J)	0	+1200	
ТМК(Т)	0	+400	
ТХКн(Е)	0	+1000	
ТНН(N)	0	+1300	
ТВР(А1)	0	+2500	

Таблица 2

Наименование источника сигнала ГОСТ 26.011	Пределы диапазона измерений, °С		Предел допускаемой основной приведенной погрешности, %
	нижний	верхний	
Напряжение (0—1) В	0	1,0	0,25
Напряжение (0—10) В	0	10	
Ток (0—20) мА	0	20	

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Таблица 3

Наименование типа электрического преобразователя ГОСТ Р 8.585	Пределы диапазона измерений, °С		Предел допускаемой основной приведенной погрешности, %
	нижний	верхний	
ТСП 1П (Pt 1) W_{100} = 1,3910	-100	+1100	0,25
ТСП 10П (Pt 10) W_{100} = 1,3910	-230	+1100	
ТСП 50П (Pt 50) W_{100} = 1,3910	-250	+1100	
ТСП 100П (Pt 100) W_{100} = 1,3910	-260	+1100	
ТСП 500П (Pt 500) W_{100} = 1,3910	-260	+1100	
ТСП 1П (Pt 1) W_{100} = 1,3850	-120	+850	
ТСП 10П (Pt 10) W_{100} = 1,3850	-200	+850	
ТСП 50П (Pt 50) W_{100} = 1,3850	-200	+850	
ТСП 100П (Pt 100) W_{100} = 1,3850	-200	+850	
ТСП 500П (Pt 500) W_{100} = 1,3850	-200	+850	
ТСМ 10М (Cu 10) W_{100} = 1,4280	-200	+200	
ТСМ 50М (Cu 50) W_{100} = 1,4280	-200	+200	
ТСМ 100М (Cu 100) W_{100} = 1,4280	-200	+200	
ТСМ 10М (Cu 10) W_{100} = 1,4260	-50	+200	
ТСМ 50М (Cu 50) W_{100} = 1,4260	-50	+200	
ТСМ 100М (Cu 100) W_{100} = 1,4260	-50	+200	
ТСН 100Н (Ni 100) W_{100} = 1,6170	-60	+180	

Каждый дискретный канал модулей МДВ-1, МДВ-2 принимает сигналы от электроконтактных датчиков и датчиков с двухуровневыми токовыми сигналами, подключенных по двухпроводной схеме:

— менее 1 мА — активирован;

— более 2,2 мА — не активирован;

— для электроконтактных датчиков — $U \leq 24$ В, $I \leq 10$ мА.

Каждый канал полупроводниковых реле МПР-1 коммутирует напряжение переменного тока 60 В $\leq U \leq$ 250 В, ток $I \leq$ 3 мА.

Каждый канал модуля МВА-1 выдает сигналы 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА, 0…5 В. Выбор диапазона выходного сигнала осуществляется программно. Сопротивление нагрузки каждого канала при выходном токовом сигнале — не более 450 Ом, а при выходном сигнале напряжения — не менее 2 кОм.

Каждый канал модуля управления световой индикацией МУИ-1 выдает сигналы управления по интерфейсу RS-485 внешним 8 канальным световым табло со следующими параметрами:

— скорость обмена — не менее 19200 бод;

— максимальная длина линии связи — 1000 м;

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

— максимальное количество световых табло — 32;
— максимальное количество световых ячеек — 256.

ПТКАЗ осуществляет связь с ПЭВМ по протоколу MODBUS с параметрами:
— скорость обмена — не менее 19200 бод;
— максимальная длина линии связи — 1200 м;
— максимальное количество устройств, подключаемых к одной линии — 32;
— предел допускаемой основной приведенной погрешности преобразования входного сигнала в выходной равен ± 0,25 %.

Время установления показаний — 0,1 с.

ПТКАЗ высвечивает на символьном индикаторе текущее значение времени и даты, результатов измерений и расчетов.

ПТКАЗ осуществляет регистрацию и архивирование в журнале моментов выхода сигнала первичных преобразователей за пределы уставок.

ПТКАЗ осуществляет регистрацию и хранение в памяти до 131040 дискретных и аналоговых значений (по уставкам) по кольцевой схеме.

ПТКАЗ выполняет следующие функции:
— логическое отрицание, логическое И, логическое ИЛИ, логическое исключающее ИЛИ дискретных величин;
— сравнение аналогового значения с уставкой;
— сложение, вычитание, умножение, деление аналоговых величин;
— задержка включения дискретного сигнала в пределах от 0 до 6553 с;
— запоминание включения, запоминание выключения дискретной величины.

ПТКАЗ индицирует режимы:
— ДИАГНОСТИКА — зеленый цвет индикатора;
— НЕИСПРАВНОСТЬ — красный цвет индикатора;
— РАБОТА — зеленый цвет индикатора;
— АВАРИЯ — красный цвет индикатора с частотой 2 Гц, предупредительная сигнализация с частотой 1 Гц.

ПТКАЗ сигнализирует внутренней звуковой сигнализацией приход аварийного сигнала.

Выключение звуковой сигнализации осуществляется кнопкой КВИТИР.

Перевод выходного сигнала в исходное состояние после восстановления входного сигнала осуществляется кнопкой СБРОС.

Длина линии связи между ПТКАЗ и датчиками — не более 1000 м.

Длина линии связи между первичными преобразователями и ПТКАЗ — не более 600 м.

Сопротивление каждого провода линии связи для трехпроводной схемы подключения — не более 60 Ом, для четырехпроводной схемы подключения — не более 600 Ом. Разность сопротивлений проводов для трехпроводной схемы подключения — не более, чем на 0,1 Ом.

Длина линии связи от ПТКАЗ до устройства индикации — не более 1000 м. Связь осуществляется по интерфейсу RS-485.

Связь ПТКАЗ с ПЭВМ осуществляется по интерфейсу RS-485/RS-232. Длина линии связи — не более 1000 м.

ПТКАЗ работает от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц.

Максимальная потребляемая электрическая мощность — не более 35 В·А.

Условия эксплуатации:
— температура окружающего воздуха от 10 до 35 °С;
— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);
— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.

Ресурс срабатываний для каждого канала — не менее 3000 циклов срабатываний.

Средний полный срок службы — не менее 12 лет.

Полный назначенный срок службы — 10 лет.

Среднее время восстановления работоспособности — не более 2 ч.

Габаритные размеры ПТКАЗ-1 — 483×133×322 мм.

Габаритные размеры ПТКАЗ-2 — 270×133×322 мм.

Масса — не более 6,5 кг.

Монтаж и эксплуатация

ПТКАЗ устанавливается в помещении вне взрывоопасных зон и монтируется на щите.

При монтаже необходимо руководствоваться надписями на ПТКАЗ, гл. 3.4 «Правил эксплуатации электроустановок потребителей ПЭЭП.

В помещении КИПиА должна отсутствовать ощутимая вибрация. Вблизи места расположения устройства не допускается наличие установок, создающих сильные электромагнитные поля.

Монтаж входных и выходных внешних цепей осуществляется многожильным проводом сечением 0,2—1,0 мм^2.

Вырез в щите должен соответствовать рис. 1, рис. 2. Крепление ПТКАЗ осуществляется при помощи четырех винтов.

Монтаж электрических цепей производится по схеме рис. 3.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— ПТКАЗ (исполнение по заказу).....1 шт.
— комплект запасных частей .....1 компл.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— комплект принадлежностей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры ПТКА3-2

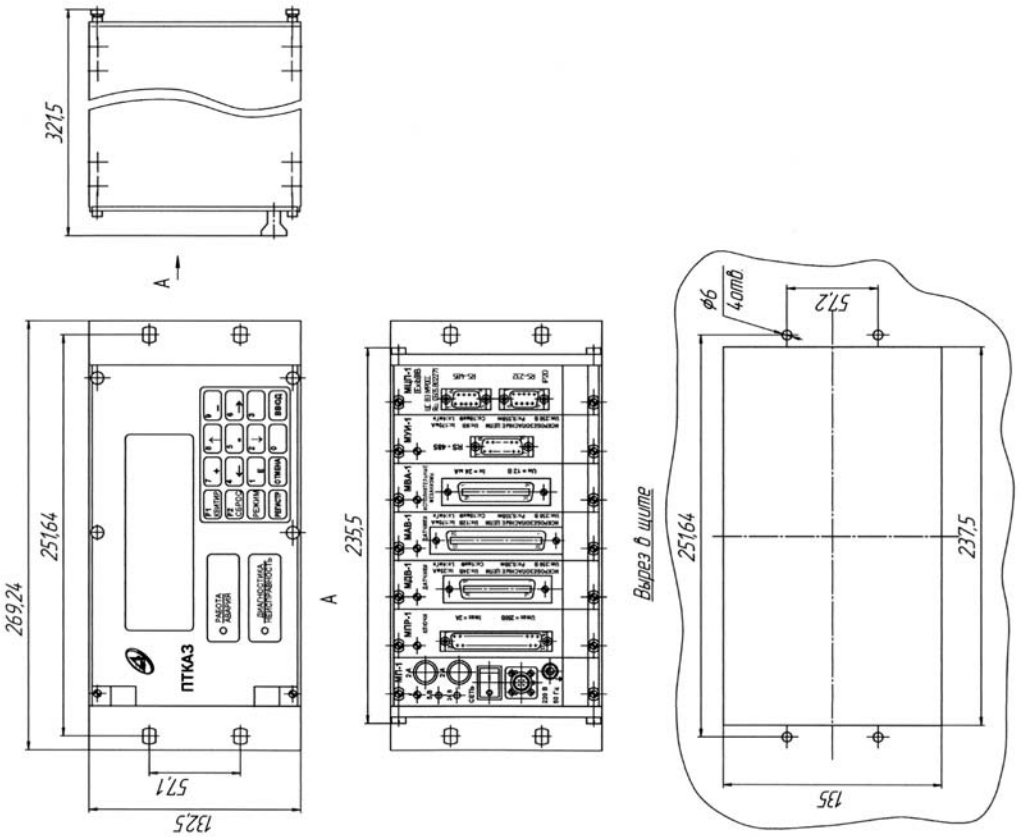


Рис. 2

Габаритные и установочные размеры ПТКА3

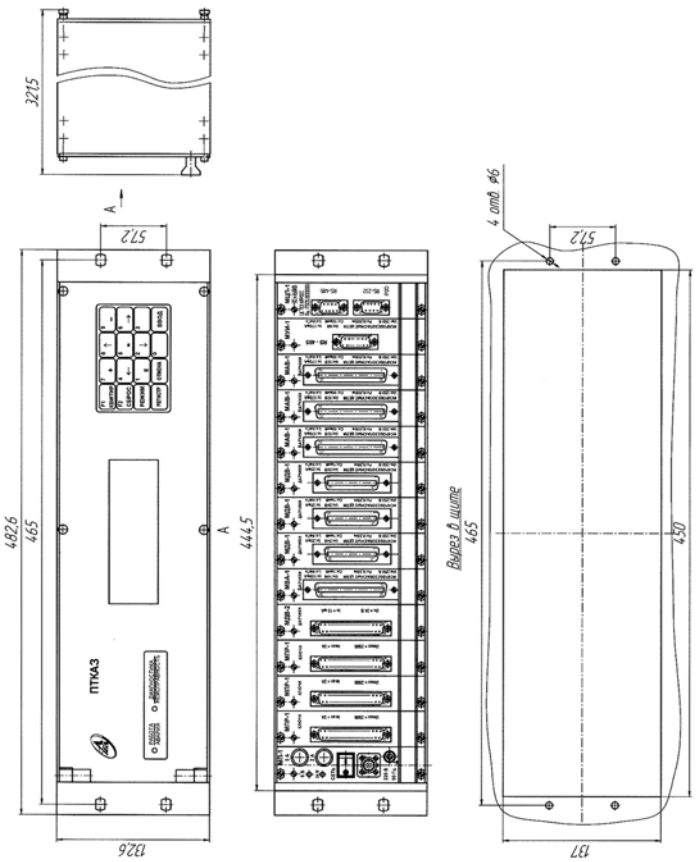


Рис. 1

Схема внешних соединений ПТКАЗ

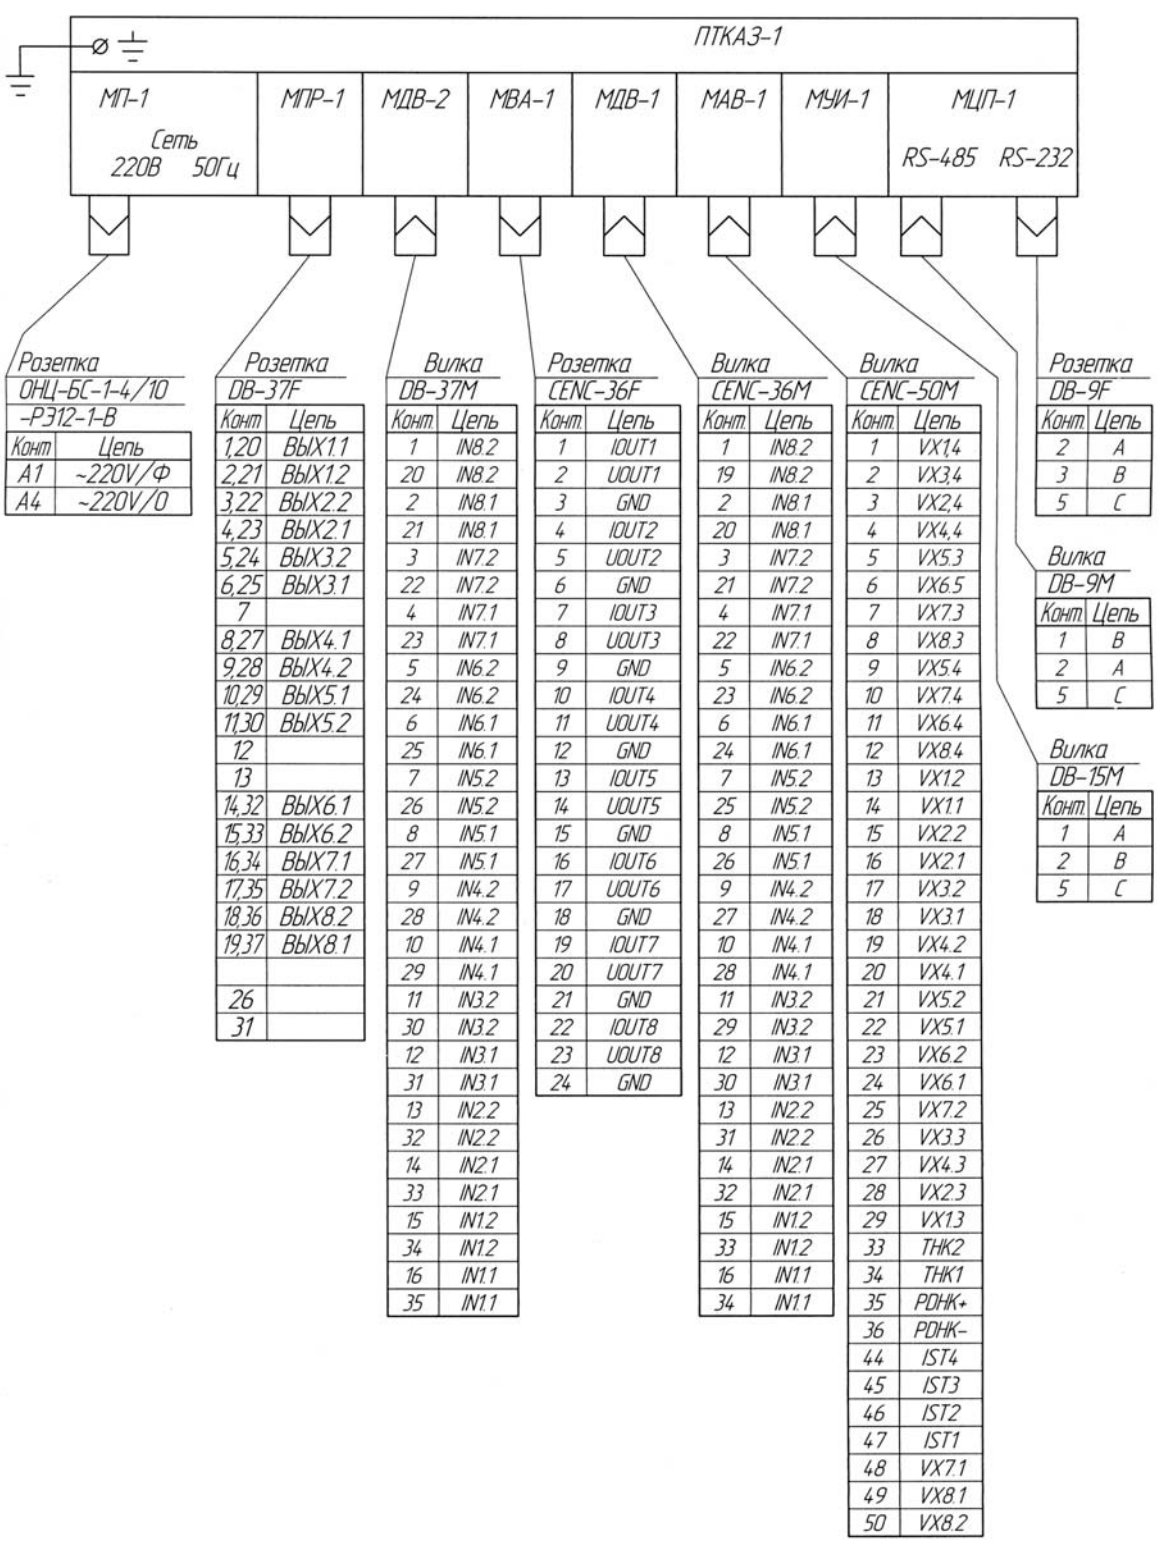


Рис. 3

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Табло световое ТС-1

Код ОКП 42 1000
Код ТН ВЭД 8531 20 300 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Табло световое ТС-1 предназначено для отображения информации, предупреждения оператора световыми и звуковыми сигналами об отклонении контролируемых параметров от нормы и может применяться как с устройствами УАС-24М, УАТС-М, так и с другими аналогичными приборами, имеющими выход на внешнее световое табло.

Табло световое состоит из 24 ячеек, выполненных на индикаторах высокой яркости.

Табло в зависимости от типа используемого индикатора высокой яркости выпускаются в исполнениях, приведенных в таблице.

Таблица

Обозначение	Шифр исполнения	Тип индикатора высокой яркости
5Д2.426.002	ТС-1	КИПМ20Р-6К4-4П3 (красный)
5Д2.426.002-01	ТС-1-01	КИПМ20Н-6Л-4-3 (зеленый)
5Д2.426.002-02	ТС-1-02	КИПМ44Н-6Б-4-3 (белый)

Вид климатического исполнения табло — УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Степень защиты от проникновения твердых предметов — IP20 по ГОСТ 14254.

Конструкция табло позволяет наносить заказчику соответствующие надписи на ячейки путем установки пленки с нанесенной информацией перед ячейками.

На передней панели табло расположены кнопки «КВИТИР», «КОНТРОЛЬ», «ПРИЧИНА», «СБРОС».

Пример записи обозначения табло с красными индикаторами при заказе и в документации другой продукции:

«Табло световое ТС-1 5Д2.426.002 ТУ».

Технические данные

Потребляемый ток одной ячейки — не более 25 мА при постоянном напряжении 24 В.

Потребляемый ток излучателем звука — не более 20 мА при постоянном напряжении 24 В.

Параметры источника питания, расположенного внутри светового табло, — $U_п$ = 24 В, $I_п$ = 0,4 А.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Максимальная потребляемая электрическая мощность табло — не более 13 В·А.

Табло работает от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц.

Параметры коммутационного элемента (кнопка ПКН 6-1 АУБК.642130.003 ТУ):

— напряжение переменного тока — 3…250 В при токе 0,5…2,0 А;

— напряжение постоянного тока — 3…30 В при токе 0,5…2,0 А.

Расположение ячеек табло — три ряда по 8 шт.

Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.

Средний полный срок службы — не менее 12 лет.

Габаритные размеры табло — 486×238×70 мм.

Габаритные размеры одной ячейки — 53×33 мм.

Габаритные размеры индикаторного поля — 462×113 мм.

Масса табло — не более 7 кг.

Монтаж и эксплуатация

Табло световое устанавливается в помещениях вне взрывоопасных зон и монтируется на щите при помощи четырех винтов.

При монтаже табло должны быть проверены надежность его заземления на щите и самого щита.

В помещении КИПиА должна отсутствовать ощутимая вибрация.

Вырез в щите должен соответствовать рис. 1.

Монтаж производится в соответствии со схемой внешних соединений, приведенной на рис. 2.

При работе табло с устройствами, имеющими источник питания для внешнего светового табло (УАС-24М), схему внешних соединений необходимо выполнить в соответствии с рис. 2.

При работе табло с устройствами, не имеющими источник питания для внешнего светового табло (УАТС-М), необходимо установить перемычку на вилке разъема ДУ между контактами 2Б и 3Б.

Длина линии связи — не более 50 м.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— табло световое ТС-1 (исполнение по заказу) .....1 шт.
— комплект запасных частей .....1 компл.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры табло светового ТС-1


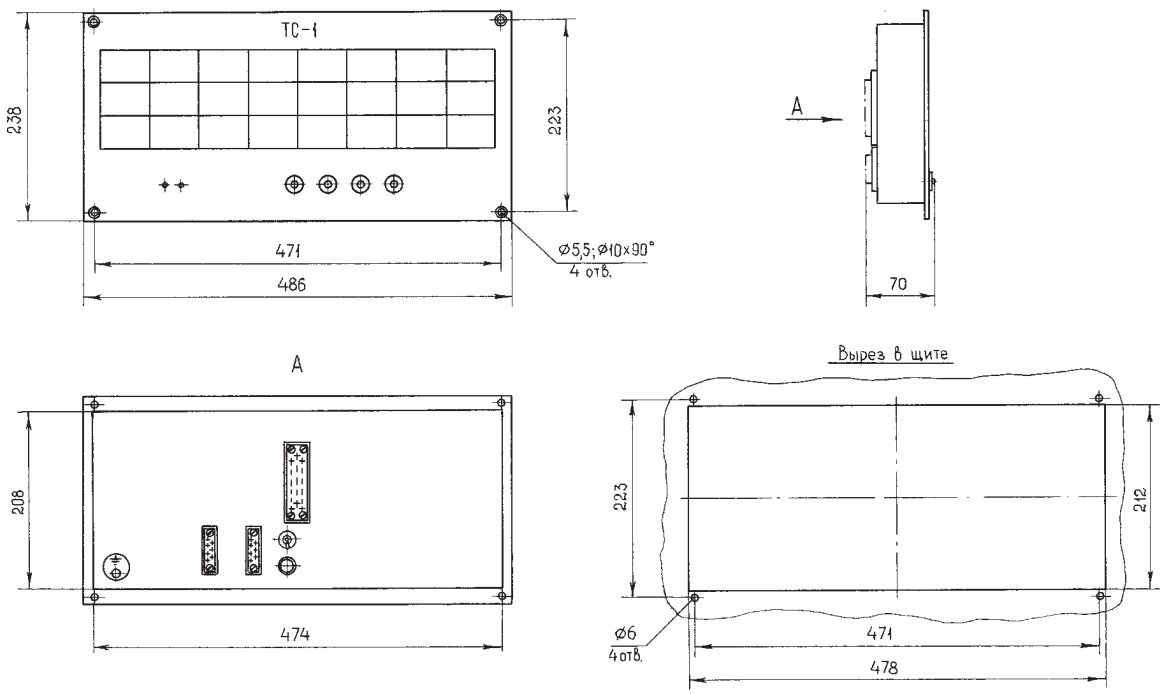


Рис. 1

Схема внешних соединений табло светового ТС-1

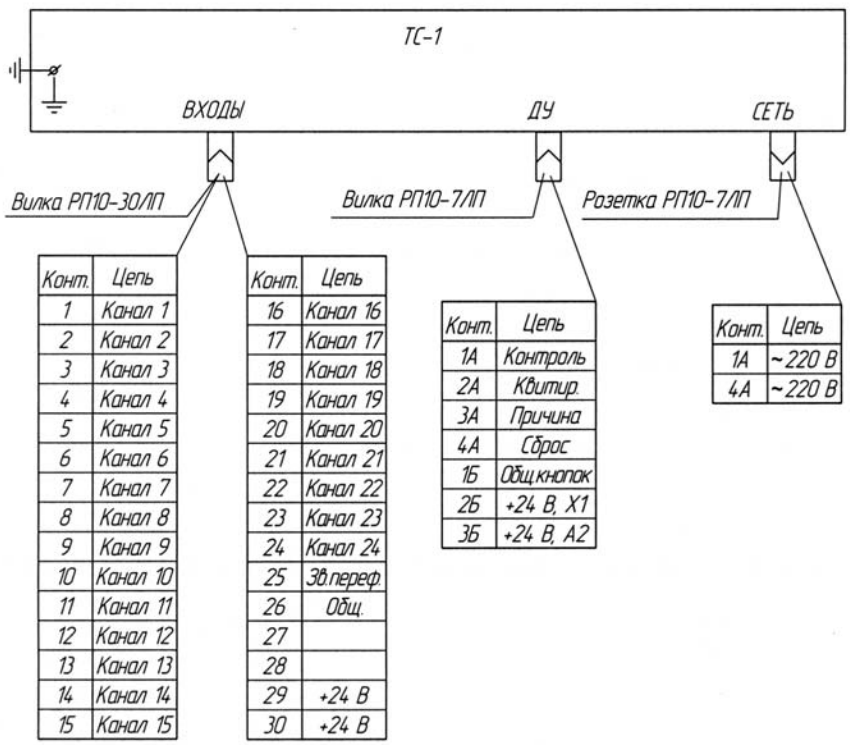

Конт.	Цепь
1	Канал 1
2	Канал 2
3	Канал 3
4	Канал 4
5	Канал 5
6	Канал 6
7	Канал 7
8	Канал 8
9	Канал 9
10	Канал 10
11	Канал 11
12	Канал 12
13	Канал 13
14	Канал 14
15	Канал 15

Конт.	Цепь
16	Канал 16
17	Канал 17
18	Канал 18
19	Канал 19
20	Канал 20
21	Канал 21
22	Канал 22
23	Канал 23
24	Канал 24
25	Зв.переф.
26	Общ.
27	
28	
29	+24 В
30	+24 В

Конт.	Цепь
1А	Контроль
2А	Квитир.
3А	Причина
4А	Сброс
1Б	Общ.кнопок
2Б	+24 В, X1
3Б	+24 В, А2

Конт.	Цепь
1А	~220 В
4А	~220 В

Рис. 2

Табло световое ТС-2

Код ОКП 42 1000
Код ТН ВЭД 8531 20 300 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Табло световое ТС-2 предназначено для отображения информации, предупреждения оператора световым сигналом об отклонении контролируемых параметров от нормы и применяется как с устройствами УАС-24М, УАТС-М, так и другими аналогичными приборами, имеющими выход на внешнее световое табло.

Табло щитового исполнения, восстанавливаемое, непрерывного действия.

Вид климатического исполнения табло — УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Степень защиты от проникновения твердых предметов — IP20 по ГОСТ 14254.

Табло состоит из 24 ячеек, выполненных на индикаторах высокой яркости.

Табло в зависимости от типа используемого индикатора высокой яркости выпускается в исполнениях, приведенных в таблице.

Таблица

Обозначение исполнения	Шифр исполнения	Тип индикатора высокой яркости
5Д2.426.003	ТС-2	КИПМ20Р-6К4-4113 (красный)
5Д2.426.003-01	ТС-2-01	КИПМ20Н-6Л-4-3 (зеленый)
5Д2.426.003-02	ТС-2-02	КИПМ44Н-6Б-4Д-3-F (белый)

Конструктивно табло состоит из одного блока. На передней панели расположены ячейки светового табло. На задней панели расположен разъем ВХОДЫ.

Пример записи обозначения табло при заказе и в документации другой продукции:
«Табло световое ТС-2 5Д2.426.003 ТУ».

Технические данные

Потребляемый ток одной ячейки — 20 мА при постоянном напряжении 24 В с допускаемым отклонением ± 5 %.

Параметры внешнего источника питания, подключаемого к световому табло, — $U_п$ = 24 В с допускаемым отклонением ± 5 %, $I_п$ = 0,4 А.

Максимальная потребляемая мощность табло — не более 10 Вт.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Количество независимых световых ячеек — 24.
Расположение ячеек табло — четыре ряда по 6 шт.
Линейные размеры индикаторного поля — 343×147 мм.
Линейные размеры одной ячейки — 53×33 мм.
Габаритные размеры табло — 398×202×75 мм.
Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.
Средний полный срок службы — не менее 12 лет.
Габаритные и установочные размеры табло приведены на рис. 1.
Масса табло — не более 3,1 кг.

Монтаж и эксплуатация

Табло устанавливается в помещениях вне взрывоопасных зон и монтируется на щите при помощи четырех винтов.

Вырез на щите для установки табло должен быть размером H = 194 мм, B = 362 мм.

Монтаж производится в соответствии со схемой, приведенной на рис. 2.

Длина линии связи — не более 50 м.

Табло должно быть заземлено как с помощью внутреннего заземляющего зажима, так и наружного, которые должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21130.

В помещении КИПиА должна отсутствовать ощутимая вибрация.

Комплектность

В комплект поставки входят:
— табло световое ТС-2 (исполнение по заказу) .....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры табло светового ТС-2


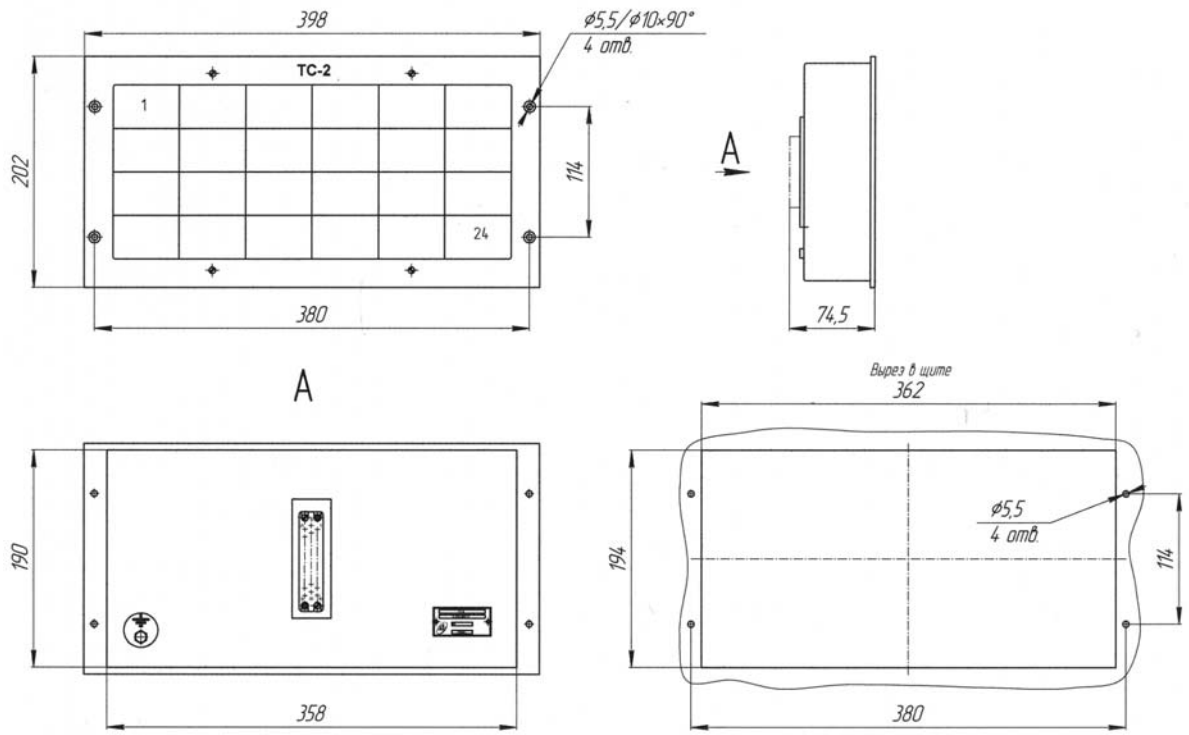


Рис. 1

Схема внешних соединений табло светового ТС-2

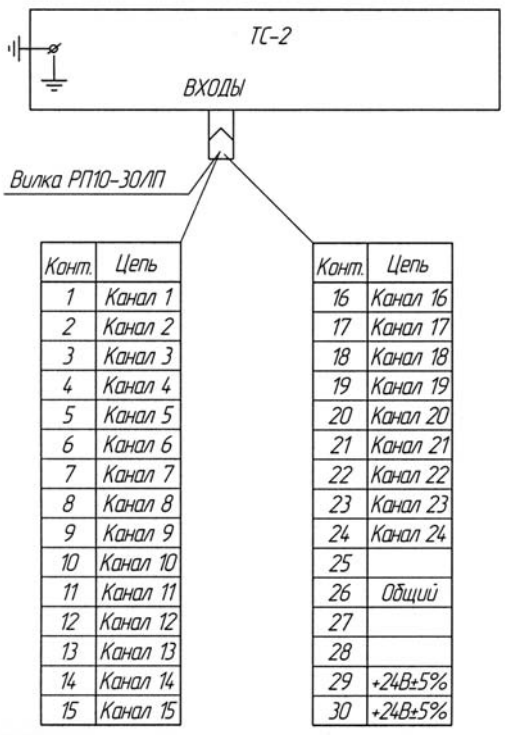

Конт.	Цепь
1	Канал 1
2	Канал 2
3	Канал 3
4	Канал 4
5	Канал 5
6	Канал 6
7	Канал 7
8	Канал 8
9	Канал 9
10	Канал 10
11	Канал 11
12	Канал 12
13	Канал 13
14	Канал 14
15	Канал 15

Конт.	Цепь
16	Канал 16
17	Канал 17
18	Канал 18
19	Канал 19
20	Канал 20
21	Канал 21
22	Канал 22
23	Канал 23
24	Канал 24
25	
26	Общий
27	
28	
29	+24В±5%
30	+24В±5%

Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Табло световое ТС-3

Код ОКП 42 0100
Код ТН ВЭД 8531 20 300 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Табло световое ТС-3 предназначено для отображения информации, предупреждения оператора световым и звуковым сигналами об отклонении контролируемых параметров от нормы и применяется как с устройством ПТКАЗ, так и другими приборами, имеющими интерфейс RS-485 и работающими по протоколу Modbus RTU Master.

Табло щитового исполнения, восстанавливаемое, непрерывного действия.

Вид климатического исполнения табло — УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Степень защиты от проникновения твердых предметов — IP20 по ГОСТ 14254.

Табло состоит из 8 ячеек, выполненных на индикаторах высокой яркости КИПМ20С-6Р-4П3.

Конструктивно табло состоит из одного блока. На передней панели расположены ячейки светового табло, кнопки КОНТРОЛЬ, ПРИЧИНА, СБРОС, КВИТИР. На задней панели расположены разъемы RS-485, ПИТАНИЕ.

Пример записи обозначения табло при заказе и в документации другой продукции:
«Табло световое ТС-3 5Д2.426.005 ТУ».

Технические данные

Количество световых ячеек (каналов) — 8.
Расположение ячеек табло — два ряда по 4 шт.
Линейные размеры индикаторного поля — 229×74 мм.
Линейные размеры одной ячейки — 53×33 мм.
Габаритные размеры табло — 283×149×95 мм.
Внутренняя звуковая сигнализация.
Двухпроводная линия связи (интерфейс RS-485).
Протокол Modbus RTU Master.
Скорость обмена: 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 2304000 бод.
Максимальная длина линии связи — 1200 м (при скорости 19200 бод).
Максимальное количество табло, подключенных к одной линии, — 32.
Устройство работает от внешнего источника питания постоянного тока напряжением 12 В.
Потребляемая мощность — 6 Вт.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.
Средний полный срок службы — не менее 12 лет.
Габаритные и установочные размеры табло приведены на рис. 1.
Масса — не более 5 кг.

Монтаж и эксплуатация

Табло устанавливается в помещениях вне взрывоопасных зон и монтируется на щите при помощи четырех винтов.

Максимальная длина линии связи между ПТКАЗ и табло — 1200 м.

При монтаже табло должны быть проверены надежность его заземления на щите и самого щита.

Вырез в щите должен соответствовать рис. 1.

Монтаж производится в соответствии со схемой, приведенной на рис. 2.

В помещении КИПиА должна отсутствовать ощутимая вибрация.

Комплектность

В комплект поставки входят:
— табло световое ТС-3 .....1 шт.
— комплект запасных частей .....1 компл.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры табло светового ТС-3

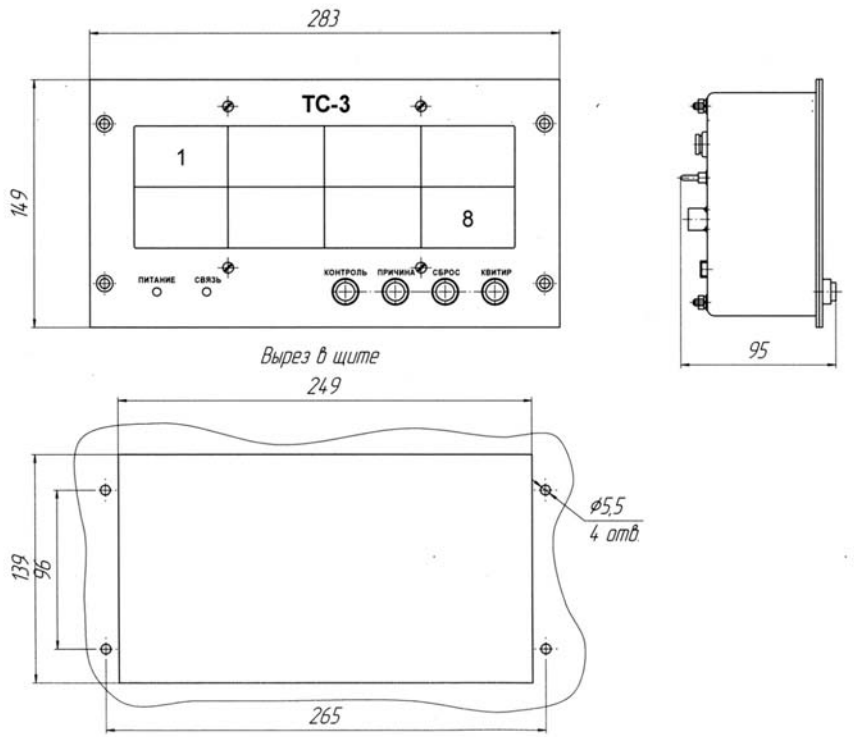


Рис. 1

Схема внешних соединений табло светового ТС-3

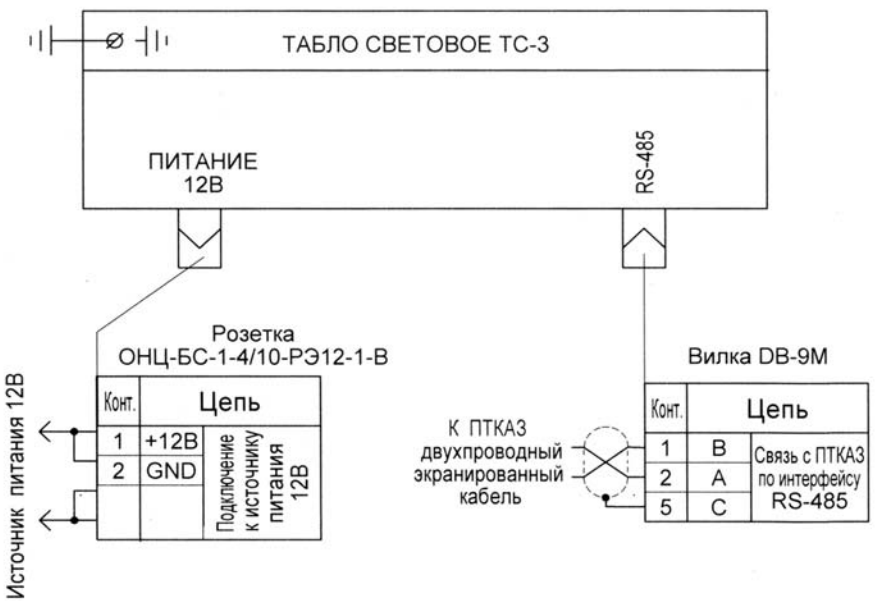


Рис. 2

Модули сигнально-блокировочные искробезопасные МСБИ-2, МСБИ-2-10

Код ОКП 42 1720
Код ТН ВЭД 9032 89 900 0

Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-046598



Назначение, исполнение и принцип действия

Модули МСБИ-2, МСБИ-2-10 представляют собой стационарные изделия непрерывного действия с искробезопасным входом, предназначены для работы в системах противоаварийной защиты, сигнализации и управления на предприятиях химической, нефтехимической и других отраслей промышленности, связанных с производством взрыво- и пожароопасных продуктов.

Модули рассчитаны на прием сигнала типа «сухой контакт» от электроконтактных датчиков или реле, расположенных во взрывоопасных зонах, и преобразования его в релейный выходной сигнал.

Модули выполнены с уровнем взрывозащиты «ia», имеют маркировку взрывозащиты [Exia]IIC, устанавливаются вне взрывоопасных зон.

Модули соответствуют всем требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригодны для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Модули выпускаются в исполнениях приведенных в таблице.

Таблица

Шифр исполнения	Конструктивные отличия	Напряжение питания, В
МСБИ-2	монтаж винтами	220 переменного тока
МСБИ-2-1	монтаж на DIN-рейке	220 переменного тока
МСБИ-2-10	монтаж винтами	24 постоянного тока
МСБИ-2-10-1	монтаж на DIN-рейке	24 постоянного тока

Пример записи обозначения устройства при заказе и в документации другой продукции:
«Модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2 5Д4.500.003 ТУ».

Цвет светодиодного индикатора и включение его относительно состояния входного сигнала определяется при заказе.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Технические данные

Входной сигнал — замыкание или размыкание контактов электроконтактного датчика как с нормально разомкнутыми (Н.Р.), так и нормально замкнутыми (Н.З.) контактами.

Выходной сигнал — замыкание или размыкание одной пары внешних электрических цепей постоянного или переменного тока, напряжением до 260 В, силой тока до 5 А.

Электрические параметры искробезопасной цепи модулей:

— максимальное выходное напряжение на контактах искробезопасной цепи U_0 — 16 В;

— максимальный выходной ток на контактах искробезопасной цепи I_0 — 1,0 мА;

— максимальная внешняя емкость C_0 — 0,1 мкФ;

— максимальная внешняя индуктивность L_0 — 1,0 мГн.

Максимальное выходное напряжение постоянного тока и эффективное значение напряжения переменного тока, приложенные к клеммам сетевого питания модулей без нарушения искробезопасности:

— U_m — = 30 В для МСБИ-2-10, МСБИ-2-10-1;

— U_m — ~ 250 В для МСБИ-2, МСБИ-2-1.

Электрическое питание модулей:

— МСБИ-2, МСБИ-2-1 — от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц;

— МСБИ-2-10, МСБИ-2-10-1 — от сети постоянного тока напряжением (24 ± 3) В.

Потребляемая электрическая мощность — не более 1,4 Вт или 1,4 В·А.

Степень защиты от проникновения твердых предметов IP20 по ГОСТ 14254.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха в месте установки модуля от минус 30 до плюс 55 °С:

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

— допустимая вибрация в месте установки модуля частотой от 5 до 35 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм.

Средняя наработка до отказа — не менее 100000 ч.

Полный средний срок службы — не менее 12 лет.

Масса — не более 0,2 кг.

Монтаж и эксплуатация

Модули устанавливаются вне взрывоопасной зоны в закрытом помещении на щите или панели с помощью винтов или болтов или DIN-рейки.

При монтаже необходимо руководствоваться надписями на модуле, гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП и другими нормативно-техническими документами, определяющими применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Линия связи электроконтактного датчика с искробезопасным входом модуля должна быть проложена изолированным медным проводом сечением не менее 0,35 мм^2.

Сетевые провода и провода коммутируемых цепей должны прокладываться отдельно от проводов искробезопасной цепи. Использование одного кабеля для искробезопасных и искроопасных цепей не допускается.

Провода искробезопасных цепей должны быть защищены от наводок, нарушающих их искробезопасность.

Габаритные и установочные размеры модулей приведены на рис. 1, 2. Схемы электрических соединений приведены на рис. 3, 4.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2 или МСБИ-2-10 (исполнение по заказу).....1 шт.

— комплект запасных частей .....1 компл.

— руководство по эксплуатации .....1 экз.

— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры МСБИ-2, МСБИ-2-10

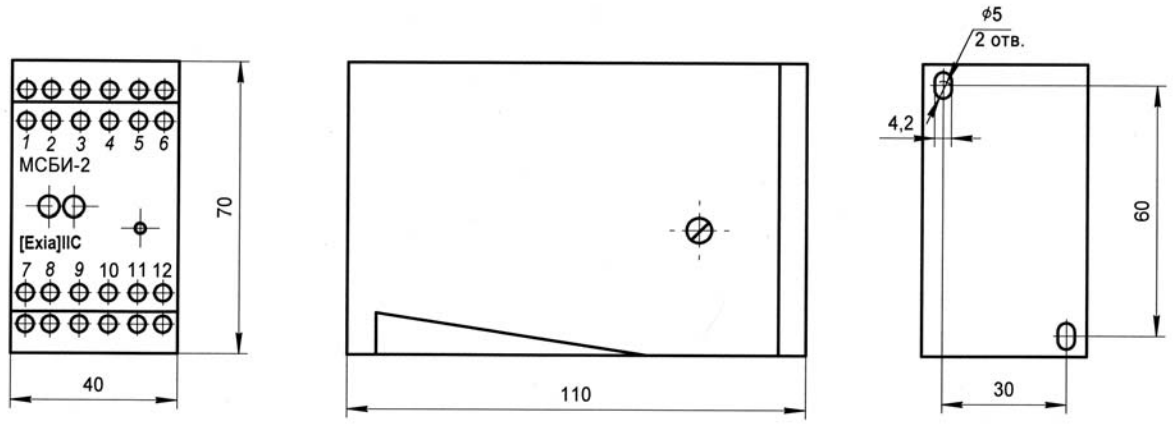


Рис. 1

Габаритные и установочные размеры МСБИ-2-1, МСБИ-2-10-1

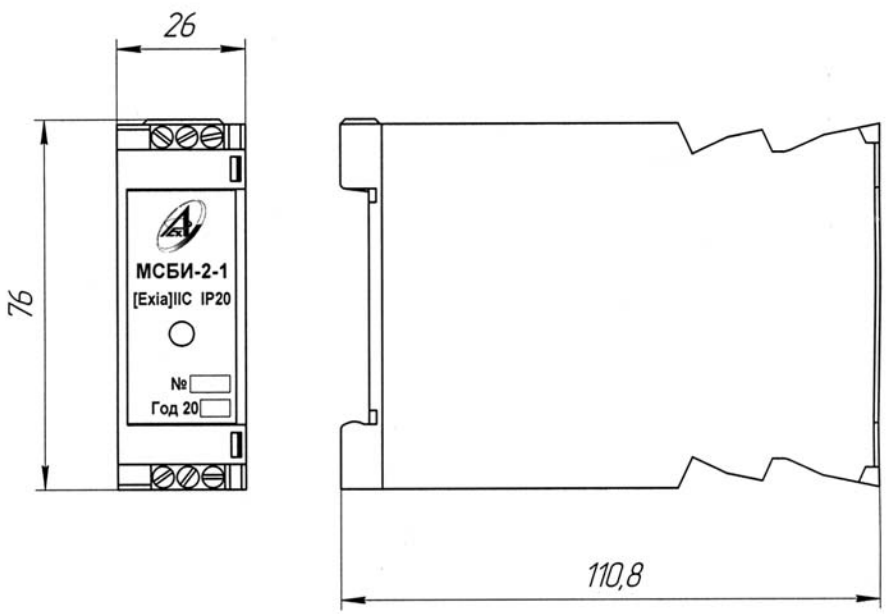


Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Схема электрическая соединений МСБИ-2, МСБИ-2-1

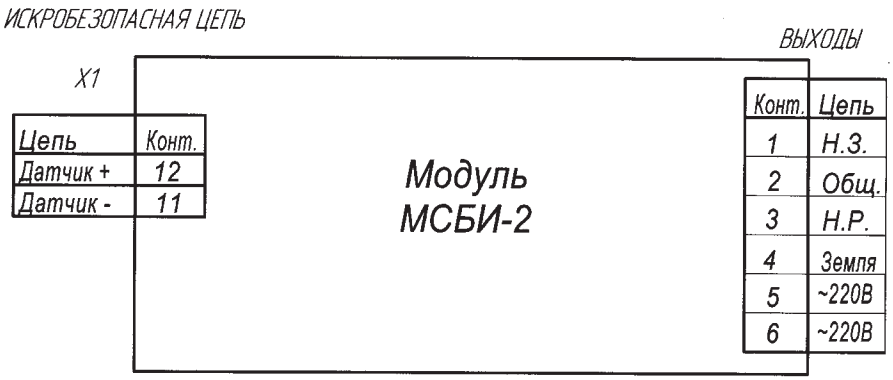


Рис. 3

Схема электрическая соединений МСБИ-2-10, МСБИ-2-10-1



Рис. 4

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Модули сигнально-блокировочные искробезопасные МСБИ-2-14, МСБИ-2-15

Код ОКП 42 1720
Код ТН ВЭД 9032 89 900 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Модули МСБИ-2-14, МСБИ-2-15 представляют собой стационарные изделия непрерывного действия с искробезопасным входом, предназначены для работы в системах противоаварийной защиты, сигнализации и управления на предприятиях химической, нефтехимической и других отраслей промышленности, связанных с производством взрыво- и пожароопасных продуктов.

Модули соответствуют всем требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригодны для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Модули выпускаются в исполнениях приведенных в таблице.

Таблица

Шифр исполнения	Конструктивные отличия	Напряжение питания, В
МСБИ-2-14	монтаж винтами	24 постоянного тока
МСБИ-2-14-1	монтаж на DIN-рейке	24 постоянного тока
МСБИ-2-15	монтаж винтами	220 переменного тока
МСБИ-2-15-1	монтаж на DIN-рейке	220 переменного тока

Модули предназначены для питания датчиков типа NAMUR стандарта DIN 19234, устанавливаемых во взрывоопасных зонах. Датчики типа NAMUR — это двухпроводные датчики с двухуровневым токовым сигналом в цепи питания:

— в состоянии «выключено» $I_0 < 1{,}1$ мА при $U_п = 8{,}2$ В,

— в состоянии «включено» $I_1 > 2{,}2$ мА при $U_п = 8{,}2$ В.

Модули преобразуют сигнал датчика в гальванически развязанный релейный сигнал.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Модули выполнены с уровнем взрывозащиты «ia», имеют маркировку взрывозащиты [Exia]IIC и устанавливаются вне взрывоопасных зон.

Пример записи обозначения устройства при заказе и в документации другой продукции:

«Модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-14 5Д4.500.007 ТУ».

Технические данные

Входной сигнал — двухуровневый токовый сигнал или сигнал от серийного электроконтактного датчика как с нормально замкнутым (Н.З.), так и с нормально разомкнутым (Н.Р.) контактами.

Выходной сигнал — релейный переключающийся контакт, коммутирующий силовые электрические цепи постоянного или переменного тока напряжением до 260 В, силой тока до 5 А.

Электрические параметры искробезопасной цепи модулей:

— максимальное выходное напряжение на контактах искробезопасной цепи U_0 — 22 В;

— максимальный выходной ток на контактах искробезопасной цепи I_0 — 20 мА;

— максимальная внешняя емкость C_0 — 0,1 мкФ;

— максимальная внешняя индуктивность L_0 — 1,0 мГн.

Максимальное выходное напряжение постоянного тока и эффективное значение напряжения переменного тока, приложенные к клеммам сетевого питания модулей без нарушения искробезопасности:

— U_m — = 30 В для МСБИ-2-14;

— U_m — ~ 250 В для МСБИ-2-15.

Электрическое питание модулей:

МСБИ-2-14 — от сети постоянного тока напряжением (24 ± 3) В;

МСБИ-2-15 — от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 % частотой (50 ± 1) Гц.

Потребляемая электрическая мощность — не более 2,5 Вт или 2,5 В·А.

Степень защиты от проникновения твердых предметов IP20 по ГОСТ 14254.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха в месте установки модуля от -30 до +55 °С;

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

— допустимая вибрация в месте установки модуля частотой от 5 до 35 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм.

Средняя наработка до отказа — не менее 100000 ч.

Полный средний срок службы — не менее 12 лет.

Масса — не более 0,2 кг.

Монтаж и эксплуатация

Модули устанавливаются вне взрывоопасной зоны в закрытом помещении на щите или панели с помощью винтов или DIN-рейки.

При монтаже необходимо руководствоваться надписями на модуле, гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП, и другими нормативно-техническими документами, определяющими применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Линия связи электроконтактного датчика с искробезопасным входом модуля должна быть проложена изолированным медным проводом сечением не менее 0,35 мм^2.

Сетевые провода и провода коммутируемых цепей должны прокладываться отдельно от проводов искробезопасной цепи. Использование одного кабеля для искробезопасных и искроопасных цепей не допускается.

Провода искробезопасных цепей должны быть защищены от наводок, нарушающих их искробезопасность.

Габаритные и установочные размеры модулей приведены на рис. 1, 2. Схемы электрических соединений приведены на рис. 3, 4.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-14 или МСБИ-2-15 (исполнение по заказу) .....1 шт.
— комплект запасных частей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры МСБИ-2-14, МСБИ-2-15

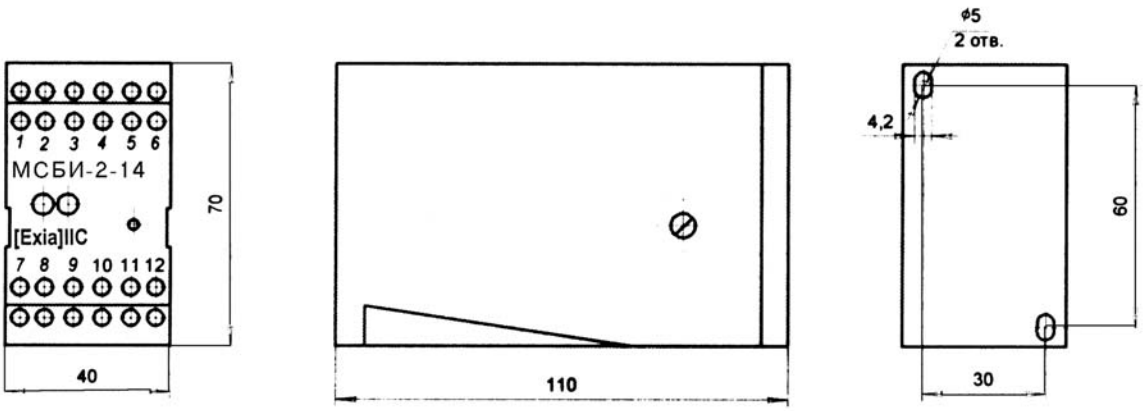


Рис. 1

Габаритные и установочные размеры МСБИ-2-14-1, МСБИ-2-15-1

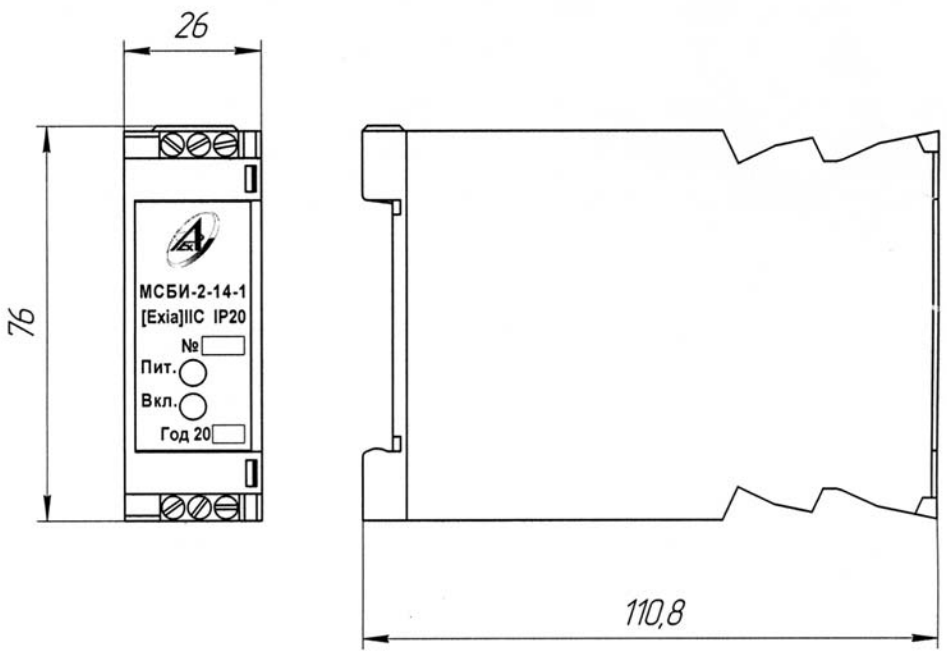


Рис. 2

Схема электрическая соединений МСБИ-2-14, МСБИ-2-14-1

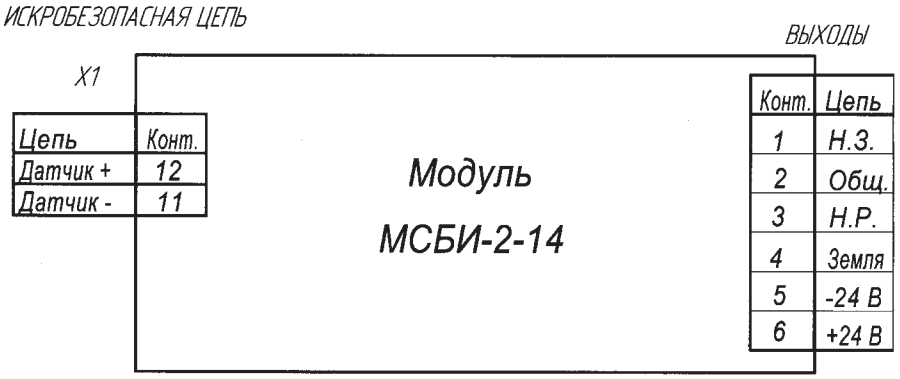


Рис. 3

Схема электрическая соединений МСБИ-2-15, МСБИ-2-15-1

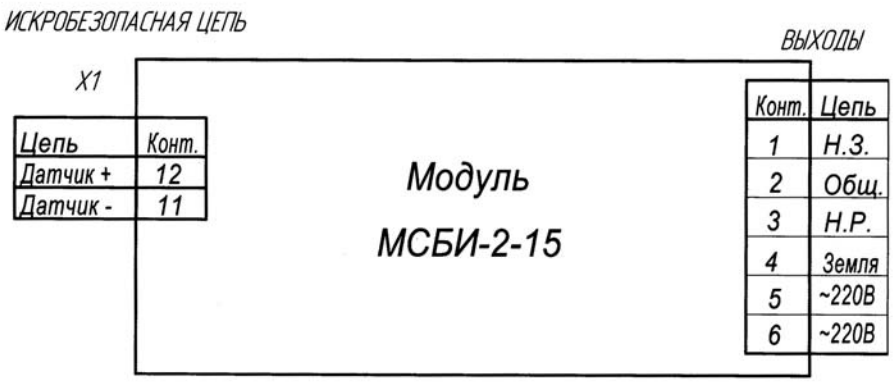


Рис. 4

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-16

Код ОКП 42 0100
Код ТН ВЭД 9032 89 900 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Модуль МСБИ-2-16 представляет собой стационарное изделие непрерывного действия с искробезопасным входом, предназначен для работы в системах противоаварийной защиты, сигнализации и управления на предприятиях химической, нефтехимической и других отраслей промышленности, связанных с производством взрыво- и пожароопасных продуктов.

Модуль соответствует всем требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Модуль выпускается в двух исполнениях, отличающихся способом крепления на щите или панели:

— модуль МСБИ-2-16 устанавливается с помощью винтов;

— модуль МСБИ-2-16-1 устанавливается на DIN-рейку. Ширина рейки 35 мм.

Модуль является управляемым блоком питания постоянного тока, преобразующим сетевое напряжение ~220 В, 50 Гц в нестабилизированное напряжение 17 В, и предназначен для питания датчиков и устройств в искробезопасном исполнении, установленных во взрывоопасных зонах.

Модуль выполнен с уровнем взрывозащиты «ia», имеет маркировку взрывозащиты [Exia]IIC, соответствует ГОСТ Р 51330.0 и ГОСТ Р 51330.10 и устанавливается вне взрывоопасных зон.

Пример записи обозначения устройства при заказе и в документации другой продукции:
«Модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-16 5Д4.500.007 ТУ».

Технические данные

Входной сигнал — «сухой» контакт, который подается на контакты «Вх$^{+}$» и «Вх$^{-}$» и включает питание искробезопасной цепи.

Электрические параметры искробезопасной цепи модуля:

— максимальное выходное напряжение на контактах искробезопасной цепи U_0 — 22 В;

— максимальный выходной ток на контактах искробезопасной цепи I_0 — 20 мА;

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

— максимальная внешняя емкость C_0 — 0,1 мкФ;
— максимальная внешняя индуктивность L_0 — 1,0 мГн.

Максимальное эффективное значение напряжения переменного тока, приложенное к контактам сетевого питания модуля без нарушения искробезопасности, U_m — 250 В.

Электрическое питание модуля осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц.

Потребляемая электрическая мощность — не более 2,5 В·А.

Степень защиты от проникновения твердых предметов — IP20 по ГОСТ 14254.

Условия эксплуатации:
— температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 55 °С;
— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);
— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
— допустимая вибрация в месте установки модуля частотой от 5 до 35 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм.

Средняя наработка до отказа — не менее 100000 ч.

Полный средний срок службы — не менее 12 лет.

Масса — не более 0,2 кг.

Монтаж и эксплуатация

Модуль должен устанавливаться вне взрывоопасной зоны в закрытом помещении на щите или панели с помощью винтов или болтов или DIN–рейки.

При монтаже необходимо руководствоваться надписями на модуле, гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП и другими нормативно-техническими документами, определяющими применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Линия связи датчика с искробезопасным входом модуля должна быть проложена изолированным медным проводом сечением не менее 0,35 мм^2.

Использование одного кабеля для искробезопасных и искроопасных цепей не допускается.

Габаритные и установочные размеры модулей приведены на рис. 1, 2. Схема электрических соединений приведена на рис. 3.

Комплектность

В комплект поставки входят:
— модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-16 (исполнение по заказу)...1 шт.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры МСБИ-2-16

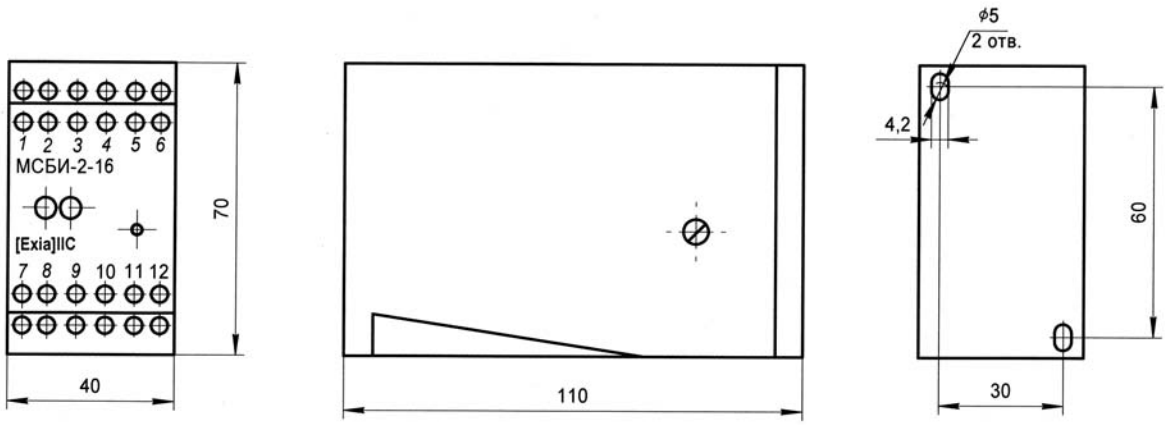


Рис. 1

Габаритные и установочные размеры МСБИ-2-16-1

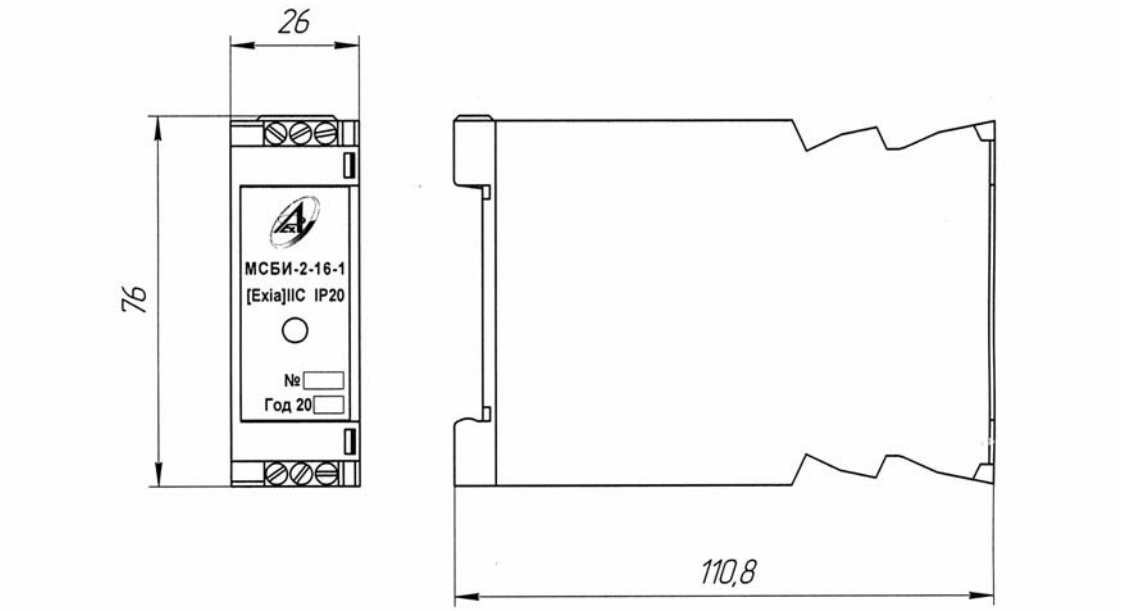


Рис. 2

Схема электрическая соединений МСБИ-2-16, МСБИ-2-16-1

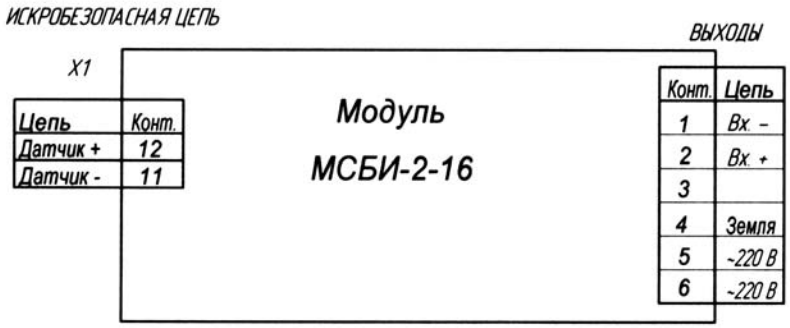


Рис. 3

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-18

Код ОКП 42 1720
Код ТН ВЭД 9032 89 900 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-18 (далее по тексту — модуль) представляет собой стационарное изделие непрерывного действия с искробезопасной цепью, предназначенное для работы в системах противоаварийной защиты, сигнализации и управления на предприятиях химической, нефтехимической и других отраслей промышленности, связанных с производством взрыво- и пожароопасных продуктов.

Модуль соответствует всем требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Модуль выпускается в исполнениях приведенных в таблице.

Таблица

Шифр исполнения	Количество входов	Конструктивные отличия
МСБИ-2-18	2	монтаж винтами
МСБИ-2-18-1	2	монтаж на DIN-рейке
МСБИ-2-18-3	3	монтаж винтами
МСБИ-2-18-4	3	монтаж на DIN-рейке

Модуль МСБИ-2-18 предназначен для питания датчиков (преобразователей), световых индикаторов, звуковых извещателей и других взрывозащищенных приборов, расположенных во взрывоопасных зонах. Модуль МСБИ-2-18 разработан для создания малых локальных систем сигнализации, контроля и блокировки.

Модуль имеет два или три независимых искробезопасных входа и один гальванически развязанный релейный выход.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Модуль выполнен с уровнем взрывозащиты «ia», имеет маркировку взрывозащиты [Exia]IIC, соответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10, устанавливается вне взрывоопасных зон.

Степень защиты от проникновения твердых предметов — IP20 по ГОСТ 14254.

Пример записи обозначения модуля при заказе и в документации другой продукции:

«Модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-18 5Д4.500.014 ТУ».

Технические данные

Входными сигналами модуля являются сигналы от двухпроводных или четырехпроводных датчиков релейного типа (датчики типа NAMUR стандарт DIN 19234) с двухуровневым токовым выходным сигналом в цепи питания:

— ток потребления в состоянии «выключено» $I_{ПИТ} < 1,2$ мА, при $U_{ПИТ} = 8,2$ В;

— ток потребления в состоянии «включено» $I_{ПИТ} > 2,2$ мА, при $U_{ПИТ} = 8,2$ В,

или с другими значениями токов в диапазоне от 1 до 20 мА, а также от датчиков типа «сухой» контакт.

При использовании модуля в качестве искробезопасного блока питания МСБИ-2-18 обеспечивает на искробезопасном входе напряжение постоянного тока 12 В, с силой тока 80 мА.

Выходным сигналом является переключающийся контакт, коммутирующий силовые электрические цепи постоянного или переменного тока напряжением 260 В, силой тока 5,0 А.

Электрические параметры входной искробезопасной цепи модуля:

— максимальное выходное напряжение на контактах искробезопасной цепи U_0 — не более 16 В;

— максимальный выходной ток на контактах искробезопасной цепи I_0 — не более 85 мА;

— максимальные внешние емкость C_0 и индуктивность L_0 — не более 0,1 мкФ и 1,0 мГн соответственно.

Электрическое питание модуля осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц.

Максимальное эффективное значение напряжения переменного тока, приложенное к контактам сетевого питания модуля без нарушения искробезопасности, U_m — 250 В.

Потребляемая электрическая мощность модуля — не более 5,0 В·А.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха в месте установки модуля от минус 30 до плюс 55 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

— допустимая вибрация в месте установки модуля частотой от 5 до 35 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм;

Средняя наработка до отказа — не менее 100000 ч.

Полный средний срок службы — не менее 12 лет.

Масса — не более 0,2 кг.

Монтаж и эксплуатация

Модуль устанавливается вне взрывоопасной зоны в закрытом помещении на щите или панели с помощью винтов или болтов или DIN–рейки.

При монтаже необходимо руководствоваться надписями на модуле, гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП, и другими нормативно-техническими документами, определяющими применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Линия связи электроконтактного датчика с искробезопасным входом модуля должна быть проложена изолированным медным проводом сечением не менее 0,35 мм^2.

Сетевые провода и провода коммутируемых цепей должны прокладываться отдельно от проводов искробезопасной цепи. Использование одного кабеля для искробезопасных и искроопасных цепей не допускается.

Провода искробезопасных цепей должны быть защищены от наводок, нарушающих их искробезопасность.

Габаритные и установочные размеры модулей приведены на рис. 1, 2. Схемы электрических соединений приведены на рис. 3, 4, 5.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Комплектность

В комплект поставки входят:
— модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-18 (исполнение по заказу).....1 шт.
— комплект запасных частей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

Примеры применения модуля МСБИ-2-18

На базе модуля можно реализовать типовые алгоритмы работы систем контроля.

1. Алгоритм «ИЛИ» рис. 3.

Выходное реле модуля разомкнуто, если оба датчика «выключены» (ток потребления в цепи питания датчика $I_{ПИТ}$ < 1,2 мА); реле замкнуто, если хотя бы один датчик «включен» (ток потребления в цепи питания датчика $I_{ПИТ}$ > 2,2 мА).

2. Алгоритм «И» рис. 3.

Выходное реле модуля разомкнуто, если хотя бы один датчик «выключен»; реле замкнуто, если оба датчика «включены».

3. Алгоритм «Контроль уровня в емкости» рис. 3.

Реле разомкнуто, если датчик 1 (верхний уровень в емкости) «включен»; реле замкнуто, если «выключается» датчик 2 (нижний уровень в емкости) и датчик 1 «выключен».

3. Алгоритм «Работа с четырехпроводным датчиком» рис. 4.

В качестве примера четырехпроводного датчика рассмотрим устройство заземления автоцистерн УЗА-2МК-05. Первый канал модуля МСБИ-2-18 используется для питания датчика, расположенного во взрывоопасной зоне. Второй канал контролирует цепь заземления автоцистерны. Выходное реле модуля блокирует систему слива/налива автоцистерны при разомкнутой цепи заземления.

4. Исполнение модуля МСБИ-2-18-3 (модуль имеет три искробезопасных входа) можно использовать в качестве взрывозащищенного пульта управления системой наполнения емкости рис. 5.

При замыкании контактов кнопки КВ1 выходное реле модуля включает насос, заполняющий емкость до отметки верхнего уровня. Срабатывает реле РУК-304 и подает сигнал на модуль МСБИ-2-18. Модуль включает звуковую ИЗ-1 или световую сигнализацию ССВ-1 и выключает выходное реле, останавливая насос.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры МСБИ-2-18, МСБИ-2-18-3

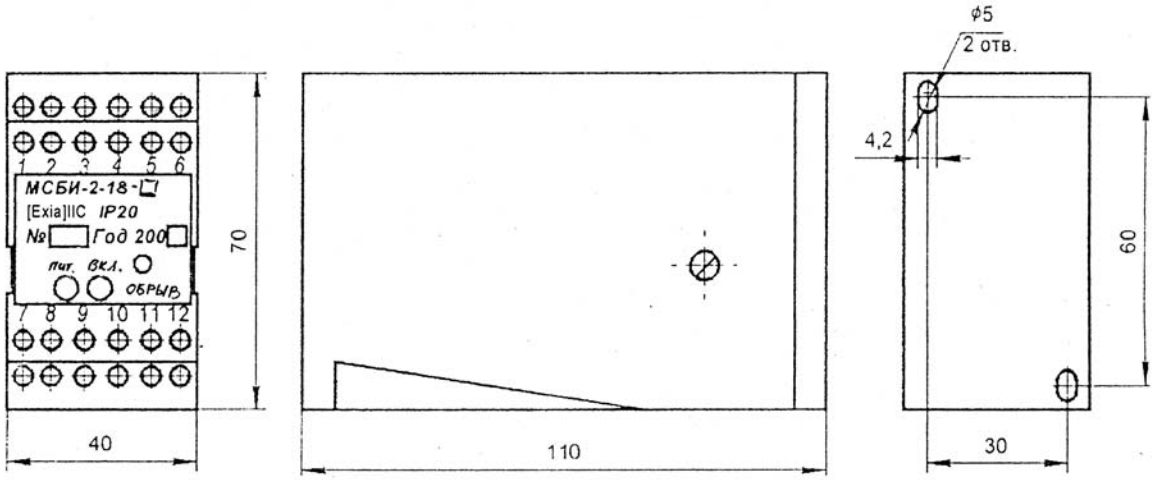


Рис. 1

Габаритные и установочные размеры МСБИ-2-18-1, МСБИ-2-18-4

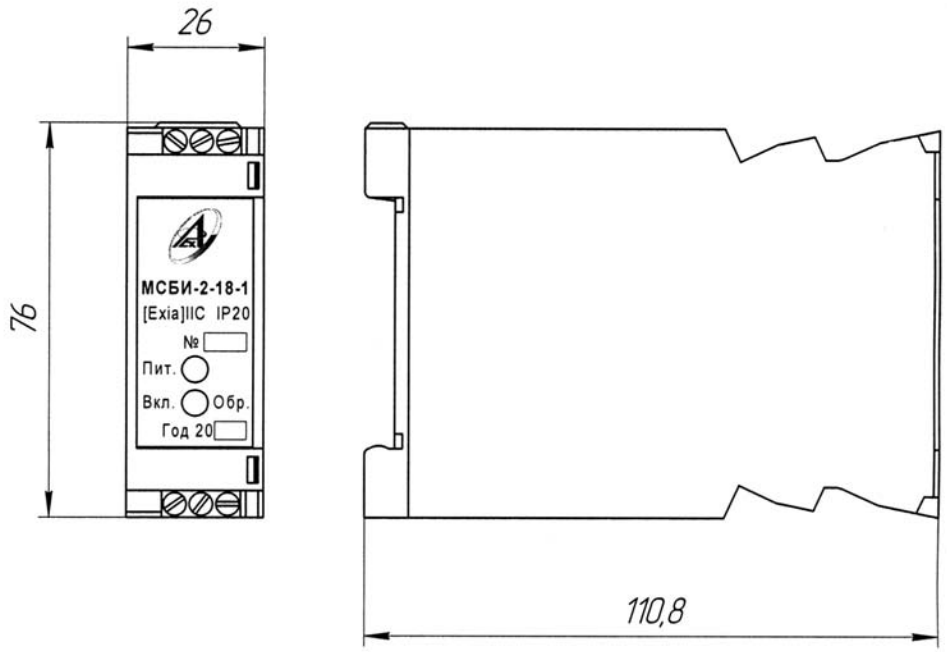


Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Схема электрическая соединений МСБИ-2-18 для работы с двумя двухпроводными датчиками по алгоритмам «ИЛИ», «И», «Контроль уровня в емкости»



Рис. 3

Схема электрическая соединений МСБИ-2-18 для работы с четырехпроводным датчиком


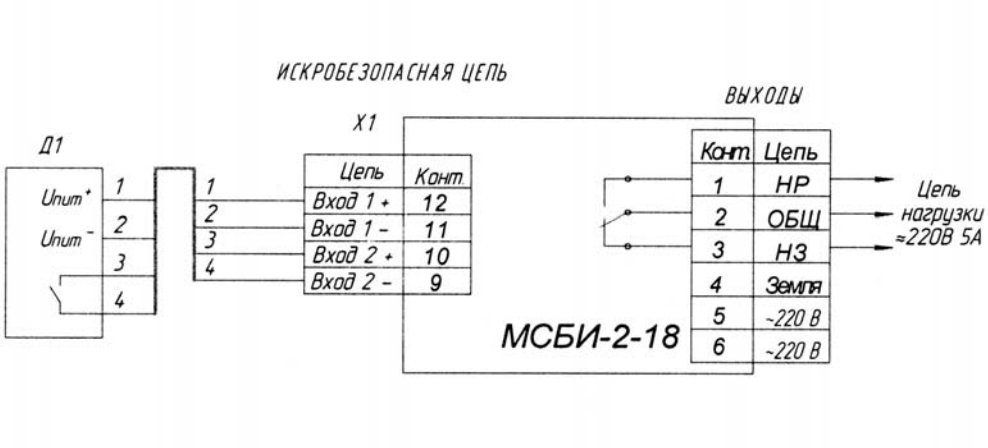


Рис. 4

Система наполнения емкости

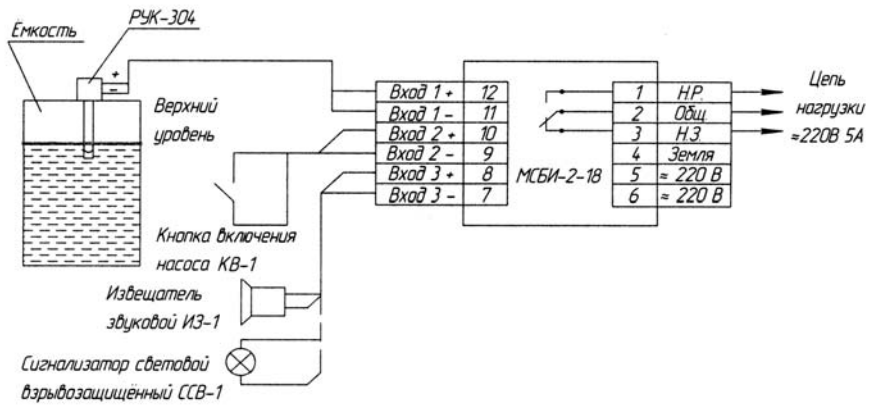

Состав системы: реле уровня РУК-304; модуль сигнально-блокировочный МСБИ-2-18-3; извещатель звуковой взрывозащищенный ИЗ-1 или сигнализатор световой взрывозащищенный ССВ-1; кнопка взрывозащищенная КВ-1 для включения насоса.

Рис. 5

Модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-19

Код ОКП 42 1720
Код ТН ВЭД 9032 89 900 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-19 (далее по тексту — модуль) представляет собой стационарное изделие непрерывного действия с искробезопасными входами, предназначен для работы в системах противоаварийной защиты, сигнализации и управления на предприятиях химической, нефтехимической и других отраслей промышленности, связанных с производством взрыво- и пожароопасных продуктов.

Модуль соответствует всем требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ), как самостоятельное устройство или в качестве двухканального барьера искрозащиты, разделяющего искробезопасные цепи датчиков от искроопасных цепей контроллеров или других вторичных приборов.

Модуль выпускается в двух исполнениях, отличающихся способом крепления на щите или панели.

— модуль МСБИ-2-19 устанавливается с помощью винтов;

— модуль МСБИ-2-19-1 устанавливается на DIN-рейку. Ширина рейки 35 мм.

Модуль предназначен для питания датчиков типа NAMUR стандарта DIN 19234, устанавливаемых во взрывоопасных зонах, и преобразования их сигналов в релейные выходные сигналы. Модуль имеет два независимых канала, состоящих из искробезопасного входа и связанного с ним гальванически развязанного релейного выхода.

При замыкании датчика (состояние «включено») включается релейный выходной сигнал и светодиодная индикация. Ток в цепи питания датчика меньше 250 мкА считается «обрывом» цепи датчика и индицируется включением красного светодиода.

Модуль выполнен с уровнем взрывозащиты «ia», имеет маркировку взрывозащиты [Exia]IIC и устанавливается вне взрывоопасных зон.

Степень защиты от проникновения твердых предметов — IP20 по ГОСТ 14254.

Пример записи обозначения модуля при заказе и в документации другой продукции:

«Модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-19 5Д4.500.007 ТУ».

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Технические данные

Входными сигналами модуля являются сигналы от двухпроводных датчиков релейного типа (датчики типа NAMUR стандарт DIN 19234) с двухуровневым токовым сигналом в цепи питания:

— ток потребления в состоянии «выключено» $I_0 < 1,2$ мА при $U_п = 8,2$ В;

— ток потребления в состоянии «включено» $I_1 > 2,2$ мА при $U_п = 8,2$ В,

или с другими значениями токов в диапазоне от 1 до 10 мА, а также от датчиков типа «сухой» контакт.

Выходными сигналами являются контакты реле, коммутирующие силовые электрические цепи постоянного тока напряжением 60 В, силой тока 0,25 А или переменного тока напряжением 260 В, силой тока 1,0 А.

Электрические параметры входной искробезопасной цепи модуля:

— максимальное выходное напряжение на контактах искробезопасной цепи U_0 — не более 22 В;

— максимальный выходной ток на контактах искробезопасной цепи I_0 — не более 20 мА;

— максимальная внешние емкость C_0 и индуктивность L_0 — не более 0,1 мкФ и 1,0 мГн соответственно.

Электрическое питание модуля осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц.

Потребляемая электрическая мощность — не более 5,0 В·А.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха в месте установки модуля от минус 30 до плюс 55 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

— относительная влажность до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

— допустимая вибрация в месте установки модуля частотой от 5 до 35 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм.

Средняя наработка до отказа — не менее 100000 ч.

Полный средний срок службы — не менее 12 лет.

Масса — не более 0,2 кг.

Монтаж и эксплуатация

Модуль устанавливается вне взрывоопасной зоны в закрытом помещении на щите или панели с помощью винтов или болтов или DIN–рейки.

При монтаже необходимо руководствоваться надписями на модуле, гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП и другими нормативно-техническими документами, определяющими применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Линии связи электроконтактного датчика с искробезопасным входом модуля должна быть проложена изолированным медным проводом сечением не менее 0,35 мм^2.

Сетевые провода и провода коммутируемых цепей должны прокладываться отдельно от проводов искробезопасной цепи. Использование одного кабеля для искробезопасных и искроопасных цепей не допускается.

Провода искробезопасных цепей должны быть защищены от наводок, нарушающих их искробезопасность.

Габаритные и установочные размеры модулей приведены на рис. 1, 2. Схема электрических соединений приведена на рис. 3.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-19 (исполнение по заказу).....1 шт.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

Габаритные и установочные размеры МСБИ-2-19

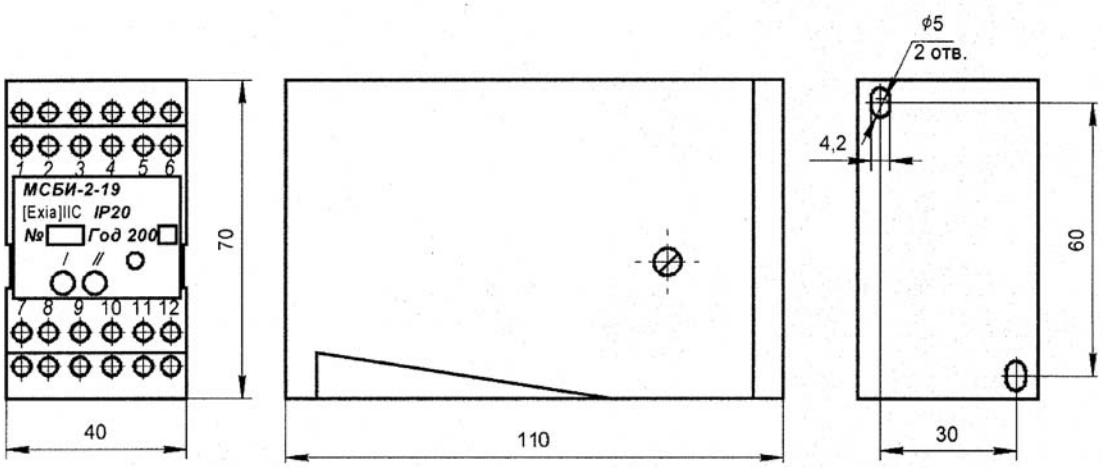


Рис. 1

Габаритные и установочные размеры МСБИ-2-19-1


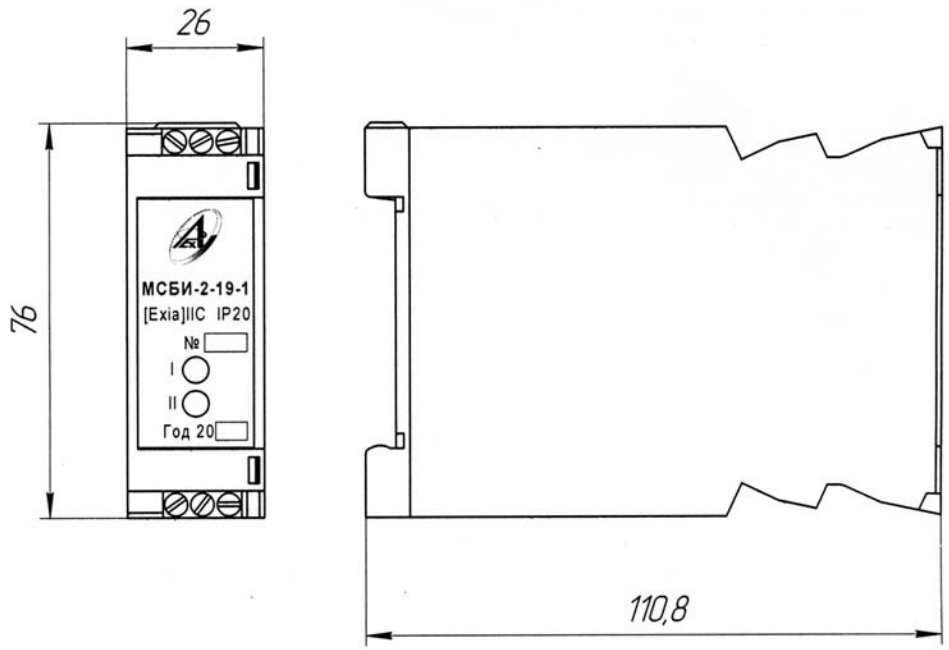


Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Схема электрическая соединений МСБИ-2-19, МСБИ-2-19-1

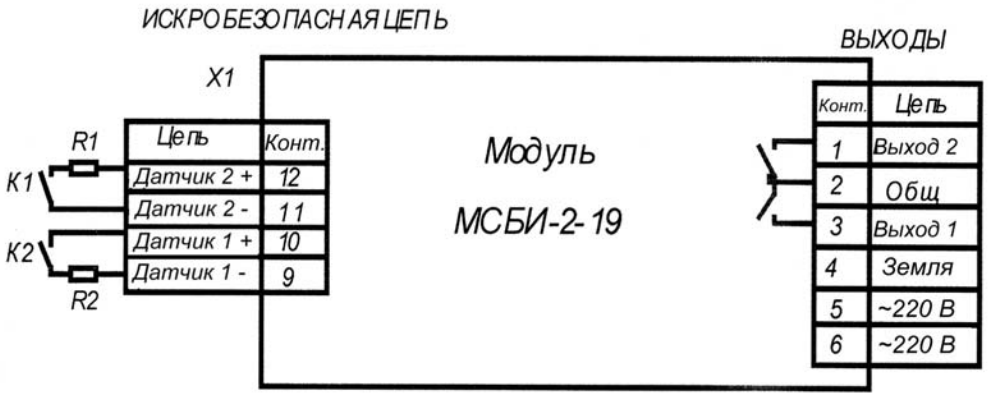

К1, К2 – тумблер;

R1, R2 – резистор МЛТ-0,25 в диапазоне сопротивлений от 2 до 8,2 кОм.

Рис. 3

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-20

Код ОКП 42 0100
Код ТН ВЭД 9032 89 900 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-20 предназначен для питания двухпроводных датчиков, расположенных во взрывоопасных зонах, и преобразования их сигналов в релейные выходные сигналы, коммутирующие электрические цепи нагрузки.

Модуль соответствует всем требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Модуль МСБИ-2-20 имеет два независимых канала, состоящих из «искробезопасного» входа и соответствующего ему релейного выхода.

К входу модуля подключаются датчики типа «сухой» контакт или датчики с двухуровневым токовым сигналом, у которых при переходе из положения «выключено» в положение «включено» в цепи питания происходит скачок тока.

По каждому каналу задается токовая уставка, перенастраиваемая в диапазоне 1—12 мА.

При достижении токовым сигналом датчика значения уставки включается релейный выходной сигнал и светодиодная индикация. Ток в цепи датчика меньше 1 мА считается «обрывом» цепи датчика, при этом включается световая индикация и общий релейный выход сигнализации.

Модуль имеет пластмассовый корпус, с торцов которого установлены разъемы для подключения датчиков и внешних электрических цепей. На передней панели корпуса расположены светодиоды индикации.

Модуль выполнен с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь», уровнем взрывозащиты «ia», имеет маркировку взрывозащиты [Exia]IIC, устанавливается вне взрывоопасных зон.

С модулем МСБИ-2-20 могут применяться следующие датчики и реле:

— датчики температуры ДТ-1;

— реле уровня РУК-304, датчики положения индуктивные ДПИ-1; датчики емкостные ДЕ-1 положения и уровня.

Модуль обеспечивает:

— питание датчиков, установленных во взрывоопасной зоне;

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

— задание уставки в диапазоне 1—12 мА;
— сравнение входных токовых сигналов от датчиков с уставками;
— включение релейных выходных сигналов (Н.З. и Н.Р. контакты) при превышении значением токового сигнала датчика значения уставки;
— световую сигнализацию состояния входных и выходных цепей.

Модуль в комплекте с датчиками может быть использован:
— как техническое средство для создания небольших схем защиты, сигнализации и контроля технологического оборудования;
— в качестве релейного преобразователя технологических параметров для сопряжения с устройствами и системами, имеющими дискретные или контактные входы.

Модуль выпускается в следующих исполнениях, указанных в таблице.

Таблица

Шифр исполнения	Питание, В	Характеристики релейных выходных сигналов		Характеристики релейного выхода сигнализации обрыва цепей датчиков	
		напряжение, В	ток, А	напряжение, В	ток, А
МСБИ-2-20-1	~220	~240	1	—	—
МСБИ-2-20-2		± 400	0,7	—	—
МСБИ-2-20-3		«сухой» контакт ≅12÷250	5	—	—
МСБИ-2-20-4		~240	1	«сухой» контакт ≅12÷250	5
МСБИ-2-20-5		± 400	0,7	«сухой» контакт ≅12÷250	5
МСБИ-2-20-6		«сухой» контакт ≅12÷250	5	«сухой» контакт ≅12÷250	5
МСБИ-2-20-7	+24		5	«сухой» контакт ≅12÷250	5

Степень защиты от проникновения твердых предметов — IP20 по ГОСТ 14254.

Условия эксплуатации:
— температура окружающего воздуха от 5 до 40 °С;
— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);
— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
— допустимая вибрация в месте установки модуля частотой от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения не более 0,35 мм.

Пример записи обозначения модуля с релейными выходными сигналами, коммутирующими цепи переменного тока напряжением до 240 В, силой тока 1 А, и не имеющим релейного выхода сигнализации обрыва цепей при заказе и в документации другой продукции:
«Модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-20-1 5Д4.500.007 ТУ».

Технические данные

Модули имеют по каждому каналу входную искробезопасную цель для подключения датчиков, управляющую гальванически развязанными с ней выходными релейными цепями.

Входными сигналами искробезопасных цепей являются сигналы от датчиков релейного типа (датчики типа NAMUR DIN 19234) с двухуровневым токовым выходным сигналом:
— в состоянии «разомкнуто» $I_р$ < 1,2 мА, при $U_{пит}$ = 8,2 В;
— в состоянии «замкнуто» $I_З$ > 2,2 мА, при $U_{пит}$ = 8,2 В,
или с другими значениями токов $I_р$, $I_З$ в диапазоне от 1 до 12 мА, а также от датчиков типа «сухой» контакт.

Предельно допустимые электрические параметры искробезопасной цепи модулей:

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

— максимальное выходное напряжение на контактах искробезопасной цепи U_0 — не более 26 В;

— максимальный выходной ток на контактах искробезопасной цепи I_0 — не более 25 мА.

— максимальная внешняя емкость C_0 — не более 0,03 мкФ;

— максимальная внешняя индуктивность L_0 — не более 1,0 мГн.

Максимальное выходное напряжение постоянного тока и эффективное значение напряжения переменного тока, приложенные к клеммам сетевого питания модулей без нарушения искробезопасности, должны быть:

— U_m — = 30 В для МСБИ-2-20-7;

— U_m — ~ 250 В для исполнений МСБИ-2-20-1... МСБИ-2-20-6.

Коммутируемые выходные релейные сигналы приведены в таблице.

Таблица

Коммутируемое напряжение	Ток
240 В переменного тока	1 А
400 В постоянного тока	0,7 А
Н.Р. и Н.З. «сухого» контакта ≅250 В	5,0 А

Количество гальванически развязанных каналов — 2.

Количество уставок по каждому каналу — 1.

Диапазон задания уставок — от 1 до 12 мА.

Ток «обрыва» цепи датчика — 1 мА.

Напряжение питания:

— от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц;

— от сети постоянного тока напряжением (24 ± 3) В.

Потребляемая электрическая мощность — не более 15 Вт или 15 В·А.

Средняя наработка до отказа — не менее 100000 ч.

Полный средний срок службы — не менее 12 лет.

Габаритные размеры — не более 112×197×60 мм.

Масса — не более 0,5 кг.

Монтаж и эксплуатация

Модуль устанавливается вне взрывоопасной зоны в закрытом помещении на щите или панели с помощью винтов или болтов.

При монтаже необходимо руководствоваться надписями на модуле, гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП, и другими нормативно-техническими документами, определяющими применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Линия связи электроконтактного датчика с искробезопасным входом модуля должна быть проложена изолированным медным проводом сечением не менее 0,35 мм^2.

Сетевые провода и провода коммутируемых цепей должны прокладываться отдельно от проводов искробезопасной цепи. Использование одного кабеля для искробезопасных и искроопасных цепей не допускается.

Монтаж модуля в помещениях с наличием в воздухе примесей аммиака, сернистых и других газов, а также производственной пыли, непосредственно у печей и на открытом воздухе не допускается.

Модуль предназначен для настенного монтажа, крепится на щите с помощью двух винтов М4×50, входящих в комплект поставки, в соответствии с рис. 1.

Электромонтаж модуля производится в соответствии со схемой, приведенной на рис. 2.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-20 (исполнение по заказу).....1 шт.

— комплект запасных частей .....1 компл.


— руководство по эксплуатации .....1 экз.

— паспорт.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Схема внешних соединений модуля МСБИ-2-20

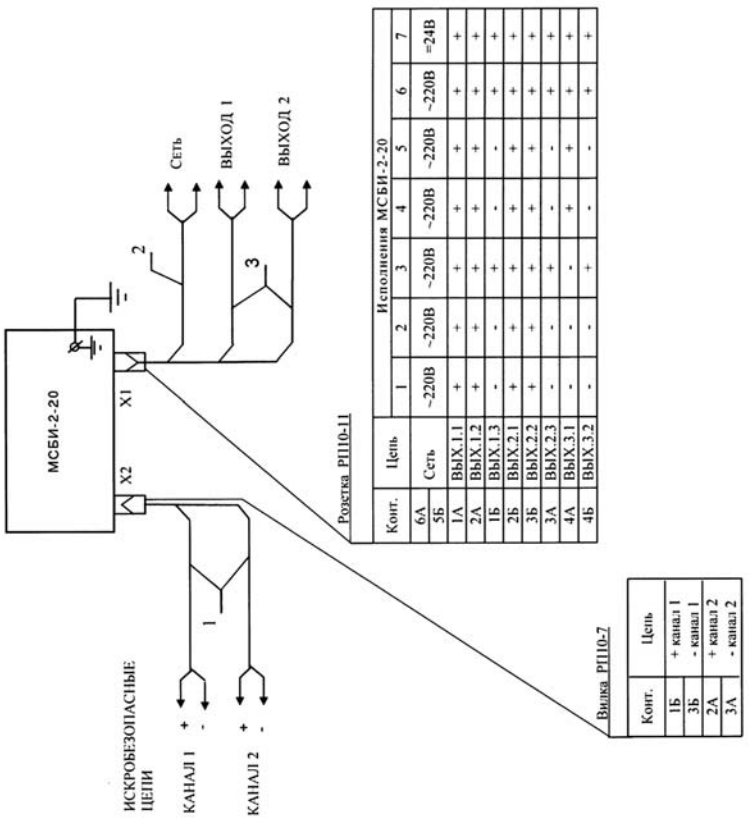

Розетка РП10-11

Конт.	Цепь	Исполнения МСБИ-2-20						
		1	2	3	4	5	6	7
6А	Сеть	~220В	~220В	~220В	~220В	~220В	~220В	=24В
5Б								
1А	ВыХ.1.1	+	+	+	+	+	+	+
2А	ВыХ.1.2	+	+	+	+	+	+	+
1Б	ВыХ.1.3	-	-	+	-	-	+	+
2Б	ВыХ.2.1	+	+	+	+	+	+	+
3Б	ВыХ.2.2	+	+	+	+	+	+	+
3А	ВыХ.2.3	-	-	+	-	-	+	+
4А	ВыХ.3.1	-	-	-	+	+	+	+
4Б	ВыХ.3.2	-	-	-	-	-	+	+

Вилка РП10-7

Конт.	Цепь
1Б	+ канал 1
3Б	- канал 1
2А	+ канал 2
3А	- канал 2

Рис. 2

Габаритные и установочные размеры модуля МСБИ-2-20-1, ... , МСБИ-2-20-6

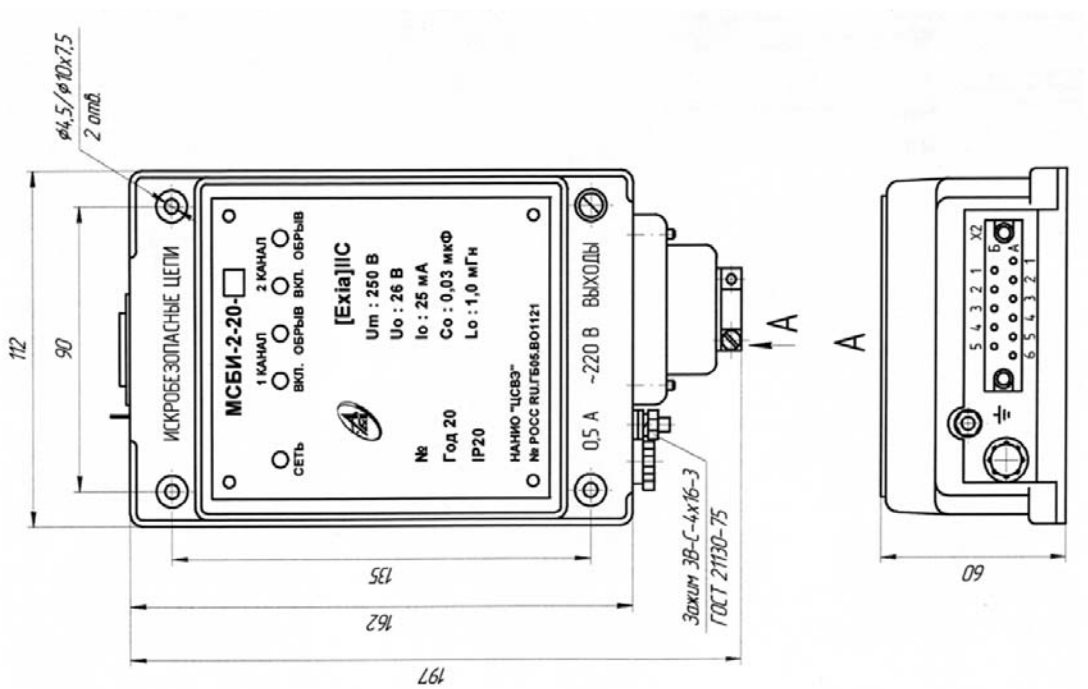


Рис. 1

Модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-60

Код ОКП 42 1720
Код ТН ВЭД 9032 89 900 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-60 является устройством с гибкой программируемой логикой и предназначен для создания локальных взрывозащищенных систем контроля, блокировки и управления.

Модуль питает двухпроводные датчики (преобразователи), расположенные во взрывоопасных зонах и преобразует их сигналы в релейные сигналы, коммутирующие цепи нагрузки в соответствии с заданным алгоритмом.

Модуль соответствует всем требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

К входам модуля подключаются датчики типа «сухой» контакт или датчики с двухуровневым токовым сигналом, у которых при переходе из положения «разомкнуто» в положение «замкнуто» в цепи питания происходит скачок тока, или датчики с унифицированным токовым сигналом 4—20 мА.

Модуль имеет пластмассовый корпус, с торцов которого установлены разъемы для подключения датчиков и внешних электрических цепей. На передней панели корпуса расположены светодиодные индикаторы.

Модуль обрабатывает сигналы датчиков и в соответствии с заданным алгоритмом управляет состоянием выходных реле. Сила тока в цепи датчика меньше 0,2 мА считается „обрывом” цепи датчика. Светодиодные индикаторы на передней панели модуля отображают состояние датчиков и режим работы модуля. Алгоритм определяется заказчиком.

Модуль выполнен с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia», имеет маркировку взрывозащиты [Exia]IIC, соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10 и устанавливается вне взрывоопасных зон.

С модулем МСБИ-2-60 могут применяться следующие типы датчиков и реле:

— датчики температуры ДТ-1;
— реле уровня РУК-304;
— датчики положения индуктивные ДПИ-1;
— датчики емкостные ДЕ-1 положения и уровня.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Модуль обеспечивает:
— питание датчиков, установленных во взрывоопасной зоне;
— отработку заданного алгоритма контроля состояния датчиков;
— включение и выключение релейных выходных сигналов (Н.З. и Н.Р. контакты) в соответствии с режимом работы;
— световую сигнализацию состояния датчиков и режимов работы.
Модуль в комплекте с датчиками может быть использован:
— как техническое средство для создания небольших схем защиты, сигнализации и контроля технологического оборудования (МСБИ-2-60);
— в качестве блока контроля частоты вращения (МСБИ-2-60-Ч);
— как составная часть системы контроля нории (МСБИ-2-60-Н).
Исполнения модуля приведены в таблице.

Таблица

Шифр исполнения	Количество входов	Тип выходных сигналов	
		релейный	токовый 0—5, 4—20 мА
МСБИ-2-60	6	≅ 250 В, 5 А	по заказу
МСБИ-2-60-Н	6	≅ 250 В, 5 А	по заказу
МСБИ-2-60-Ч	2	≅ 250 В, 5 А	по заказу

Степень защиты от проникновения внутрь твердых предметов — IP20 по ГОСТ 14254.
Условия эксплуатации модуля:
— температура окружающего воздуха от 5 до 40 °С;
— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.)
— относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 30 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
— вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм.
Пример записи обозначения модуля при заказе и в документации другой продукции:
«Модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-60».

Технические данные

Входные сигналы:
— от датчиков типа «сухой» контакт;
— от датчиков с двухуровневым токовым сигналом от 1 до 12 мА;
— от датчиков с унифицированным токовым сигналом 0—5, 4—20 мА .
Количество искробезопасных входов — 6 или 2.
Ток «обрыва» цепи датчика — 1 мА.
Электрические параметры искробезопасных цепей модуля:
— максимальное выходное напряжение на контактах искробезопасных цепей U_0 — не более 26 В;
— максимальный выходной ток на контактах искробезопасных цепей I_0 — не более 25 мА;
— максимальная внешняя емкость C_0 — не более 0,1 мкФ;
— максимальная внешняя индуктивность L_0 — не более 1,0 мГн.
Выходными сигналами являются гальванически развязанные от искробезопасных цепей переключаемые контакты двух электромагнитных реле, коммутирующие силовые электрические цепи постоянного или переменного тока напряжением не более 250 В, силой тока не более 5 А.
По индивидуальному заказу модули могут выпускаться с унифицированным токовым сигналом 0—5, 4—20 мА. Количество релейных или токовых выходов — 2.
Электрическое питания модуля осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 % частотой (50 ± 1) Гц.
Потребляемая электрическая мощность — не более 15 Вт или 15 В·А.
Средняя наработка до отказа — не менее 100000 ч.
Полный средний срок службы — не менее 12 лет.
Масса — не более 0,5 кг.

Монтаж и эксплуатация

Модуль устанавливается вне взрывоопасной зоны в закрытом помещении на щите или панели с помощью винтов или болтов.

При монтаже необходимо руководствоваться надписями на модуле, гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП, и другими нормативно-техническими документами, определяющими применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Линия связи электроконтактного датчика с искробезопасным входом модуля должна быть проложена изолированным медным проводом сечением не менее 0,35 мм^2.

Сетевые провода и провода коммутируемых цепей должны прокладываться отдельно от проводов искробезопасной цепи. Использование одного кабеля для искробезопасных и искроопасных цепей не допускается.

Монтаж модуля в помещениях с наличием в воздухе примесей аммиака, сернистых и других газов, а также производственной пыли, непосресдственно у печей и на открытом воздухе не допускается.

Модуль предназначен для настенного монтажа, крепится на щите с помощью двух винтов М4×50, входящих в комплект поставки, в соответствии с рис. 1, 2.

Схема электрическая соединений модуля приведена на рис. 3, 4, 5.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-60 (исполнение по заказу)....1шт.
— комплект запасных частей.....1шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры модуля МСБИ-2-60-Н

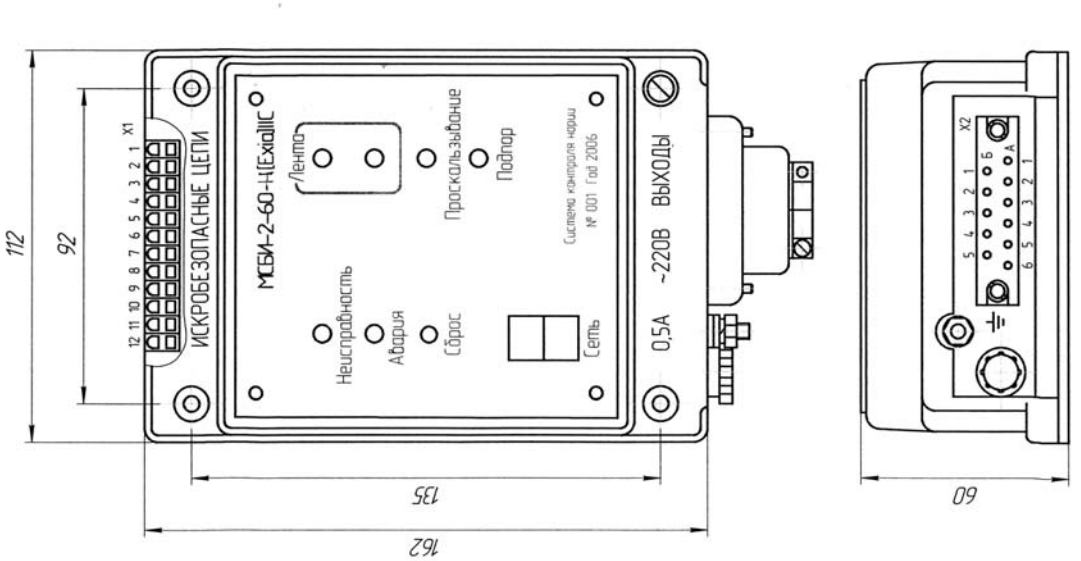


Рис. 2

Габаритные и установочные размеры модуля МСБИ-2-60-Ч

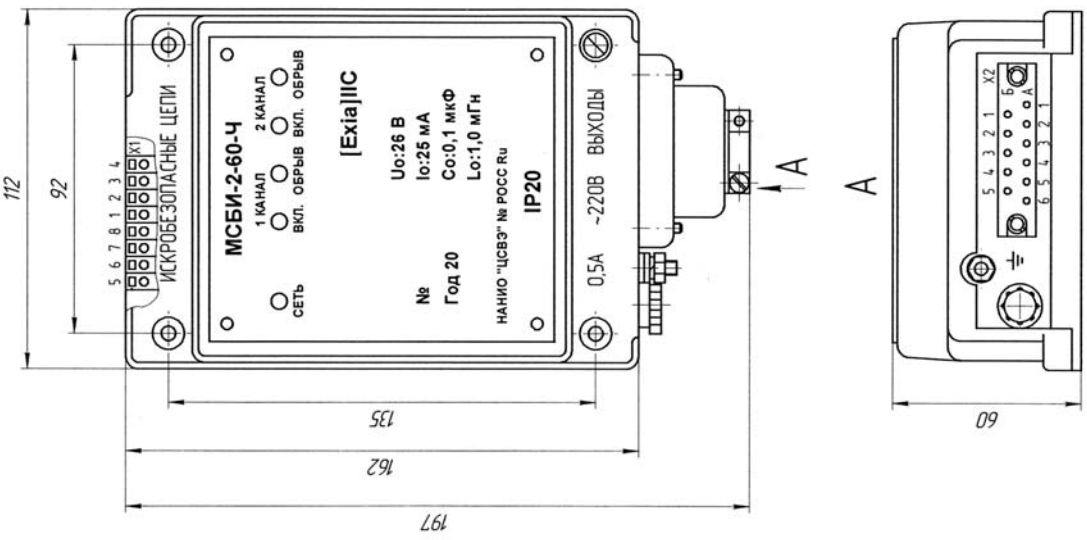


Рис. 1

Схема электрическая соединений МСБИ-2-60-Ч

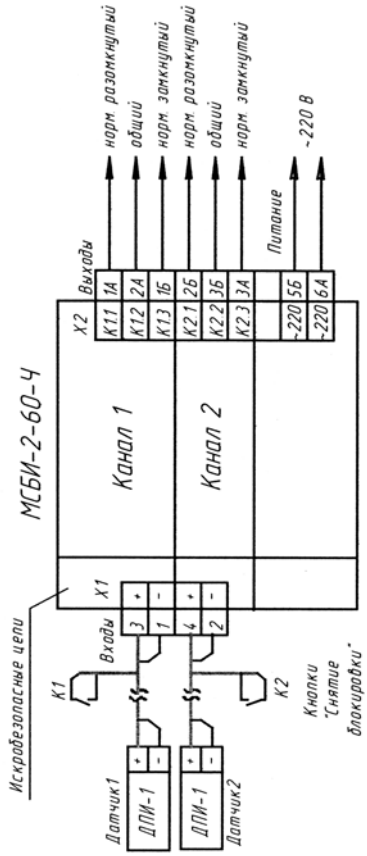


Рис. 4

Схема электрическая соединений МСБИ-2-60

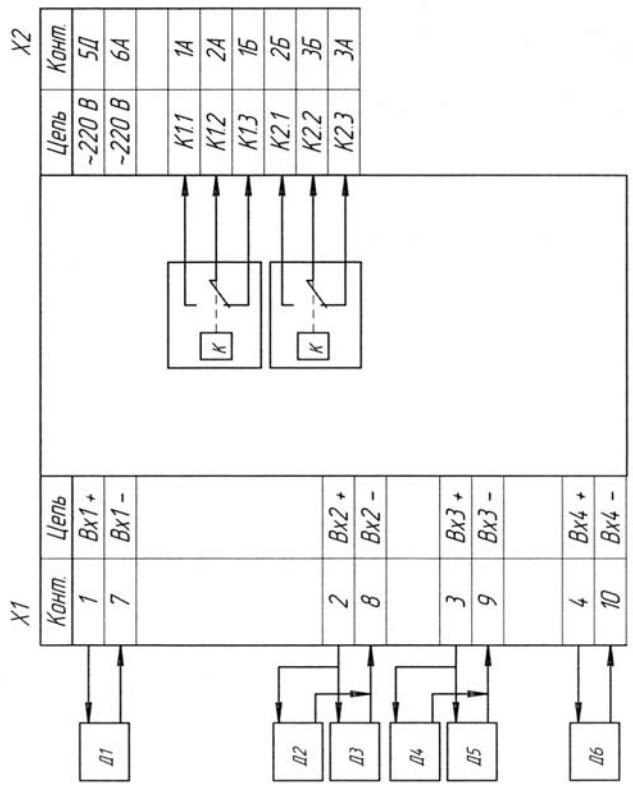


Рис. 3

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Схема электрическая соединений МСБИ-2-60-Н

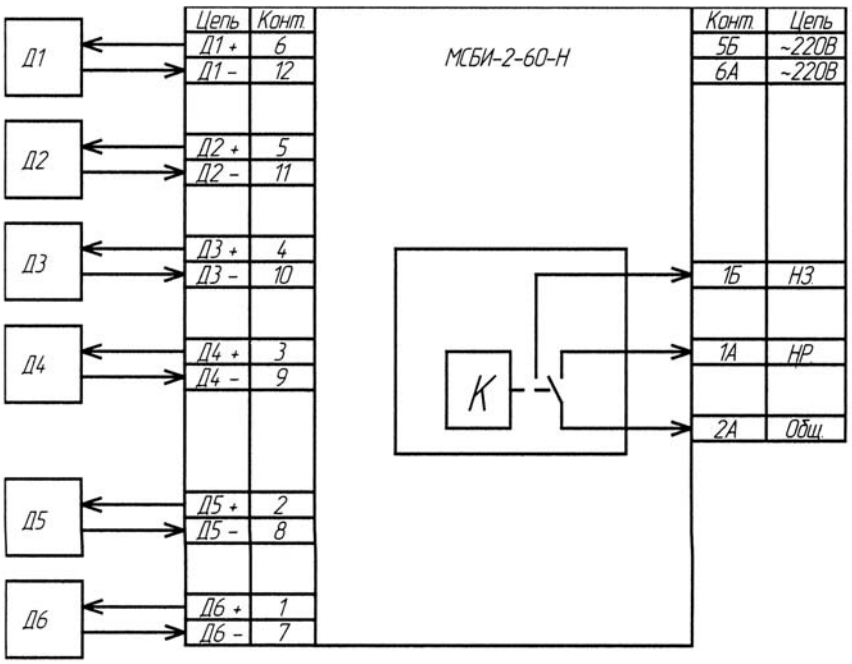


Рис. 5

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Устройство связи УС-2М

Код ОКП 42 1000



Назначение, исполнение и принцип действия

Устройство связи УС-2М представляет собой специализированный стык интерфейсов RS-232C и RS-485 и предназначено для сопряжения устройств УАС-24М, УЗС-24МИ, УАТС-М, УБН-4М, УБН-8М, УБН-12М и других с компьютером или контроллером, имеющим порт интерфейса RS-232C (COM-порт).

Устройство восстанавливаемое, непрерывного действия.

Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Степень защиты от проникновения твердых предметов — IP20 по ГОСТ 14254.

Конструктивно УС-2М состоит из одного блока. Внутри пластмассового корпуса блока размещена плата.

На плате имеется микропроцессор, в котором зашита программа функционирования УС-2М, микросхема ST202EBD, предназначенная для сопряжения с интерфейсом RS-232C, а также специализированная микросхема MAX1480A, которая служит для связи с интерфейсом RS-485.

УС-2М принимает данные по интерфейсу RS-232C и транслирует их в сеть интерфейса RS-485, все остальное время УС-2М находится в режиме приема данных из сети интерфейса RS-485. Прием и передача осуществляется в полудуплексном режиме.

Для контроля правильности работы УС-2М имеется двухцветный сигнальный светодиод. При трансляции данных из интерфейса RS-232C в интерфейс RS-485 светодиод должен мигать зеленым цветом. Во время передачи по RS-485 светодиод мигает красным цветом.

Обмен с устройствами в сети интерфейса RS-485 через устройство УС-2М.

Коммуникационный порт ведущего устройства (ПЭВМ или любой другой специализированный контроллер), работающий в режиме интерфейса RS-232C, должен быть подключен к соответствующему разъему УС-2М. Другой разъем УС-2М (RS-485) должен быть соединен с удаленными устройствами в соответствии с требованиями стандарта RS-485 (журнал СТА 3/97).

Для работы с УС-2М порт ведущего устройства должен быть запрограммирован на скорость передачи от 4800 до 115200 бод (всего доступно 8 скоростей передачи), формат: старт-бит, 8 бит данных, два стоп бита. Обмен с удаленными устройствами ведется в режиме запрос — ответ.

Изменяя положение переключателей установленных на плате в корпусе УС-2М можно настроить скорость передачи данных, установить четность и назначить стоповые биты.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Ведущее устройство передает данные УС-2М, которое транслирует их в сеть интерфейса RS-485, используя такие же параметры последовательного обмена, то есть скорость обмена и формат данных.

Ведомое устройство в сети распознает команды, адресованные ему, и отвечает на них. Ответ ведомого устройства через УС-2М передается в порт ведущего устройства.

Пример записи обозначения устройства при заказе и в документации другой продукции:
«Устройство связи УС-2М 5Д3.072.001 ТУ».

Технические данные

Напряжение питания — + 5 В постоянного тока с допускаемым отклонением ± 10 %.
Максимальный потребляемый ток — 0,3 А.
Средний срок службы — не менее 12 лет.
Габаритные размеры — не более 19×75×110,8 мм.
Масса — не более 0,3 кг.

Монтаж и эксплуатация

Устройство устанавливается в помещениях КИПиА и монтируется на DIN-рейку, при помощи специального механизма, входящего в конструкцию корпуса. В помещении должна отсутствовать ощутимая вибрация.

Комплектность

В комплект поставки входят:
— устройство связи УС-2М .....1 шт.
— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры устройства связи УС-2М

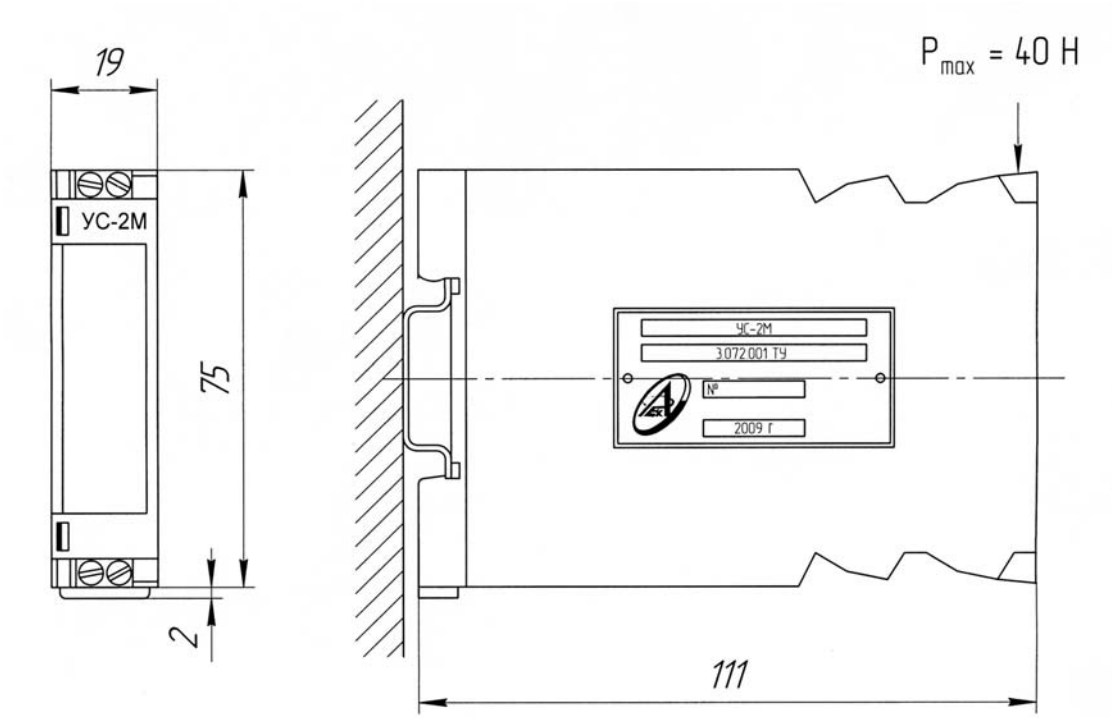


Рис. 1

Схема внешних соединений устройства связи УС-2М

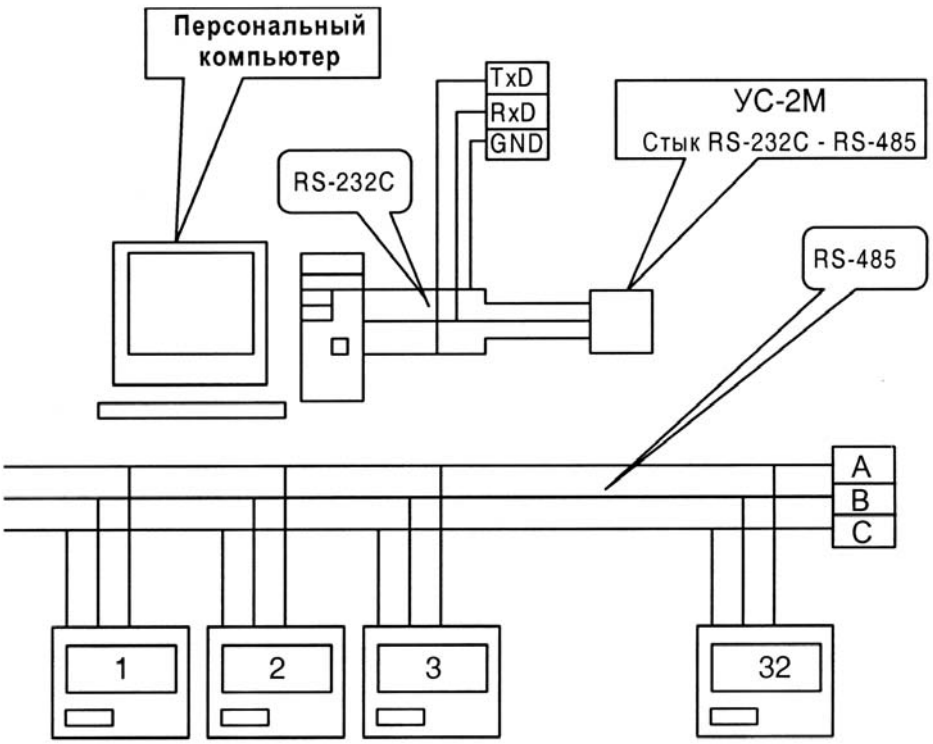


Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Блок питания взрывозащищенный БП-1

Код ОКП 42 1720

Код ТН ВЭД 9032 89 900 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Блок питания БП-1 представляет собой стационарное изделие непрерывного действия, предназначен для работы в системах противоаварийной защиты, сигнализации и управления на предприятиях химической, нефтехимической и других отраслей промышленности, связанных с производством взрыво- и пожароопасных продуктов.

Блок соответствует всем требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Блок имеет уровень взрывозащиты «взрывобезопасный», вид взрывозащиты — «взрывонепроницаемая оболочка», маркировку 1ExdIICT6, соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1 и может быть установлен во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13.

Блок предназначен для питания электронных устройств стабилизированными напряжениями постоянного тока от однофазной сети переменного тока 220 В ± 20 %, 50 Гц.

Степень защиты внутренних элементов блока, обеспечиваемая оболочкой, IP66 по ГОСТ 14254.

Вид климатического исполнения — УХЛ1.1 по ГОСТ 15150.

Пример записи обозначения БП-1 при заказе и в документации другой продукции:

«Блок питания взрывозащищенный БП-1 5Д2.087.077 ТУ».

Технические данные

Электрическое питание блока БП-1 осуществляется от сети переменного тока напряжением от 150 до 250 В, частотой (50 ± 0,4) Гц (разъем X1 рис. 1).

Блок имеет три выхода постоянного тока напряжением 24 В, гальванически изолированные от сети и между собой.

Выход 1 (разъем X4 рис. 1) — стабилизированный источник напряжения, имеет следующие характеристики:

— напряжение постоянного тока 24 В ± 1 %;

— номинальный выходной ток 2,5 А;

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

— нестабильность выходного напряжения источника от изменения входного напряжения — не более ± 1 %;

— нестабильность выходного напряжения источника от изменения выходного тока от 0,1 до 2,5 А — не более ± 1 %;

— амплитуда пульсаций выходного напряжения — не более 150 мВ;

Выход 2 и выход 3 (разъем X2 рис. 1) — стабилизированные источники тока:

— напряжение постоянного тока 24 В ± 1 %;

— выходной ток (30 ± 1) мА.

Потребляемая электрическая мощность — не более 60 Вт.

Блок имеет защиту от перегрузки и короткого замыкания по выходу 1 с самовосстановлением работы после устранения причины срабатывания защиты.

Сопротивление изоляции блока между входными и выходными контактами, а также заземлением в нормальных условиях — не менее 20 МОм.

Изоляция электрических выходных цепей, цепей сетевого питания между собой и относительно зажима защитного заземления при нормальных климатических условиях выдерживает в течение 1 минуты воздействие испытательного синусоидального напряжения 1,5 кВ частотой от 45 до 65 Гц.

Условия эксплуатации:

— температуре окружающего воздуха от минус 35 до плюс 70 °С;

— атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.;

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

— допустимая вибрация в месте установки блока — частотой от 5 до 25 Гц с амплитудой смещения 0,1 мм;

Средняя наработка до отказа — не менее 100000 ч.

Полный средний срок службы — не менее 12 лет.

Масса блока — не более 2,5 кг.

Монтаж и эксплуатация

Блок имеет герметичный металлический корпус. Габаритные размеры блока 233×233×114 мм.

Блок устанавливается во взрывоопасной зоне. При монтаже необходимо руководствоваться надписями на модуле, гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП и другими нормативно-техническими документами, определяющими применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах. Схема электрическая соединений приведена на рис. 3

Комплектность

В комплект поставки блока входят:

— блок питания БП-1 .....1 шт.


— руководство по эксплуатации .....1 экз.

— паспорт.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Конструкция блока питания взрывозащищенного БП-1

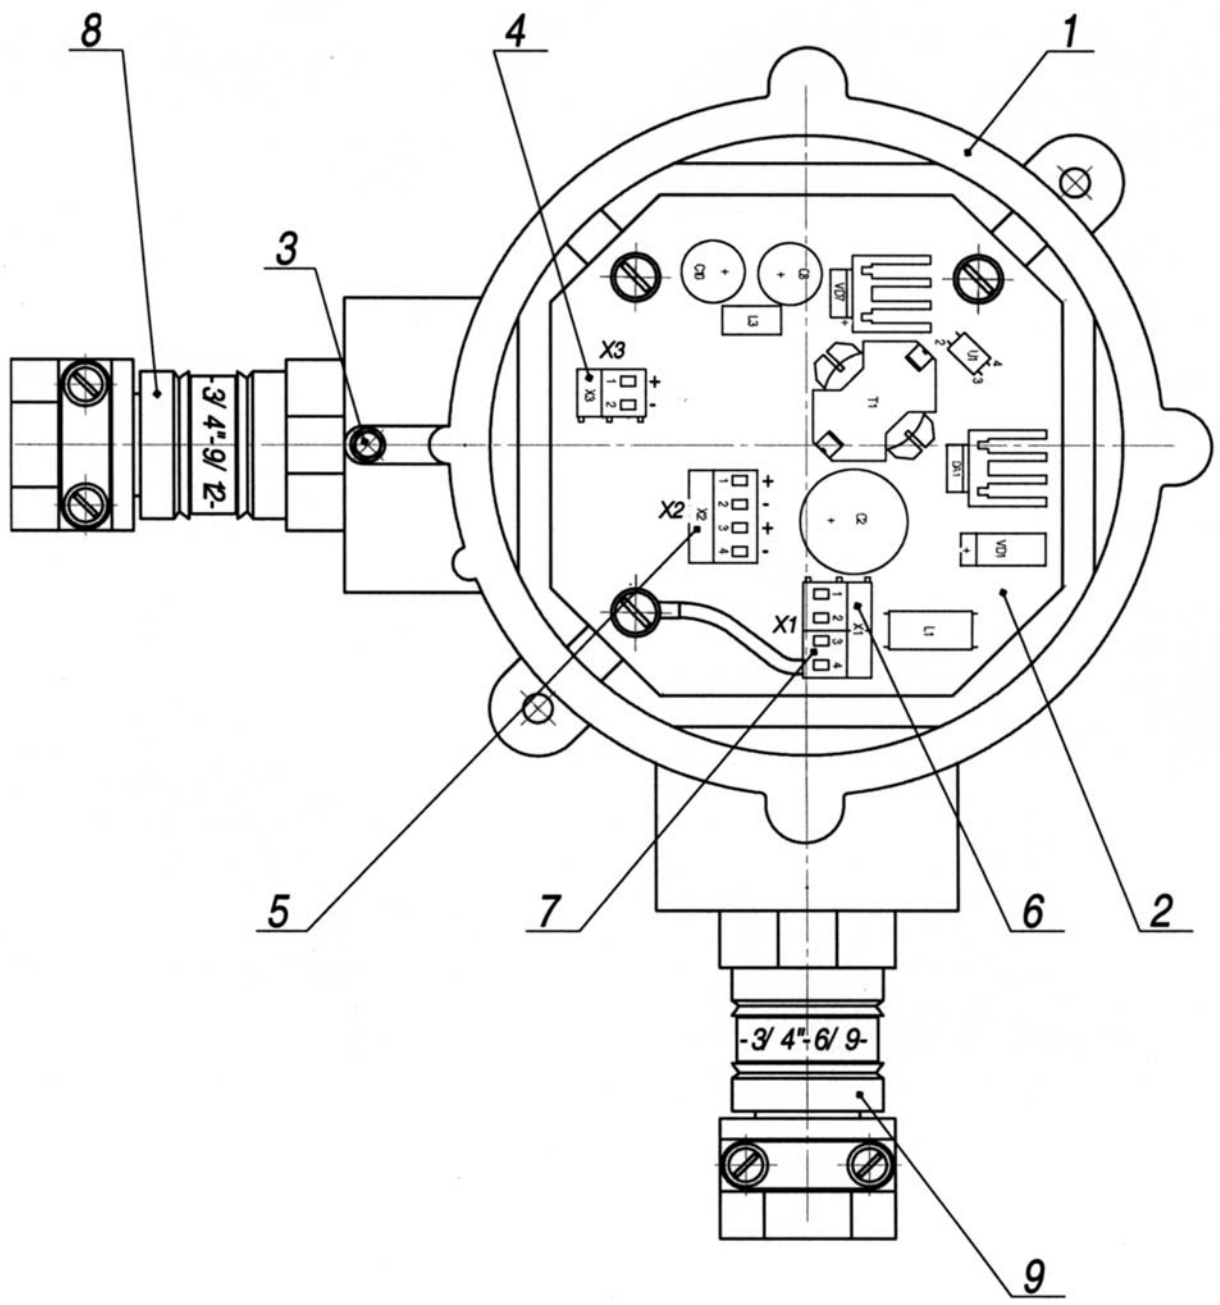

1 — корпус; 2 — плата; 3 — болт (винт) заземления; 4 — выход 1 (разъем X3); 5 — выход 2, выход 3 (разъем X2); 6 — клеммные контакты сетевого питания (разъем X1); 7 — клеммы заземляющего провода (разъем X1); 8, 9 — кабельные вводы

Рис. 1

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры блока питания БП-1

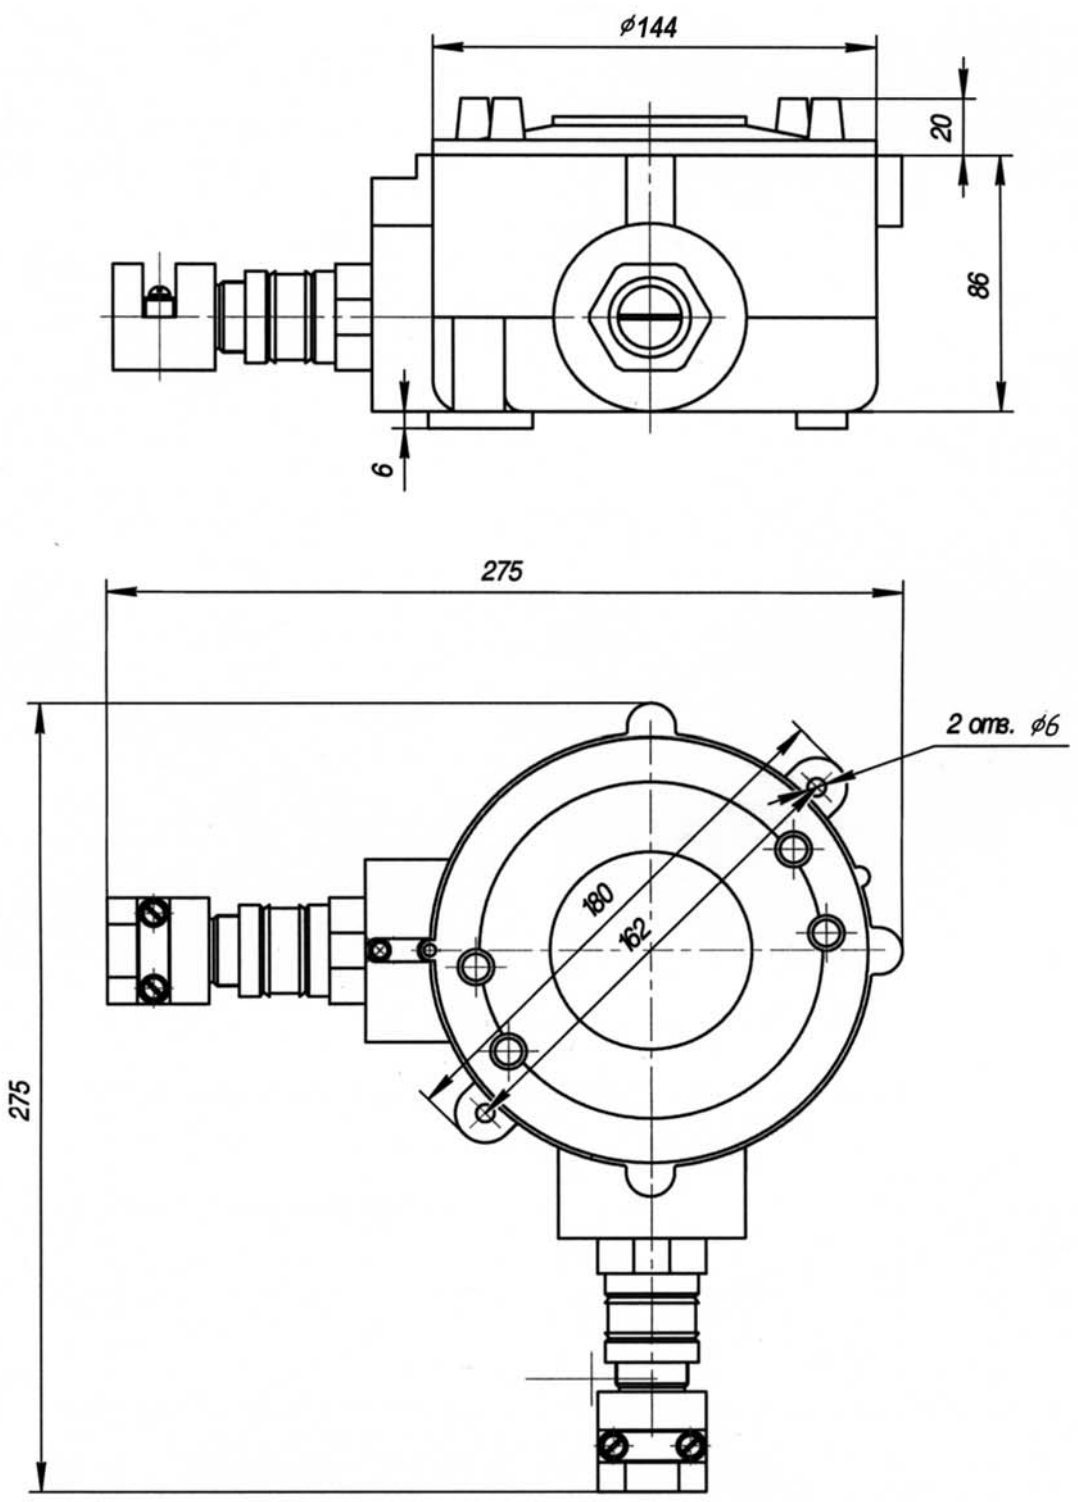


Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Схема электрическая соединений блока питания БП-1

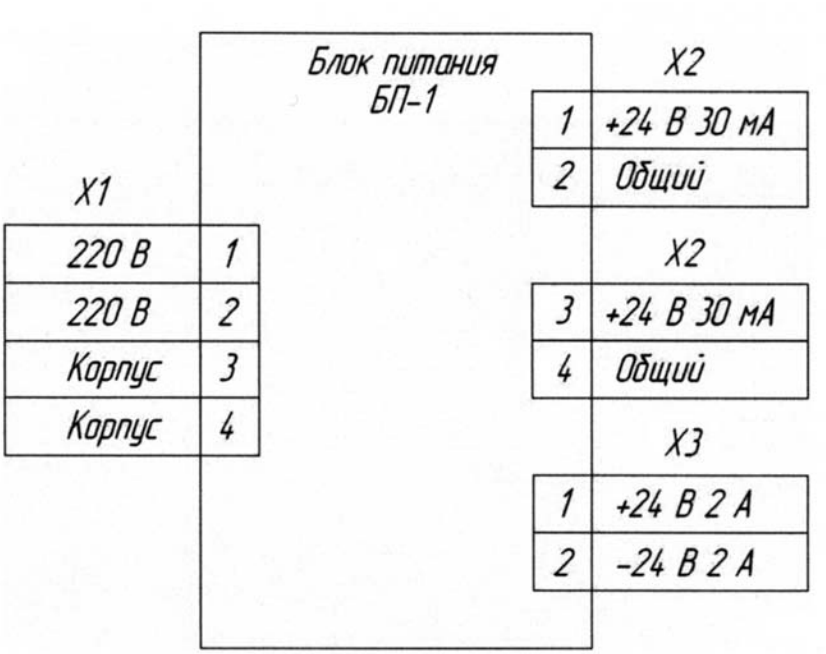


Рис. 3

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Раздел II. Системы блокировки насосов (агрегатов)

Системы блокировки насосов (агрегатов) предназначены для обеспечения противоаварийной блокировки и сигнализации насосов (агрегатов) по температуре подшипников, давлению всаса/нагнетания и уровню в соответствии с требованиями «Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 (ПАЗ).

При этом системы осуществляют:

— световую и звуковую сигнализацию нарушений аварийных границ контролируемых параметров;

— квитирование прерывистых светового и звукового сигналов кнопкой со снятием звукового сигнала и переводом светового сигнала в непрерывное свечение;

— определение сигнала, пришедшего первым;

— выдачу выходных сигналов в виде замыкания «сухих» контактов по каждому блокировочному параметру для обеспечения внешней сигнализации (удаленные приборы световой и звуковой сигнализации, системы регистрации срабатывания блокировок);

— выдачу звукового сигнала в виде размыкания «сухого» контакта на автоматическое отключение двигателя насоса с задержкой от 0 до 900 с после срабатывания датчика по любому из контролируемых параметров;

— выдачу выходного сигнала в виде замыкания «сухого» контакта на автоматическое включение двигателя резервного насоса при отключении рабочего (АВР);

— перевод системы в режим сигнализации без выдачи сигнала на останов насоса переключателем блокировок;

— ручной дистанционный пуск и останов насоса кнопками ПУСК и СТОП.

Системы состоят из:

— устройств блокировки насоса (агрегата) УБН-4М, УБН-8М, УБН-12М, УЗС-8МА;

— реле давления РД-314, реле температуры РТ-303, датчиков температуры ДТ-1, реле уровня РУ-303, РУ-304, РУК-304, сигнализаторов уровня АСУ-1, АСУ-4, СУВ-2 и др.

Системы создаются проектным путем, при этом тип основного устройства, тип и количество датчиков определяются заказчиком.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Устройство блокировки насоса УБН-4М

Код ОКП 42 1000
Код ТН ВЭД 9032 89 000 9

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.В06012



Назначение, исполнение и принцип действия

Устройство блокировки насоса УБН-4М предназначено для приема и логической обработки сигналов от датчиков-реле давления, температуры, уровня и датчиков с двухуровневым токовым сигналом, в том числе типа NAMUR (DIN 19234), согласованных по требованиям взрывозащиты с испытательной организацией, отображения информации и предупреждения оператора световым и звуковым сигналами об отклонении контролируемых параметров от нормы, а также выдачи сигналов для автоматического останова электродвигателя насоса.

Устройство выполнено на базе микропроцессора и имеет возможность ввода и чтения информации как с пульта программирования устройств ППУ-1, который постовляется по отдельному заказу, так и с ПЭВМ.

Устройство соответствует «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригодно для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Устройство с входными искробезопасными электрическими цепями уровня «ia» имеет маркировку взрывозащиты [Exia]IIC, выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.10.

Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Степень защиты от проникновения твердых предметов — IP20 по ГОСТ 14254.

Принцип действия устройства основан на преобразовании сигналов, поступающих от датчиков, в сигналы световой, звуковой индикации и сигналы, необходимые для управления исполнительными механизмами.

Пример записи обозначения устройства при заказе и в документации другой продукции:
«Устройство блокировки насоса УБН-4М 5Д2.406.024 ТУ».

Технические данные

Устройство имеет 4 канала, конструктивно состоит из одного блока, который крепится на щите.

На вход устройства по каждому каналу подключаются электроконтактные датчики с нормально замкнутыми (Н.З.) и нормально разомкнутыми (Н.Р.) контактами, а также датчики с двухуровневым токовым сигналом, в том числе типа NAMUR (DIN 19234). К одному каналу можно подключить несколько электроконтактных датчиков.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Устройство имеет четыре выходных реле (по каждому каналу свое выходное реле с переключающими контактами) и два общих реле, управляющих режимами блокировка и сигнализация. Программно к одному выходному реле можно подключить несколько входов, которые могут использоваться для управления дополнительным оборудованием или внешним световым табло.

Параметры выходных сигналов: $U_н$ — 220 В; $I_н$ — 2 А при индуктивной нагрузке.

Устройство выявляет сигнал, пришедший первым, имеет световую сигнализацию по каждому каналу и общую, позволяющую отображать режимы: останов насоса; отключение блокировки; работа. Элементы световой индикации расположены на передней панели.

Устройство имеет два типа звуковой сигнализации: аварийную и предупредительную.

Устройство позволяет осуществлять квитирование, сброс, контроль с помощью кнопок, расположенных на передней панели.

Устройство позволяет программировать через пульт ППУ-1 или ПЭВМ по каждому каналу:

— тип датчика (Н. Р. или Н. З.);

— режим работы выходных реле (с запоминанием или сквозной);

— влияние канала на общее блокировочное реле;

— номер реле от 1 до 4;

— время включения с задержкой от 0 до 900 с после замыкания контактов СТАРТ разъема ВЫХОДЫ, расположенного на задней панели устройства;

— время задержки входного сигнала от 0 до 900 с;

— включение и отключение общего реле;

— влияние канала на звуковую сигнализацию (отключена, включена аварийная или предупредительная);

— разрешение записи в журнал аварийных срабатываний канала с фиксацией даты и времени;

— разрешение записи в журнал перехода канала в норму с фиксацией даты и времени.

Устройство фиксирует до 999 аварийных и нормальных срабатываний по кольцевой схеме.

Устройство на задней панели имеет тумблер БЛОКИРОВКА для включения блокировки.

Через пульт ППУ-1 или ПЭВМ устройство позволяет осуществлять: квитирование, сброс, контроль, пуск, стоп, перезапуск, программировать блокировочное реле, устанавливать новый пароль, корректировать дату и время, проверять состояние устройства, очищать память, устанавливать новый сетевой адрес.

Устройство осуществляет связь с ПЭВМ или пультом ППУ-1 через сеть интерфейса RS-485. Длина линии связи не более 1000 м.

Связь IBM PC с сетью интерфейса RS-485 осуществляется через COM-порт с помощью адаптера RS-232/RS-485. Устройство имеет стандартный протокол MODBUS.

Длина линии связи между устройством и датчиками должна быть не более 1000 м, при этом максимальная емкость линии связи C_0 — не более 0,1 мкФ, максимальная индуктивность L_0 — не более 1,0 мГн, максимальное сопротивление R_0 — не более 1,0 кОм.

Устройство работает от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц.

Потребляемая электрическая мощность — не более 15 В·А.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от 10 до 35 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.

Средний полный срок службы — не менее 12 лет.

Габаритные размеры устройства — не более 91×174×303 мм.

Масса — не более 3,0 кг.

Монтаж и эксплуатация

Устройство устанавливается в помещении вне взрывоопасных зон и монтируется на щите.

При монтаже необходимо руководствоваться надписями на устройстве, гл. 3.4 ПЭЭП «Правил эксплуатации электроустановок потребителей».

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

В помещении КИПиА должна отсутствовать ощутимая вибрация. Вблизи места расположения устройства не допускается наличие установок, создающих сильные электромагнитные поля.

Длина линии связи, соединяющей устройство с датчиком, не должна превышать 1000 м, с параметрами $C_0 \leq 0{,}1$ мкФ, $L_0 \leq 1{,}0$ мГн, $R_0 \leq 1{,}0$ кОм.

Монтаж входных и выходных внешних цепей осуществляется медным многожильным проводом сечением 0,2—1,0 мм^2.

Вырез в щите для установки устройства должен быть размером В=84 мм, Н=168 мм. Устройство к щиту крепится при помощи двух кронштейнов.

Габаритные и установочные размеры устройства приведены на рис. 1.

При монтаже устройства должны быть проверены надежность заземления устройства на щите и самого щита, пломбирование изделия, наличие условных знаков искробезопасности.

Схема внешних соединений устройства приведена на рис. 2.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— устройство УБН-4М .....1 шт.
— комплект запасных частей .....1 компл.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры устройства блокировки насоса УБН-4М


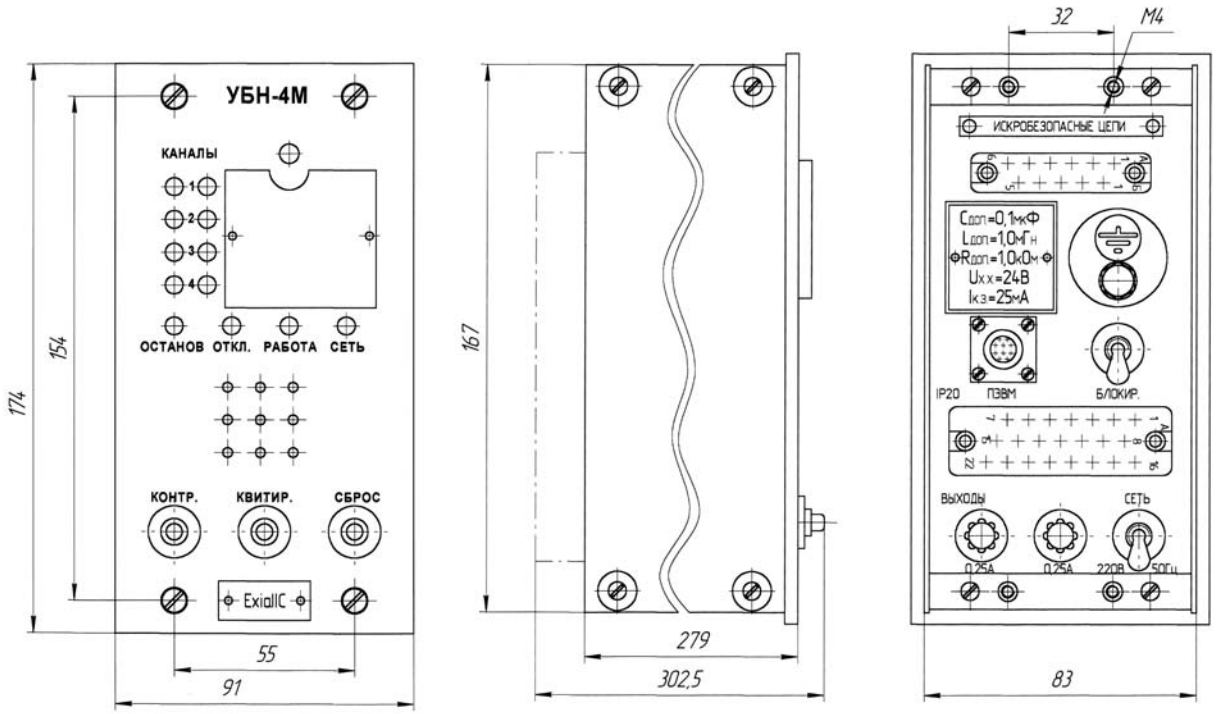


Рис. 1

Схема внешних соединений устройства блокировки насоса УБН-4М

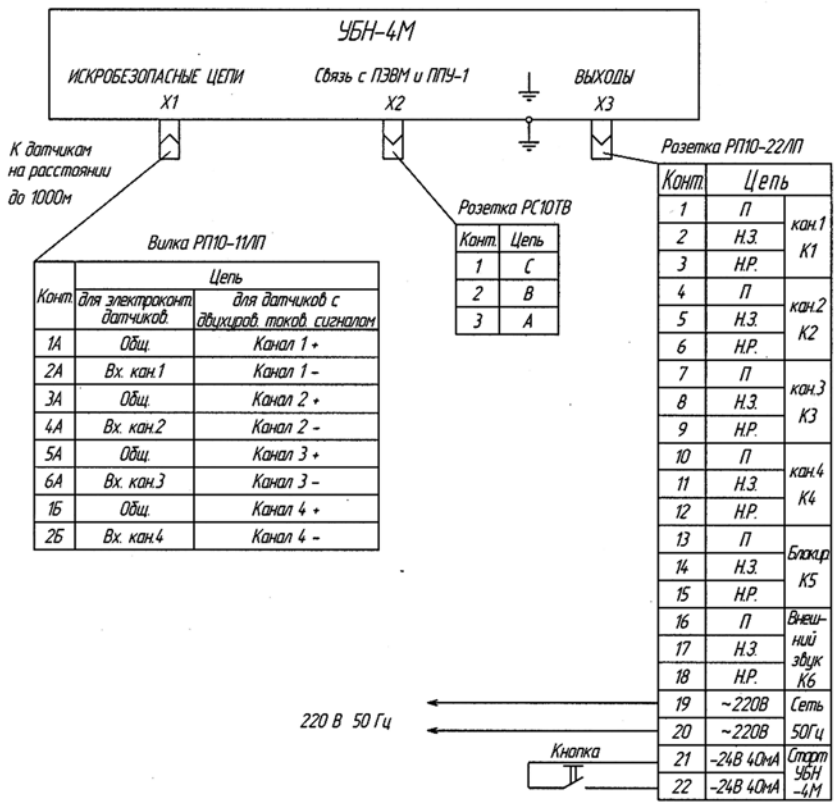

Конт.	Цепь: для электроконт. датчиков.	Цепь: для датчиков с двухпров. токов. сигналом
1А	Общ.	Канал 1 +
2А	Вх. кан.1	Канал 1 –
3А	Общ.	Канал 2 +
4А	Вх. кан.2	Канал 2 –
5А	Общ.	Канал 3 +
6А	Вх. кан.3	Канал 3 –
1Б	Общ.	Канал 4 +
2Б	Вх. кан.4	Канал 4 –

Конт.	Цепь
1	С
2	В
3	А

Конт.	Цепь	
1	П	кан.1 К1
2	Н.З.	
3	Н.Р.	
4	П	кан.2 К2
5	Н.З.	
6	Н.Р.	
7	П	кан.3 К3
8	Н.З.	
9	Н.Р.	
10	П	кан.4 К4
11	Н.З.	
12	Н.Р.	
13	П	Блокир. К5
14	Н.З.	
15	Н.Р.	
16	П	Внеш-ний звук К6
17	Н.З.	
18	Н.Р.	
19	~220В	Сеть 50Гц
20	~220В	
21	-24В 40мА	Старт УБН -4М
22	-24В 40мА	

Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Устройство блокировки насоса УБН-8М

Код ОКП 42 1000
Код ТН ВЭД 9032 89 000 9

Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ45.В06012



Назначение, исполнение и принцип действия

Устройство блокировки насоса УБН-8М предназначено для приема и логической обработки сигналов от датчиков-реле давления, температуры и других датчиков с двухуровневым токовым сигналом, в том числе типа NAMUR (DIN 19234), согласованных по требованиям взрывозащиты с испытательной организацией, отображения информации и предупреждения оператора световым и звуковым сигналами об отклонении контролируемых параметров от нормы, а также выдачи сигналов для автоматического останова электродвигателя насоса.

Устройство выполнено на базе микропроцессора и имеет возможность ввода и чтения информации как с пульта программирования устройств ППУ-1, который постовляется по отдельному заказу, так и с ПЭВМ.

Устройство соответствует «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригодно для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Устройство с входными искробезопасными электрическими цепями уровня «ia» имеет маркировку взрывозащиты [Exia]IIC, выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.10.

Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Степень защиты от проникновения твердых предметов — IP20 по ГОСТ 14254.

Принцип действия устройства основан на преобразовании сигналов, поступивших от датчиков, в сигналы световой и звуковой индикации и сигналы, необходимые для управления исполнительными механизмами.

Пример записи обозначения устройства при заказе и в документации другой продукции:
«Устройство блокировки насоса УБН-8М 5Д2.406.026 ТУ».

Технические данные

Устройство имеет восемь каналов, конструктивно состоит из одного блока, который крепится на щите.

На вход устройства по каждому каналу подключаются электроконтактные датчики с нормально замкнутыми (Н.З.) и нормально разомкнутыми (Н.Р.) контактами, а также датчики с двухуровневым токовым сигналом, в том числе типа NAMUR (DIN 19234). К одному каналу можно подключить несколько электроконтактных датчиков.

Устройство имеет восемь выходных реле (по каждому каналу свое выходное реле с переключающими контактами) и три общих реле, управляющих режимами стоп, пуск и сигнализация. Программно к одному выходному канальному реле можно подключить несколько входов, которые могут использоваться для управления дополнительным оборудованием или внешним световым табло.

Параметры выходных сигналов: $U_н$ — 220 В; $I_н$ — 2 А при индуктивной нагрузке.

Устройство выявляет сигнал пришедший первым, имеет по каждому каналу световую сигнализацию (АВАРИЯ, НОРМА), а также общую световую сигнализацию, позволяющую отображать режимы: останов насоса, отключение блокировки, работа. Элементы индикации расположены на передней панели.

Устройство имеет два типа звуковой сигнализации: аварийную и предупредительную.

Устройство позволяет осуществлять квитирование, сброс, контроль и управление насосом (пуск, стоп) с помощью кнопок, расположенных на передней панели.

Устройство позволяет программировать через пульт ППУ-1 или ПЭВМ по каждому каналу:

— тип датчика (Н. Р. или Н. З.);

— режим работы выходных реле (с запоминанием или сквозной);

— влияние канала на общее блокировочное реле;

— номер реле от 1 до 8;

— время включения с задержкой от 0 до 900 с после замыкания контактов ПУСК разъема ПУСК, расположенного на задней панели устройства;

— время задержки входного сигнала от 0 до 900 с;

— включение и отключение общего реле;

— влияние канала на звуковую сигнализацию (отключена, включена аварийная или предупредительная);

— разрешение записи в журнал аварийных срабатываний канала с фиксацией даты и времени;

— разрешение записи в журнал перехода канала в норму с фиксацией даты и времени.

Устройство фиксирует до 999 аварийных и нормальных срабатываний по кольцевой схеме.

Устройство на задней панели имеет тумблер БЛОКИРОВКА для включения блокировки.

Через пульт ППУ-1 или ПЭВМ устройство позволяет осуществлять: квитирование, сброс, контроль, пуск, стоп, перезапуск, программировать блокировочное реле, устанавливать новый пароль, корректировать дату и время, проверять состояние устройства, очищать память, устанавливать новый сетевой адрес, программировать любой из входов на функции контроль, квитирование, сброс, пуск, стоп, перезапуск.

Устройство осуществляет связь с ПЭВМ и пультом ППУ-1 через сеть интерфейса RS-485. Длина линии связи не более 1000 м.

Связь IBM PC с сетью интерфейса RS-485 осуществляется через COM-порт с помощью адаптера RS-232/RS-485. Устройство имеет стандартный протокол MODBUS.

Программное обеспечение устройств позволяет объединять их в сеть (до 32).

Чтение информации о состоянии каждого устройства, а также управление ими осуществляется как с ПЭВМ, так и с одного пульта, подключенного к сети.

Длина линии связи между устройством и датчиками должна быть не более 1000 м, при этом максимальная емкость линии связи C_0 — не более 0,1 мкФ, максимальная индуктивность L_0 — не более 1,0 мГн, максимальное сопротивление R_0 — не более 1,0 кОм.

Устройство работает от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц.

Потребляемая электрическая мощность — не более 20 В·А.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от 10 до 35 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.

Средний полный срок службы — не менее 12 лет.

Габаритные размеры устройства — не более 111×174×303 мм.

Масса — не более 4,0 кг.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Монтаж и эксплуатация

Устройство устанавливается в помещении вне взрывоопасных зон и монтируется на щите.

При монтаже необходимо руководствоваться надписями на устройстве, главой 3.4 ПЭЭП «Правил эксплуатации электроустановок потребителей».

В помещении КИПиА должна отсутствовать ощутимая вибрация. Вблизи места расположения устройства не допускается наличие установок, создающих сильные электромагнитные поля.

Сопротивление линии связи между устройством и датчиком, включая замкнутый контур, должно быть не более 1,0 кОм.

Емкость между проводами от устройства до электрического датчика должна быть не более 0,1 мкФ, индуктивность — не более 1,0 мГн.

Монтаж входных и выходных внешних цепей осуществляется медным многожильным проводом сечением 0,2—1,0 мм^2.

Вырез в щите для установки устройства должен быть размером В=104 мм, Н=168 мм. Устройство к щиту крепится при помощи двух кронштейнов.

Габаритные и установочные размеры устройства приведены на рис. 1.

При монтаже устройства должны быть проверены надежность заземления устройства на щите и самого щита, пломбирование изделия, наличие условных знаков искробезопасности.

Схема внешних соединений устройства приведена на рис. 2.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— устройство УБН-8М .....1 шт.
— комплект запасных частей .....1 компл.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры устройства блокировки насоса УБН-8М


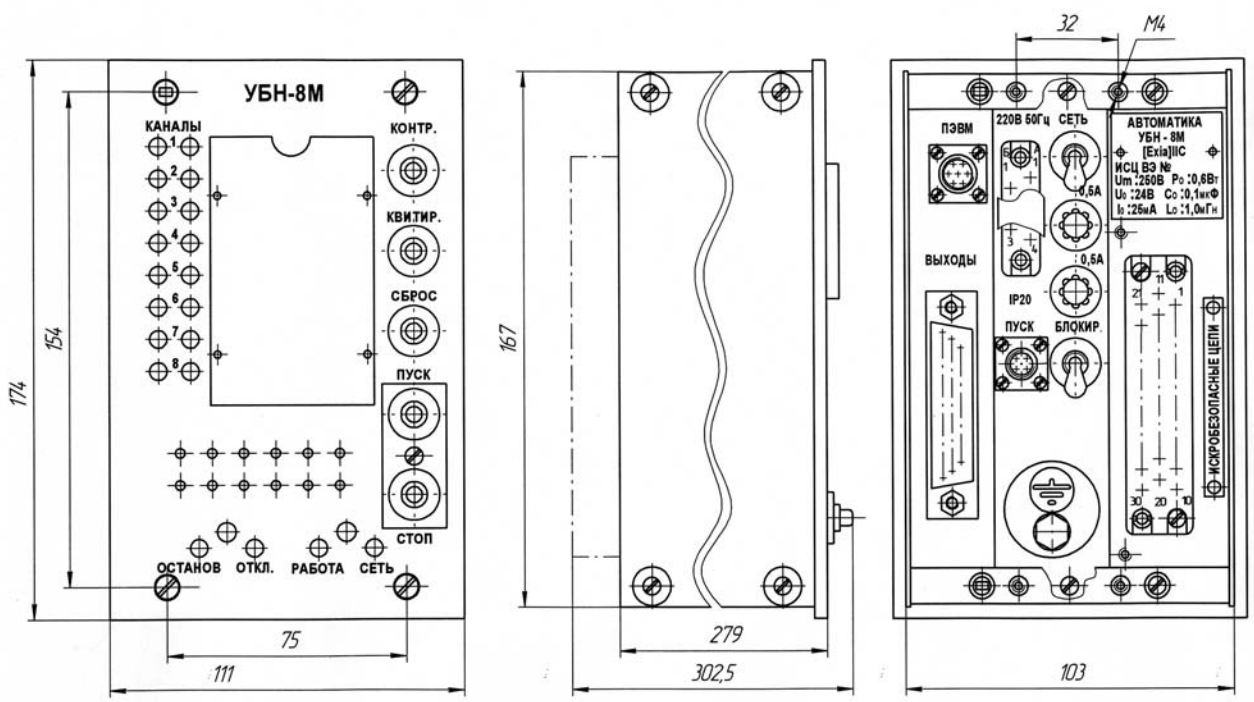


Рис. 1

Схема внешних соединений устройства блокировки насоса УБН-8М

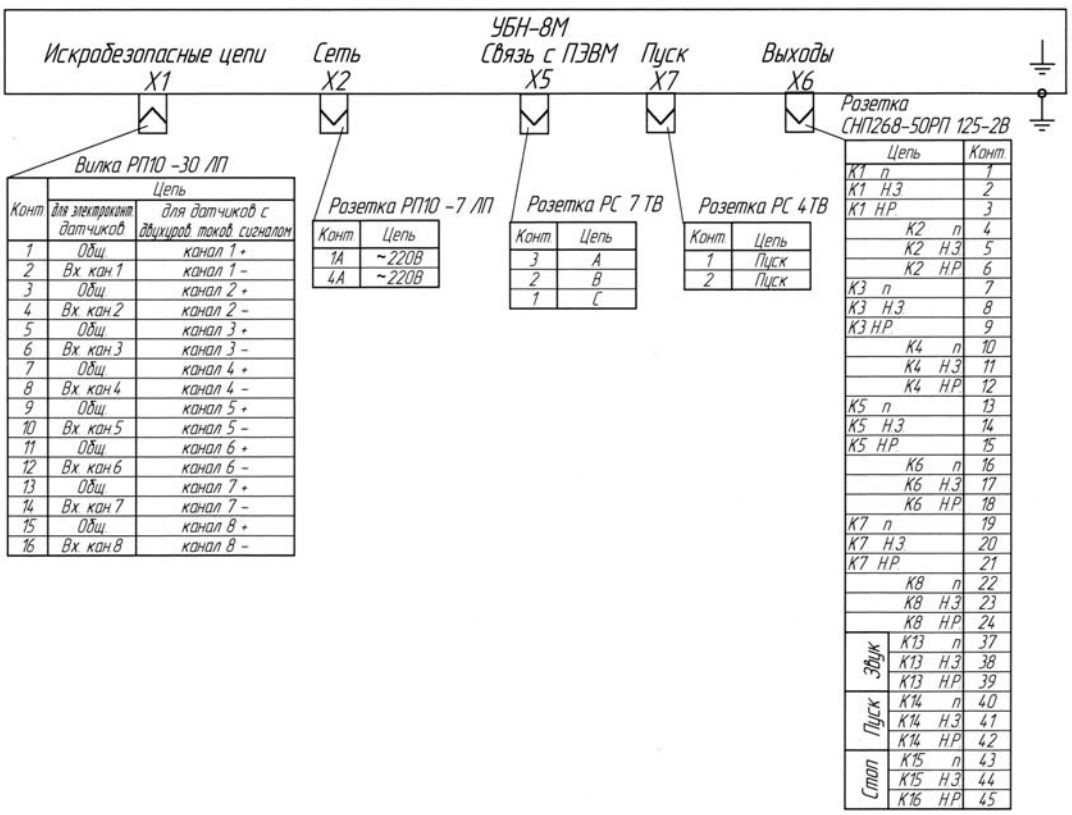

Конт	Цепь: для электроконтакт. датчиков	Цепь: для датчиков с двухпров. токов. сигналом
1	Общ	канал 1 +
2	Вх. кан 1	канал 1 –
3	Общ	канал 2 +
4	Вх. кан 2	канал 2 –
5	Общ	канал 3 +
6	Вх. кан 3	канал 3 –
7	Общ	канал 4 +
8	Вх. кан 4	канал 4 –
9	Общ	канал 5 +
10	Вх. кан 5	канал 5 –
11	Общ	канал 6 +
12	Вх. кан 6	канал 6 –
13	Общ	канал 7 +
14	Вх. кан 7	канал 7 –
15	Общ	канал 8 +
16	Вх. кан 8	канал 8 –

Конт	Цепь
1А	~220В
4А	~220В

Конт	Цепь
3	А
2	В
1	С

Конт	Цепь
1	Пуск
2	Пуск

Цепь		Конт
К1 п		1
К1 НЗ		2
К1 НР		3
К2 п		4
К2 НЗ		5
К2 НР		6
К3 п		7
К3 НЗ		8
К3 НР		9
К4 п		10
К4 НЗ		11
К4 НР		12
К5 п		13
К5 НЗ		14
К5 НР		15
К6 п		16
К6 НЗ		17
К6 НР		18
К7 п		19
К7 НЗ		20
К7 НР		21
К8 п		22
К8 НЗ		23
К8 НР		24
Звук	К13 п	37
	К13 НЗ	38
	К13 НР	39
Пуск	К14 п	40
	К14 НЗ	41
	К14 НР	42
Стоп	К15 п	43
	К15 НЗ	44
	К16 НР	45

Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Устройство блокировки насоса УБН-12М

Код ОКП 42 1000
Код ТН ВЭД 9032 89 000 9

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.В06012



Назначение, исполнение и принцип действия

Устройство блокировки насоса УБН-12М предназначено для приема и логической обработки сигналов от датчиков-реле давления, температуры и других датчиков с двухуровневым токовым сигналом, в том числе типа NAMUR (DIN 19234), согласованных по требованиям взрывозащиты с испытательной организацией, отображения информации и предупреждения оператора световым и звуковым сигналами об отклонении контролируемых параметров от нормы, а также выдачи сигналов для автоматического останова электродвигателя насоса.

Устройство выполнено на базе микропроцессора и имеет возможность ввода и чтения информации как с пульта программирования устройств ППУ-1, который постовляется по отдельному заказу, так и с ПЭВМ.

Устройство соответствует «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригодно для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Устройство с входными искробезопасными электрическими цепями уровня «ia» имеет маркировку взрывозащиты [Exia]IIC, выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.10.

Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Степень защиты от проникновения твердых предметов — IP20 по ГОСТ 14254.

Принцип действия устройства основан на преобразовании сигналов, поступивших от датчиков, в сигналы световой и звуковой индикации и сигналы, необходимые для управления исполнительными механизмами.

Пример записи обозначения устройства при заказе и в документации другой продукции:
«Устройство блокировки насоса УБН-12М 5Д2.406.027 ТУ».

Технические данные

Устройство имеет 12 каналов, конструктивно состоит из одного блока, который крепится на щите.

На вход устройства по каждому каналу подключаются электроконтактные датчики с нормально замкнутыми (Н.З.) и нормально разомкнутыми (Н.Р.) контактами, а также датчики с двухуровневым токовым сигналом, в том числе типа NAMUR (DIN 19234). К одному каналу можно подключить несколько электроконтактных датчиков.

Устройство имеет двенадцать выходных реле (по каждому каналу свое выходное реле с переключающими контактами) и три общих реле, управляющих режимами стоп, пуск и сигнализация. Программно к одному выходному канальному реле можно подключить несколько входов, которые могут использоваться для управления дополнительным оборудованием или внешним световым табло.

Параметры выходных сигналов: $U_н$ — 220 В; $I_н$ — 2 А при индуктивной нагрузке.

Устройство выявляет сигнал пришедший первым, имеет по каждому каналу световую сигнализацию (АВАРИЯ, НОРМА), а также общую световую сигнализацию, позволяющую отображать режимы: останов насоса, отключение блокировки, работа. Элементы индикации расположены на передней панели.

Устройство имеет два типа звуковой сигнализации: аварийную и предупредительную.

Устройство позволяет осуществлять квитирование, сброс, контроль и управление насосом (пуск, стоп) с помощью кнопок, расположенных на передней панели.

Устройство позволяет программировать через пульт ППУ-1 или ПЭВМ по каждому каналу:

— тип датчика (Н. Р. или Н. З.);

— режим работы выходных реле (с запоминанием или сквозной);

— влияние канала на общее блокировочное реле;

— номер реле от 1 до 12;

— время включения с задержкой от 0 до 900 с после замыкания контактов ПУСК разъема ПУСК, расположенного на задней панели устройства;

— время задержки входного сигнала от 0 до 900 с;

— включение и отключение общего реле;

— влияние канала на звуковую сигнализацию (отключена, включена аварийная или предупредительная);

— разрешение записи в журнал аварийных срабатываний канала с фиксацией даты и времени;

— разрешение записи в журнал перехода канала в норму с фиксацией даты и времени.

Устройство фиксирует до 999 аварийных и нормальных срабатываний по кольцевой схеме.

Устройство на задней панели имеет тумблер БЛОКИРОВКА для включения блокировки.

Через пульт ППУ-1 или ПЭВМ устройство позволяет осуществлять: квитирование, сброс, контроль, пуск, стоп, перезапуск, программировать блокировочное реле, устанавливать новый пароль, корректировать дату и время, проверить состояние устройства, очищать память, устанавливать новый сетевой адрес, программировать любой из входов на функции контроль, квитирование, сброс, пуск, стоп, перезапуск.

Устройство осуществляет связь с ПЭВМ и пультом ППУ-1 через сеть интерфейса RS-485. Длина линии связи не более 1000 м.

Связь IBM PC с сетью интерфейса RS-485 осуществляется через COM-порт с помощью адаптера RS-232/RS-485. Устройство имеет стандартный протокол MODBUS.

Программное обеспечение устройств позволяет объединять их в сеть (до 32).

Чтение информации о состоянии каждого устройства, а также управление ими осуществляется как с ПЭВМ, так и с одного пульта, подключенного к сети.

Длина линии связи между устройством и датчиками должна быть не более 1000 м, при этом максимальная емкость линии связи C_0 — не более 0,1 мкФ, максимальная индуктивность L_0 — не более 1,0 мГн, максимальное сопротивление R_0 — не более 1,0 кОм.

Устройство работает от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц.

Потребляемая электрическая мощность — не более 20 В·А.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от 10 до 35 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.

Средний полный срок службы — не менее 12 лет.

Габаритные размеры устройства — не более 111×174×303 мм.

Масса — не более 4,0 кг.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Монтаж и эксплуатация

Устройство устанавливается в помещении вне взрывоопасных зон и монтируется на щите.

При монтаже необходимо руководствоваться надписями на устройстве, главой 3.4 ПЭЭП «Правил эксплуатации электроустановок потребителей».

В помещении КИПиА должна отсутствовать ощутимая вибрация. Вблизи места расположения устройства не допускается наличие установок, создающих сильные электромагнитные поля.

Длина линии связи, соединяющей устройство с датчиком, не должна превышать 1000 м с параметрами $C_0 \leq 0{,}1$ мкФ, $L_0 \leq 1{,}0$ мГн, $R_0 \leq 1{,}0$ кОм.

Монтаж входных и выходных внешних цепей осуществляется медным многожильным проводом сечением 0,2 — 1,0 мм^2.

Вырез в щите для установки устройства должен быть размером В=104 мм, Н=168 мм. Устройство к щиту крепится при помощи двух кронштейнов.

Габаритные и установочные размеры устройства приведены на рис. 1.

При монтаже устройства должны быть проверены надежность заземления устройства на щите и самого щита, пломбирование изделия, наличие условных знаков искробезопасности.

Схема внешних соединений устройства приведена на рис. 2.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— устройство УБН-12М .....1 шт.
— комплект запасных частей .....1 компл.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры устройства блокировки насоса УБН-12М

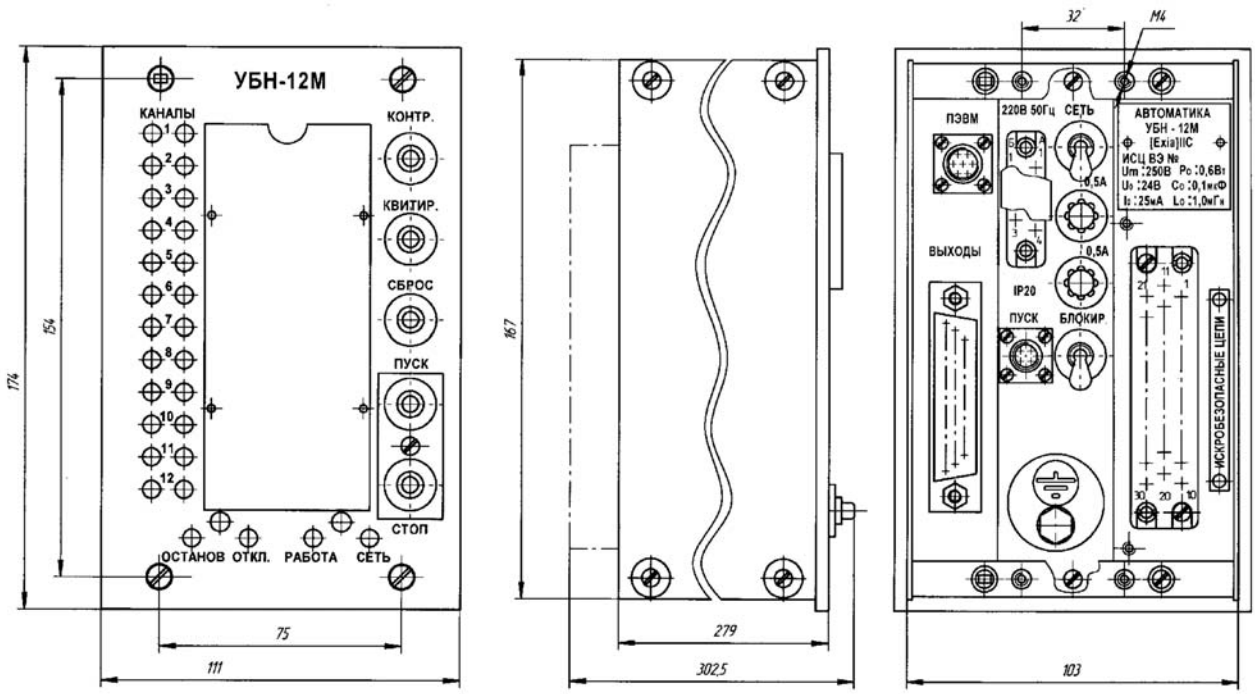


Рис. 1

Схема внешних соединений устройства блокировки насоса УБН-12М

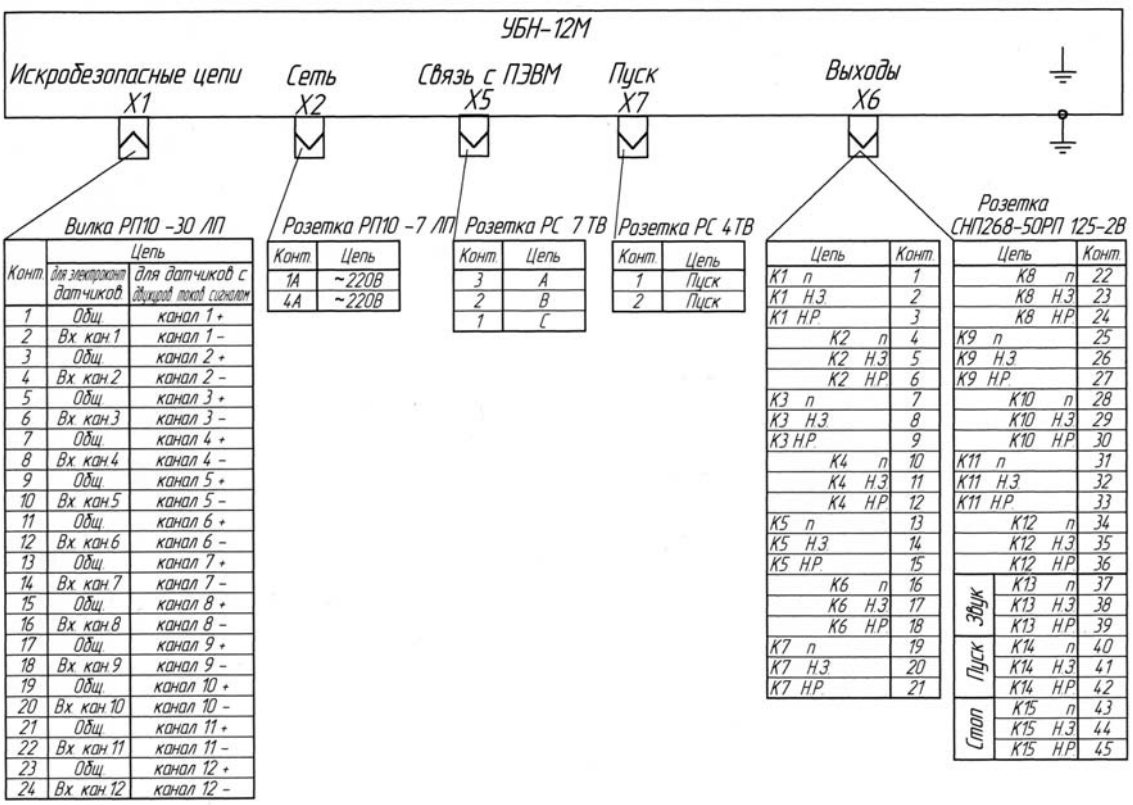


Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Устройство блокировки насоса УБН-8МИ

Код ОКП 42 1000
Код ТН ВЭД 9032 89 000 9



Назначение, исполнение и принцип действия

Устройство блокировки насоса УБН-8МИ является микропроцессорным контроллером с гибкой программируемой логикой и предназначено для построения:

— систем защиты и блокировки насосов;

— систем контроля и управления работой промышленного оборудования;

— распределенных систем управления технологическими процессами.

УБН-8МИ обеспечивает:

— прием сигналов от реле и датчиков давления, температуры, уровня, вибрации, осевого сдвига;

— преобразование значения сигналов в действительные значения технологических параметров;

— выполнение заданного алгоритма блокировки насосов или контроля оборудования;

— индикацию на цифровом табло действительных значений технологических параметров, уставок и состояния контролируемых параметров систем контроля или блокировки;

— предупреждение оператора световым и звуковым сигналами об отклонении контролируемых параметров от нормы;

— включение релейных выходных сигналов управления технологическим оборудованием;

— архивирование аварийных срабатываний блокировок.

Устройство соответствует «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригодно для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Устройство выполнено с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia», имеет маркировку взрывозащиты [Exia]IIC, соответствует требованиями ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10 и устанавливается вне взрывоопасных зон.

Вид климатического исполнения УХЛ 1.1 по ГОСТ 15150.

Степень защиты от проникновения твердых предметов — IP40 по ГОСТ 14254.

Устройство обрабатывает сигналы от датчиков и в соответствии с заданным алгоритмом управляет состоянием выходных реле. Цифровое табло и светодиодные индикаторы на передней панели устройства отображают значения настроек датчиков и режимы работы УБН-8МИ.

Пример записи обозначения устройства при заказе и в документации другой продукции:

«Устройство блокировки насоса УБН-8МИ 5Д2.406.026 ТУ».

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Технические данные

Устройство имеет 6 искробезопасных входов, принимающих сигналы от:

— датчиков типа «сухой» контакт;

— датчиков с двухуровневым токовым сигналом типа NAMUR (DIN 19234);

— датчиков с унифицированным токовым сигналом 4—20 мА.

— 2 искробезопасных входа для подключения термопреобразователей сопротивления ТСМ/ТСП или термопар.

Устройство имеет 3 выходных электромагнитных реле с переключающимися контактами, коммутирующих нагрузку 5 А, 220 В.

В устройстве запрограммированы основные функции системы защиты и блокировки:

— включение предупредительной и аварийной световой и звуковой сигнализации;

— выявление первопричины возникновения аварийной ситуации.

Конструктивно устройство состоит из одного блока, который крепится на щите.

Устройство выявляет сигнал, пришедший первым, имеет световую сигнализацию по каждому каналу и общую световую сигнализацию, позволяющую отображать режимы: останов насоса; отключение блокировки; работа. Элементы световой индикации расположены на передней панели.

Устройство имеет два типа звуковой сигнализации: аварийную и предупредительную.

Устройство позволяет осуществлять контроль работы насоса с помощью кнопок, расположенных на передней панели.

Устройство позволяет задавать по каждому каналу:

— значения технологических уставок;

— режимы работы выходных реле;

— временные задержки;

— разрешение записи в журнал аварийных срабатываний канала с фиксацией даты и времени.

Длина линии связи между устройством и датчиками должна быть не более 1000 м.

Устройство работает от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц.

Потребляемая электрическая мощность — не более 15 В·А.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.

Средний полный срок службы — не менее 12 лет.

Габаритные размеры устройства — не более 110×180×120 мм.

Масса — не более 2,0 кг.

Монтаж и эксплуатация

Устройство устанавливается в помещении вне взрывоопасных зон и монтируется на щите.

При монтаже необходимо руководствоваться надписями на устройстве, гл. 3.4 ПЭЭП «Правил эксплуатации электроустановок потребителей».

Вблизи места расположения устройства не допускается наличие установок, создающих сильные электромагнитные поля.

Монтаж входных и выходных внешних цепей осуществляется медным многожильным проводом сечением 0,2—1,0 мм^2.

Вырез в щите для установки устройства должен быть размером 90×90 мм.

Габаритные и установочные размеры устройства приведены на рис. 1.

При монтаже устройства должны быть проверены надежность заземления устройства на щите и самого щита, пломбирование изделия, наличие условных знаков искробезопасности.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Комплектность

В комплект поставки входят:
— устройство УБН-8МИ.....1 шт.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры устройства блокировки насоса УБН-8МИ

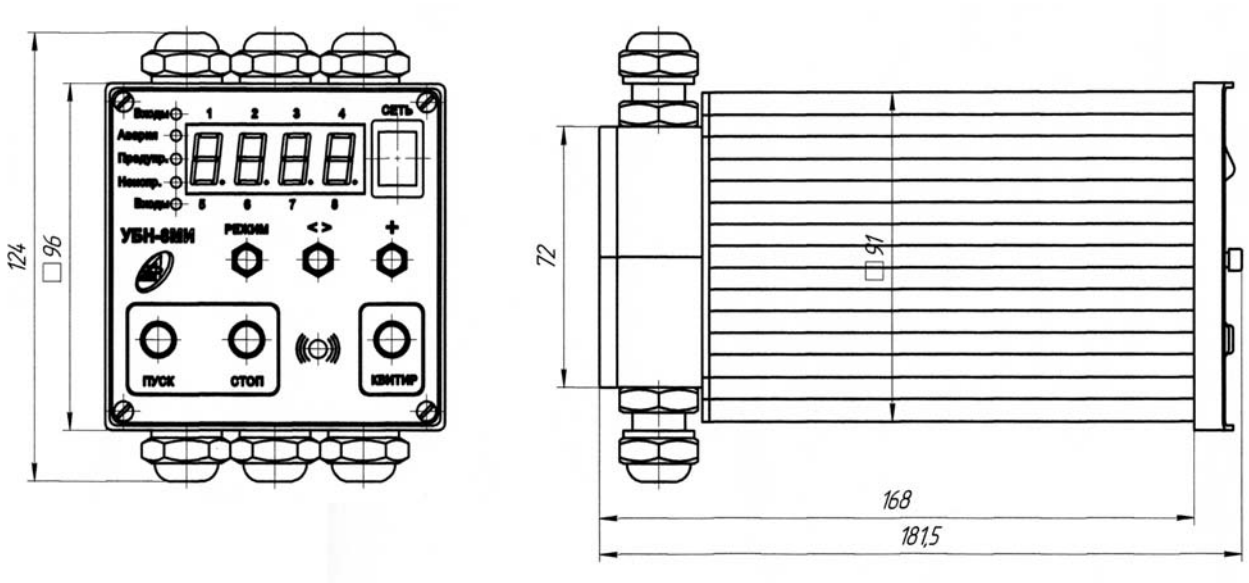


Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Пульт программирования устройств ППУ-1

Код ОКП 42 1000



Назначение, исполнение и принцип действия

Пульт программирования устройств ППУ-1 предназначен для отображения информации и программирования параметров устройств УБН-4М, УБН-8М, УБН-12М, в том числе включенных в «сеть» — до 200 устройств, просмотра состояния, программирования уставок и управления устройством (устройствами), подключенным к сети интерфейса RS-485.

В состав изделия входит жидкокристаллический индикатор 16×2 символов, блок питания и четыре кнопки управления: «ВЫБОР», «УСТАНОВКА», «ОТМЕНА», «ВВОД».

Пульт программирования настольного исполнения, восстанавливаемый, непрерывного действия.

Вид климатического исполнения — УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Степень защиты от проникновения твердых предметов — IP20 по ГОСТ 14254.

Конструктивно пульт состоит из одного блока и источника питания. Внутри корпуса размещена плата, на которой находятся стабилизатор напряжения, микропроцессор, ЖКИ, кнопки управления и специализированная микросхема связи по интерфейсу RS 485 MAX 1480.

На передней панели расположены ЖКИ, кнопки «ВЫБОР», «УСТ.», «ОТМЕНА», «ВВОД».

Пример записи обозначения пульта программирования устройств ППУ-1 при заказе и в документации другой продукции:

«Пульт программирования устройств ППУ-1 5Д2.407.175 ТУ».

Технические данные

Пульт программирования ППУ-1 состоит из корпуса, в котором размещена плата, на которой находятся ЖКИ, кнопки, розетка для подключения питания, и блока питания.

Пульт питается от блока питания постоянного тока БПС-9/0,35, входящего в комплект принадлежностей.

Напряжение питания ППУ-1 — (9 ± 1) В постоянного тока.

Напряжение питания блока питания — 220 В переменного тока с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц.

Потребляемая электрическая мощность — не более 1 В·А.

Средняя наработка до отказа — не менее 50000 ч.

Средний полный срок службы — не менее 10 лет.

Габаритные размеры ППУ-1 — не более 180×100×45 мм.

Масса ППУ-1 — не более 0,3 кг.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Монтаж и эксплуатация

Пульт программирования ППУ-1 настольного исполнения, восстанавливаемый, непрерывного действия.

Вид климатического исполнения — УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

По защищенности от воздействия окружающей среды ППУ-1 имеет исполнение, защищенное от попадания внутрь твердых тел, степень защиты IP20 по ГОСТ 14254.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— пульт программирования устройств ППУ-1 .....1 шт.
— блок питания БПС-9/0,35 .....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

Габаритные размеры пульта программирования устройств ППУ-1

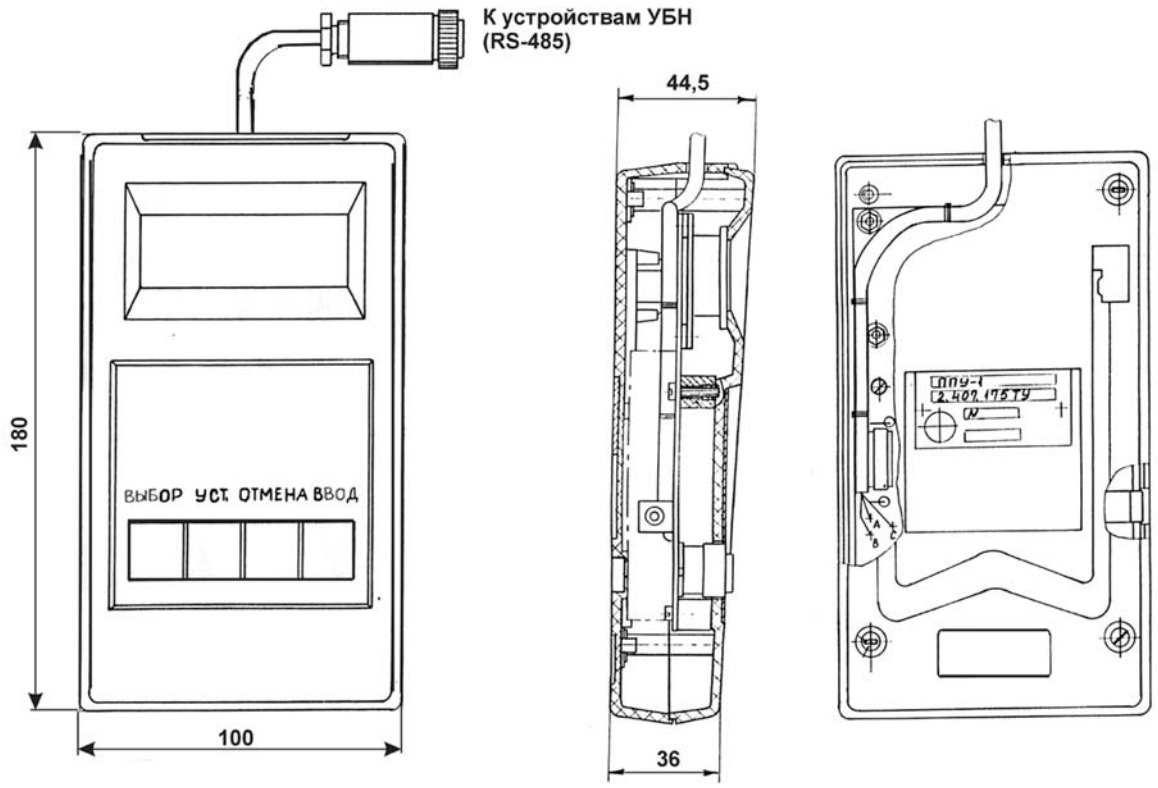


Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru


ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Раздел III. Сигнализаторы и реле уровня

Сигнализатор уровня вибрационный СУВ-2

Код ОКП 42 1840
Код ТН ВЭД 9026 10 590 9

Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-45448
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.В05517

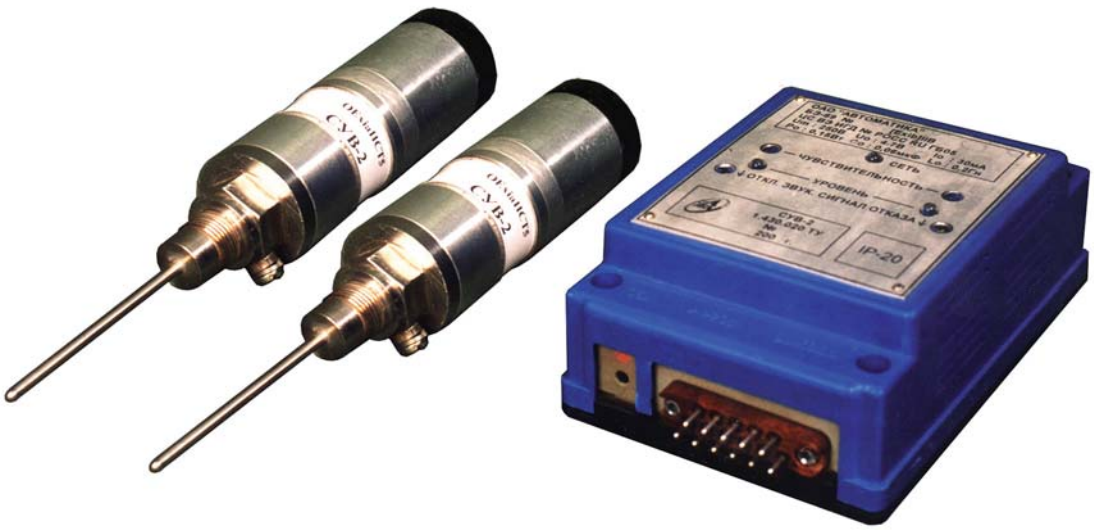

Назначение, исполнение и принцип действия

Сигнализатор уровня вибрационный СУВ-2 (далее по тексту — сигнализатор) предназначен для выдачи электрического сигнала в систему автоматического контроля и управления при достижении нижнего и верхнего уровней жидких и сыпучих сред заданного значения.

Сигнализатор — двухканальный и по эксплуатационной законченности относится к изделиям третьего порядка по ГОСТ 12997, имеет для информационной связи с другими изделиями двухпозиционный управляющий сигнал (контакты реле), а также световую индикацию срабатывания. Сигнализатор не является средством измерения, и для него устанавливаются точностные характеристики по ГОСТ 12997.

Сигнализатор соответствует всем требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Сигнализатор состоит из электронного блока БЭ-72, служащего для возбуждения резонансных автоколебаний первичных преобразователей и выдачи информации при достижении заданного уровня контролируемой средой; двух первичных преобразователей ПП-7, служащих для преобразования электрических колебаний автогенератора в механические колебания вибратора и обратно.

Электронный блок с искробезопасными входными цепями уровня «ia» имеет маркировку взрывозащиты [Exia]IIC в комплекте СУВ-2 и устанавливается вне взрывоопасных зон помещений.

Первичный преобразователь, имеющий маркировку взрывозащиты OExiaIICT3..T6 в комплекте СУВ-2, соответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10 и может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно гл. 7.3 ПУЭ и другим директивным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Пример записи обозначения сигнализатора с креплением фланец для контроля жидкой среды при заказе и в документации другой продукции:

«Сигнализатор уровня вибрационный СУВ-2 5Д1.430.022 ТУ».

Технические данные

Сигнализаторы выполняются в следующих исполнениях, указанных в таблице.

Таблица

Шифр исполнения	Контролируемая среда	Температура среды, °С	Крепление преобразователя
СУВ-2	жидкость	от -60 °С до +200 °С	фланец
СУВ-2-01	сыпучие		
СУВ-2-02	жидкость		Резьба М20×1,5
СУВ-2-03	сыпучие		

Контролируемые среды:

— неполимеризующаяся в окружающей среде жидкость вязкостью не более 10 Па·с;

— сыпучие материалы с диаметром гранул не более 5 мм.

Сигнализатор может быть использован для контроля уровня раздела двух фаз несмешивающихся жидкостей, вязкость которых отличается на величину не менее, чем $5 \cdot 10^{-3}$ Па·с.

Погрешность срабатывания от заданного значения уровня — не более 2,5 мм.

Давление контролируемой среды в зоне установки первичных преобразователей — не более 6,3 МПа.

Выходной сигнал: замыкание-размыкание «сухих» контактов, коммутируемая мощность — не более 100 В·А.

Сигнализатор имеет световую и звуковую сигнализации обрыва линии связи между БЭ-72 и ПП-7 или короткого замыкания.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды первичного преобразователя ПП-7 — IP54, электронного блока БЭ-72 — IP20 по ГОСТ 14254.

Питание сигнализатора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц.

Потребляемая электрическая мощность — не более 8 В·А.

Длина линии связи между каждым из первичных преобразователей ПП-7 и БЭ-72 зависит от схемы соединения и не должна превышать:

— при трехпроводной схеме подключения — 150 м;

— при четырехпроводной схеме — 300 м.

Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.

Средний полный срок службы — не менее 12 лет.

Габаритные размеры:

— электронного блока — 185×115×60 мм;

— первичного преобразователя: диаметр 70 мм, длина 240 мм.

Масса сигнализатора — не более 5 кг.

Монтаж и эксплуатация

Электронный блок сигнализатора предназначен для установки вне взрывоопасных зон помещений при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности от 30 до 80 %.

Монтаж электронного блока сигнализатора в помещениях с наличием в воздухе примесей аммиака, сернистых и других агрессивных газов, а также производственной пыли, непосредственно у печей и на открытом воздухе запрещен.

Крепление электронного блока на щите производится с помощью винтов. Установочные размеры блока приведены на рис.1.

Первичный преобразователь ПП-7 может монтироваться на трубопроводах, технологических аппаратах и емкостях (рис. 2, рис. 6, рис. 7, рис. 8, рис. 9, рис. 10).

Для защиты кабелей первичных преобразователей ПП-7 до места соединения с кабелями линии связи используется металлорукав из комплекта сигнализатора.

Для защиты вибратора ПП-7 от механических повреждений (например, при контроле уровней жидкостей в аппаратах с перемешиванием) ПП-7 имеет защитный кожух, устанавливаемый при изготовлении.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

При использовании ПП-7 для контроля сыпучих продуктов рекомендуется защитный кожух снимать и устанавливать над вибратором ПП-7 отбойник.

Монтаж электрических соединений производится по одной из схем электрических соединений, приведенных на рис. 4 или рис. 5, в зависимости от длины соединительных кабелей между электронным блоком БЭ-72 и каждым из преобразователей ПП-7.

Монтаж первичного преобразователя и подвод электропитания производится в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) и другими директивными документами, регламентирующими установку электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Сигнализатор должен быть заземлен. Сечение заземляющего провода, соединяющего электронный блок и первичный преобразователь с общим заземляющим контуром, должно быть не менее 1,5 мм^2.

Материалы, контактирующие в эксплуатации с рабочей средой — сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 и сплав 36НХТЮ ГОСТ 10994.


Комплектность

В комплект поставки входят:


— блок электронный БЭ-72.....1 шт.
— первичный преобразователь ПП-7 .....2 шт.
— комплект запасных частей .....1 компл.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Примеры установки первичного преобразователя ПП-7

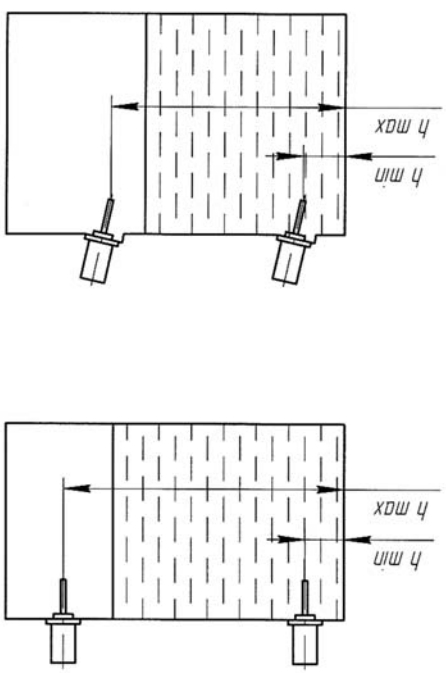


а) ПП-7, ПП-7-02, ПП-7-04 на технологическом аппарате (ёмкости)

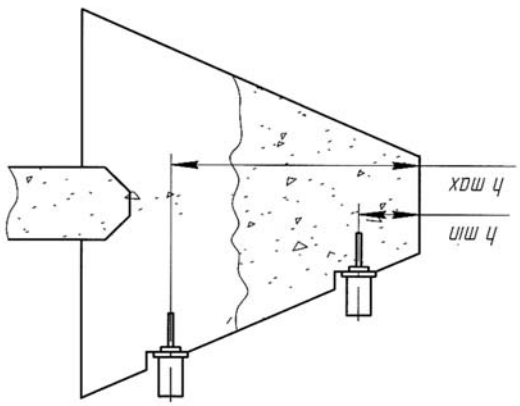

б) ПП-7-01, ПП-7-03, ПП-7-05 на бункере

Рис. 2

Габаритные и установочные размеры электронного блока БЭ-72

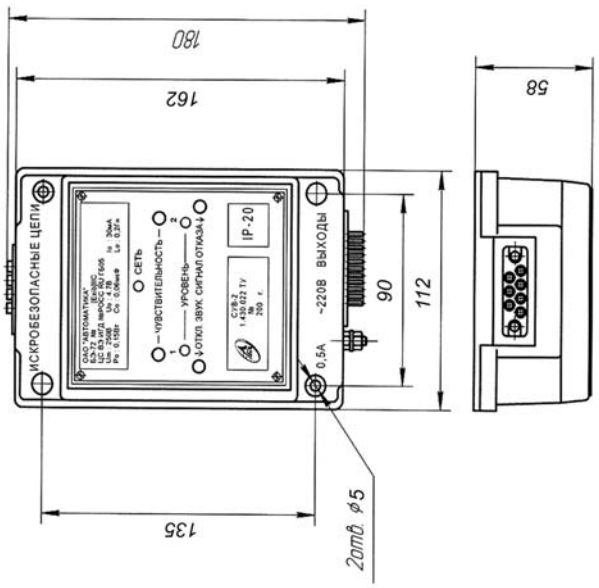

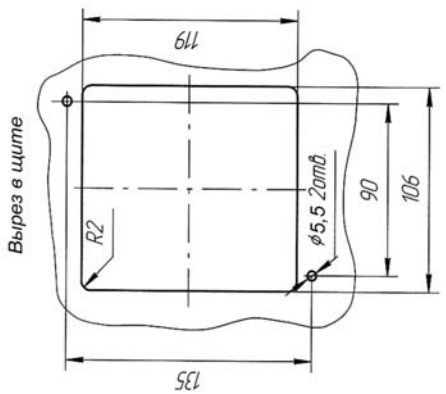


Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритный чертеж первичного преобразователя ПП-7 с фланцевым креплением


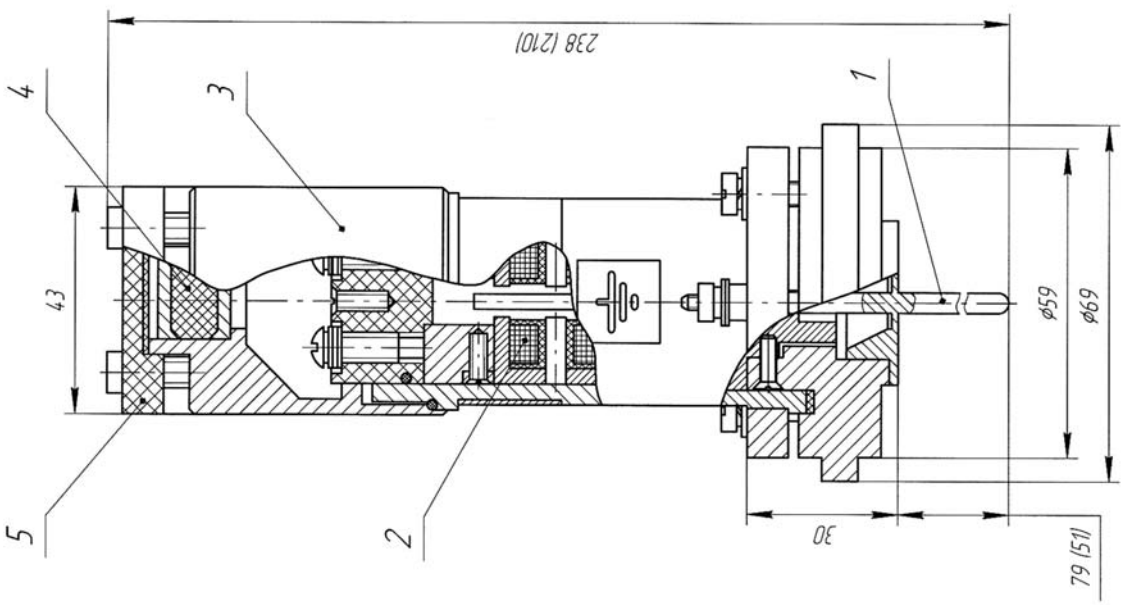


Рис. 3

Схема электрическая соединений преобразователя СУВ-2 при длине линии связи с ПП-7 до 150 м

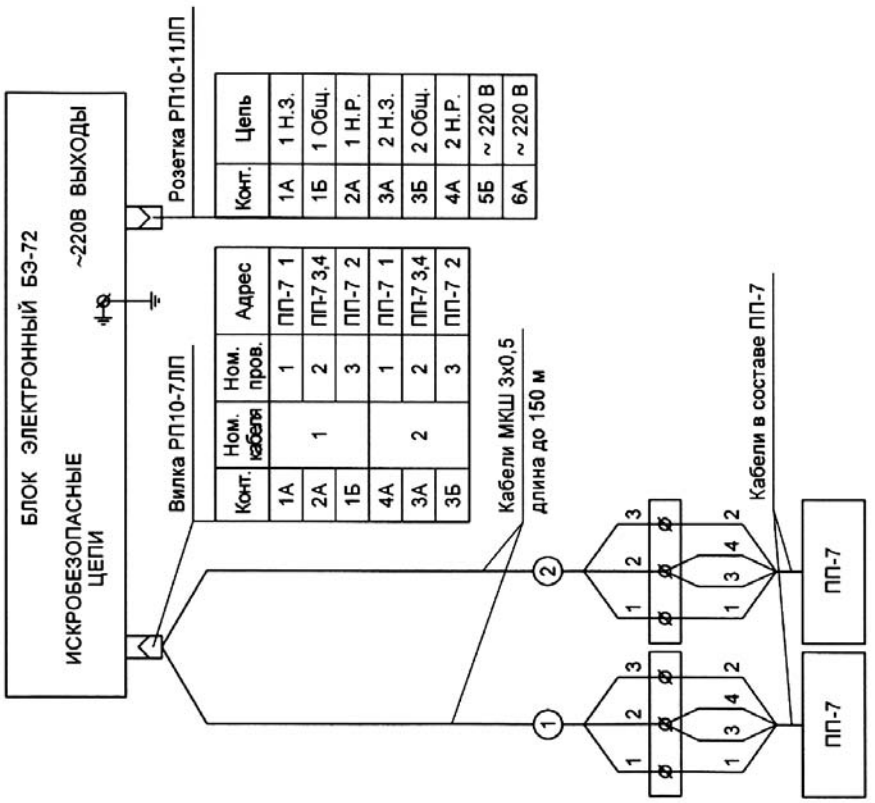

1. Кабели 1 и 2 в комплект поставки не входят.
2. Кабели 1 и 2 рекомендуется соединять с кабелями ПП-7 при помощи клеммной колодки с винтовыми контактами. Допускается выполнять соединение пайкой с изоляцией мест пайки.
4. Сечение заземляющего провода должно быть не менее 1,5 мм^2.

Рис. 4

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Установка первичного преобразователя ПП-7 на фланце


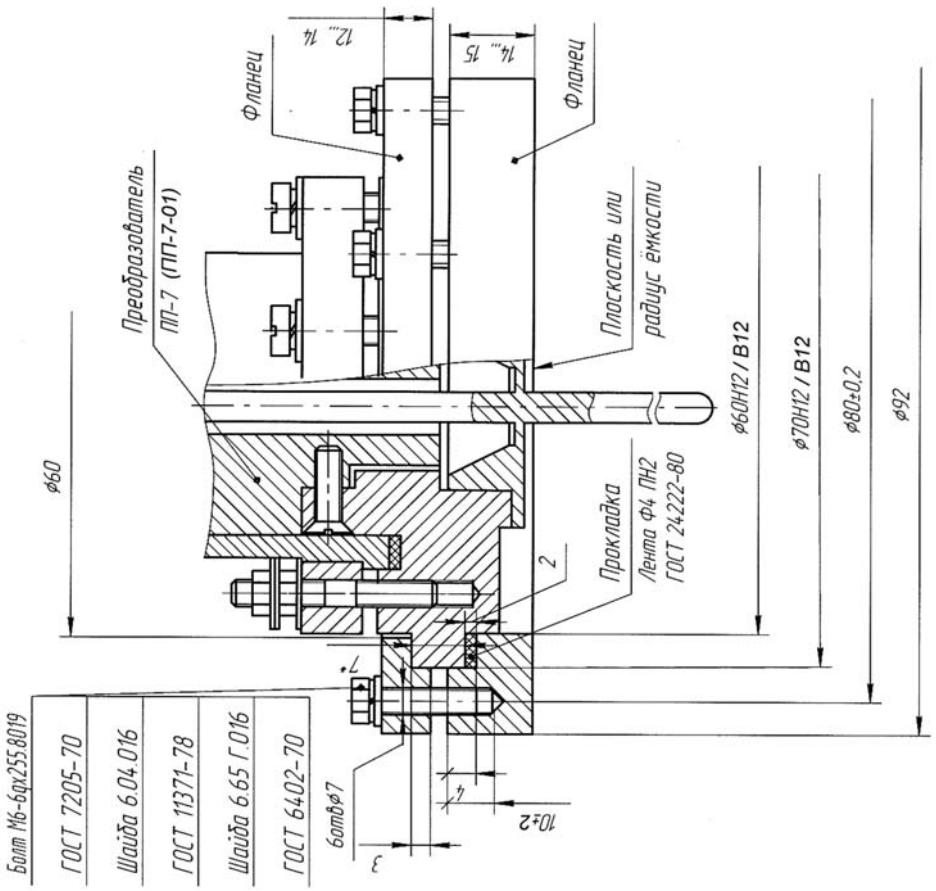


Рис. 6

Схема электрическая соединений преобразователя СУВ-2 при длине линии связи с ПП-7 до 300 м

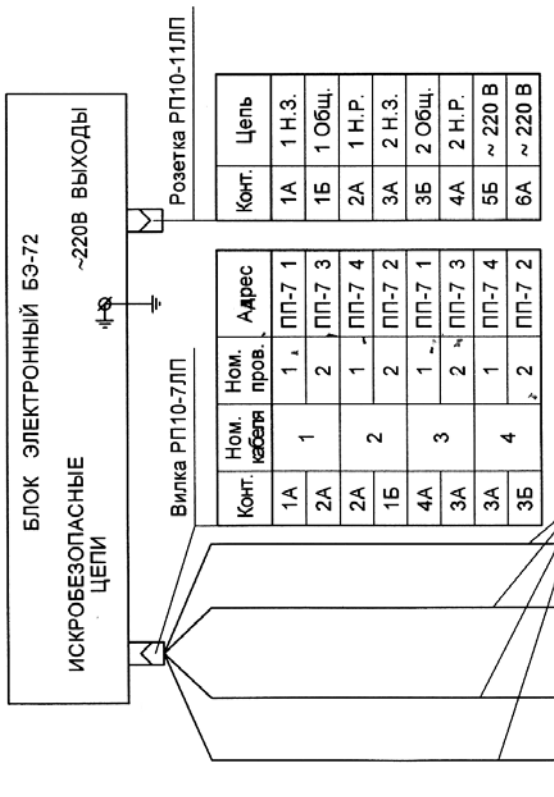

Конт.	Ном. кабеля	Ном. пров.	Адрес
1А	1	1	ПП-7 1
2А		2	ПП-7 3
2А	2	1	ПП-7 4
1Б		2	ПП-7 2
4А	3	1	ПП-7 1
3А		2	ПП-7 3
3А	4	1	ПП-7 4
3Б		2	ПП-7 2

Конт.	Цепь
1А	1 Н.З.
1Б	1 Общ.
2А	1 Н.Р.
3А	2 Н.З.
3Б	2 Общ.
4А	2 Н.Р.
5Б	~ 220 В
6А	~ 220 В

1. Кабели 1, 2, 3 и 4 в комплект поставки не входят.
2. Кабели 1, 2, 3 и 4 рекомендуется соединять с кабелями ПП-7 при помощи клеммной колодки с винтовыми контактами. Допускается выполнять соединение пайкой с изоляцией мест пайки.
4. Сечение заземляющего провода должно быть не менее 1,5 мм^2.

Рис. 5

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Установка первичного преобразователя ПП-7 на штанге

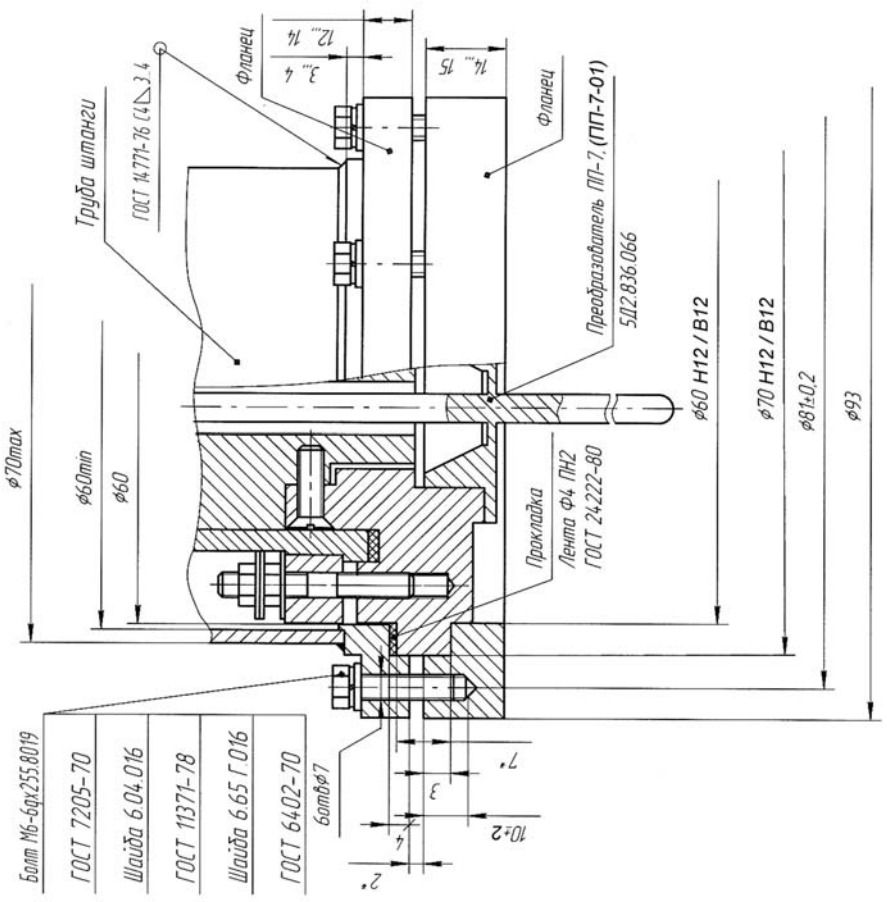


Рис. 7

Габаритный чертеж первичного преобразователя ПП-7 с резьбовым креплением

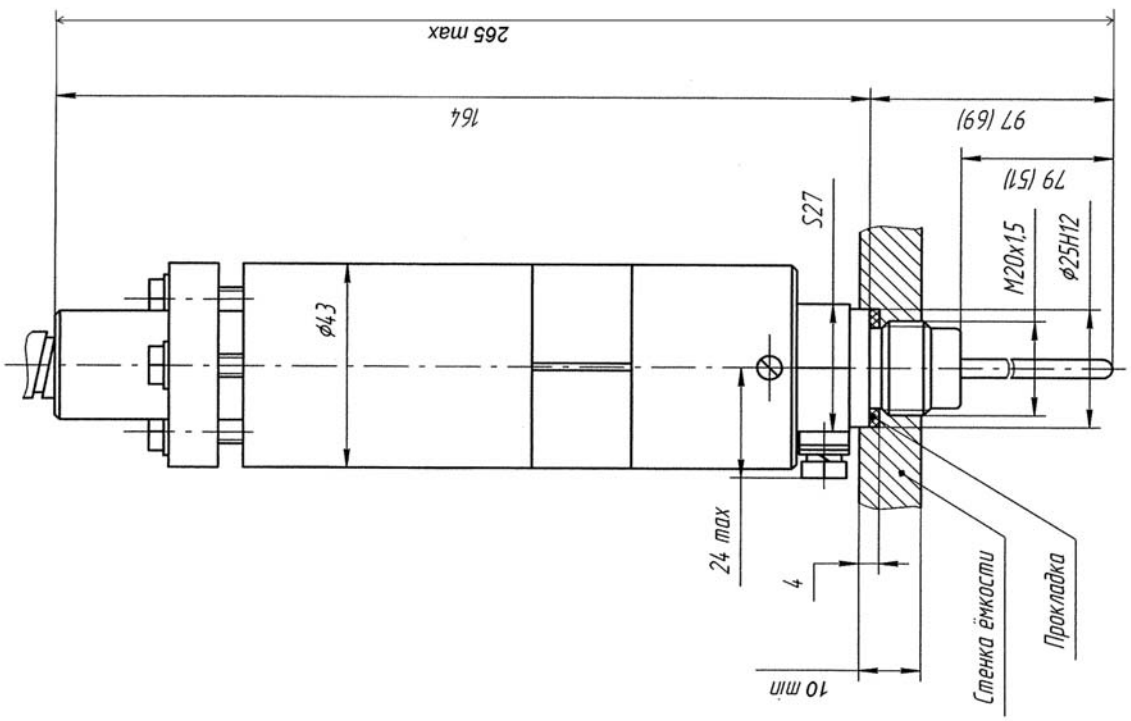


Рис. 8

Установка первичного преобразователя ПП-7 на штанге


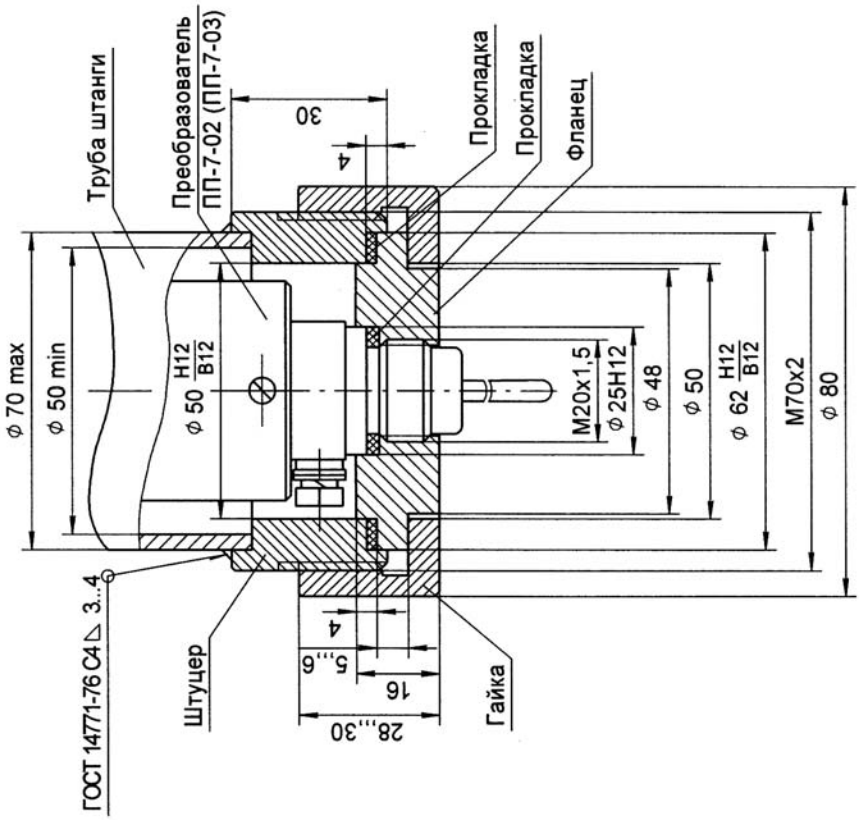


Рис. 10

Варианты (двухканальные) монтажа блоков сигнализатора для эксплуатации во взрывоопасных зонах

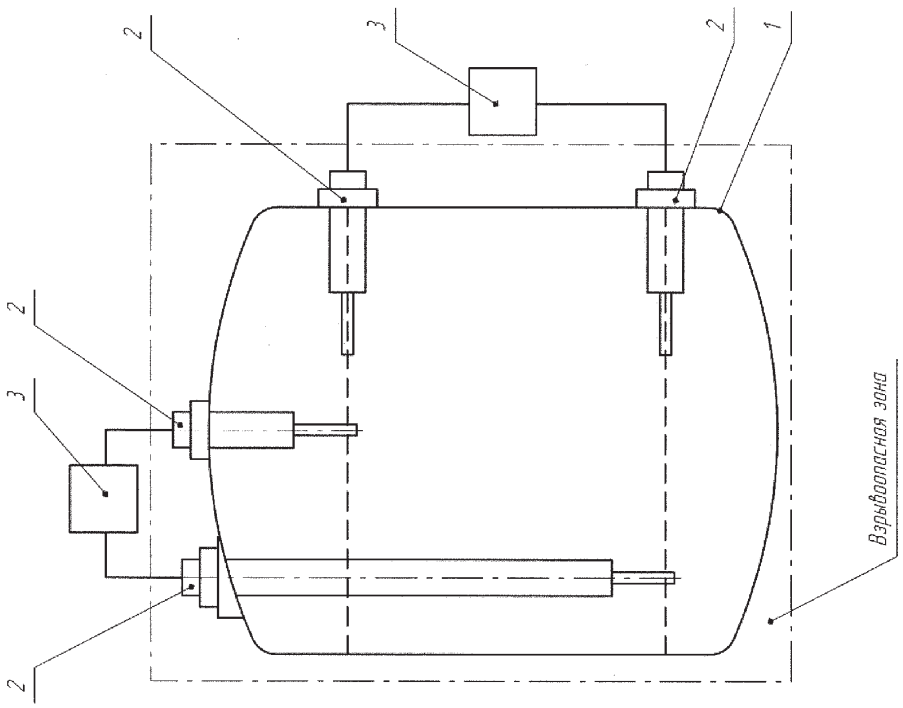

1 — емкость, аппарат; 2 — первичный преобразователь ПП-7; 3 — блок электронный БЭ-72

Рис. 9

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Сигнализатор уровня АСУ-1

Код ОКП 40 7733
Код ТН ВЭД 9026 10 590 9

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.В06039



Назначение, исполнение и принцип действия

Сигнализатор уровня акустический АСУ-1 (далее по тексту — сигнализатор) предназначен для контроля и сигнализации наличия или отсутствия жидкости внутри емкости или трубы на уровне установки его первичных преобразователей, или момента перехода жидкости через контролируемый уровень, при этом контроль производится без контакта с жидкостью, а преобразователи сигнализатора устанавливаются на наружной поверхности контролируемой емкости без нарушения целостности ее стенок.

Сигнализатор имеет уровень взрывозащиты «взрывобезопасный», соответствует всем требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03, ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10 и предназначен для работы во взрывоопасных производствах химической, нефтехимической и других отраслей промышленности.

Сигнализатор пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ), а также в автоматизированных системах управления технологическими процессами для коммутации электрических цепей при достижении жидкостью заданных уровней в контролируемых емкостях.

Выходными сигналами сигнализатора являются переключаемые (нормально замкнутые и нормально разомкнутые) контакты реле, а также световая сигнализация, как на месте контроля уровня, так и на электронном блоке, устанавливаемом на щите.

Принцип действия сигнализатора основан на анализе параметров ультразвуковых акустических импульсов, возбуждаемых в стенке контролируемой трубы (или емкости), и определении по изменению этих параметров наличия или отсутствия жидкости внутри этой трубы (или емкости) на контролируемом уровне.

Сигнализатор конструктивно состоит из следующих составных частей:

— блока управления преобразования БУП-3, который в свою очередь состоит из блока управления и двух акустических преобразователей ПА-2, соединенных кабелем с блоком управления БУП-3;

— электронного блока БЭ-69, который устанавливается на щите в помещении КИП, обеспечивает питанием блок БУП-3, осуществляет прием и обработку поступающих из него сигналов для включения (выключения) сигнальных реле и светодиодов, находящихся в блоке БЭ-69.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Преобразователи ПА-2 блока БУП-3 устанавливаются на поверхности контролируемой емкости. Один из преобразователей является излучателем, второй — приемником акустических импульсов, распространяющихся в стенке контролируемой емкости.

Электронный блок БЭ-69 имеет вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» с искробезопасными электрическими цепями уровня «ib», которые предназначены для подключения к ним блока БУП-3, имеет маркировку взрывозащиты [Exib]IIB, соответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10 и должен устанавливаться вне взрывоопасных зон помещений.

Блок БУП-3 имеет виды взрывозащиты «герметизация компаундом» и искробезопасная электрическая цепь уровня «ib», маркировку взрывозащиты 1ExibII3T6 -40 °C ≤ t ≤ 70 °C, соответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10 и может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.

Блок БУП-3 совместно с преобразователями ПА-2 предназначен для излучения и приема акустических импульсов, распространяющихся в стенке контролируемой емкости, преобразования акустических импульсов в электрические, обработки этих сигналов и передачи полученной информации по двухпроводной линии связи в электронный блок БЭ-69. На крышке узла управления БУП-3 находится сигнальный светодиод СИГНАЛ УРОВНЯ, предназначенный для настройки амплитуды акустических импульсов блока БУП-3 при определенном положении уровня контролируемой жидкости.

Линия связи между блоками БЭ-69 и БУП-3 может выполняться любыми изолированными типами проводов и кабелей с параметрами, указанными далее в технических данных на сигнализатор.

Преобразователи ПА-2 могут устанавливаться на поверхности контролируемой емкости одним из способов:

— при помощи бандажа, охватывающего контролируемую емкость (или трубу) на уровне установки преобразователей ПА-2;

— закреплением преобразователей на специальных пластинах (платформах) из монтажного комплекта сигнализатора, которые предварительно приклеиваются на поверхность емкости на контролируемом уровне.

Блок управления БУП-3 устанавливается на любом кронштейне на расстоянии, ограниченном длиной кабелей, соединяющих блок управления БУП-3 с преобразователями ПА-2 (до 1 м), а длина линии связи с электронным блоком БЭ-69 может достигать 500 м.

Материал стенки контролируемого объекта (трубы или емкости) — металл, кроме свинца.

Сигнализатор не может быть использован для контроля уровня высоковязких жидкостей, долгое время остающихся на стенках труб и емкостей, жидкостей, полимеризующихся на этих стенках, а также в тех местах емкости, где жидкость стекает по внутренней стенке. Работа сигнализатора невозможна при наличии сварных швов на стенке емкости, расположенных на месте контроля уровня.

Сигнализатор во время работы постоянно диагностирует исправность блока БУП-3, наличие акустического контакта в месте установки преобразователей и целостность линии связи. В случае возникновения неисправности в этих цепях срабатывает световая сигнализация и включается реле ОТКАЗ в блоке БЭ-69. Переключаемые контакты реле ОТКАЗ предназначены для включения внешней сигнализации об отказе (звонок, сирена и др.).

Степень защиты от проникновения твердых предметов блока БЭ-69 — IP20 по ГОСТ 14254.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды блока БУП-3 — IP54 по ГОСТ 14254.

Пример записи обозначения сигнализатора АСУ-1 при заказе и в документации другой продукции:

«Сигнализатор уровня АСУ-1 5Д1.430.020 ТУ».

Технические данные

При контроле уровня в емкостях и установке преобразователей ПА-2 по горизонтали форма поверхности в месте контроля — плоская, цилиндрическая или сферическая с радиусом кривизны не менее 250 мм.

При контроле наличия жидкости в трубах и установке преобразователей вдоль оси трубы их диаметр должен быть не менее 80 мм.

Толщина стенки трубы или емкости в месте контроля — от 4 до 10 мм.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Примечание. По заказу могут быть изготовлены сигнализаторы для контроля уровня в емкостях с другой толщиной стенок.

Плотность контролируемой жидкости — не менее 800 кг/м^3.

Повторяемость срабатывания сигнализатора при изменении уровня контролируемой жидкости не превышает ± 10 мм при неизменных условиях окружающей среды и свойств жидкости в контролируемой емкости.

Коммутационные характеристики контактов реле УРОВЕНЬ и ОТКАЗ:

— род тока — постоянный, переменный;
— вид нагрузки — активная или индуктивная;
— напряжение — не более 240 В;
— ток нагрузки — не более 1 А.

Параметры линии связи блока БЭ-69 с блоком БУП-3:

— длина линии — не более 500 м;
— емкость линии — не более 0,06 мкФ;
— индуктивность линии — не более 1,0 мГн;
— сопротивление в петле — не более 50 Ом.

Напряжение в линии связи блока БЭ-69 с блоком БУП-3 не превышает 20 В, ток короткого замыкания — не более 100 мА.

Сигнализатор работает от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц.

Потребляемая электрическая мощность сигнализатора — не более 5 В·А.

Условия эксплуатации электронного блока БЭ-69:

— температура окружающего воздуха от 5 до 40 °С;
— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);
— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Диапазон температуры окружающей среды в месте установки блока управления БУП-3 — от минус 40 до плюс 70 °С.

Температура поверхности контролируемой емкости в месте установки преобразователей ПА-2 — от минус 40 до 150 °С.

Габаритные размеры:

— электронного блока БЭ-69 — 200×112×60 мм;
— блока БУП-3 — 200×60×42 мм;
— преобразователя ПА-2 — 70×42×60 мм.

Масса:

— электронного блока БЭ-69 — не более 1,6 кг;
— блока БУП-3 — не более 3 кг.

Монтаж и эксплуатация

Блок электронный БЭ-69 устанавливается в помещении вне взрывоопасных зон на щите.

Габаритные и установочные размеры блока БЭ-69 приведены на рис. 1, вырез в щите для установки блока — на рис. 2.

Блок БУП-3 совместно с преобразователями устанавливается в местах контроля уровня, при этом преобразователи ПА-2 блока БУП-3 устанавливаются на поверхности контролируемой емкости, а блок управления БУП-3 — на кронштейне вблизи преобразователей.

Внешний вид, габаритные и установочные размеры блока БУП-3 приведены на рис. 3.

Примеры монтажа преобразователей блока БУП-3 приведены на рис. 4.

Поверхность трубы или емкости в местах контактов преобразователей ПА-2 и блока БУП-3 предварительно должны быть очищены от любого вида покрытий. На поверхности в местах установки преобразователей не должно быть раковин и вмятин глубиной более 0,15 мм.

Не допускается наличие сварочных швов на стенке емкости в промежутке между местами установки преобразователей ПА-2 блока БУП-3.

Если вблизи места установки преобразователей ПА-2 имеются сварочные швы, приваренные фланцы, кронштейны или рядом находится грань емкости, то расстояние от центра любого из преобразователей до ближайшего из перечисленных элементов конструкции должно быть не менее 150 мм.

Крепление преобразователей на емкостях и трубах может осуществляться двумя основными способами:

— для установки преобразователей на трубах и емкостях небольшого диаметра рекомендуется применять хомуты или бандаж, изготовляемые потребителем под конкретный диаметр емкостей;

— для закрепления преобразователей на небольших емкостях рекомендуется использовать специальные платформы из монтажного комплекта сигнализатора, которые предварительно приклеиваются к стенке емкости, а на них устанавливаются преобразователи.

Блок управления БУП-3 закрепляется на любом кронштейне на расстоянии, не превышающем длину кабеля связи с преобразователями ПА-2.

В качестве линии связи между блоками БЭ-69 и БУП-3 может применяться любой двухжильный кабель или пара проводов (например, телефонных) длиной до 500 м и сопротивлением в петле не более 50 Ом.

Схема внешних соединений сигнализатора АСУ-1 приведена на рис. 5.

Сигнализатор требует настройки после монтажа по одной из методик, приведенных в руководстве по эксплуатации.

После настройки рекомендуется проверить срабатывание сигнализатора.

Комплектность

В комплект поставки сигнализатора входят:

— блок электронный БЭ-69 ..... 1 шт.
— блок БУП-3 ..... 1 шт.
— комплект запасных частей ..... 1 компл.
— комплект монтажных частей ..... 1 компл.
— руководство по эксплуатации ..... 1 экз.
— паспорт ..... 1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры электронного блока БЭ-69 сигнализатора уровня АСУ-1

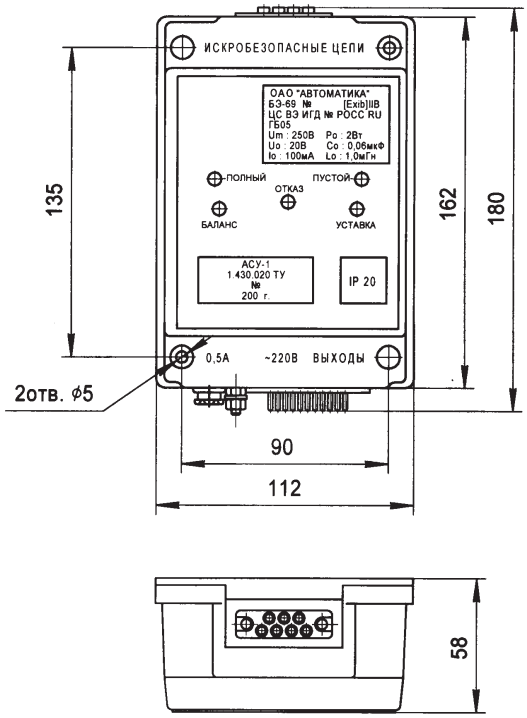


Рис. 1

Вырез в щите для установки электронного блока БЭ-69

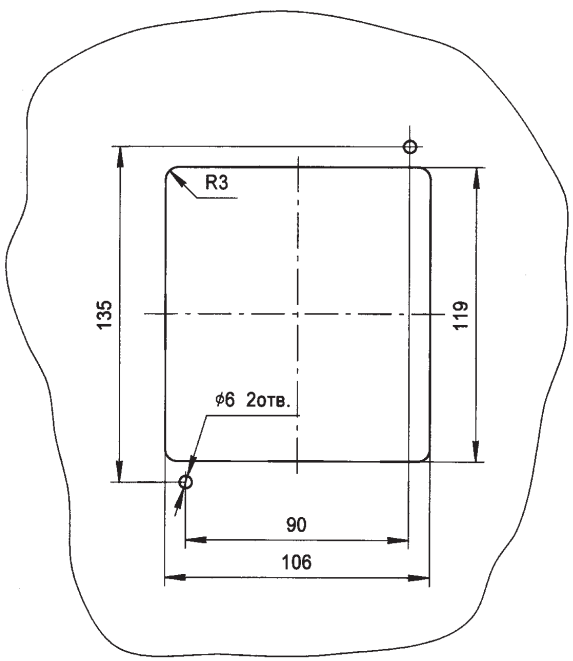


Рис. 2

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры блока БУП-3 сигнализатора уровня АСУ-1


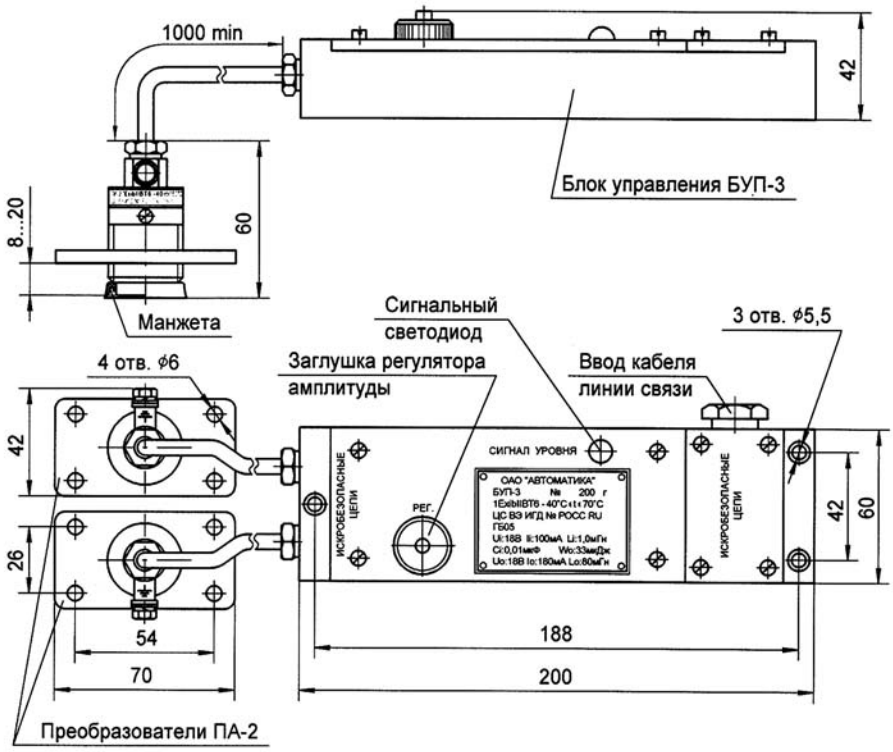


Рис. 3


☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Пример монтажа преобразователей ПА-2 блока БУП-3 на контролируемой емкости или трубе

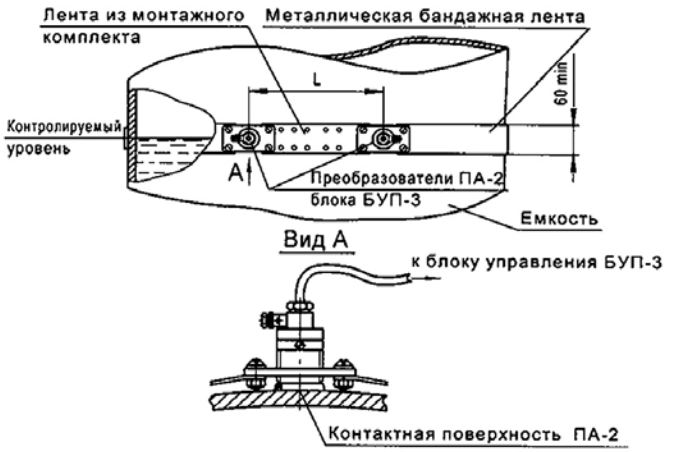


Установка преобразователей ПА-2 с помощью бандажа.

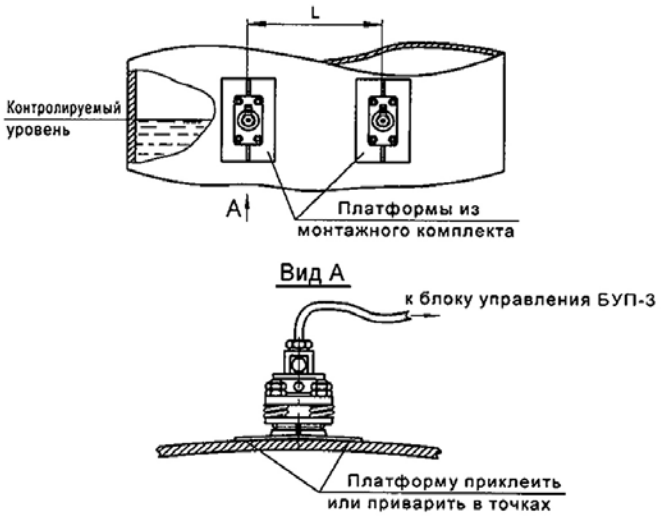

Установка преобразователей ПА-2 на платформах.

Расстояние между ПА-2 рекомендуется устанавливать из расчета: L = 30h, где h - толщина стенки емкости

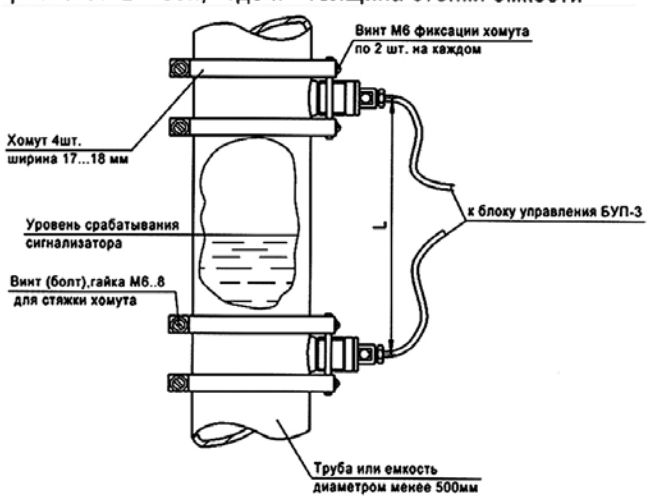

Расстояние между ПА-2 рекомендуется устанавливать из расчета: L = 30h, где h - толщина стенки трубы

Рис. 4

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Схема внешних соединений сигнализатора уровня АСУ-1

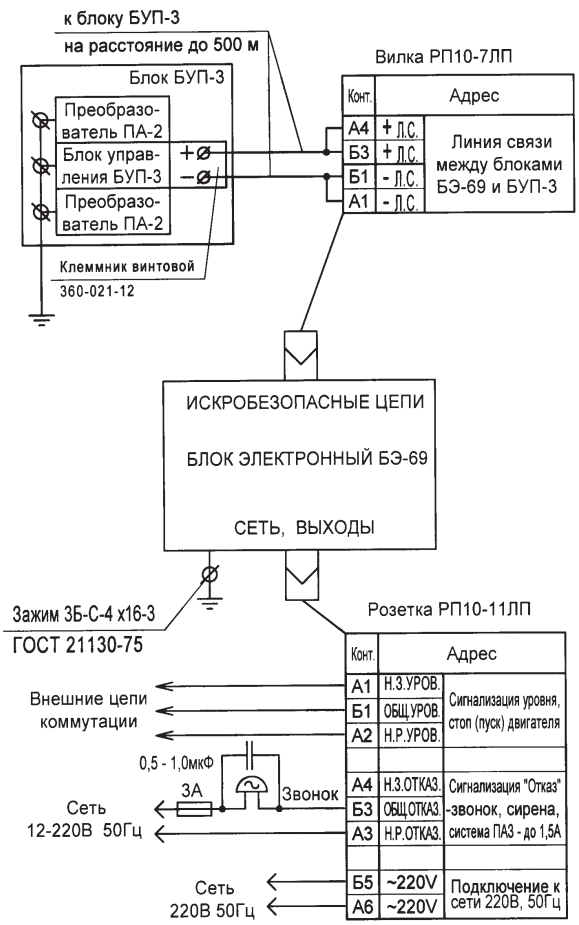


Рис. 5

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Сигнализатор уровня АСУ-4

Код ОКП 42 1874
Код ТН ВЭД 9026 10 290 9

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.В05989



Назначение, исполнение и принцип действия

Сигнализатор уровня АСУ-4 (далее по тексту — сигнализатор) предназначен для контроля и сигнализации наличия или отсутствия жидкости внутри емкостей или труб на уровнях установки его первичных преобразователей, или момента перехода жидкости через контролируемые уровни, обеспечивает до четырех точек контроля, при этом контроль производится без контакта с жидкостью, а преобразователи сигнализатора устанавливаются на наружных поверхностях контролируемых емкостей без нарушения целостности их стенок.

Сигнализатор соответствует всем требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03, и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Сигнализатор имеет уровень взрывозащиты «взрывобезопасный», соответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10.

Вид взрывозащиты сигнализатора — «искробезопасная электрическая цепь i» по ГОСТ Р 51330.10.

Сигнализатор коммутирует электрические цепи при достижении (превышении или снижении) заданных уровней жидкостей в контролируемых емкостях и может быть использован для автоматической блокировки, пуска и останова электродвигателей насосов.

Сигнализатор обеспечивает контроль уровня одновременно в четырех точках.

Принцип действия сигнализатора основан на контроле величины амплитуды ультразвуковых волн, возбуждаемых и принимаемых пьезоэлектрическими преобразователями в стенке емкости на контролируемом уровне при наличии или отсутствии на этом уровне жидкости внутри емкости.

Сигнализатор конструктивно состоит из следующих частей:

— электронного блока БЭ-67 (см. рис. 1), устанавливаемого в помещении, и четырех блоков БУП-4 (см. рис. 2), устанавливаемых на местах контроля уровня. Каждый из блоков БУП-4 в свою очередь состоит из блока управления БУП-4 и двух акустических преобразователей ПА-2, которые соединены с блоком управления БУП-4 экранированными кабелями длиной по 1 м (по заказу длина кабелей может быть увеличена до 2,5 м).

Каждая пара преобразователей ПА-2, соединенных со своим блоком БУП-4, устанавливается на наружной стенке емкости на контролируемом уровне при помощи арматуры, входящей

в комплект поставки сигнализатора. Способ крепления — клеевое соединение или бандаж. Примеры монтажа преобразователей ПА-2 приведены на рис. 3.

Блоки управления БУП-4 устанавливаются на отдельных кронштейнах на расстоянии от преобразователей ПА-2, ограниченном длиной соединительных кабелей (до 1 м). Конструкция кронштейнов может быть любой, при этом в них должны быть предусмотрены отверстия для закрепления блока управления БУП-4, выполненные в соответствии с габаритным чертежом блока.

Блок БЭ-67 соединяется с блоками БУП-4 при помощи линий связи длиной до 500 м по двухпроводной схеме, для чего может быть использован двухжильный кабель или любые две жилы многожильного кабеля. Требования к параметрам кабеля приведены ниже.

В сигнализаторе предусмотрена возможность параллельного подключения к одному двухжильному кабелю (или к двум жилам многожильного кабеля) двух блоков БУП-4, установленных, например, на одной емкости или на рядом стоящих емкостях. Примеры различных вариантов соединений приведены на рис. 4 и рис. 5.

Электронный блок БЭ-67 имеет вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i» с искробезопасными электрическими цепями уровня «ib», которые предназначены для подключения к ним блоков БУП-4, имеет маркировку взрывозащиты [Exib]IIB, соответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10 и должен устанавливаться вне взрывоопасных зон помещений.

Блок управления БУП-4 имеет вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i» уровня «ib», маркировку взрывозащиты 1ExibIIBT6 -40°C ≤ t ≤ 70°C, соответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10 и может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.

Пример записи обозначения сигнализатора при заказе и в документации другой продукции:

«Сигнализатор уровня АСУ-4 5Д1.430.016 ТУ».

Технические данные

Число контролируемых уровней — от 1 до 4, каждый уровень контролируется независимо.

Повторяемость срабатывания по каждому каналу — не более ± 10 мм при нормальных условиях по ГОСТ 23222.

В сигнализаторе реализованы следующие функции:

— световая сигнализация уровней по каждому из четырех каналов;

— световая сигнализация об отказах, связанных с нарушениями в электрических цепях и акустическом тракте первичных преобразователей или в линии связи между блоками БЭ-67 и БУП-4;

— срабатывание контактных пар электромеханических реле сигнализации уровней каждого из четырех каналов, а также одного реле «ОТКАЗ», которое срабатывает при обнаружении отказа в любом из четырех каналов;

— запись, сохранение в энергонезависимой памяти и чтение на жидкокристаллическом индикаторе данных о переключениях состояний каналов по конвейерной схеме: записываются до 99 последних событий с фиксацией времени каждого события;

— передачу текущих данных о состоянии каждого канала на вход ПЭВМ по интерфейсу RS-485.

Толщина стенки емкости в месте контроля уровня — от 4 до 10 мм.

Плотность контролируемой жидкости — не менее 800 кг/м^3.

Форма поверхности емкости на контролируемом уровне — плоская, цилиндрическая или сферическая с радиусом кривизны не менее 250 мм.

При контроле наличия жидкости в трубах преобразователи ПА-2 устанавливаются вдоль оси трубы, при этом минимально допускаемый диаметр трубы равен 80 мм.

В качестве линии связи электронного блока БЭ-67 с блоками БУП-4 может применяться любой двух- (или более) проводный кабель длиной до 500 м с максимально допускаемыми параметрами C_0 < 0,05 мкФ, L_0 < 1,0 мГн, R_0 < 50 Ом.

Сигнализатор работает от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц.

Потребляемая электрическая мощность — не более 25 В·А.

Условия эксплуатации в месте установки электронного блока БЭ-67:

— температура окружающего воздуха от 10 до 40 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Температура поверхности емкостей в местах установки преобразователей ПА-2 не должна выходить за пределы от - 40 до +150°С.

Температура в месте установки блоков управления БУП-4 не должна выходить за пределы от - 40 до +70°С. Если температура стенки емкости выходит за эти пределы, то блоки БУП-4 следует закреплять на максимально возможном расстоянии (до 1 м) от этой стенки.

Габаритные размеры:

— электронного блока БЭ-67 — 190×122×300 мм;

— блока управления БУП-4 — 200×60×42 мм;

— преобразователя ПА-2 — 70×42×60 мм.

Масса:

— электронного блока БЭ-67 — не более 5 кг;

— каждого из блоков БУП-4 — не более 3 кг.

Монтаж и эксплуатация

Электронный блок БЭ-67 монтируется на щите в вырезе, который должен соответствовать рис. 1. Крепление БЭ-67 осуществляется при помощи винтов из монтажного комплекта.

Блок БУП-4 устанавливается на месте контроля уровня, при этом преобразователи закрепляются на стенке на контролируемом уровне так, чтобы продольная ось их установки совпадала с контролируемым уровнем. Преобразователи ПА-2 устанавливаются на специальных платформах из монтажного комплекта сигнализатора. Способ крепления платформ зависит от формы емкости и может осуществляться при помощи бандажей, хомутов, а также путем предварительной приклейки этих платформ на стенку емкости. Примеры установки преобразователей ПА-2 приведены на рис. 3.

Перед установкой блока БУП-4 поверхность емкости (или трубы) должна быть очищена от слоев краски, ржавчины и не должна иметь раковин и иных нарушений в местах акустического контакта первичных преобразователей с этой поверхностью.

Не допускается наличие сварных швов, расположенных между преобразователями, а также ближе 150 мм от мест крепления ПА-2.

Внешний вид и габаритные размеры блока БУП-4 приведены на рис. 2.

Схема внешних соединений сигнализатора АСУ-4 приведена на рис. 4.

Варианты соединений блоков БУП-4 с блоком БЭ-67 приведены на рис. 4, рис. 5.

Комплектность

В комплект поставки сигнализатора входят:

— блок электронный БЭ-67 ..... 1 шт.
— блоки БУП-4 ..... 4 шт.
— комплект запасных частей ..... 1 компл.
— комплект монтажных частей ..... 1 компл.
— комплект принадлежностей ..... 1 компл.
— руководство по эксплуатации ..... 1 экз.
— паспорт ..... 1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры блока БУП-4 сигнализатора АСУ-4

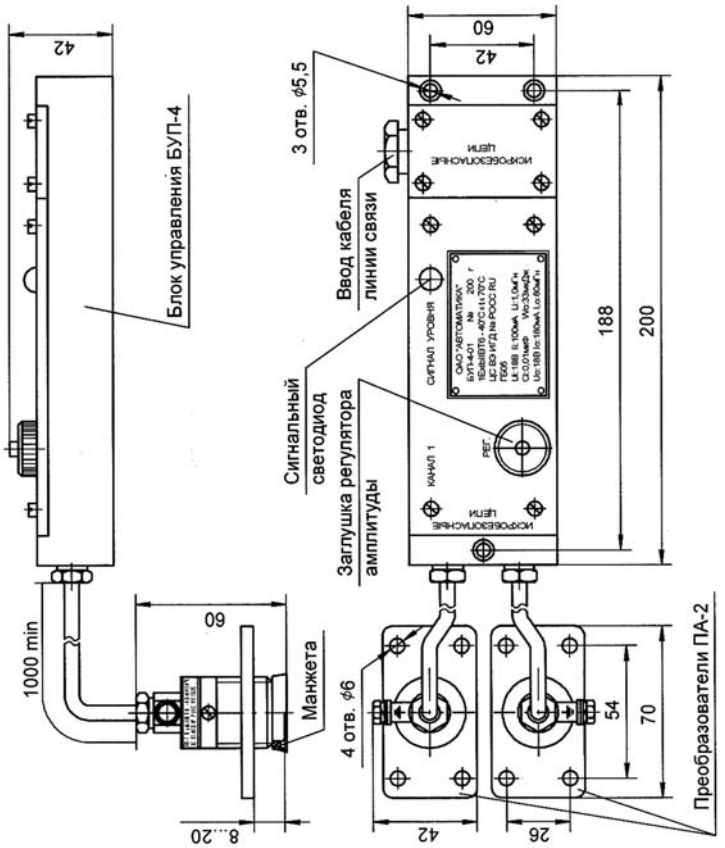


Рис. 2

Габаритные и установочные размеры электронного блока БЭ-67 сигнализатора АСУ-4

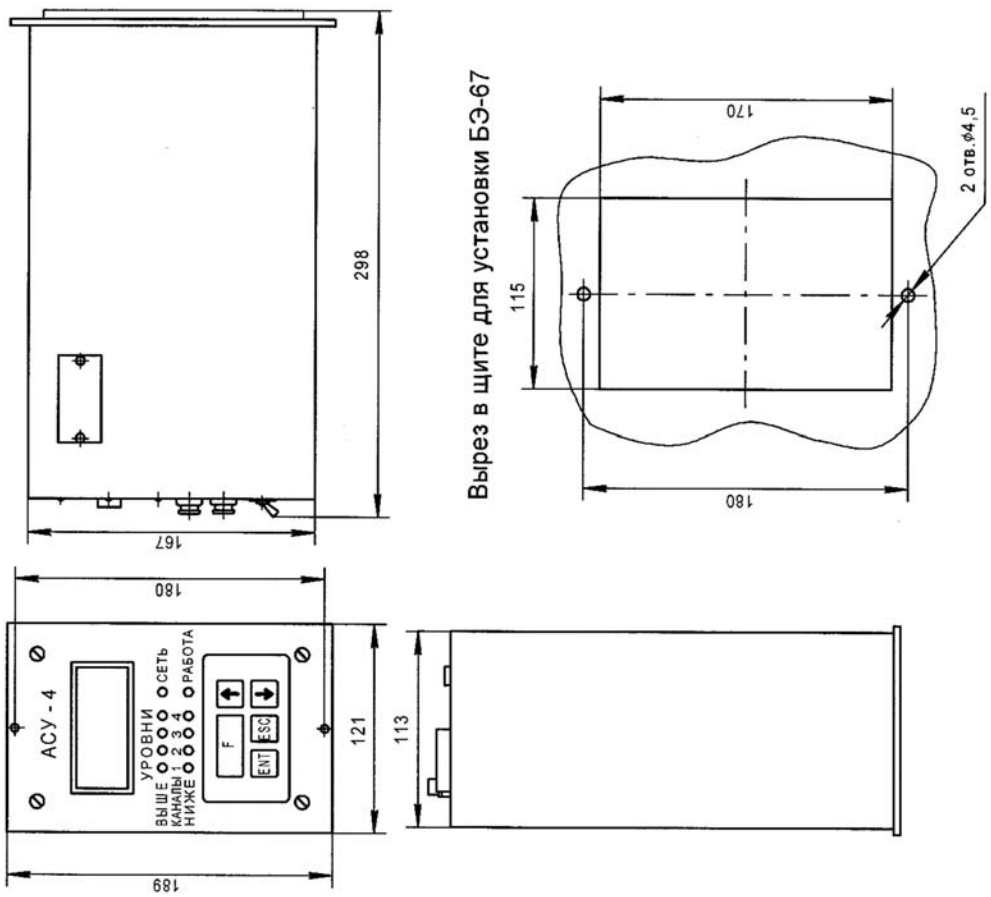


Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Пример монтажа преобразователей ПА-2 блока БУП-4 на контролируемой емкости или трубе


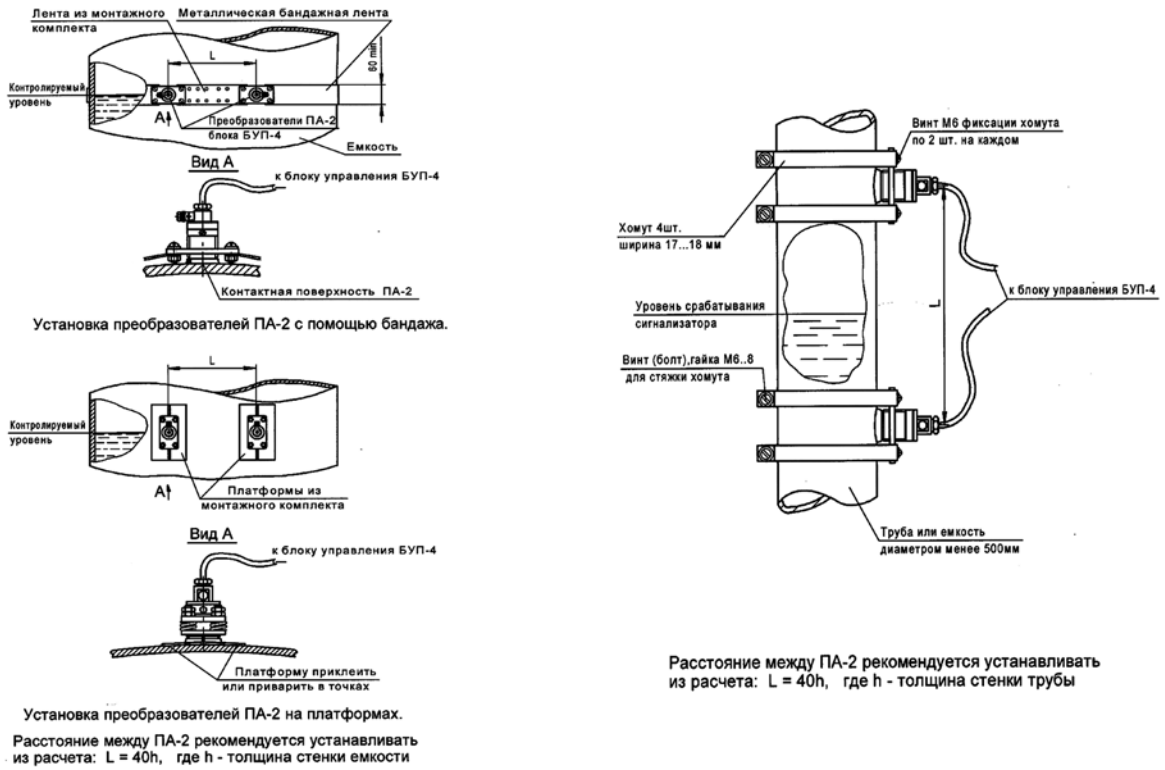


Рис. 3


Схема внешних соединений сигнализатора уровня АСУ-4

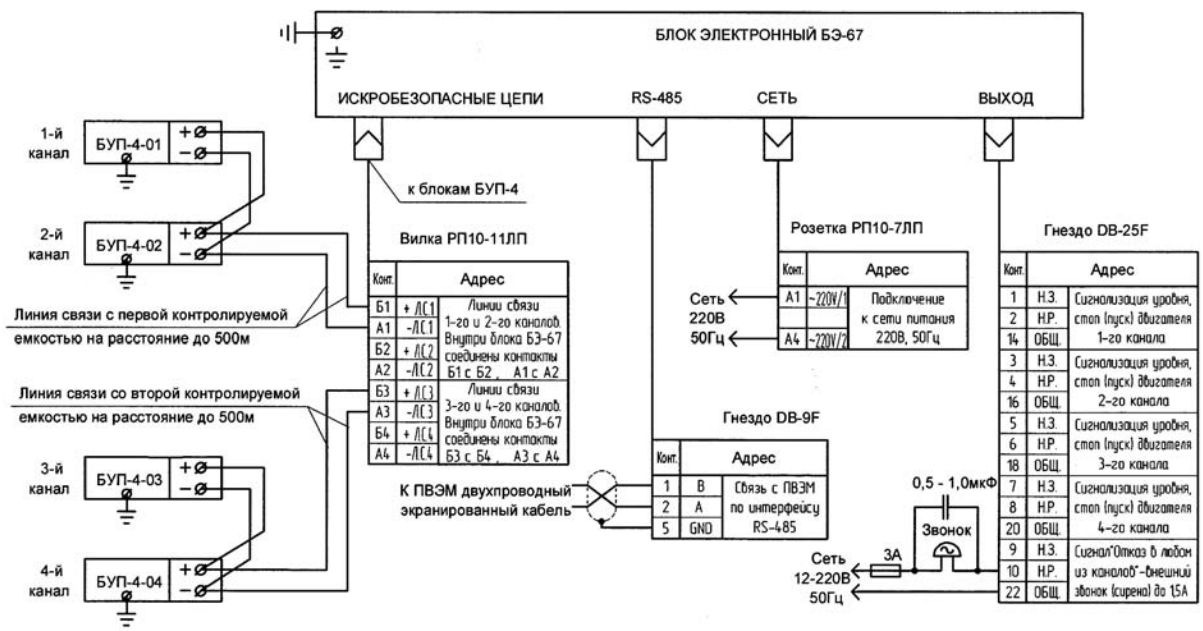


Примечание. На схеме приведен пример подключения блоков БУП-4 для контроля верхнего и нижнего уровней в двух емкостях. Остальные варианты соединений приведены. на рис. 5

Рис. 4

Варианты подключения линий связи сигнализатора уровня АСУ-4

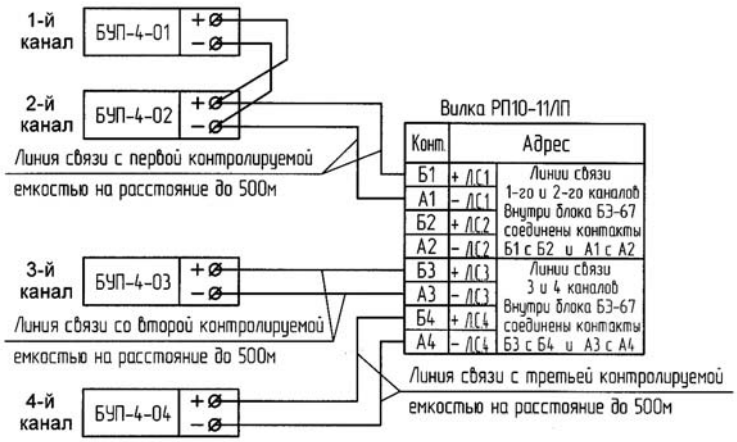

Контроль трех емкостей, на одной из которых два контролируемых уровня, на остальных - по одному.

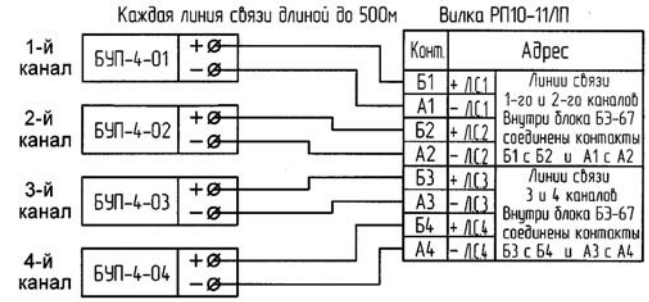

Контроль четырех емкостей на каждой емкости по одному контролируемому уровню

Рис. 5

☎ (473) 249-69-75
🖷 (473) 249-82-51
✉ oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
🖳 www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Реле уровня РУ-303, РУ-304

Код ОКП 42 1870
Код ТН ВЭД 9026 10 890

Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-46598
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.В05981



Назначение, исполнение и принцип действия

Реле уровня предназначено для контроля уровня жидких сред и выдачи электрического сигнала (коммутации электрической сигнализации при достижении уровнем контролируемой жидкости заданного значения).

Реле предназначено для оснащения систем блокировки насосов: при достижении уровнем жидкости в нагнетательном патрубке насоса значения уставки реле коммутирует электрические цепи сигнализации и блокировки насосных агрегатов.

Реле соответствует всем требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03, и пригодно для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Реле имеет маркировку взрывозащиты OExiaIICT4X, соответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10 и может быть установлено во взрывоопасных зонах помещений всех классов и наружных установок согласно гл. 7.3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и другим директивным документам, регламентирующим установку электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Принцип действия реле заключается в размыкании магнитоуправляемого контакта (геркона) при достижении контролируемой средой заданного уровня при заполнении проточной камеры контролируемой средой.

Пример записи обозначения реле при заказе и в документации другой продукции:
«Реле уровня РУ-304-2, погрешность ± 20 мм, 5Д0.454.000 ТУ».

Технические данные

Параметры контролируемой среды:
— плотность от 650 до 3000 кг/м^3 в зависимости от исполнения;
— вязкость до $30 \cdot 10^{-6}$ м^2/с (до 0,07 Па·с);
— давление от 0 до 40 кгс/см^2 в зависимости от исполнения;
— температура от минус 40 до плюс 120 °С;
— твердые включения размером не более 1 мм;
— объемная концентрация твердых выключений не более 1,5 %.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Реле не может быть использовано для работы с жидкостями, кристаллизующимися или загустевающими в процессе эксплуатации.

Агрессивность среды не должна превышать химическую стойкость стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 и фторопласта Ф-4 ТУ6-05-810-88.

Расход контролируемой жидкости через реле не должен превышать 0,045 $м^3$/ч (45 л/ч).

Реле выпускается в следующих исполнениях согласно таблицы.

Таблица

Обозначение	Шифр исполнения	Максимальное давление контролируемой жидкости, $кгс/см^2$	Плотность контролируемой жидкости, $кг/м^3$	Погрешность срабатывания, мм
5Д4.549.003	РУ-303	7,5	от 1000 до 3000	± 2; ± 5; ± 10; ± 20
-01	РУ-303-1	13,5		
-02	РУ-303-2	20,0		
-03	РУ-303-3	40,0		
5Д4.549.004	РУ-304	7,5	от 650 до 1000	± 2; ± 5; ± 10; ± 20
-01	РУ-304-1	13,5		
-02	РУ-304-2	20,0		
-03	РУ-304-3	40,0		

Характеристики электрических цепей, коммутируемых реле:

— контакты замкнуты при уровне жидкости ниже номинального уровня срабатывания;

— род тока — постоянный;

— вид нагрузки — активная;

— напряжение — (24 ± 2,4) В;

— ток — 150 мА.

Предельные значения искробезопасных параметров реле:

— максимальное входное напряжение U — 26,4 В;

— максимальный входной ток I — 0,15 А;

— максимальная входная емкость C — 0,001 мкФ;

— максимальная входная индуктивность L — 1,0 мкГн.

Вид климатического исполнения реле — У2 по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации реле:

— температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

— содержание агрессивных примесей в окружающем воздухе должно быть в пределах санитарных норм;

— синусоидальная вибрация в месте установки реле — частота не более 35 Гц с амплитудой смещения не более 0,35 мм;

— внешние постоянные магнитные поля напряженностью до 40 А/м по ГОСТ 12997.

Реле относится к группе изделий, не допускающих наклона от нормального положения по ГОСТ 12997.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды — IP54 по ГОСТ 14254.

Средняя наработка до отказа — не менее 80000 ч.

Средний полный срок службы — не менее 10 лет.

Габаритные и установочные размеры реле приведены на рис. 1.

Масса реле, не более:

РУ-303, РУ-303-1, РУ-303-2 — 1,4 кг;

РУ-304, РУ-304-1, РУ-304-2 — 1,5 кг;

РУ-303-3 — 2,1 кг;

РУ-304-3 — 2,3 кг.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Монтаж и эксплуатация

Реле рекомендуется устанавливать в соответствии с рис. 3 на шунте технологического трубопровода.

На обоих концах шунта должны быть вентили, обеспечивающие возможность отключения реле от технологической среды для проведения технического обслуживания.

Рабочее положение реле — вертикальное (по отношению к продольной оси реле).

Рекомендуется устанавливать на шунте технологического трубопровода перед реле фильтр жидкости для очистки контролируемой жидкости от механических включений.

Подключение линий входа и выхода контролируемой жидкости осуществляется нержавеющими трубками диаметром 10 мм, привариваемыми к ниппелям из комплекта монтажных частей.

Крепление реле осуществляется болтами М6×20, входящими в комплект поставки.

Монтаж электрических цепей должен осуществляться кабелем МКШ 3×0,35 ГОСТ 10348 в соответствии со схемой электрической принципиальной, приведенной на рис. 2.

Монтаж реле и подвод электропитания к цепи во взрывоопасных зонах производится в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) и другими директивными документами, регламентирующими установку электрооборудования во взрывоопасных зонах.


Комплектность

В комплект поставки входят:

— реле уровня (исполнение по заказу).....1 шт.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru


Габаритные и установочные размеры реле уровня РУ-303 и РУ-304

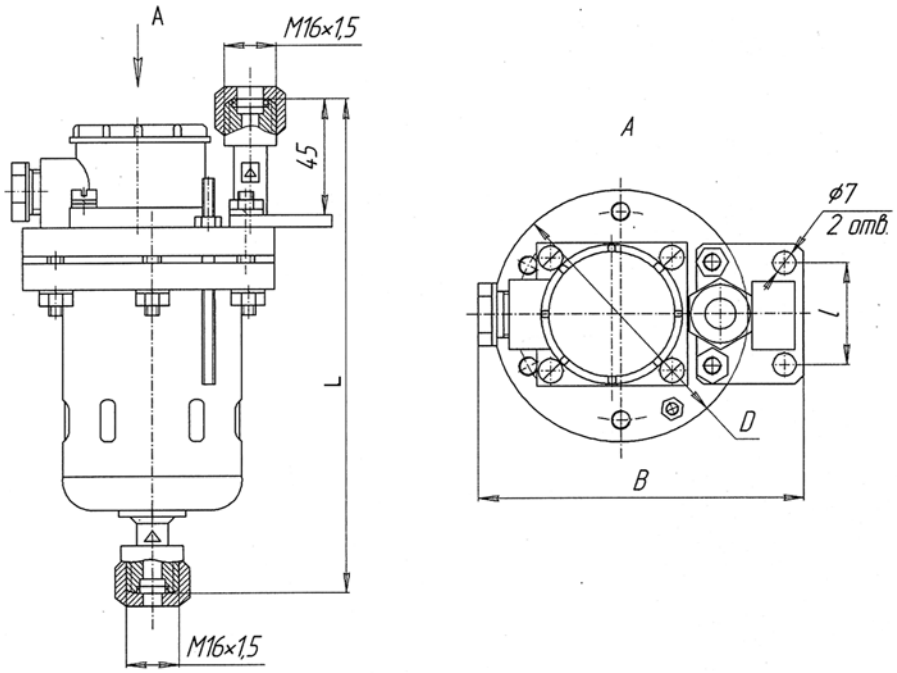

Шифр исполнения	D, мм	B, мм	L, мм	ℓ, мм
РУ-303	∅85	108	169	36
РУ-303-1	∅94	111		40
РУ-303-2				
РУ-303-3	∅108	124		44
РУ-304	∅85	108	219	36
РУ-304-1	∅94	111		40
РУ-304-2				
РУ-304-3	∅108	124		44

Рис. 1

Схема электрическая принципиальная реле уровня РУ-303 и РУ-304

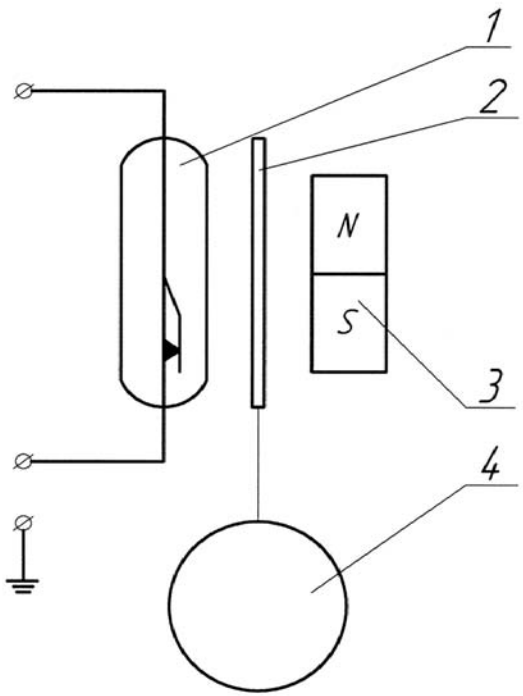


1 – магнитоуправляемый контакт (геркон);
2 – флажок; 3 – магнит; 4 – поплавок

Рис. 2

(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Схема монтажа реле уровня РУ-303, РУ-304 на шунте технологического трубопровода

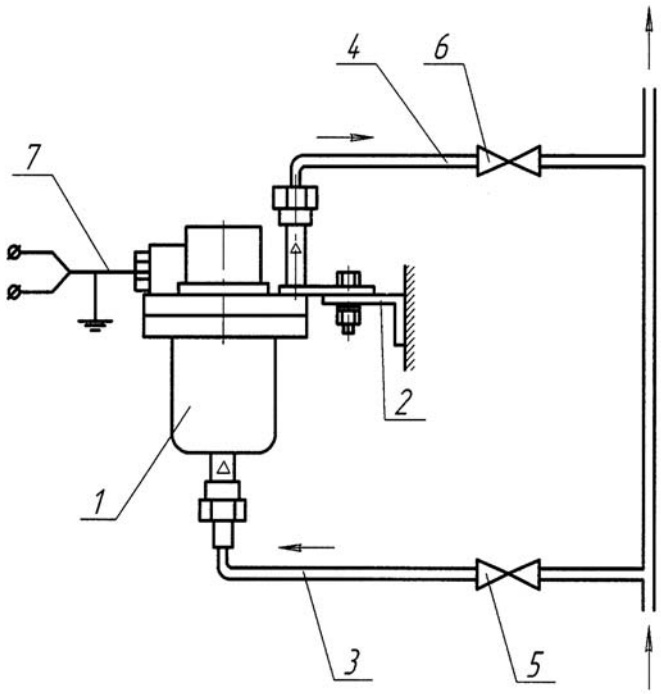

1 – реле уровня; 2 – кронштейн; 3, 4 – трубопровод;
5, 6 – вентиль; 7 – кабель

1 — реле уровня; 2 — кронштейн; 3, 4 — трубопровод;
5, 6 — вентиль; 7 — кабель

Рис. 3

Реле уровня РУ-305

Код ОКП 42 1421

Код ТН ВЭД 9032 89 000 9

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.В06006



Назначение, исполнение и принцип действия

Реле уровня РУ-305 предназначено для контроля уровня жидких технологических сред и выдачи электрического сигнала при достижении уровнем контролируемой жидкости заданного значения.

Реле соответствует «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригодно для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Реле уровня имеет взрывобезопасный уровень взрывозащиты, вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», маркировку взрывозащиты 1ExdIIBT4, соответствует ГОСТ Р 51300.0 и ГОСТ Р 51330.1.

Реле может применяться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13, «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ), гл. 7.3 и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Вид климатического исполнения реле — У2 по ГОСТ 15150.

Реле относится к группе исполнения Д3.

Условия эксплуатации реле:

— температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

— внешние постоянные магнитные поля с напряженностью до 40 А/м;

— содержание агрессивных примесей в окружающем воздухе должно быть в пределах санитарных норм.

Параметры контролируемой среды:

— температура — от - 50 до +100 °С;

— давление — от 0 до 25 кгс/см^2;

— плотность — от 650 до 3000 кг/м^3;

— вязкость — до $30 \cdot 10^{-6}$ м^2/с (до 0,07 Па·с).

Реле не может быть использовано для работы с жидкостями, кристаллизующимися, выпадающими в осадок или загустевающими в условиях эксплуатации.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды — IP54 по ГОСТ 14254.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Агрессивность среды не должна превышать химическую стойкость стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632.

Реле относится к группе изделий, не допускающих наклона от нормального положения по ГОСТ 12997.

Принцип действия реле основан на перемещении поплавка и связанного с ним магнита вместе с изменяющимся уровнем. При достижении заданного уровня происходит срабатывание герконов (замыкание контактов у одного и размыкание у второго).

При понижении уровня до зоны возврата размыкаются контакты у первого геркона и замыкаются у второго.

Синхронность срабатывания герконов не нормируется.

Пример записи обозначения реле при заказе и в документации другой продукции:

«Реле уровня РУ-305 5Д2.834.010 ТУ».

Технические данные

Погрешность срабатывания реле в нормальных условиях относительно номинального уровня не превышает ± 5 мм.

Зона возврата реле не превышает 150 мм относительно фактического уровня срабатывания.

Характеристики электрических цепей, коммутируемых реле:

— реле имеет две пары контактов, первая из которых замыкается, а вторая размыкается при достижении жидкостью уровня и первая размыкается, а вторая замыкается при снижении уровня жидкости ниже зоны возврата;

— род тока — постоянный, переменный;

— вид нагрузки — активная;

— напряжение 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %;

— ток — до 1,0 А;

— коммутируемая мощность — не более 50 В·А.

Средняя наработка до отказа — не менее 80000 ч.

Средний полный срок службы — не менее 10 лет.

Габаритные и установочные размеры реле приведены на рис. 1.

Масса реле — не более 3,8 кг.

Монтаж и эксплуатация

Реле устанавливают во взрывоопасных зонах, при этом следует руководствоваться действующими «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ, инструкцией по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон и другими нормативными руководящими документами.

Вводное устройство реле рассчитано на применение кабеля марки МКШ 5×0,35 ГОСТ 10348 с наружным диаметром 8,5 мм.

Возможен монтаж кабеля в металлорукаве типа РЗ-Ц-10У1 ТУ 22-5570-83.

Реле заземляют как с помощью внутреннего заземляющего зажима, так и наружного зажима на корпусе, которые выполнены по ГОСТ 21130.

Наружный заземляющий зажим реле соединяют медной шиной с общей линией заземления сечением не менее 1,5 мм^2.

Вариант монтажа и присоединительные размеры фланца для монтажа реле на боковой поверхности емкости приведены на рис. 3.

Крепление осуществляется болтами или шпильками с гайками по усмотрению потребителя.

Схема электрическая принципиальная реле приведена на рис. 2.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— реле уровня РУ-305 ..... 1 шт.
— руководство по эксплуатации ..... 1 экз.
— паспорт ..... 1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры реле уровня РУ-305

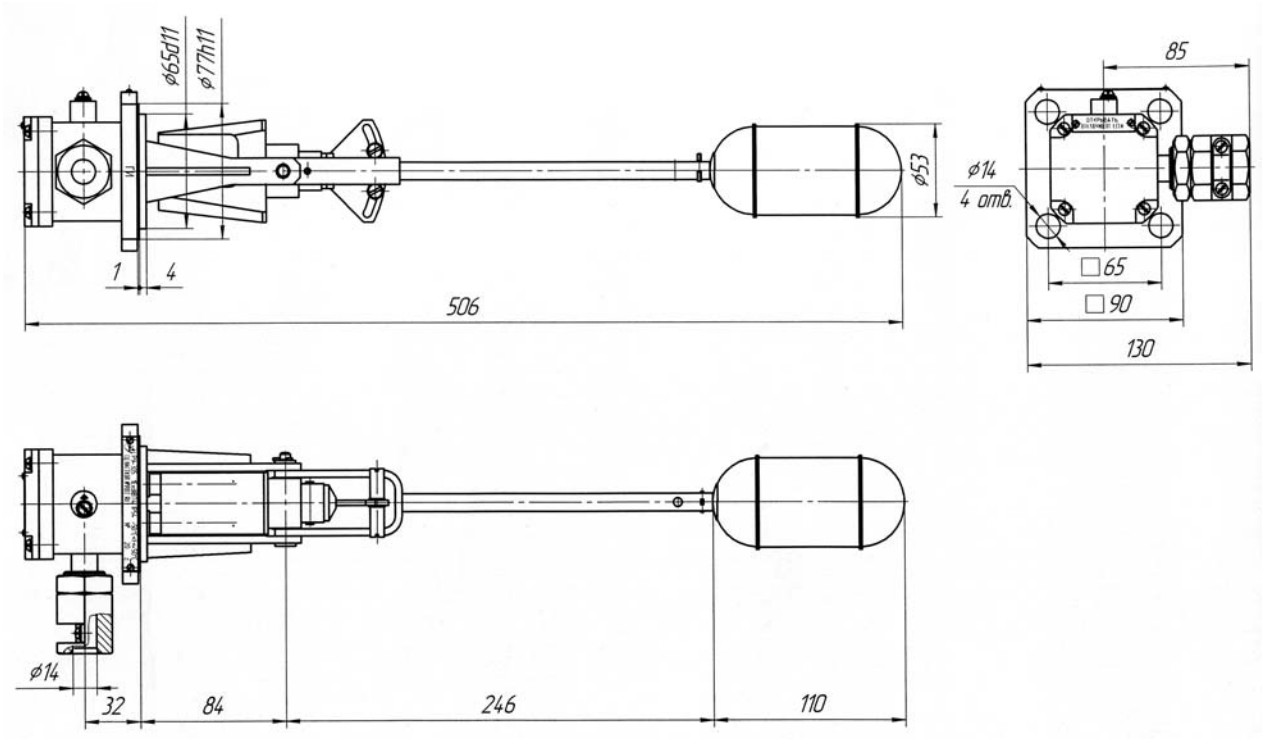


Рис. 1

Схема электрическая принципиальная реле уровня РУ-305


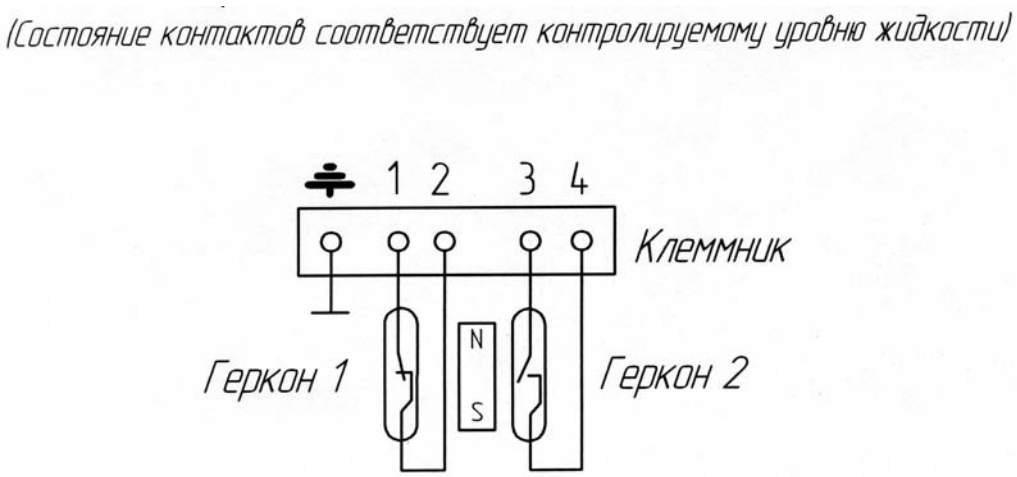


Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Вариант монтажа и присоединительные размеры фланца для монтажа реле уровня РУ-305 на боковой поверхности емкости

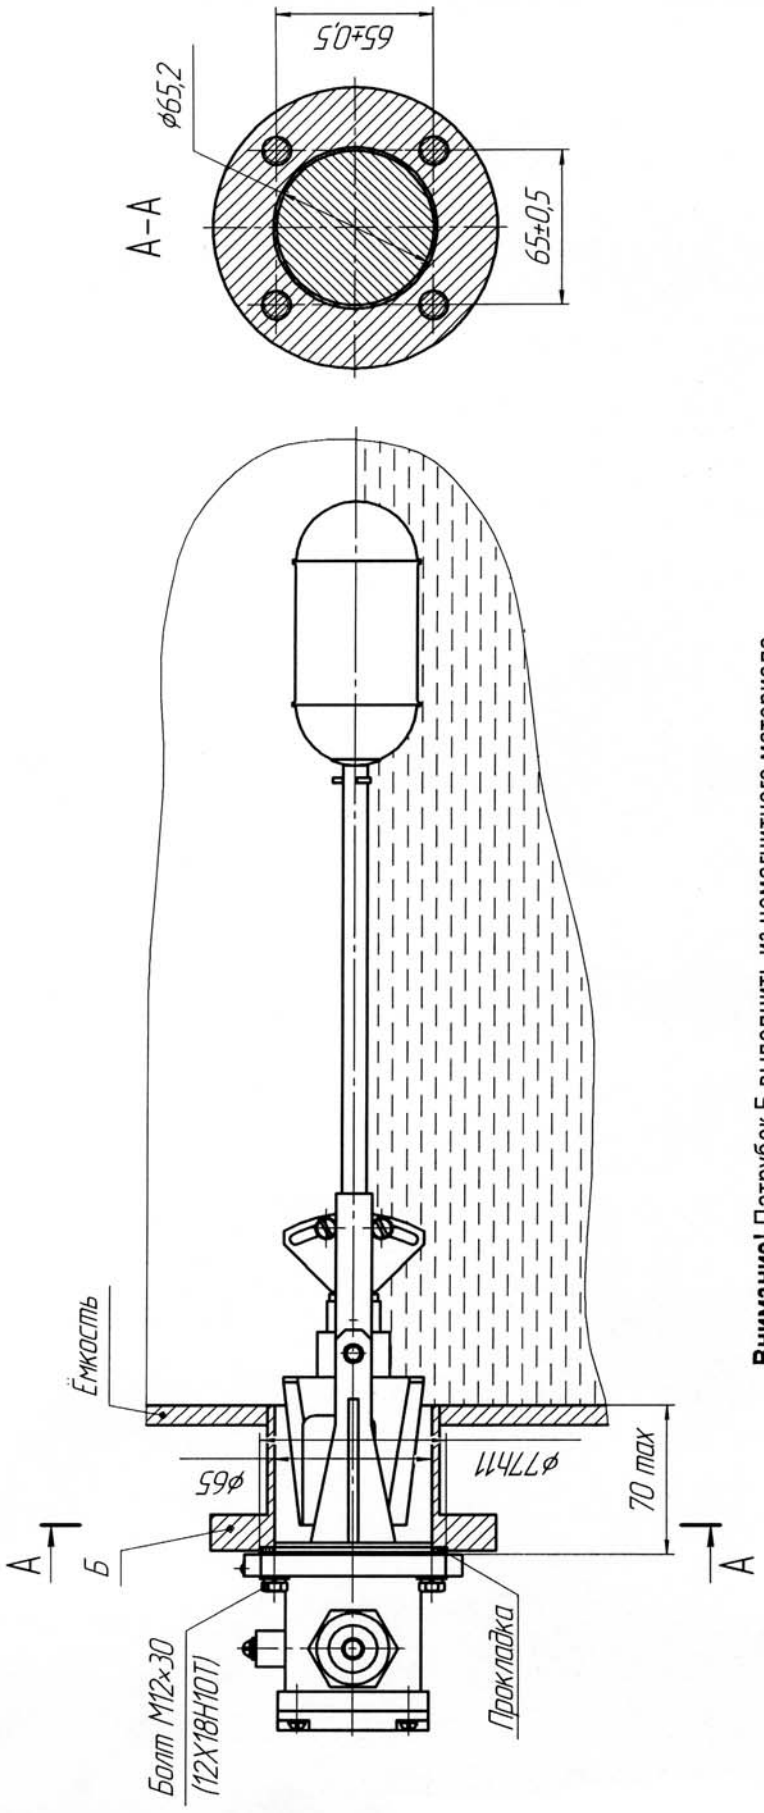

Внимание! Патрубок Б выполнить из немагнитного материала.
Рекомендуемый материал: Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632.

Рис. 3

Реле уровня РУК-304

Код ОКП 42 1870
Код ТН ВЭД 9026 10 290 9

Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-48334
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.В05991



РУК-304



РУК-304-Ф



РУК-304-1



РУК-304-2

Назначение, исполнение и принцип действия

Реле уровня РУК-304 предназначено для контроля уровня жидких сред в технологических аппаратах химической, нефтехимической, пищевой и других отраслей промышленности и выдачи электрического сигнала при достижении уровнем контролируемой жидкости заданного значения.

Реле соответствует «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригодно для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Реле имеет маркировку взрывозащиты OEiaIICT5X, соответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10 и может быть установлено во взрывоопасных зонах всех классов и наружных установок согласно гл. 7.3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и другим директивным документам, регламентирующим установку электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Вид климатического исполнения — УХЛ1.1 по ГОСТ 15150.

По устойчивости к воздействию температуры и влажности реле относится к группе исполнения Д3 по ГОСТ 12997.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 85 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

— вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм;

— содержание агрессивных примесей в окружающем воздухе должно быть в пределах санитарных норм.

Параметры контролируемой среды:

— температура — от минус 50 до плюс 85 °С;

— давление — от 0 до 40 кгс/см^2;

— плотность — от 500 до 3000 кг/м^3;

— вязкость — до 0,5 Па·с для РУК-304-1 и до 10 Па·с для РУК-304, РУК-304-2, РУК-304-Ф;

— твердые включения — размером не более 1 мм;

— объемная концентрация твердых включений — не более 1,5 %.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Реле не может быть использовано для работы с жидкостями, кристаллизующимися, выпадающими в осадок или загустевающими в условиях эксплуатации.

Агрессивность среды не должна превышать химическую стойкость стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 и фторопласта Ф-4 ТУ6-05-810-88.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды — IP54 по ГОСТ 14254.

Реле сохраняет свои характеристики при воздействии внешних постоянных магнитных полей с напряженностью до 400 А/м по ГОСТ 12997.

Реле выпускаются в следующих исполнениях, указанных в таблице.

Таблица

Обозначение	Шифр исполнения	Способ установки на месте эксплуатации	Диаметр отверстия в емкости для установки, мм	Минимальная длина погружной части, мм
СЭлХА2.834.004	РУК-304	Погружной вертикальный	М27×1,5	120
5Д2.834.016	РУК-304-1	на шунте	—	—
5Д2.834.020	РУК-304-2	погружной горизонтальный	∅ 34	80
5Д2.834.029	РУК-304-Ф	Погружной вертикальный	∅ 31	125

Примечание:

1. Длина погружной части L для РУК-304, РУК-304-2 и РУК-304-Ф определяется заказчиком.
2. Диаметр резьбы РУК-304 может быть изменен по желанию заказчика в сторону увеличения.

Принцип действия реле заключается во взаимодействии малогабаритного бесконтактного индуктивного датчика с шарообразным полым поплавком, перемещаемым в поплавковой камере контролируемой жидкостью.

Пример записи обозначения реле уровня РУК-304 погружного вертикального с длиной погружной части 500 мм при заказе и в документации другой продукции:

«Реле уровня РУК-304, L = 500 мм, 1411-003-45972137-99 ТУ».

Пример записи обозначения реле уровня РУК-304-1 на шунте при заказе и в документации другой продукции:

«Реле уровня РУК-304-1, 1411-003-45972137-99 ТУ».

Пример записи обозначения реле уровня РУК-304-2 горизонтального с длиной погружной части L = 500 мм при заказе и в документации другой продукции:

«Реле уровня РУК-304-2, L = 500 мм, 1411-003-45972137-99 ТУ».

Технические данные

Скорость подъема уровня жидкости в реле РУК-304-1 не должна превышать 10 мм/с.

Погрешность срабатывания реле в нормальных условиях относительно номинального уровня не превышает ± 2 мм.

Зона возврата реле не превышает 2 мм относительно фактического уровня срабатывания.

Реле работоспособны при отклонении от вертикального положения для РУК-304, РУК-304-1, РУК-304-Ф и от горизонтального положения для РУК-304-2 на угол до 5 °.

Электрические параметры искробезопасной цепи реле:

— максимальное входное напряжение U — 26 В;
— максимальный входной ток I — 25 мА;
— максимальная внутренняя емкость C — 0,03 мкФ;
— максимальная внутренняя индуктивность L — 1 мГн.

Питание реле осуществляется от сети постоянного тока напряжением от 8 до 24 В по двухпроводной линии связи.

При этом значение тока в цепи питания реле:

— при уровне жидкости ниже номинального уровня срабатывания — (5 ± 2,5) мА;
— при уровне жидкости выше номинального уровня срабатывания — (1,4 ± 0,7) мА.

Во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок питание реле напряжением от 8 до 24 В постоянного тока осуществляется от искробезопасных цепей барьеров (блоков),

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

имеющих вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем взрывозащиты искробезопасной цепи «ia» для взрывоопасных смесей, соответствующих подгруппе взрывозащищенного оборудования IIC.

Потребляемая электрическая мощность — не более 0,2 Вт.

Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.

Ресурс срабатываний реле — не менее $1 \cdot 10^5$ циклов срабатываний.

Средний полный срок службы — не менее 12 лет.

Габаритные размеры реле приведены на рис. 1, рис. 2, рис. 3, рис. 4.

Масса реле, не более, кг:

— РУК-304 (при минимальной длине погружной части) — 0,5;
— РУК-304-1 — 1,0;
— РУК-304-2 (при минимальной длине погружной части) — 0,5;
— РУК-304-Ф (при минимальной длине погружной части) — 0,7.

Монтаж и эксплуатация

Перед монтажом реле необходимо проверить на работоспособность в условиях лаборатории КИПиА.

Рабочее положение реле РУК-304, РУК-304-1 и РУК-304-Ф — вертикальное, реле РУК-304-2 — горизонтальное поплавком вниз.

Реле РУК-304 вворачивается в стенку емкости резьбовой частью корпуса (М27×1,5) и уплотняется прокладкой.

Крепление реле РУК-304-1 осуществляется при помощи кронштейна болтами М8×20, входящими в комплект поставки. Подключение линии входа и выхода контролируемой жидкости осуществляется нержавеющими трубками диаметром 10—12 мм, привариваемыми к ниппелям, входящим в комплект монтажных частей.

Реле РУК-304-2 крепится к фланцу 1, привариваемому к емкости, с помощью шпилек 5, гаек 4, шайб 3 (см. рис. 3) и уплотняется прокладкой 2.

Перед установкой реле РУК-304-2 необходимо поворотный кожух с поплавком развернуть по оси монтажной штанги, ввести реле в отверстие фланца 1 емкости, предварительно установив прокладку 2. Фланец реле центрируется штифтом в отверстие фланца 1 емкости.

Реле РУК-304-Ф крепится к фланцу, привариваемому к емкости, при помощи шпилек 5, гаек 4, шайб 3 (см. рис. 5) и уплотняется прокладкой 2.

Монтаж реле и подвод электропитания к нему во взрывоопасных зонах производится в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) и другими нормативно-техническими документами, регламентирующими установку электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Вводное устройство реле рассчитано на применение кабеля марки МКШ 2×0,35 ГОСТ 10348.

Уплотнение кабеля осуществляется затягиванием гайки кабельного ввода. Кабель не должен выдергиваться или проворачиваться в узле уплотнения.

Реле должно быть заземлено с помощью наружного заземляющего зажима.

Схема электрическая соединений реле приведена на рис. 6.

Пример включения реле уровня приведен на рис. 7.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— реле уровня (исполнение по заказу).....1 шт.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и присоединительные размеры реле уровня РУК-304-1

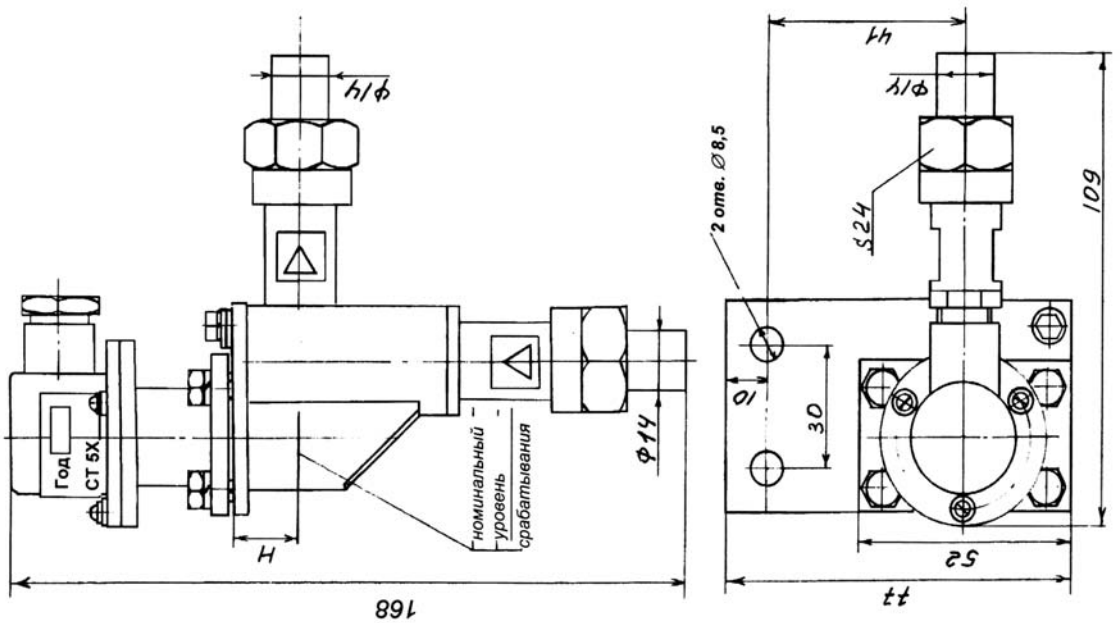


Рис. 2

Габаритные и присоединительные размеры реле уровня РУК-304

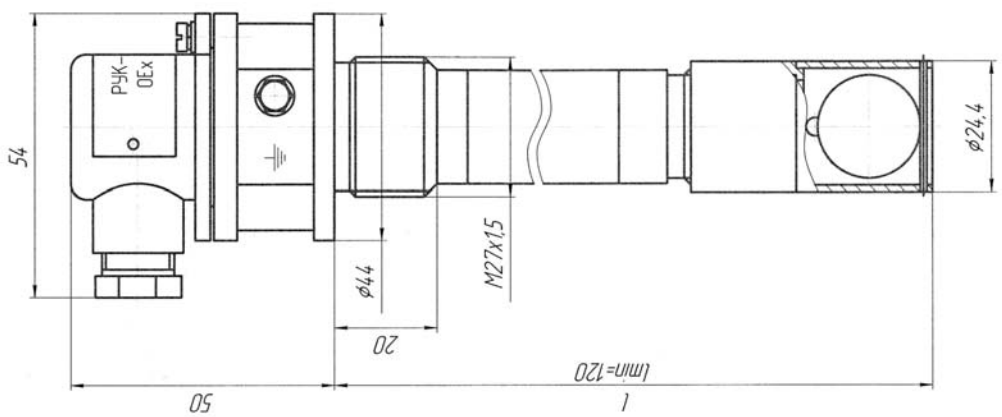


Рис. 1

Габаритные и установочные размеры реле уровня РУК-304-Ф

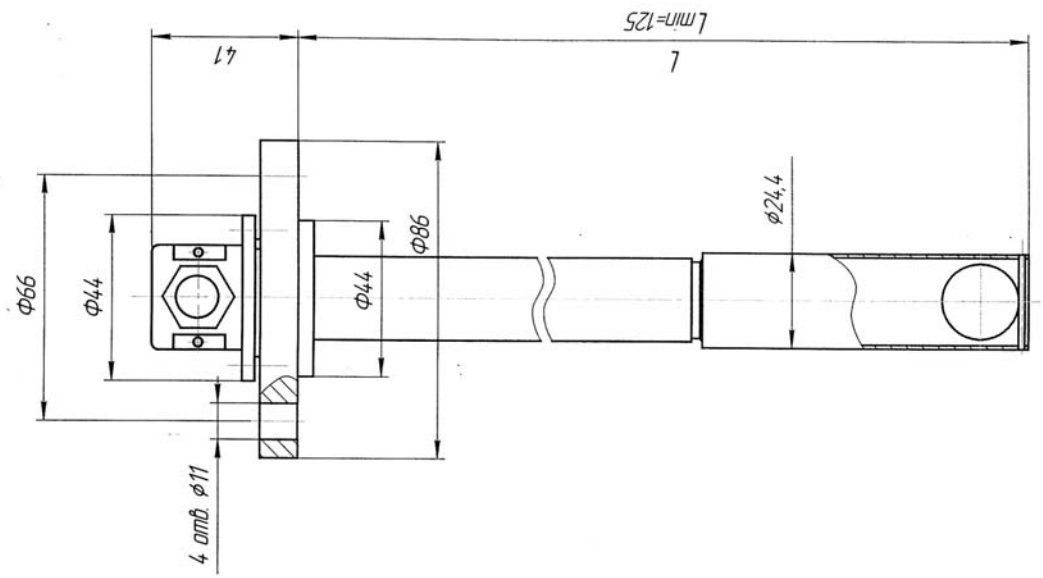


Рис. 4

Габаритные и присоединительные размеры реле уровня РУК-304-2

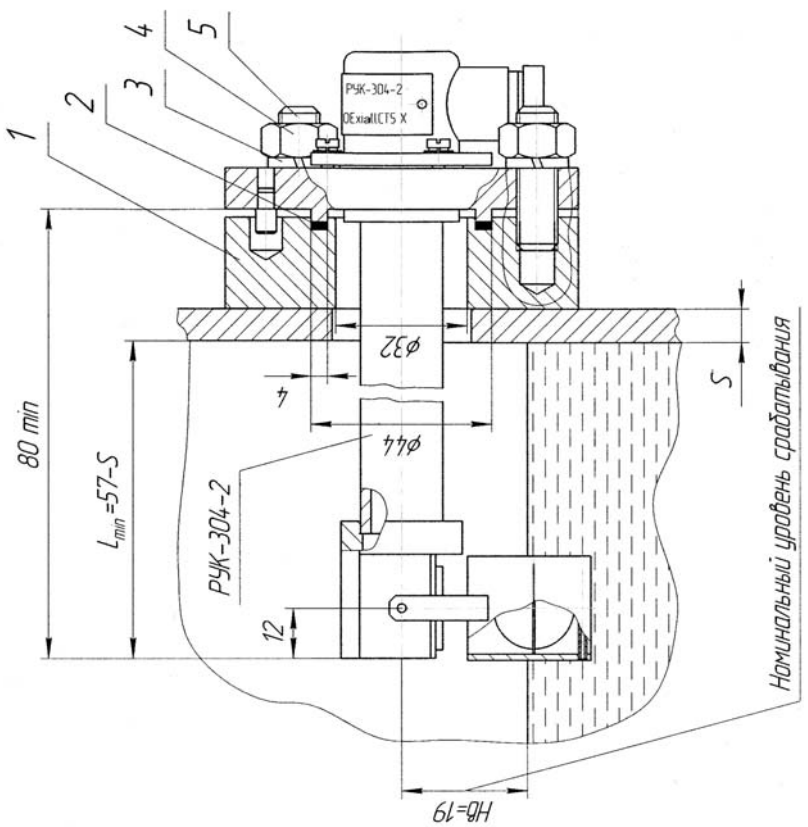



Рис. 3

1 — фланец; 2 — прокладка; 3 — шайба; 4 — гайка; 5 — шпилька

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Схема монтажа реле уровня РУК-304-Ф на емкости

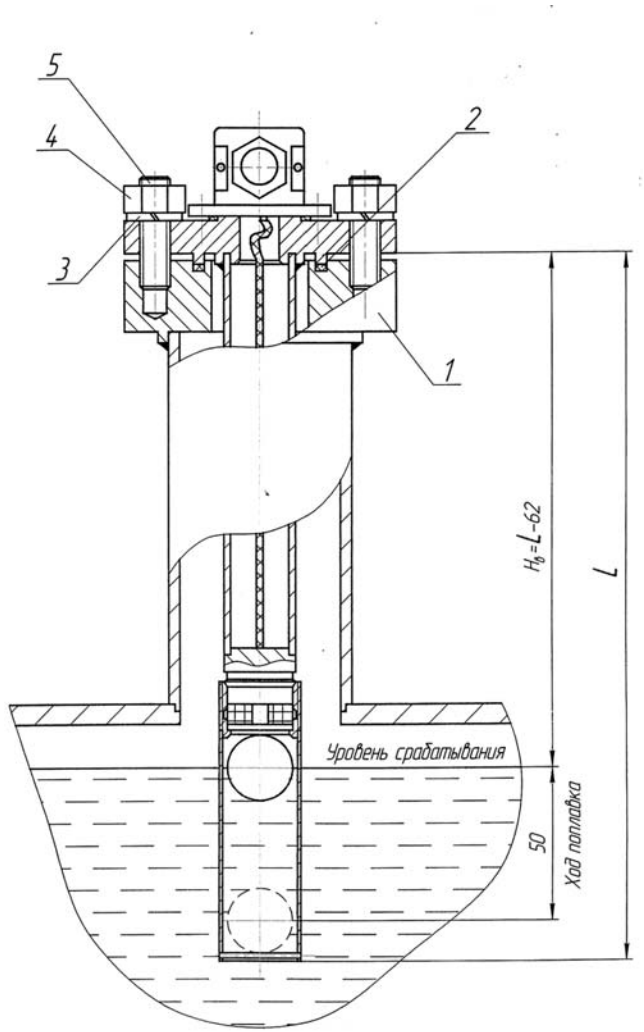

1 – фланец; 2 – прокладка; 3 – шайба; 4 – гайка; 5 – шпилька.

Рис. 5

Схема электрическая соединений реле уровня РУК-304


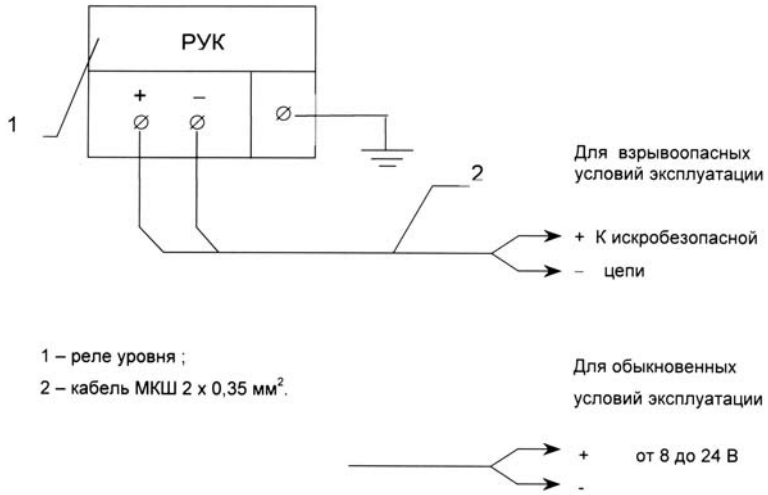


Рис. 6

Пример включения реле уровня РУК-304, РУК-304-1, РУК-304-2, РУК-304-Ф

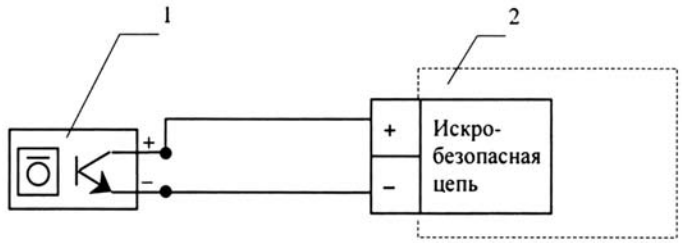

1 — реле уровня;
2 — барьер искробезопасный или устройства: УАС-24М, УЗС-24МИ, МСБИ-2-20 и т. п.

Рис. 7

© 2014 ОАО «АВТОМАТИКА»
(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Реле уровня емкостные РУЕ-1, РУЕ-1Т

Код ОКП 42 1874

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.В05971



Назначение, исполнение и принцип действия

Реле предназначено для контроля уровня (РУЕ-1), уровня и температуры (РУЕ-1Т) жидких агрессивных сред (кислоты в аккумуляторных батареях).

Реле соответствует всем требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригодно для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Реле выпускаются в следующих исполнениях согласно таблицы.

Таблица

Шифр исполнения	Контролируемый уровень жидкости, мм	Температура контролируемой среды, °С	Способ установки на месте эксплуатации	Диаметр отверстия в емкости для установки, мм
РУЕ-1	от 0 до 350	нет	вертикальный	М36×2
РУЕ-1Т		от -55 до +125		
РУЕ-1Т-4У				

Реле выполнено в водозащищенном исполнении.

Степень защиты оболочек от воздействия воды IPX7 по ГОСТ 14254.

Маркировка взрывозащиты — OExiaIICT5X.

Условия эксплуатации:

— температура окружающей среды от минус 50 до плюс 70 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 100 % при температуре выше 40 °С и более низких температурах с конденсацией влаги.

Агрессивность среды не должна превышать химическую стойкость стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 и фторопласта Ф-4 ТУ6-05-810-88.

Принцип действия реле РУЕ-1, РУЕ-1Т в канале контроля уровня жидкости основан на изменении емкости конденсатора при внесении в область между обкладками вещества с разной диэлектрической постоянной. Обкладки конденсатора расположены в нижней торцевой части реле.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Принцип действия реле РУЕ-1Т в канале контроля температуры заключается в преобразовании температуры чувствительным элементом в цифровой кодированный сигнал стандарта однопроводной шины. В качестве чувствительного элемента используется цифровая микросхема DS1821.

Пример записи обозначения реле при заказе и в документации другой продукции:
«Реле уровня емкостное РУЕ-1 5Д2.834.022 ТУ».

Технические данные

Выходные сигналы:
в канале контроля уровня – значение тока в цепи питания:
— при уровне жидкости ниже контролируемого – (1,0 ± 0,5) мА;
— при уровне жидкости выше контролируемого – (3,5 ± 0,5) мА;
в канале контроля температуры — цифровой кодированный сигнал стандарта однопроводной шины ($U_{лог.0}$ от 0 до + 0,8 В, $U_{лог.1}$ от + 2,7 до $U_{пит.}$; $U_{пит.}$ = 5,0 В ± 10%).

Для преобразования кодированого сигнала в значение температуры и индикации этого значения необходимо использовать блок СКД АБ или блок контроля температуры БКТ-1.

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности:
— в канале контроля уровня — не более ± 3,0 мм;
— в канале контроля температуры — не более 1,0 °С.

Полный назначенный ресурс — 6000 ч по каждому выходу каждого из каналов.

Полный назначенный срок службы — 12 лет.

Габаритные размеры, не более:
— РУЕ-1 — 93 × ∅ 48 мм;
— РУЕ-1Т — 158 × ∅ 48 мм;
— РУЕ-1Т-4У — 220 × ∅ 82 мм.

Масса, не более:
— РУЕ-1 — 0,8 кг;
— РУЕ-1Т — 1,5 кг;
— РУЕ-1Т-4У — 1,5 кг.

Монтаж и эксплуатация

Перед монтажом реле проверяется на работоспособность в составе системы СКД АБ по методике, приведенной в руководстве по эксплуатации на систему.

Рабочее положение реле на месте эксплуатации — вертикальное, с максимальным отклонением на угол до 5 °, или горизонтальное в зависимости от исполнения.

Длина соединительного кабеля реле — 300 мм.

Питание реле — от источника постоянного тока напряжением от 8 до 17 В.

Во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок питание реле осуществляется от искробезопасных цепей барьеров (блоков), имеющих вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем взрывозащиты «ia».

Монтаж реле и подвод электропитания к нему во взрывоопасных зонах производится в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) и другими директивными документами, регламентирующими установку электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Реле заземляют. Заземляющий зажим соединяют стальной шиной с общей линией заземления. Сопротивление контура заземления не должно превышать 4 Ом.

Комплектность

В комплект поставки входят:
— реле уровня (исполнение по заказу).....1 шт.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры реле уровня РУЕ-1, РУЕ-1Т, РУЕ-1Т-4У

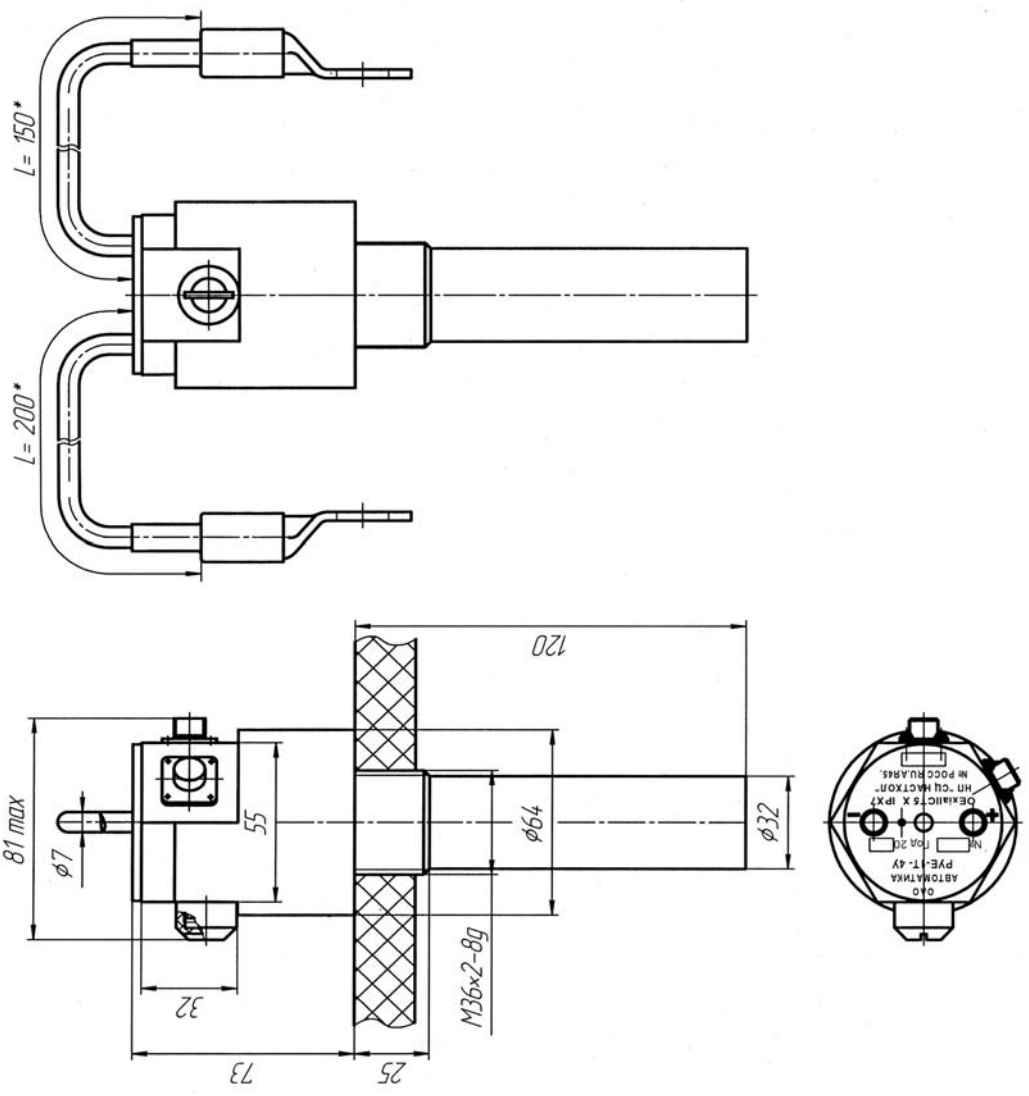


Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Датчики емкостные ДЕ-1

Код ОКП 42 1870
Код ТН ВЭД 9026 10 590 9

Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-046598
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.В05704



Назначение, исполнение и принцип действия

Датчики емкостные ДЕ-1 уровня и положения (далее по тексту — датчики) предназначены для контроля уровня (датчик ДЕ-1-У-Т контроль уровня и температуры) сыпучих и жидких технологических сред в резервуарах, а также для контроля положения подвижных элементов технологических объектов химической, нефтехимической, машиностроительной, пищевой и других отраслей промышленности.

Датчики соответствуют требованиям, изложенным в «Общих правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03, и пригодны для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Датчики имеют маркировку взрывозащиты OExiaIICT5X, соответствуют ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10 и могут быть установлены во взрывоопасных зонах помещений всех классов и наружных установок согласно гл. 7.3 «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ), и другим директивным документам, регламентирующим установку электрооборудования во взрывоопасных зонах.

По метрологическим свойствам датчики относятся к изделиям, не являющимися средством измерения, но имеющим точностные характеристики по ГОСТ 12997.

Вид климатического исполнения — УХЛ1.1 по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 90 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

— допустимы вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм;

— агрессивность среды не должна превышать химическую стойкость стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, фторопласта Ф-4 ТУ 6-05-810-88 (для датчиков ДЕ-1-У, ДЕ-1-У-Т, ДЕ-1-У1, ДЕ-1-У2, ДЕ-1-У2-1 и ДЕ-1-У-2 в коррозионностойком исполнении).

Датчики сохраняют свои характеристики при воздействии внешних постоянных магнитных полей с напряженностью до 400 А/м по ГОСТ 12997.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды — IP54 по ГОСТ 14254.

Датчики выпускаются в исполнениях согласно таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Шифр исполнения	Способ установки на месте эксплуатации	Диаметр отверстия в кронштейне или емкости, мм	Материалы коррозионностойкого исполнения
5Д2.834.014	ДЕ-1-П	на кронштейне или на стенке технологической емкости	∅ 31	—
5Д2.834.014-06	ДЕ-1-П-2			
5Д2.834.014-01	ДЕ-1-У	на стенке технологической емкости	∅ 54	сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, фторопласт Ф-4 ТУ6-05-810-88
5Д2.834.014-07	ДЕ-1-У-2			
5Д2.834.014-08	ДЕ-1-У-Т			
5Д2.834.014-02	ДЕ-1-У1	на кронштейне, на шунте, D_y = 10 мм	2 отверстия в кронштейне, ∅ 9 мм	
5Д2.834.014-03	ДЕ-1-У2	погружной вертикальный	∅ 37	
5Д2.834.014-04	ДЕ-1-У3			—
5Д2.834.014-05	ДЕ-1-У2-1		М39×1,5	сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, фторопласт Ф-4 ТУ6-05-810-88

Примечание: длина погружной части L для ДЕ-1-У2, ДЕ-1-У3 и ДЕ-1-У2-1 определяется заказчиком.

Параметры контролируемой среды:

— объект из любого материала с диэлектрической проницаемостью, превышающей не менее чем в два раза диэлектрическую проницаемость воздуха;

— зерно любой сельскохозяйственной культуры с влажностью не ниже 3 %;

— жидкости не кристаллизующиеся, не выпадающие в осадок и не загустевающие в условиях эксплуатации с параметрами:

— плотность от 400 до 3000 кг/м^3;

— вязкость до 20 Па·с;

— давление от 0 до 40 кгс/см^2 (для датчиков ДЕ-1-П, ДЕ-1-П-2 — давление атмосферное);

— температура от минус 40 до плюс 90 °С.

Пример записи обозначения датчика ДЕ-1-П при заказе и в документации другой продукции:

«Датчик емкостной ДЕ-1-П 5Д2.834.014 ТУ».

Пример записи обозначения датчика ДЕ-1-У2 с длиной погружной части L = 500 мм при заказе и в документации другой продукции:

«Датчик емкостной ДЕ-1-У2, L = 500 мм, 5Д2.834.014 ТУ».

Технические данные

Номинальное расстояние переключения датчика от 3 до 30 мм (для ДЕ-1-У-Т от 1 до 5 мм), в зависимости от величины диэлектрической проницаемости объекта контроля и его объема. В случае приближения к чувствительной поверхности датчика контролируемого объекта датчик формирует выходной сигнал (состояние датчика «замкнуто»).

Погрешность срабатывания датчика в нормальных условиях относительно номинального расстояния переключения не превышает ± 1,0 мм, при расстоянии переключения датчика 3 мм.

В зависимости от значения температуры и положения уровня жидкости от чувствительной поверхности датчик ДЕ-1-У-Т находится в двух состояниях:

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

— «разомкнуто» — если уровень жидкости ниже уровня срабатывания датчика или значение температуры больше установочного значения;

— «замкнуто» — если уровень жидкости выше уровня срабатывания датчика или значение температуры меньше установочного значения.

Температурная уставка датчика ДЕ-1-У-Т задается электронным способом при выпуске датчика или пользователем непосредственно на месте эксплуатации датчика с помощью блока контроля температуры БКТ-1.

Характеристики электрических цепей:

— питание датчиков должно осуществляться от сети постоянного тока напряжением от 8 до 30 В по двухпроводной линии связи;

— при этом значение тока датчика должно быть в пределах, указанных в таблице 2.

Таблица 2

Значение тока в цепи подключения датчика при напряжении, В	8,2 … 30
$I_з$ (состояние датчика «замкнуто»), мА, не менее	5 ± 2,5
$I_р$ (состояние датчика «разомкнуто»), мА, не более	1,4 ± 0,7

— предельная длина линии связи между датчиком и устройством, обеспечивающим питание, — не более 500 м.

Во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок питание датчиков напряжением от 8 до 30 В постоянного тока должно осуществляться от искробезопасных цепей барьеров (блоков), имеющих вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем взрывозащиты искробезопасной цепи «ia» для взрывоопасных смесей, соответствующих подгруппе взрывозащищенного оборудования IIC. Искробезопасность электрических цепей должна достигаться за счет ограничения тока и напряжения до искробезопасных значений.

Электрическая мощность, потребляемая датчиком, — не более 0,3 Вт.

Изоляция электрических цепей датчиков относительно корпуса при нормальных климатических условиях выдерживает в течение 1 мин испытательное напряжение 500 В, практически синусоидальной формы, частотой от 45 до 65 Гц.

Электрическое сопротивление изоляции электрических цепей датчиков относительно корпуса при нормальных климатических условиях не менее 20 МОм.

Датчики работоспособны при любом положении и ориентации в пространстве.

Датчики являются невосстанавливаемым, неремонтируемым, обслуживаемым изделием, контролируемым перед применением.

Средняя наработка до отказа $T_{ср}$ — не менее 292000 ч.

Средний полный срок службы — не менее 12 лет.

Полный назначенный срок службы — 10 лет.

Ресурс срабатываний датчиков — не менее 100000 циклов.

Габаритные и установочные размеры датчиков приведены на рис.1, 2, 3 и 4.

Габаритные размеры датчиков, не более, мм:

— ДЕ-1-П — ∅ 31×72;
— ДЕ-1-П-2, ДЕ-1-У-2 — 56×92;
— ДЕ-1-У, ДЕ-1-У-Т — ∅ 54×72;
— ДЕ-1-У1 — 75×145×175;
— ДЕ-1-У2, ДЕ-1-У3 — ∅ 88×164 (при минимальной длине погружной части);
— ДЕ-1-У2-1 — ∅ 56×180 (при минимальной длине погружной части).

Масса датчиков, не более, кг:

— ДЕ-1-П — 0,25;
— ДЕ-1-У — 0,35;
— ДЕ-1-У-Т — 0,35;
— ДЕ-1-П-2 — 0,35;
— ДЕ-1-У-2 — 0,45;
— ДЕ-1-У1 — 1,4;
— ДЕ-1-У2 — 1,6 (при минимальной длине погружной части);
— ДЕ-1-У3 — 1,6 (при минимальной длине погружной части);
— ДЕ-1-У2-1 — 0,5 (при минимальной длине погружной части).

Монтаж и эксплуатация

Перед монтажом датчик необходимо проверить на работоспособность в условиях лаборатории КИПиА.

Рабочее положение датчиков:

— ДЕ-1-П, ДЕ-1-У, ДЕ-1-У-Т, ДЕ-1-П-2, ДЕ-1-У-2 — не регламентируется;

— ДЕ-1-У1, ДЕ-1-У2, ДЕ-1-У3, ДЕ-1-У2-1 — вертикальное.

Датчики ДЕ-1-П и ДЕ-1-П-2 крепятся на стенке объекта при помощи двух гаек из комплекта монтажных частей.

Датчики ДЕ-1-У, ДЕ-1-У-Т и ДЕ-1-У2 крепятся к емкости с помощью фланца болтами М5×16 из комплекта монтажных частей.

Крепление датчика ДЕ-1-У1 осуществляется при помощи кронштейна болтами М8×20, входящими в комплект поставки.

Датчики ДЕ-1-У2 и ДЕ-1-У3 с фланцевым креплением крепятся к емкости через фланец, привариваемый к емкости, при помощи болтов М10×25 и уплотняются прокладкой согласно рис. 4. Фланец в комплект поставки не входит.

Датчик ДЕ-1-У2-1 с резьбовым креплением вворачивается в фланец, привариваемый к емкости, резьбовой частью М39×1,5 и уплотняются прокладкой. Фланец в комплект поставки не входит.

Монтаж датчиков и подвод электропитания к ним во взрывоопасных зонах производится в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) и другими директивными документами, регламентирующими установку электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Электрический монтаж осуществляется кабелем МКШ 2×0,35 ГОСТ 10348 в соответствии со схемой соединений, приведенной на рис. 6.

Корпус датчика при монтаже необходимо соединить с общей заземляющей шиной проводом общим сопротивлением не более 4 Ом.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— датчик емкостной ДЕ-1 (исполнение по заказу).....1 шт.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры датчиков емкостных ДЕ-1-П и ДЕ-1-П-2

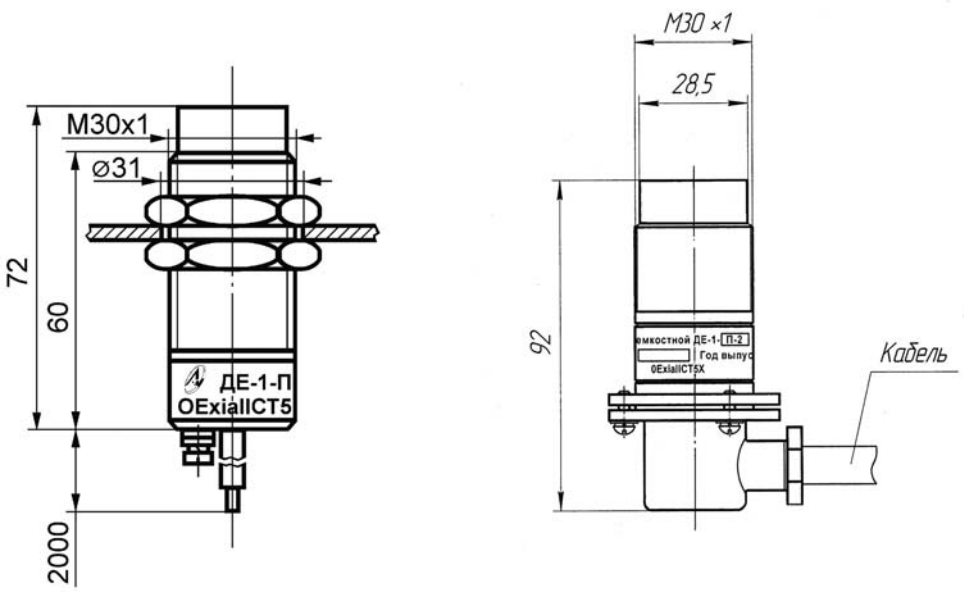


Рис. 1

Габаритные и установочные размеры датчиков емкостных ДЕ-1-У, ДЕ-1-У-2, ДЕ-1-У-Т

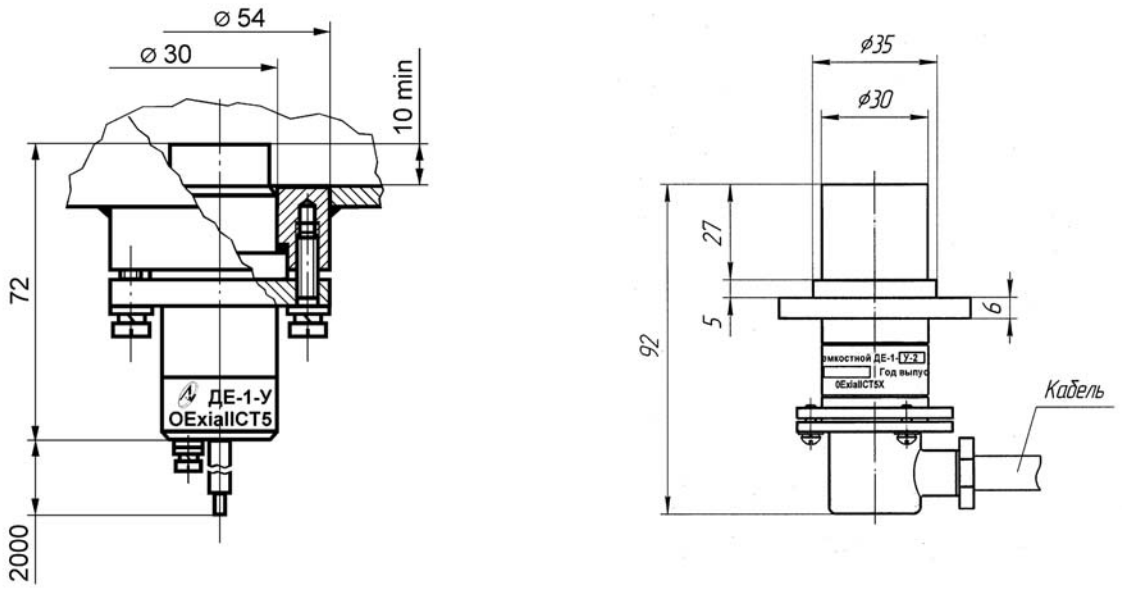


Рис. 2

Габаритные и установочные размеры датчиков емкостных ДЕ-1-У2 и ДЕ-1-У3 с фланцевым креплением

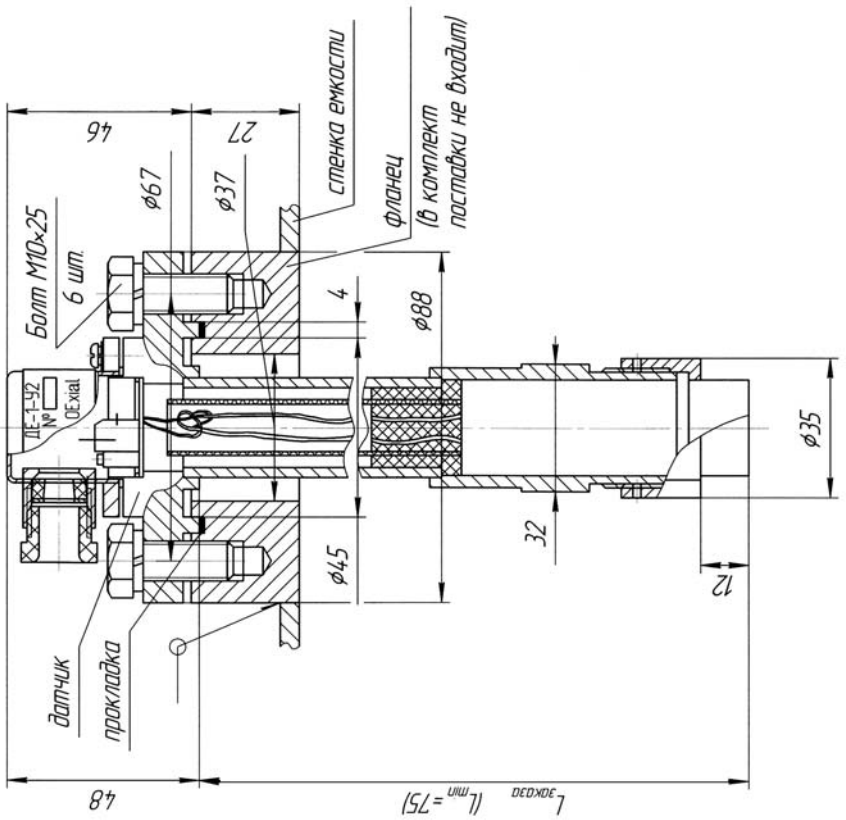


Рис. 4

Габаритные и установочные размеры датчика емкостного ДЕ-1-У1

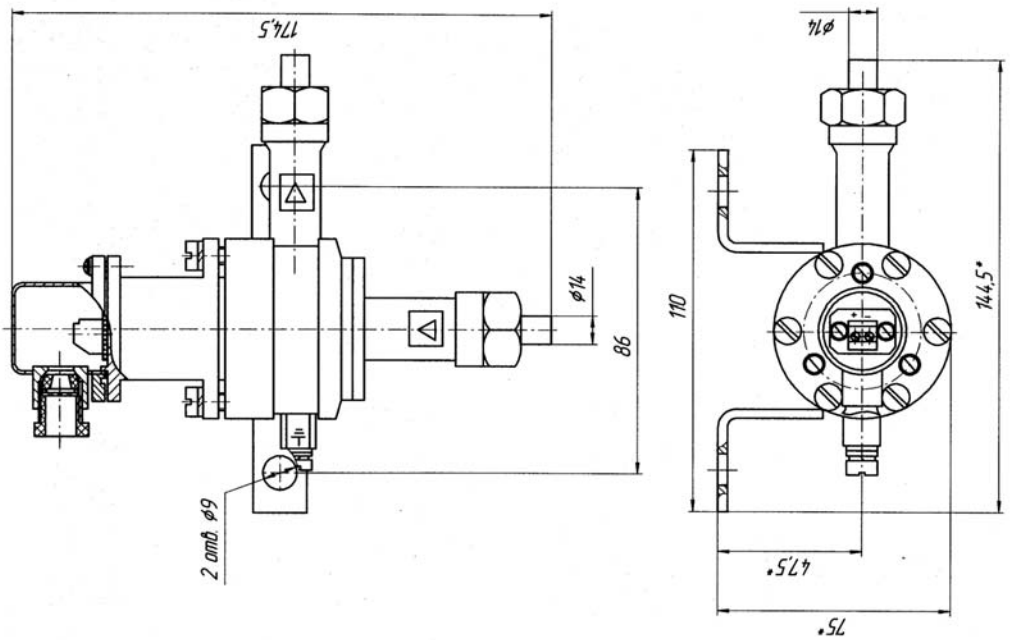


Рис. 3

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры датчика емкостного ДЕ-1-У2-1 с резьбовым креплением

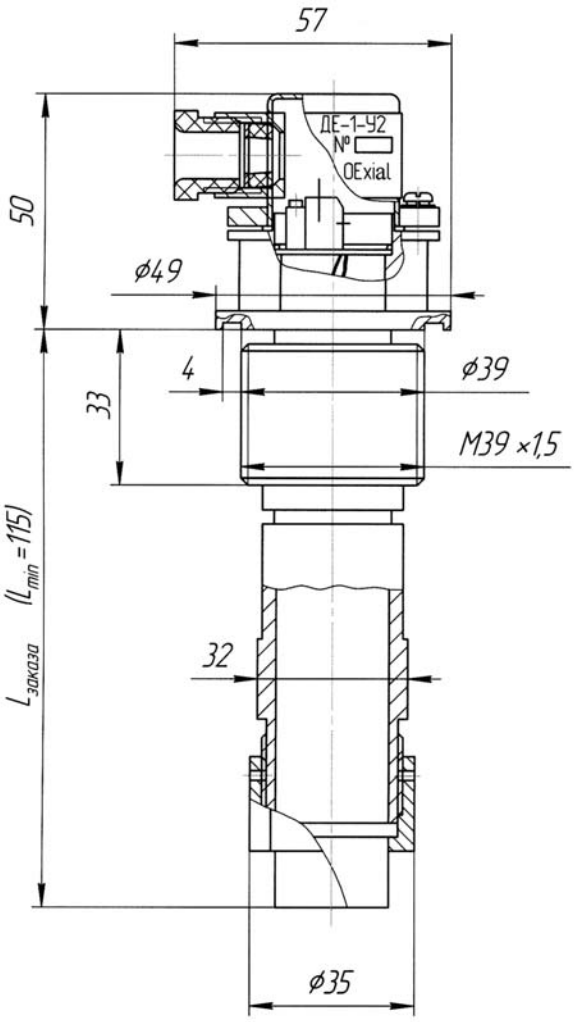


Рис. 5

Схема электрическая соединений датчика емкостного ДЕ-1

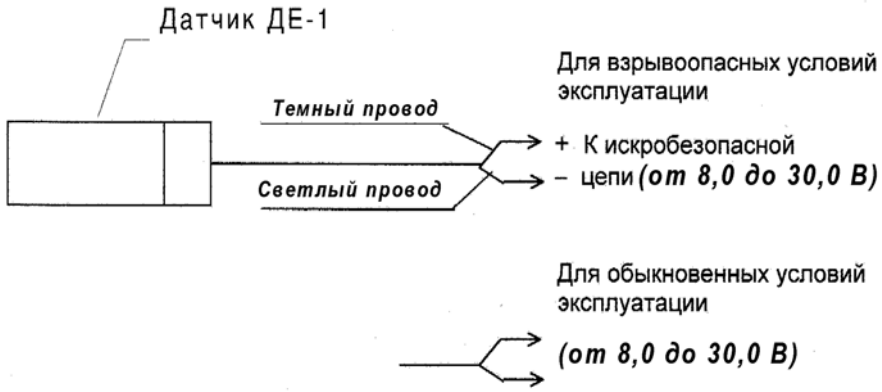


Рис. 6

© 2014 ОАО «АВТОМАТИКА»
(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Раздел IV. Датчики давления, реле давления, реле перепада давлений и стабилизаторы

Реле перепада давлений СПД-302

Код ОКП 42 1872 0051 02



Назначение, исполнение и принцип действия

Реле перепада давлений предназначено для коммутации электрической цепи (ее замыкания или размыкания) при изменении перепада давлений между рабочей средой и окружающей атмосферой. Рабочей средой могут быть вода или газ, не вызывающие коррозии стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 и сплава 36НХТЮ ГОСТ 10994 и не создающие взрывоопасных смесей с воздухом.

Реле выпускается настроенным в соответствии с заказом на срабатывание контактов при перепаде давлений, выбранном из диапазона от 50 до 2000 мм вод. ст. и именуемым уставкой реле.

Реле выпускается в двух исполнениях:

— с одной группой нормально разомкнутых контактов, замыкающихся при повышении измеряемого перепада давлений до значения, соответствующего уставке (реле СПД-302 НО);

— с одной группой нормально замкнутых контактов, размыкающихся при повышении измеряемого перепада давлений до значения, соответствующего уставке (СПД-302 НЗ).

Принцип работы реле заключается в механической передаче на контактную группу, состоящую из подвижного контакта 4 (рис.1 и рис. 2) и неподвижного контакта 5, перемещения чувствительного элемента — сильфона 6, на который воздействует измеряемый перепад давлений между рабочей средой и атмосферой ($Р_в$—$Р_г$).

Перемещение сильфона передается на подвижный контакт посредством рычага 3, качающегося на опоре 1. На втором плече рычага имеется противовес 2, служащий для уравновешивания подвижной системы.

При повышении перепада давлений на сильфоне 6 до значения, соответствующего уставке реле, сильфон, растягиваясь под действием внутреннего давления, поворачивает рычаг 3 против часовой стрелки, что вызывает размыкание контактов 4 и 5 у реле СПД-302 НЗ и замыкание — у реле СПД-302 НО.

При понижении перепада давлений контакты реле СПД-302 НЗ замыкаются, а СПД-302 НО — размыкаются.

Для присоединения реле к обслуживаемой системе служат два штуцера: обозначенный гравировкой «В» и соединенный с полостью сильфона и «Г», соединенный с полостью под кожухом.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Пример записи обозначения реле с нормально замкнутыми контактами и уставкой 800 мм вод.ст. при заказе и в документации другой продукции:

«Реле перепада давлений СПД-302 Н3, уставка 800 мм вод. ст., ТУ6-88 5Д0.240.001 ТУ».

Технические данные

Погрешность срабатывания реле не превышает ± 196 Па (± 20 мм вод. ст.).

Коммутационные характеристики:

— род тока — постоянный;

— вид нагрузки — активная, индуктивная;

— напряжение — (27^{+7}_{-5}) В;

— максимальный ток через контакты при активной нагрузке — 150 мА;

Габаритные и установочные размеры приведены на рис. 5.

Масса реле — не более 0,25 кг.

Монтаж и эксплуатация

Температура окружающей среды — от 1 до 50°С.

Относительная влажность окружающей среды — от 30 до 90% при температуре 20 °С.

Давление окружающей среды — от 65,33 до 129,3 кПа (от 490 до 970 мм рт. ст.).

Реле устойчиво к воздействию вибрационных перегрузок от 0,4 до 4 g в диапазоне частот 5—2500 Гц.

Реле может быть установлено в любом положении. Крепление осуществляется тремя винтами с резьбой М4 (рис. 5). Присоединение жидкостных и газовых линий должно быть выполнено трубками из стали 12Х18Н10Т с толщиной стенки 1 мм и наружным диаметром 4 мм (ГОСТ 14162) или 6 мм (ГОСТ 9941), приваренными к ниппелям, входящим в состав реле.

Электрическая линия присоединяется при помощи розетки разъема, входящей в комплект поставки.

Схемы электрические принципиальные приведены на рис. 3 и рис. 4.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— реле перепада давлений СПД -302 (исполнение по заказу) .....1шт.


— комплект монтажных частей .....1 компл.

— техническое описание и инструкция по эксплуатации .....1 экз.

— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru


Схема кинематическая реле перепада давлений СПД-302 НО

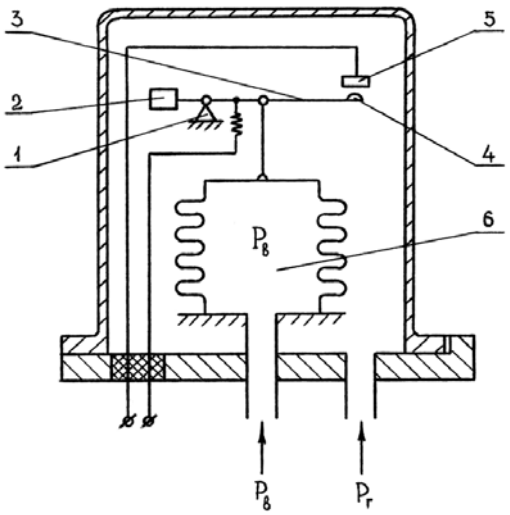

1 — опора; 2 — противовес; 3 — рычаг;
4 — подвижный контакт;
5 — неподвижный контакт; 6 — сильфон.

Рис. 1


Схема кинематическая реле перепада давлений СПД-302 НЗ

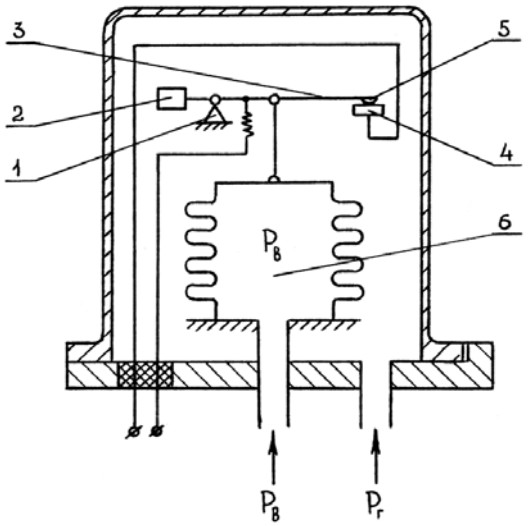

1 — опора; 2 — противовес; 3 — рычаг;
4 — подвижный контакт;
5 — неподвижный контакт; 6 — сильфон.

Рис. 2


Схема электрическая принципиальная реле перепада давлений СПД-302 НО

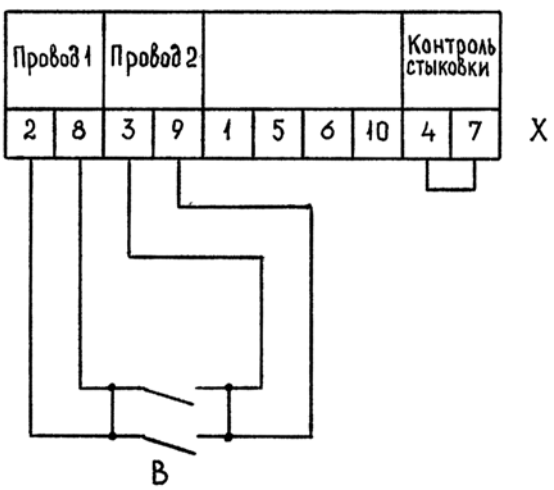

B — контакты чувствительного элемента;
X — вилка ОСРС10АТВ

Рис. 3

Схема электрическая принципиальная реле перепада давлений СПД-302 НЗ

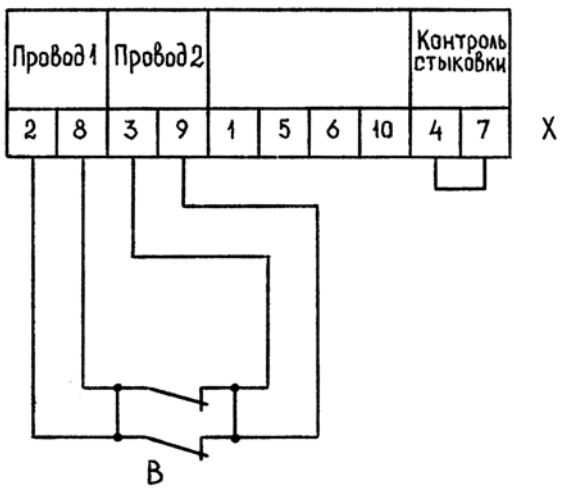

B — контакты чувствительного элемента;
X — вилка ОСРС10АТВ

Рис. 4

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры реле перепада давлений СПД-302

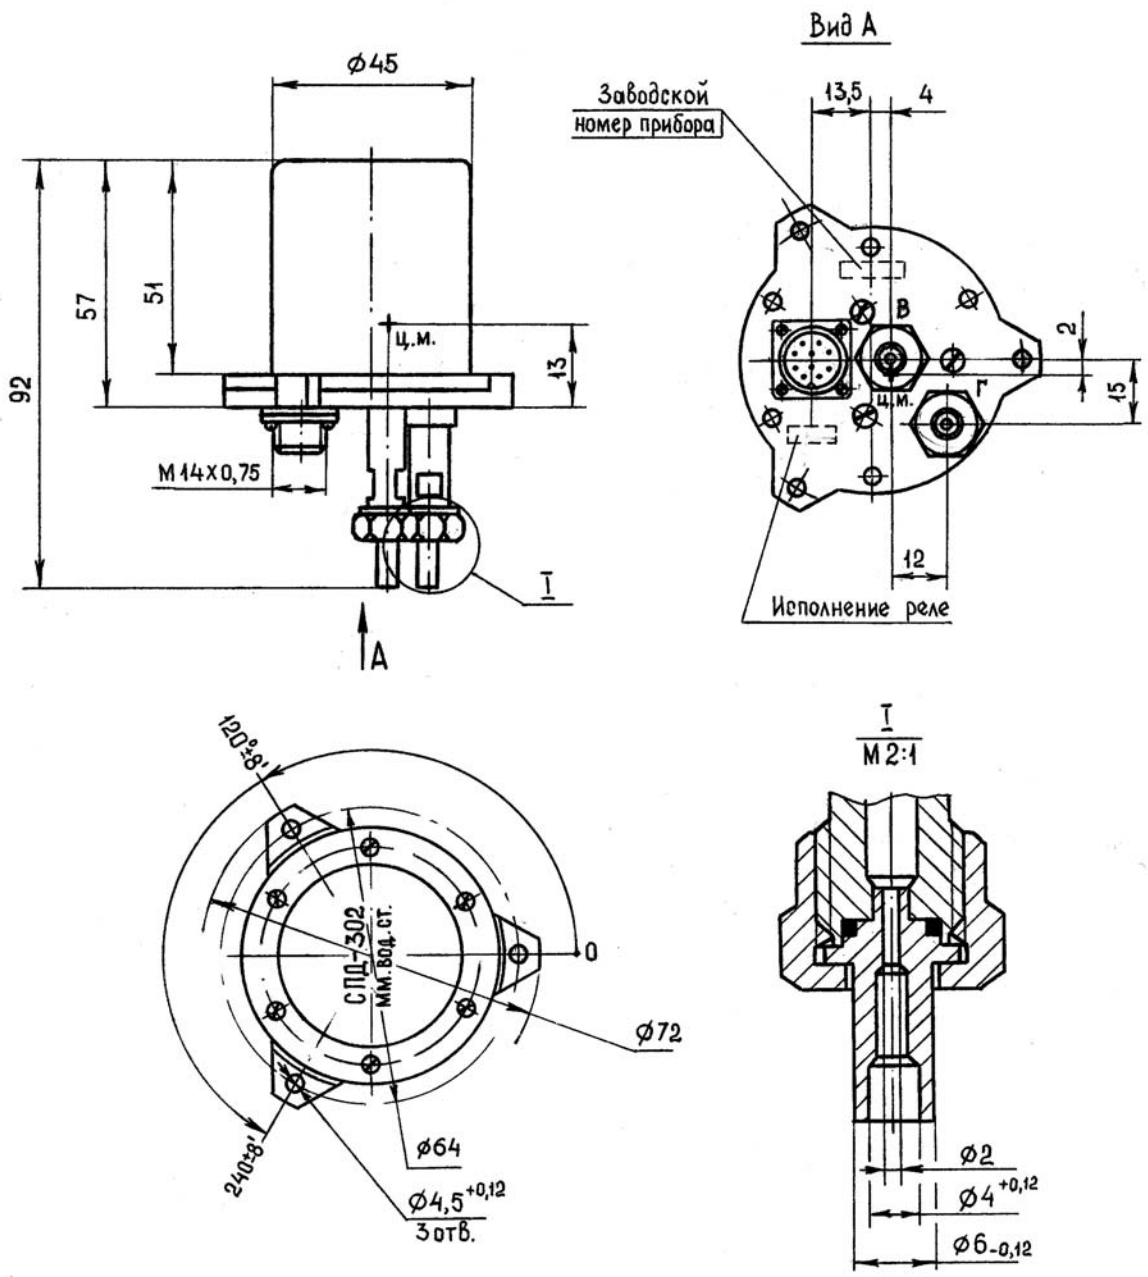


Рис. 5

Реле перепада давлений СПД-303

Код ОКП 42 1872 0052 01



Назначение, исполнение и принцип действия

Реле перепада давлений предназначено для коммутации электрической цепи (ее замыкания или размыкания) в момент, когда перепад давлений между рабочей средой и окружающей атмосферой достигает заданного значения, именуемого уставкой реле. Рабочей средой могут быть вода, 33% водный раствор щелочи или газ, не вызывающие коррозию сплава 36НХТЮ ГОСТ 10994 и стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 и не создающие взрывоопасных смесей с воздухом.

Реле имеет две группы контактов:

— первая группа — нормально разомкнутых контактов, замыкающихся при повышении давления рабочей среды по отношению к давлению окружающей среды до значения, соответствующего верхней уставке реле;

— вторая группа — нормально разомкнутых контактов, замыкающихся при понижении давления рабочей среды до значения, соответствующего нижней уставке реле.

Реле выпускается в следующих исполнениях: СПД-303 и СПД-303-1.

Реле выпускаются настроенными без возможности последующей перестройки в соответствии с заказом:

СПД-303 — значение верхней уставки должно быть выбрано из интервала от 50 до 2000 мм вод.ст. и значение нижней уставки — от минус 50 до минус 2000 мм вод.ст.;

СПД-303-1 — значение верхней уставки должно быть выбрано из интервала от 0,1 до 2,0 кгс/см^2 и значение нижней уставки — от минус 0,1 до минус 2,0 кгс/см^2.

Уставки указаны в паспорте реле.

Принцип работы реле заключается в механической передаче на контактные группы, состоящие из подвижных контактов 5 (рис. 1) и неподвижных контактов 4, перемещения чувствительных элементов — сильфонов 1, на которые воздействует измеряемый перепад давлений между рабочей средой и окружающей атмосферой $P_в$— $P_г$.

При этом одна часть механизма, состоящая из сильфона, рычага и контактной группы, настраивается на срабатывание при перепаде давлений, соответствующем нижней уставке реле (НУ), вторая часть — на срабатывание при перепаде давлений, соответствующем верхней уставке (ВУ).

Перемещение каждого сильфона передается на соответствующий подвижный контакт посредством рычагов 2, качающихся на опорах 3.

При повышении или понижении перепада давлений на сильфонах до значения, соответствующего уставке, сильфон, растягиваясь под действием внутреннего давления, или сжимаясь

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

под действием наружного давления, поворачивает рычаг 2, что вызывает замыкание контактов 4 и 5.

Для присоединения реле к обслуживаемой системе служат три штуцера: обозначенный гравировкой «ВУ» и соединенный с полостью сильфона верхней уставки, «НУ» — соединенный с полостью сильфона нижней уставки, «Г» — соединенный с полостью под кожухом.

Пример записи обозначения реле с верхней уставкой 1200 мм вод. ст. и нижней уставкой минус 800 мм вод. ст. при заказе и документации другой продукции:

«Реле перепада давлений СПД-303, верхняя уставка 1200 мм вод.ст., нижняя уставка минус 800 мм вод. ст., ТУ6-88 5Д2.405.010 ТУ».

Технические данные

Погрешность срабатывания реле, определяемая как разность между действительным давлением срабатывания и значением, указанным в заказе, не превышает:

— для СПД-303 — ± 196 Па (± 20 мм вод. ст.);

— для СПД-303-1 — ± 4,9 кПа (± 0,05 кгс/см^2).

Коммутационные характеристики:

— род тока — постоянный;

— вид нагрузки — активная, индуктивная;

— напряжение — (27^{+7}_{-5}) В;

— ток при активной нагрузке — до 150 мА.

Масса реле — не более 0,4 кг.

Габаритные и установочные размеры приведены на рис. 3.

Монтаж и эксплуатация

Температура окружающей среды — от 1 до 50°С.

Относительная влажность окружающей среды — от 30 до 90 % при температуре 20 °С.

Давление окружающей среды — от 65,33 до 129,3 кПа (от 490 до 970 мм рт. ст.).

Реле устойчиво к воздействию вибрационных перегрузок в рабочем состоянии от 0,4 до 4 g в диапазоне частот 5—2500 Гц.

Реле может быть установлено в любом положении. Крепление осуществляется четырьмя винтами с резьбой М4 (рис. 3). Присоединение жидкостных и газовых линий должно осуществляться трубками из стали 12Х18Н10Т с толщиной стенки 1 мм и наружным диаметром 4 мм (ГОСТ 14162) или 6 мм (ГОСТ 9941), приваренными к ниппелям, входящим в состав реле.

Электрическая линия присоединяется при помощи розетки разъема, входящей в комплект поставки.

Схема электрическая принципиальная приведена на рис. 2.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— реле перепада давлений СПД-303 (исполнение по заказу) .....1 шт.


— комплект монтажных частей .....1 компл.

— техническое описание и инструкция по эксплуатации .....1 экз.

— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru


Схема кинематическая реле перепада давлений СПД-303

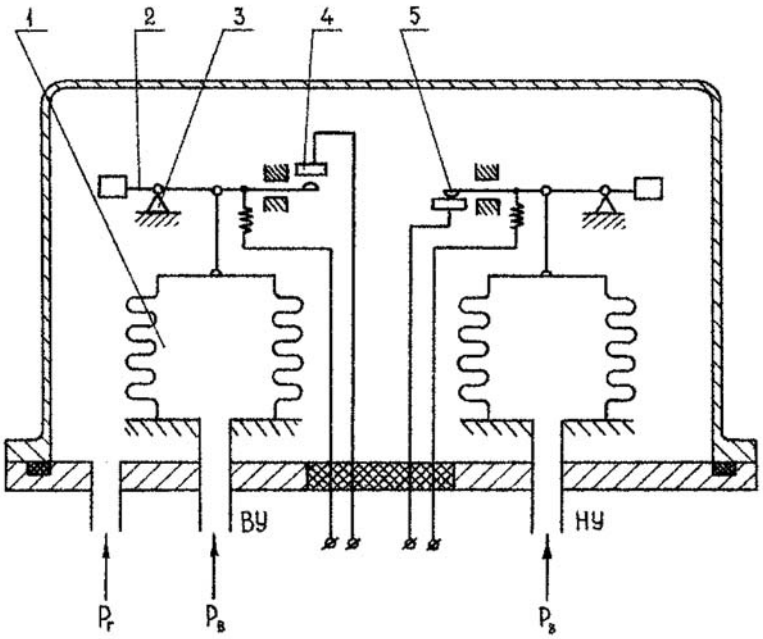

1 — сильфон; 2 — рычаг; 3 — опора рычага;
4 — неподвижный контакт; 5 — подвижный контакт.

Рис. 1

Схема электрическая принципиальная реле перепада давлений СПД-303

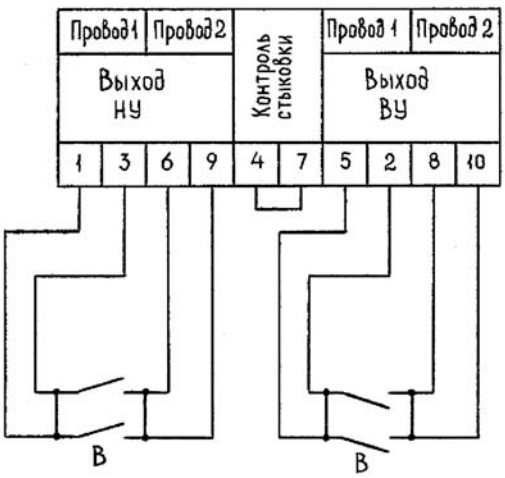

В — контакты чувствительного элемента;
Х — вилка ОСРС10АТВ.

Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и присоединительные размеры реле перепада давлений СПД-303

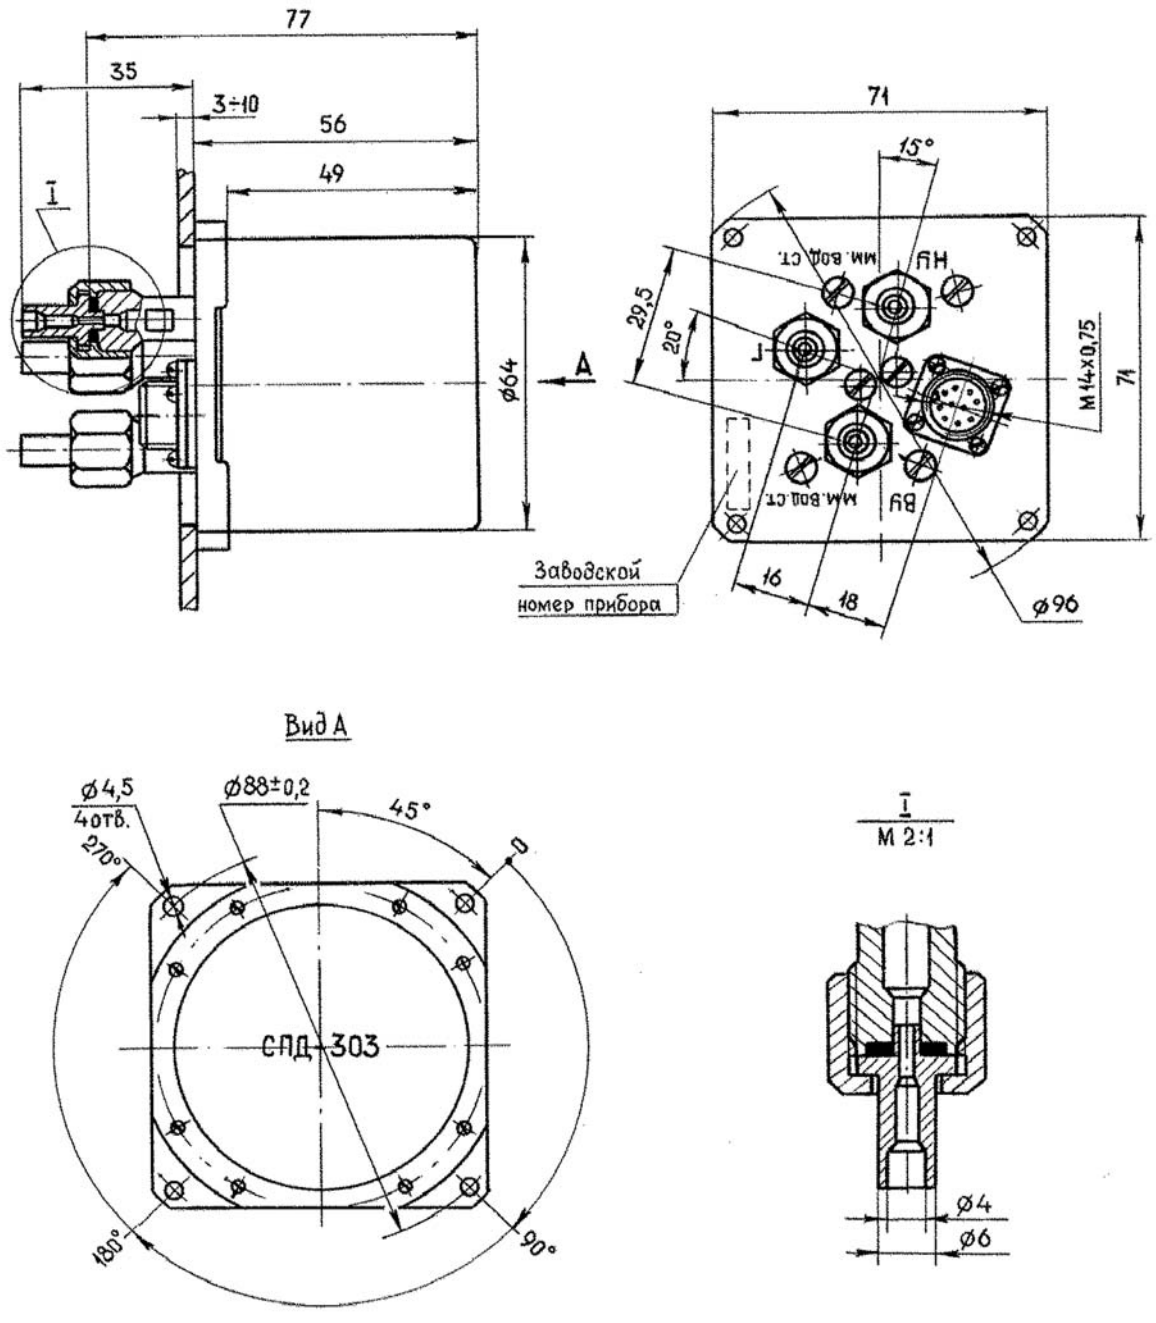


Рис. 3

Реле перепада давлений РПД-307

Код ОКП 42 1872 0054 10



Назначение, исполнение и принцип действия

Реле перепада давлений предназначено для коммутации электрической цепи (ее замыкания или размыкания) в момент, когда измеряемый перепад давлений между рабочей средой и окружающей атмосферой достигает заданного значения, называемого уставкой.

Рабочая среда — жидкость или газ, не вызывающие коррозию стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 и сплава 36НХТЮ ГОСТ 10994 и не создающие взрывоопасных смесей с воздухом.

Реле выпускаются настроенными в соответствии с заказом на срабатывание при перепаде давлений (уставке), выбранном из диапазона от 0,1 до 2,0 кгс/см^2.

Реле выпускаются в двух исполнениях:

— с нормально разомкнутыми контактами, замыкающимися при повышении разности между давлением рабочей среды и давлением окружающей среды до значения, соответствующего уставке (РПД-307 НР);

— с нормально замкнутыми контактами, размыкающимися при повышении разности давления между давлением рабочей среды и давлением окружающей среды до значения, соответствующего уставке (РПД-307 НЗ).

Принцип работы реле заключается в механической передаче на контактную систему, состоящую из подвижного контакта 5 и неподвижного контакта 4 (рис. 1) или 6 (рис. 2), перемещения чувствительного элемента — сильфона 7, на который воздействует измеряемый перепад давлений между рабочей средой и атмосферой.

Перемещение сильфона передается на подвижный контакт посредством рычага 3, качающегося на опоре 2. На втором плече рычага имеется противовес 1, служащий для уравновешивания подвижной системы.

При повышении перепада давлений на сильфоне 7 до значения, соответствующего уставке, сильфон, растягиваясь, поворачивает рычаг 3 против часовой стрелки, вызывая замыкание контактов 2, 8 и 3, 9 у реле РПД-307 НР (рис. 3) или размыкание контактов 2, 8 и 3, 9 у реле РПД-307 НЗ (рис. 4).

Для присоединения реле к обслуживаемой системе используются ниппель с накидной гайкой, к которому приваривается газовая труба (ниппель и накидная гайка входят в монтажный комплект).

Пример записи обозначения реле с нормально разомкнутыми контактами и уставкой 1,2 кгс/см^2 при заказе и в документации другой продукции:

«Реле перепада давлений РПД-307 НР, уставка 1,2 кгс/см^2, ТУ6-88 5Д2.405.023 ТУ».

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Технические данные

Погрешность срабатывания реле не превышает ± 4,9 кПа.
Коммутационные характеристики:
— род тока — постоянный;
— вид нагрузки — активная, индуктивная;
— напряжение — (27^{+7}_{-5}) В;
— ток при активной нагрузке — до 150 мА.
Масса реле — не более 0,3 кг.
Габаритные и установочные размеры приведены на рис. 3.

Монтаж и эксплуатация


Температура окружающей среды — от 1 до 50 °С.
Относительная влажность окружающей среды — от 30 до 90 % при температуре 20 °С;
Давление окружающей среды — от 65,33 до 129,3 кПа (от 490 до 970 мм рт. ст.).
Реле устойчиво к воздействию вибрационных перегрузок в рабочем состоянии от 0,4 до 4 g в диапазоне частот 5—2000 Гц.
Реле может быть установлено в любом положении. Крепление осуществляется тремя винтами М4 (рис. 5). Присоединение жидкостных или газовых линий выполняется трубками из стали 12Х18Н10Т с толщиной стенки 1 мм и наружным диаметром 4 мм (ГОСТ 14162) или 6 мм (ГОСТ 9941), приваренными к ниппелям, входящим в состав реле.
Электрическая линия присоединяется при помощи розетки разъема, входящей в комплект поставки. Схема электрическая принципиальная приведена на рис. 3 и рис. 4.

Комплектность

В комплект поставки входят:
— реле перепада давлений РПД-307 (исполнение по заказу) .....1 шт.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— техническое описание и инструкция по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru


Схема кинематическая реле перепада давлений РПД-307 НР

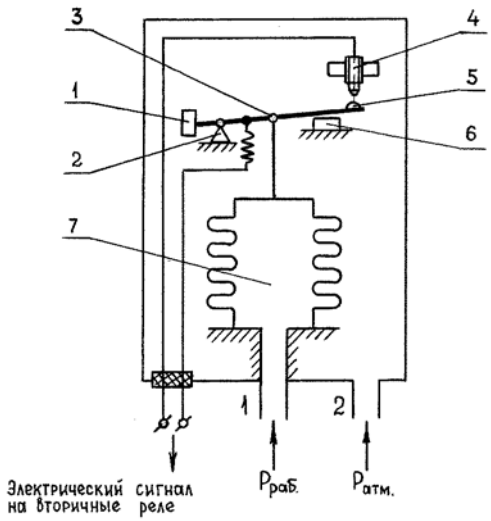

1 — противовес; 2 — опора рычага;
3 — рычаг; 4 — неподвижный контакт;
5 — подвижный контакт;
6 — ограничитель; 7 — сильфон

Рис. 1


Схема кинематическая реле перепада давлений РПД-307 НЗ

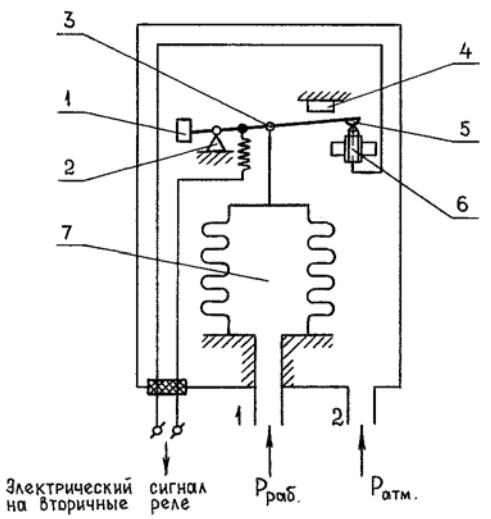

1 — противовес; 2 — опора рычага;
3 — рычаг; 4 — неподвижный контакт;
5 — подвижный контакт;
6 — ограничитель; 7 — сильфон

Рис. 2


Схема электрическая принципиальная реле перепада давлений РПД-307 НР

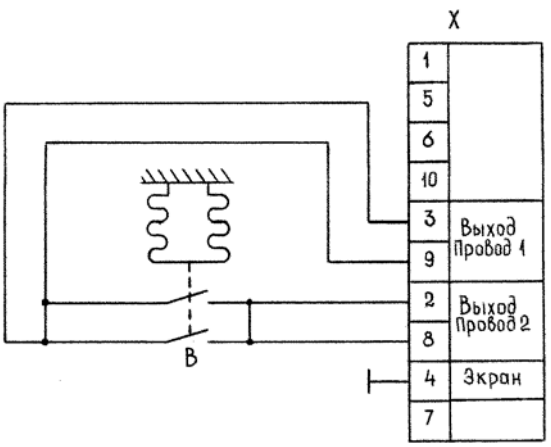

B — контакты чуствительного элемента;
X — вилка ОСРС10АТВ.

Рис. 3

Схема электрическая принципиальная реле перепада давлений РПД-307 НЗ

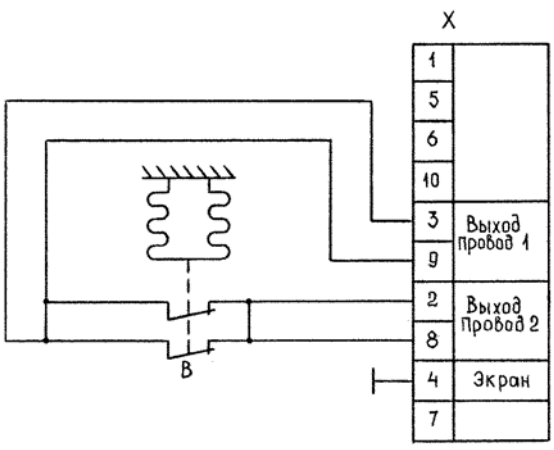

B — контакты чуствительного элемента;
X — вилка ОСРС10АТВ.

Рис. 4

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры реле перепада давлений РПД-307

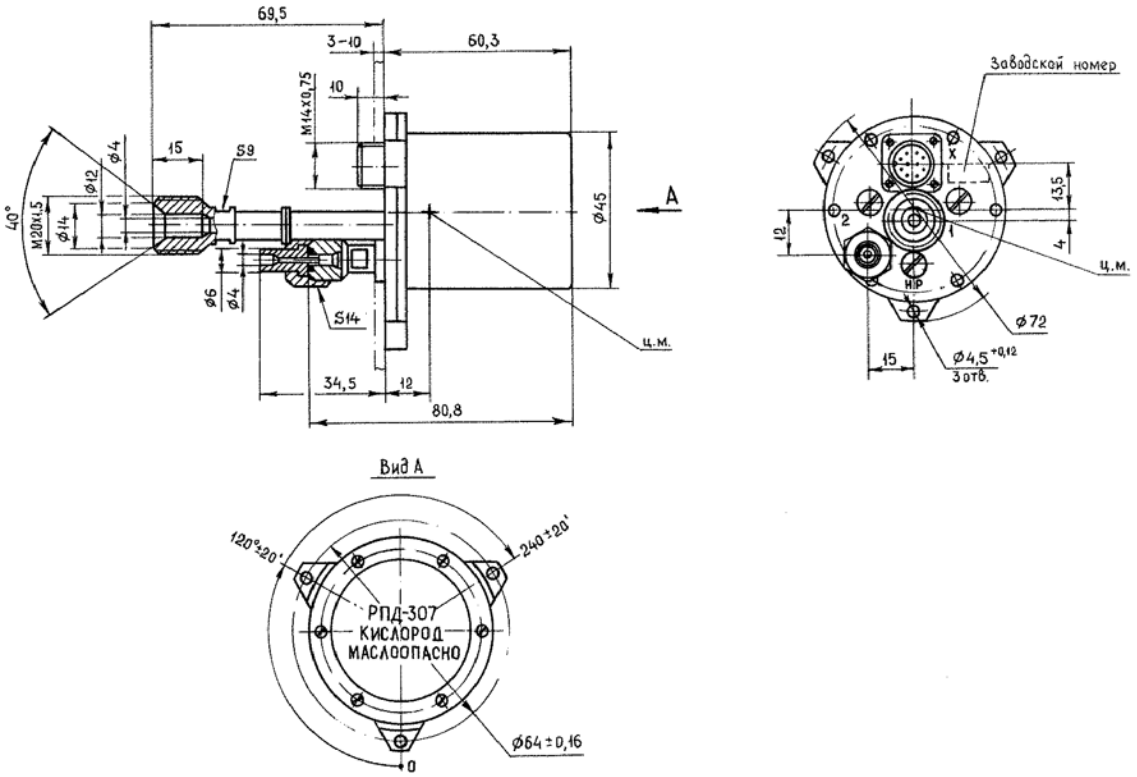


Рис. 5

Реле перепада давлений РПД-318

Код ОКП 42 1872



Назначение, исполнение и принцип действия

Реле перепада давлений РПД-318 предназначено для коммутации электрической цепи (ее замыкания или размыкания) в моменты, когда контролируемый перепад давлений между двумя средами достигает заданных значений, именуемых уставками реле.

Рабочие среды — кислород и водород электролизные, азот.

Параметры рабочих сред:

— избыточное давление — до 98 кПа (1 кгс/см^2);

— температура — от 0 до 50 °С;

— относительная влажность — до 98 %.

Реле имеет две группы контактов:

— первая — группа контактов, замыкающихся при повышении разности между давлением водорода и давлением кислорода до значения, соответствующего первой уставке (B_1);

— вторая — группа контактов, замыкающихся при повышении разности между давлением кислорода и давлением водорода до значения, соответствующего второй уставке (B_2).

Реле выпускаются настроенными в соответствии с заказом без возможности последующей перенастройки на конкретные значения обеих уставок из диапазона от 1 до 4 кПа (от 102 до 408 мм вод. ст.).

Рабочее давление при срабатывании реле выбирается в соответствии с заказом из диапазона от 49 до 68,6 кПа (от 0,5 до 0,7 кгс/см^2).

Уставки и рабочее давление указаны в паспорте реле.

Принцип работы реле заключается в механической передаче на контактные группы, состоящие из подвижных контактов 5 и 6 (рис.1) и неподвижных контактов 4 и 7, перемещения чувствительных элементов — сильфонов 3 и 8, на которые воздействует контролируемый перепад давлений рабочих сред — водорода и кислорода. При этом первая контактная группа, состоящая из контактов 6 и 7, настроена на срабатывание при разности между давлением водорода и давлением кислорода, соответствующем первой уставке (B_1), а вторая контактная группа, состоящая из контактов 4 и 5, настроена на срабатывание при разности между давлением кислорода и давлением водорода, соответствующем второй уставке (B_2).

Перемещение сильфонов передается на подвижные контакты посредством рычага, качающегося на опорах 1. При повышении разности между давлением водорода в сильфоне 8 и давлением кислорода в сильфоне 3 $\Delta P_1 = P_{H2} — P_{O2}$ до значения, соответствующего первой уставке (B_1), сильфон 8, растягиваясь под действием внутреннего давления P_{H2} и сжимая сильфон 3 с давлением P_{O2} в нем , поворачивает рычаг 2, что вызывает замыкание контактов 6 и 7. При повы-

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

шении разности между давлением кислорода в сильфоне 3 и давлением водорода в сильфоне 8 $\Delta P_2 = P_{O2} — P_{H2}$ до значения, соответствующего второй уставке (B_2), поворот рычага вызывает замыкание контактов 4 и 5.

Конструкция реле приведена на рис.3.

Пример записи обозначения реле с первой уставкой B_1 = 2 кПа, второй уставкой B_2 = 3 кПа и рабочим давлением при срабатывании 60 кПа при его заказе и в документации другой продукции:

«Реле перепада давлений РПД-318, B_1 = 2 кПа, B_2 = 3 кПа, $P_{сраб}$ = 60 кПа, 5Д2.405.049 ТУ».

Технические данные

Погрешность срабатывания реле, определяемая как разность между действительным перепадом давлений, измеренным в нормальных условиях и вызвавшим срабатывание при определенном в заказе рабочем давлении, и значением, указанным в заказе, не превышает ± 147 Па (± 15 мм вод. ст.).

Коммутационные характеристики:

— род тока — постоянный;

— вид нагрузки — активная или индуктивная;

— напряжение — (27^{+7}_{-5}) В;

— ток при активной нагрузке — от 5 до 150 мА.

Масса реле — не более 1,2 кг.

Габаритные и установочные размеры приведены на рис. 3.

Монтаж и эксплуатация

Температура окружающей среды — от 0 до 50 °С.

Относительная влажность воздуха — до 100 % при температуре 50 °С.

Давление — 80—203 кПа (600—1520 мм рт. ст.).

Реле защищено от проникновения воды.

Реле устойчиво к воздействию вибрационных перегрузок в рабочем состоянии в диапазоне частот 1—35 Гц с амплитудой ускорения 9,8 м/с^2; качки с амплитудой ± 45° и периодом 7—16 с; длительных (до 15°) и кратковременных (до 45°) наклонов; а также стойко к воздействию на него предельных температур — + 70 °С и - 50 °С.

Реле может быть установлено в любом положении.

Крепление осуществляется четырьмя винтами с резьбой М4 (рис. 3). Присоединение жидкостных или газовых линий должно осуществляться трубками из стали 12Х18Н10Т с толщиной стенки 1 мм и наружным диаметром 4 мм (ГОСТ 14162) или 6 мм (ГОСТ 9941), приваренным к ниппелям, входящим в состав реле.

Электрическая линия присоединяется при помощи розетки разъема, входящей в комплект поставки. Монтаж электрических цепей должен осуществляться кабелем КМПВ-7×0,35 в соответствии со схемой электрической (рис. 2).

Комплектность

В комплект поставки входят:


— реле перепада давлений РПД-318 .....1 шт.

— комплект монтажных частей .....1 компл.

— техническое описание .....1 экз.

— паспорт.....1 экз.


Схема кинематическая реле перепада давлений РПД-318

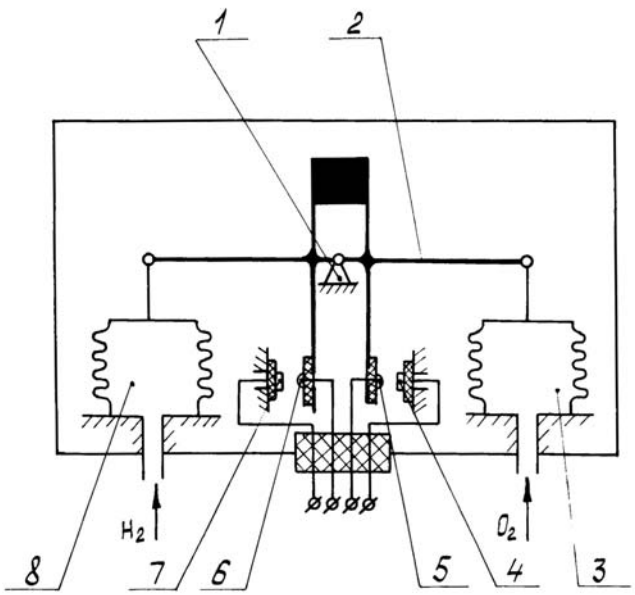

1 — опора рычага; 2 — рычаг;
3, 8 — сильфон; 4, 7 — неподвижный контакт; 5, 6 — подвижный контакт.

Рис. 1

Схема электрическая принципиальная реле перепада давлений РПД-318

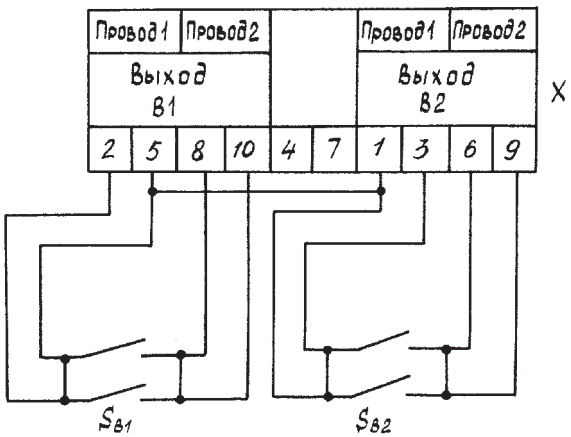


SB1, SB2 — контакты чувствительных элементов;
X — вилка ОСРС10АТВ

Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры реле перепада давлений РПД-318

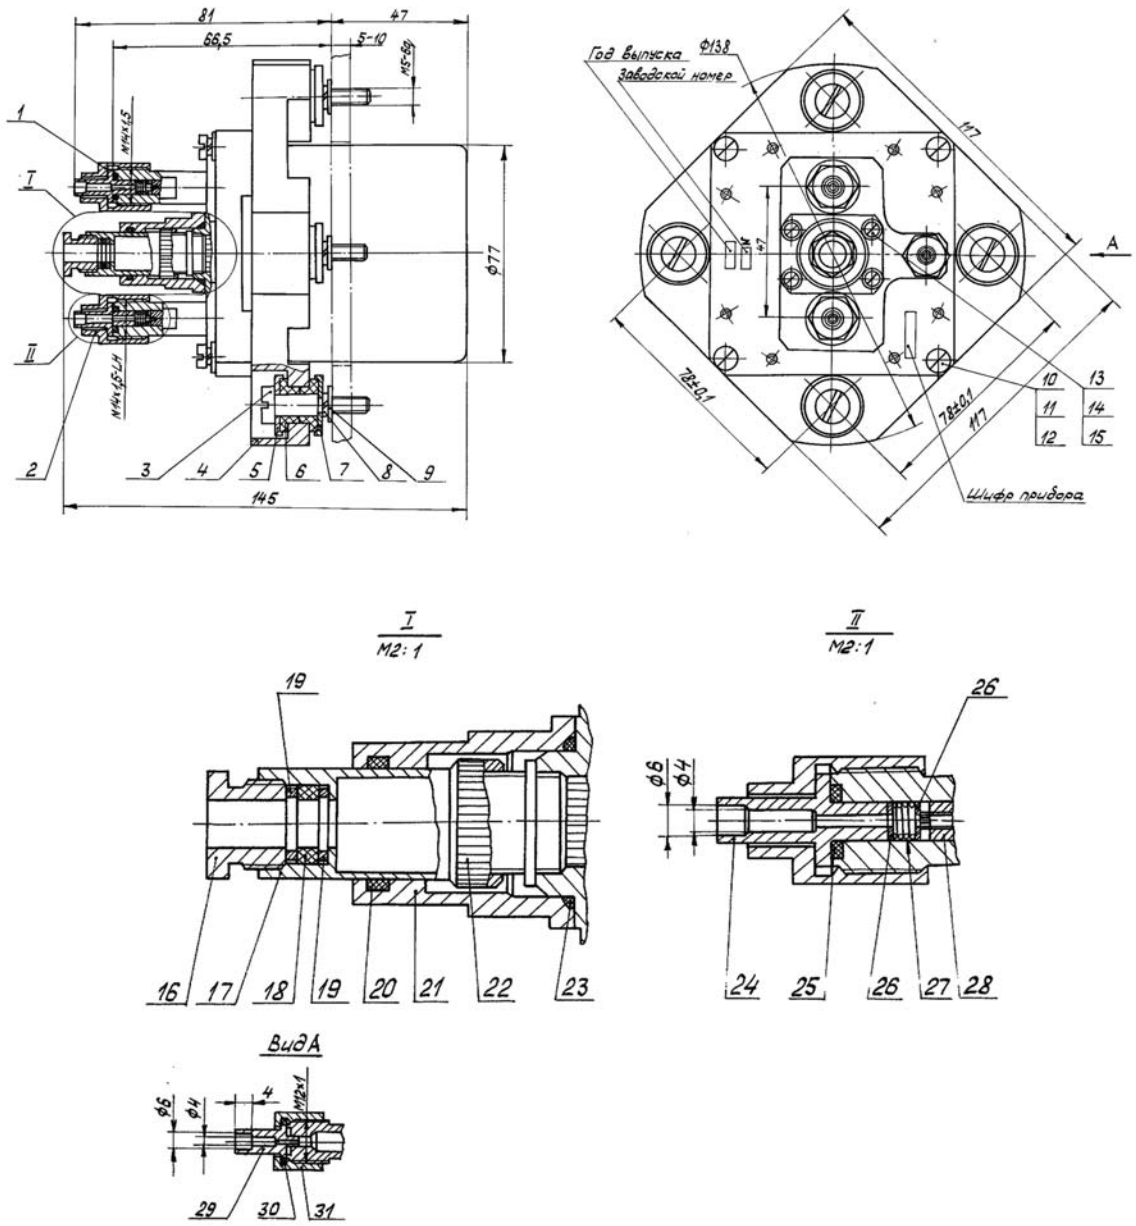

1, 2 — накидная гайка; 3 — винт; 4 — плита; 5, 7 — шайба; 6 — втулка; 8 — шайба; 9 — шайба; 10 — винт; 11 — шайба; 12 — шайба; 13 — винт; 14 — шайба; 15, шайба; 16 — штуцер; 17 — кожух; 18 — втулка; 19 — шайба; 20 — кольцо; 21 — стакан; 22 — розетка; 23 — кольцо; 24, 29 — ниппель; 25 — кольцо; 26 — шайба; 27 — пружина; 28 — огнепреградитель; 30 — прокладка; 31 — накидная гайка.

Рис. 3

Реле давления РД-314

Код ОКП 42 1870
Код ТН ВЭД 9026 20 900 0

Разрешение Ростехнодзора № РРС 00-045448
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.В05961



Назначение, исполнение и принцип действия

Реле давления РД-314 предназначено для оснащения систем блокировки насосов. При достижении давлением перекачиваемой или затворной жидкости заданного значения (уставки) реле коммутирует электрические цепи сигнализации и блокировки насосных агрегатов.

Реле может также использоваться для контроля давления жидких и газообразных сред в технологических процессах химической, нефтехимической, пищевой и других отраслях промышленности.

Реле соответствует всем требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригодно для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Реле имеет маркировку OExiaIICT5X, сответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 1330.10 и может быть установлено во взрывоопасных зонах помещений всех классов и наружных установок согласно гл. 7.3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и другим директивным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Реле выпускается настроеным в соответствии с заказом на одно давление (уставку P_y) из диапазона давлений настройки уставок, приведенных в таблице. При отсутствии указаний потребителя реле выпускается настроенным на уставку, соответствующую верхнему пределу диапазона давлений.

Реле выпускается широким спектром исполнений:

— без разделительной мембраны или с разделительной мембраной;

— без манометра или с манометром;

— со штуцером или фланцем в качестве присоединительного элемента;

— с нормально замкнутыми (Н.З.) или нормально разомкнутыми (Н.Р.) контактами.

Исполнения реле приведены в таблице.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Таблица

Шифр исполнения	Конструктивные отличия	Состояние контактов в нормальных условиях	Присоединительный элемент	Диапазон давлений, кгс/см^2	Диапазон давлений настройки уставок, кгс/см^2
РД-314-1-4 РД-314-1-6 РД-314-1-10 РД-314-1-16 РД-314-1-25 РД-314-1-60	без разделительной мембраны и манометра	Нормально замкнутые	штуцер	0—4 0—6 0—10 0—16 0—25 20—60	0,4—4 0,6—6 1,0—10 1,6—16 2,5—25 20—60
РД-314-2-4 РД-314-2-6 РД-314-2-10 РД-314-2-16 РД-314-2-25 РД-314-2-60		нормально разомкнутые		0—4 0—6 0—10 0—16 0—25 20—60	0,4—4 0,6—6 1,0—10 1,6—16 2,5—25 20—60
РД-314-3-4 РД-314-3-6 РД-314-3-10 РД-314-3-16 РД-314-3-25	без разделительной мембраны и манометра	нормально замкнутые	фланец	0—4 0—6 0—10 0—16 0—25	0,4—4 0,6—6 1,0—10 1,6—16 2,5—25
РД-314-4-4 РД-314-4-6 РД-314-4-10 РД-314-4-16 РД-314-4-25		нормально разомкнутые		0—4 0—6 0—10 0—16 0—25	0,4—4 0,6—6 1,0—10 1,6—16 2,5—25
РД-314М-1-4 РД-314М-1-6 РД-314М-1-10 РД-314М-1-16 РД-314М-1-25	без разделительной мембраны, с манометром	нормально замкнутые	штуцер	0—4 0—6 0—10 0—16 0—25	0,4—4 0,6—6 1,0—10 1,6—16 2,5—25
РД-314М-2-4 РД-314М-2-6 РД-314М-2-10 РД-314М-2-16 РД-314М-2-25		нормально разомкнутые		0—4 0—6 0—10 0—16 0—25	0,4—4 0,6—6 1,0—10 1,6—16 2,5—25
РД-314М-3-4 РД-314М-3-6 РД-314М-3-10 РД-314М-3-16 РД-314М-3-25	без разделительной мембраны, с манометром	нормально замкнутые	фланец	0—4 0—6 0—10 0—16 0—25	0,4—4 0,6—6 1,0—10 1,6—16 2,5—25
РД-314М-4-4 РД-314М-4-6 РД-314М-4-10 РД-314М-4-16 РД-314М-4-25		нормально разомкнутые		0—4 0—6 0—10 0—16 0—25	0,4—4 0,6—6 1,0—10 1,6—16 2,5—25

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Продолжение таблицы

Шифр исполнения	Конструктивные отличия	Состояние контактов в нормальных условиях	Присоединительный элемент	Диапазон давлений, кгс/см^2	Диапазон давлений настройки уставок, кгс/см^2
РД-314Р-1-4 РД-314Р-1-6 РД-314Р-1-10 РД-314Р-1-16 РД-314Р-1-25	с разделительной мембраной, без манометра	нормально замкнутые	штуцер	0—4 0—6 0—10 0—16 0—25	0,4—4 0,6—6 1,0—10 1,6—16 2,5—25
РД-314Р-2-4 РД-314Р-2-6 РД-314Р-2-10 РД-314Р-2-16 РД-314Р-2-25		нормально разомкнутые		0—4 0—6 0—10 0—16 0—25	0,4—4 0,6—6 1,0—10 1,6—16 2,5—25
РД-314Р-3-4 РД-314Р-3-6 РД-314Р-3-10 РД-314Р-3-16 РД-314Р-3-25	с разделительной мембраной, без манометра	нормально замкнутые	фланец	0—4 0—6 0—10 0—16 0—25	0,4—4 0,6—6 1,0—10 1,6—16 2,5—25
РД-314Р-4-4 РД-314Р-4-6 РД-314Р-4-10 РД-314Р-4-16 РД-314Р-4-25		нормально разомкнутые		0—4 0—6 0—10 0—16 0—25	0,4—4 0,6—6 1,0—10 1,6—16 2,5—25
РД-314РМ-1-4 РД-314РМ-1-6 РД-314РМ-1-10 РД-314РМ-1-16 РД-314РМ-1-25	с разделительной мембраной и манометром	нормально замкнутые	штуцер	0—4 0—6 0—10 0—16 0—25	0,4—4 0,6—6 1,0—10 1,6—16 2,5—25
РД-314РМ-2-4 РД-314РМ-2-6 РД-314РМ-2-10 РД-314РМ-2-16 РД-314РМ-2-25		нормально разомкнутые		0—4 0—6 0—10 0—16 0—25	0,4—4 0,6—6 1,0—10 1,6—16 2,5—25
РД-314РМ-3-4 РД-314РМ-3-6 РД-314РМ-3-10 РД-314РМ-3-16 РД-314РМ-3-25	с разделительной мембраной и манометром	нормально замкнутые	фланец	0—4 0—6 0—10 0—16 0—25	0,4—4 0,6—6 1,0—10 1,6—16 2,5—25
РД-314РМ-4-4 РД-314РМ-4-6 РД-314РМ-4-10 РД-314РМ-4-16 РД-314РМ-4-25		нормально разомкнутые		0—4 0—6 0—10 0—16 0—25	0,4—4 0,6—6 1,0—10 1,6—16 2,5—25

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Продолжение таблицы

Шифр исполнения	Конструктивные отличия	Состояние контактов в нормальных условиях	Присоединительный элемент	Диапазон давлений, кгс/см^2	Диапазон давлений настройки уставок, кгс/см^2
РД-314АМ-1-4 РД-314АМ-1-6 РД-314АМ-1-10 РД-314АМ-1-16 РД-314АМ-1-25	без разделительной мембраны, с манометром	нормально замкнутые	штуцер	0—4 0—6 0—10 0—16 0—25	0,4—4 0,6—6 1,0—10 1,6—16 2,5—25
РД-314АМ-2-4 РД-314АМ-2-6 РД-314АМ-2-10 РД-314АМ-2-16 РД-314АМ-2-25		нормально разомкнутые		0—4 0—6 0—10 0—16 0—25	0,4—4 0,6—6 1,0—10 1,6—16 2,5—25
РД-314АМ-3-4 РД-314АМ-3-6 РД-314АМ-3-10 РД-314АМ-3-16 РД-314АМ-3-25	без разделительной мембраны, с манометром	нормально замкнутые	фланец	0—4 0—6 0—10 0—16 0—25	0,4—4 0,6—6 1,0—10 1,6—16 2,5—25
РД-314АМ-4-4 РД-314АМ-4-6 РД-314АМ-4-10 РД-314АМ-4-16 РД-314АМ-4-25		нормально разомкнутые		0—4 0—6 0—10 0—16 0—25	0,4—4 0,6—6 1,0—10 1,6—16 2,5—25

Принцип работы реле заключается в механической передаче на контактные группы перемещения чувствительного элемента (сильфона), вызванного изменением давления контролируемой среды.

Схемы принципиальные кинематические и электрические реле приведены на рис. 1, рис. 2 и рис. 11.

Исполнение отражено в коде реле. Код реле состоит из следующей группы букв и цифр:

РД-314XX-X-XX

Отсутствие букв в группе, начинающейся с цифры 314 означает — без разделительной мембраны и манометра;

314Р — с разделительной мембраной и без манометра;

314М — без разделительной мембраны, с манометом;

314РМ — с разделительной мембраной и манометром;

314АМ — без разделительной мембраны, с манометром из агрессивностойкого материала.

Следующая после этой группы цифра означает:

1 — нормально замкнутые контакты и штуцер в качестве присоединительного элемента;

2 — нормально разомкнутые контакты и присоединительный элемент — штуцер;

3 — нормально замкнутые контакты и присоединительный элемент — фланец;

4 — нормально разомкнутые контакты и присоединительный элемент — фланец.

Последняя группа цифр означает предельно допустимое давление в кгс/см^2 (см. таблицу). Пример записи обозначения реле давления с разделительной мембраной и манометром, с нормально разомкнутыми контактами, на предельное давление до 25 кгс/см^2, с фланцевым соединением, уставкой 16 кгс/см^2 и пределом допускаемой основной приведенной погрешности ± 2 % при заказе и в документации другой продукции:

«Реле давления РД-314РМ-4-25, 5Д4.549.008 ТУ, P_y = 16 кгс/см^2, погрешность ± 2,0 %».

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Технические данные

Предел допускаемой основной приведенной погрешности срабатывания реле, % от верхнего предела диапазона давлений: ± 1,0; ± 2,0; ± 3,0; ± 4,0.

Зона возврата реле относительно уставки не превышает трехкратного значения основной приведенной погрешности.

Разброс срабатывание реле не превышает половины значения основной приведенной погрешности.

Агрессивность контролируемой среды не должна превышать химическую стойкость:

— стали 12Х18Н10Т и сплава 36НХТЮ для исполнения РД-314;

— стали 12Х18Н10Т, сплава 36НХТЮ и латуни для исполнения РД-314М;

— стали 12Х18Н10Т и фторопласта-10 для исполнений РД-314Р и РД-314РМ;

— стали 12Х18Н10Т и сплава 36НХТЮ для исполнения РД-314АМ.

Коммутационные характеристики:

— род тока— постоянный;

— вид нагрузки — активная;

— напряжение — (24 ± 2,4) В;

— ток — 150 мА.

Предельные значения искробезопасных параметров реле:

— максимальное входное напряжение U — 26,4 В;

— максимальный входной ток I — 0,15 А;

— максимальная входная емкость C — 0,001 мкФ;

— максимальная входная индуктивность L — 1,0 мкГн;

Вид климатического исполнения — У2 по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

— содержание агрессивных примесей в окружающем воздухе должно быть в пределах санитарных норм;

— максимальное давление рабочей среды в месте установки реле не должно превышать 125 % от верхнего предела уставок в каждом диапазоне уставок;

— синусоидальные вибрационные воздействия в месте установки реле должны быть не более 35 Гц с амплитудой смещения не более 0,35 мм;

— реле не может быть использовано для работы с жидкостями, кристаллизирующимися или загустевающими в условиях эксплуатации.

Степень защиты от внешних воздействий IP54 по ГОСТ 14254.

Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.

Средний полный срок службы реле — не менее 12 лет.

Полный назначенный срок службы реле — 10 лет.

Ресурс реле — 100000 циклов срабатываний.

Габаритно-установочные размеры реле приведены на рис. 3... рис. 10, рис. 12, рис. 13, рис. 14.

Масса реле — не более 0,4 кг.

Монтаж и эксплуатация

Рабочее положение реле — вертикальное при щитовом и настенном монтаже.

Крепление реле осуществляется винтами М4×16, входящими в комплект поставки.

Подключение линии входа контролируемой среды осуществляется при помощи трубы диаметром 8,5 мм, привариваемой к ниппелю входного штуцера, или при помощи фланца из комплекта монтажных частей, к которому приваривают трубу диаметром 14 мм, в зависимости от исполнения реле.

Реле РД-314-1-60 и РД-314-2-60 на месте эксплуатации ввертывается в резьбовое отверстие М20×1,5.

Ниппель, фланец и штуцер изготовлены из стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632.

Во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок питание реле напряжением от 8 до 24 В постоянного тока осуществляется от искробезопасных цепей барьеров (блоков), име-

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

ющих вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем защиты искробезопасной цепи «ia» для взрывоопасных смесей, соответсвующих подгруппе взрывозащиенного оборудования IIC.

Монтаж реле и подвод электропитания к нему во взрывоопасных зонах производится в соответствии с гл. 7.3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и другими директивными документами, регламентирущими установку электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Монтаж электрических цепей должен осуществляться кабелем МКШ 3×0,35 ГОСТ 10348 в соответствии со схемой электрической принципиальной.

Схема электрическая принципиальная реле давления РД-314 с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами приведена на рис. 2.


Комплектность

В комплект доставки входят:

— реле давления РД-314 (исполнение по заказу) .....1 шт.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru


Схема принципиальная кинематическая и электрическая реле РД-314РМ с нормально замкнутыми контактами

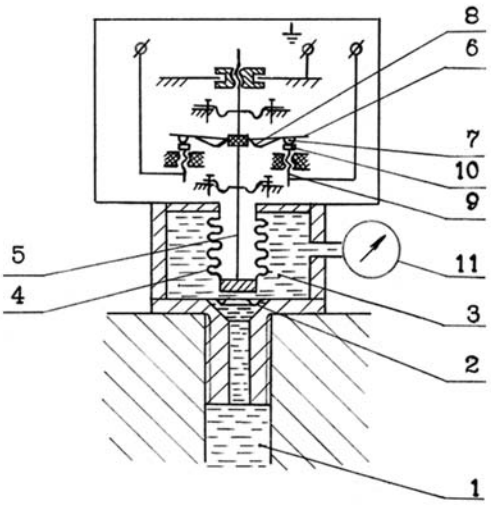

1 — контролируемая среда; 2 — мембрана; 3 — разделительная жидкость; 4 — сильфон; 5 — шток; 6 — пластина; 7 — контакты; 8 — пружина 9 — контактные винты; 10 — контакты; 11 — манометр.

а)

Схема принципиальная кинематическая и электрическая реле РД-314РМ с нормально разомкнутыми контактами

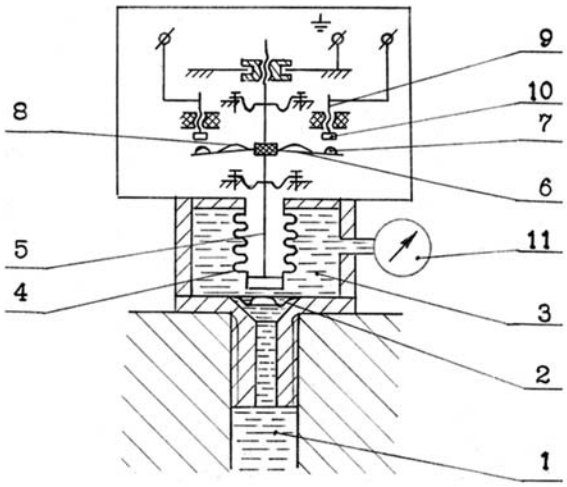


1 — контролируемая среда; 2 — мембрана; 3 — разделительная жидкость; 4 — сильфон; 5 — шток; 6 — пластина; 7 — контакты; 8 — пружина; 9 — контактные винты; 10 — контакты; 11 — манометр.

б)

Рис. 1

Схема электрическая принципиальная реле давления РД-314

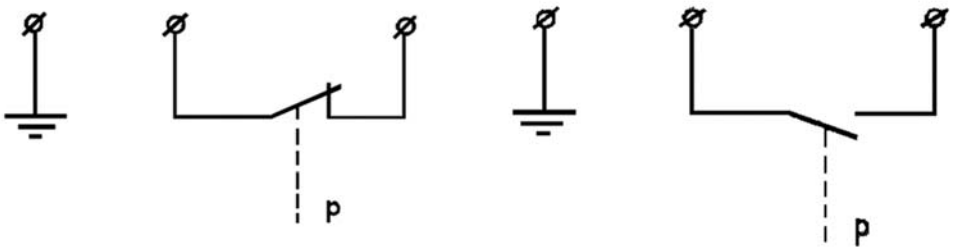

Реле с нормально замкнутыми контактами

а)

Реле с нормально разомкнутыми контактами

б)

Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритно-установочные размеры реле давления РД-314 (со штуцером)

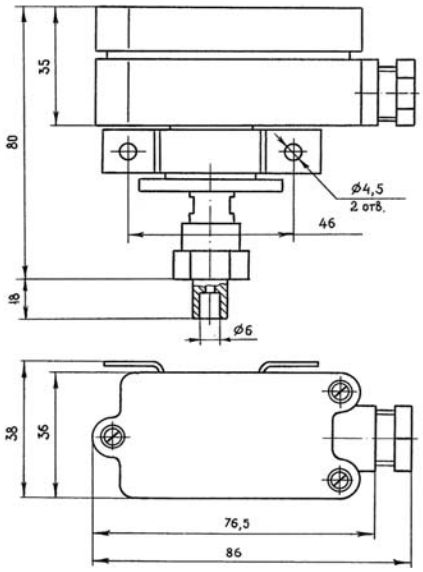


Рис. 3

Габаритно-установочные размеры реле давления РД-314 (с фланцем)

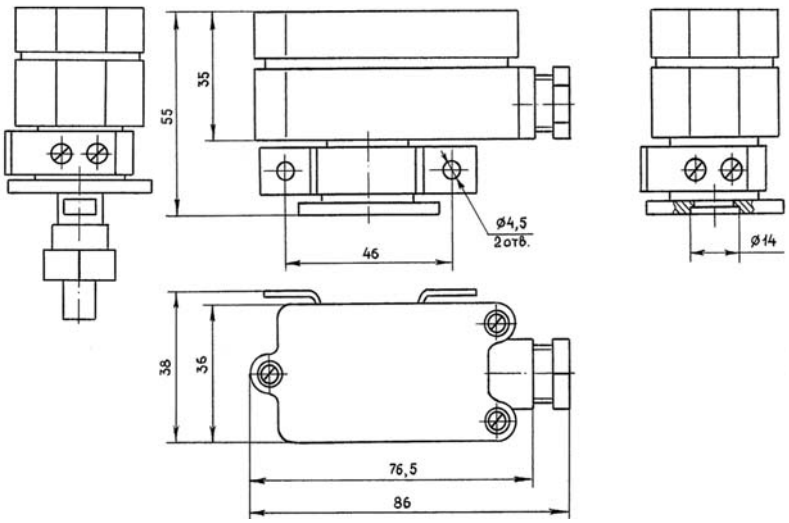


Рис. 4

Габаритно-установочные размеры реле давления РД-314Р (со штуцером)

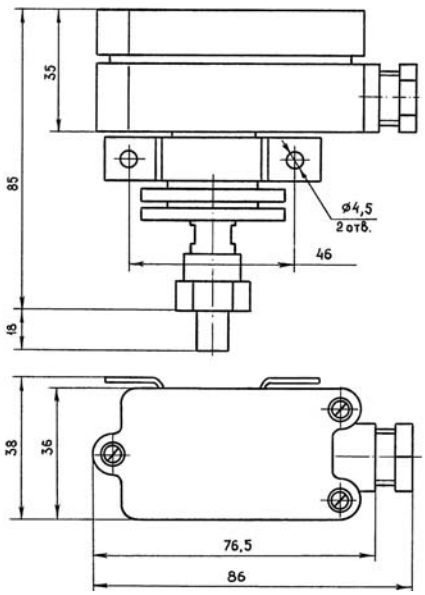


Рис. 5

Габаритно-установочные размеры реле давления РД-314Р (с фланцем)

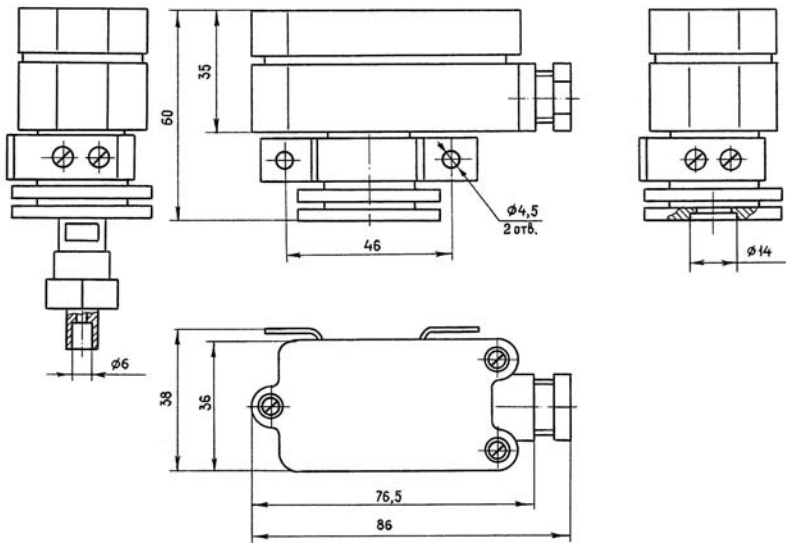


Рис. 6

Габаритно-установочные размеры реле давления РД-314М (со штуцером)

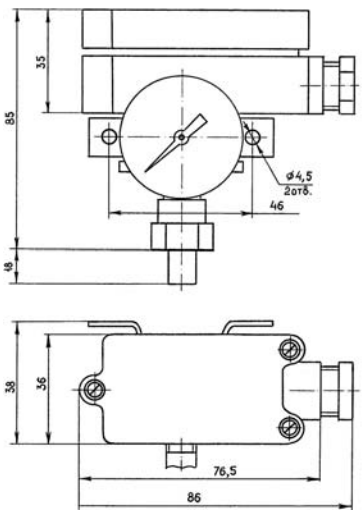


Рис. 7

Габаритно-установочные размеры реле давления РД-314М (с фланцем)

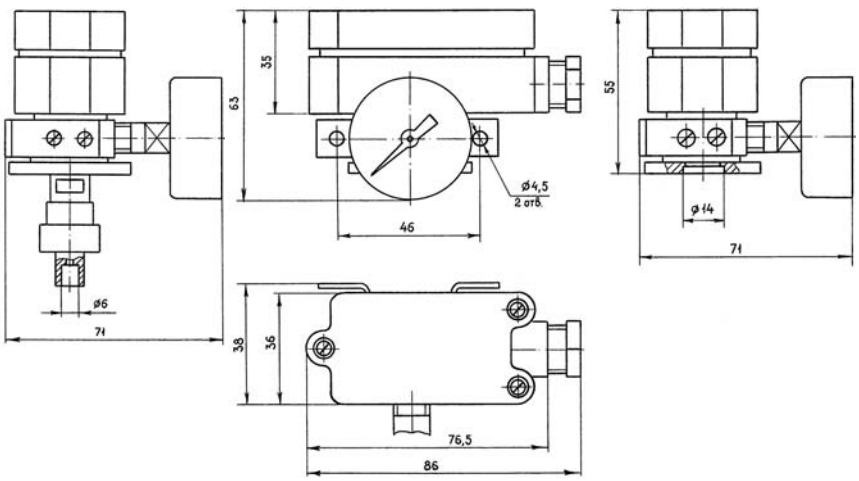


Рис. 8

Габаритно-установочные размеры реле давления РД-314РМ (со штуцером)

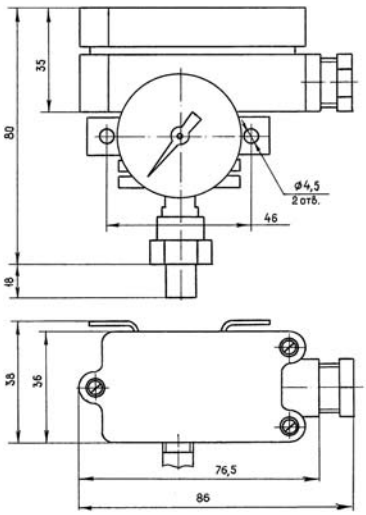


Рис. 9

Габаритно-установочные размеры реле давления РД-314РМ (с фланцем)


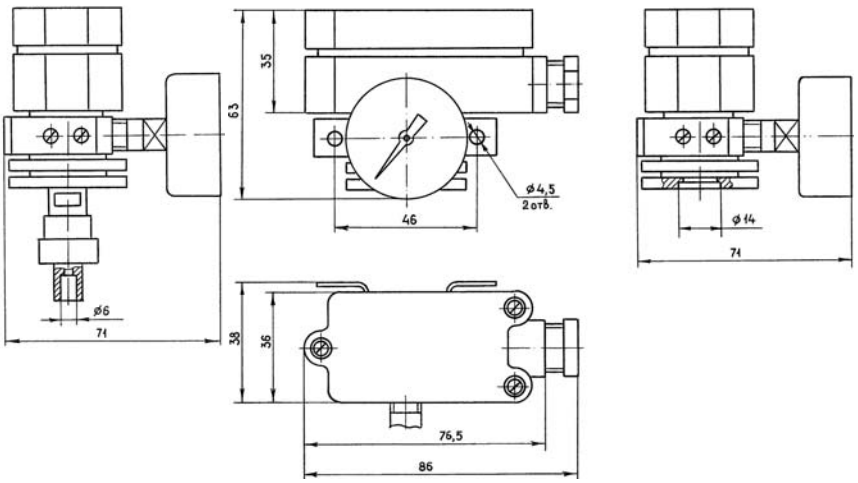


Рис. 10

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014


Схема принципиальная электрическая и кинематическая реле давления РД-314-1-60

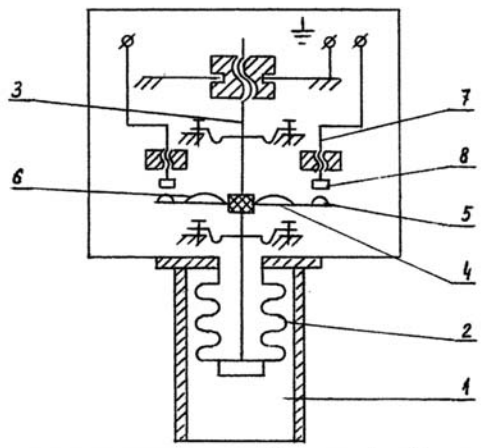

1 — контролируемая среда; 2 — сильфон; 3 — шток; 4 — пластина; 5, 8 — контакт; 6 — пружина; 7 — контактные винты.

а)

Схема принципиальная электрическая и кинематическая реле давления РД-314-2-60

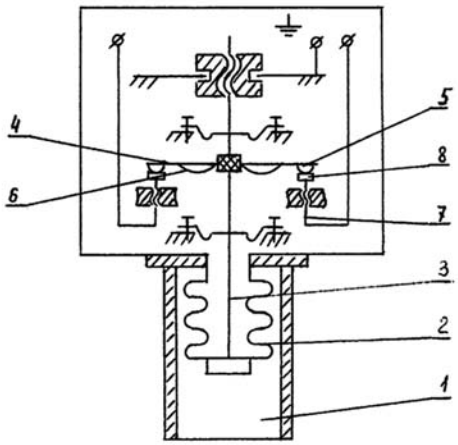

1 — контролируемая среда; 2 — сильфон; 3 — шток; 4 — пластина; 5, 8 — контакт; 6 — пружина; 7 — контактные винты.

б)

Рис. 11

Габаритные и установочные размеры реле давления РД-314-1-60 и РД-314-2-60

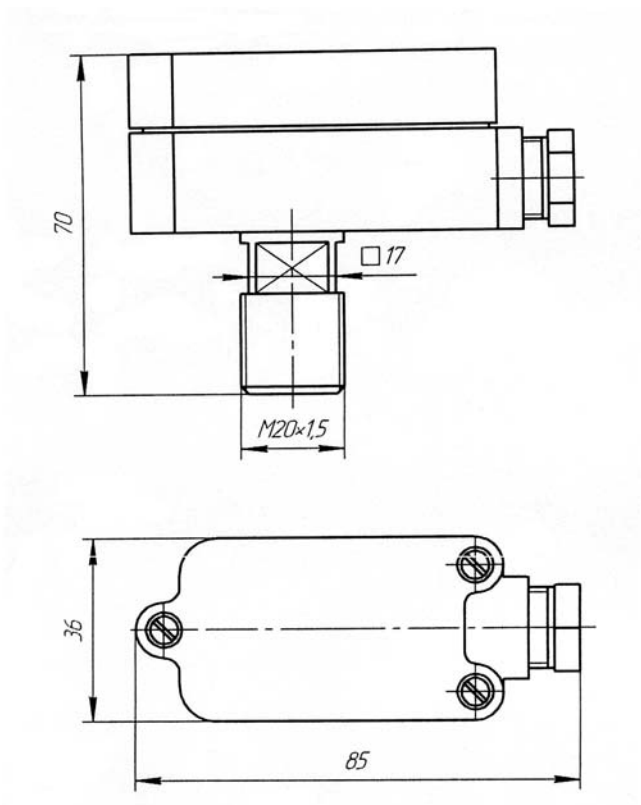


Рис. 12

Габаритно-установочные размеры реле давления РД-314АМ (со штуцером)

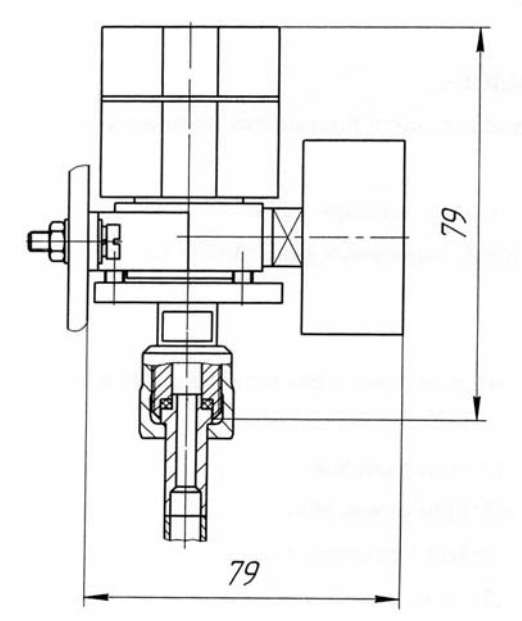


Рис. 13. Остальное см. рис. 7

Габаритно-установочные размеры реле давления РД-314АМ (с фланцем)

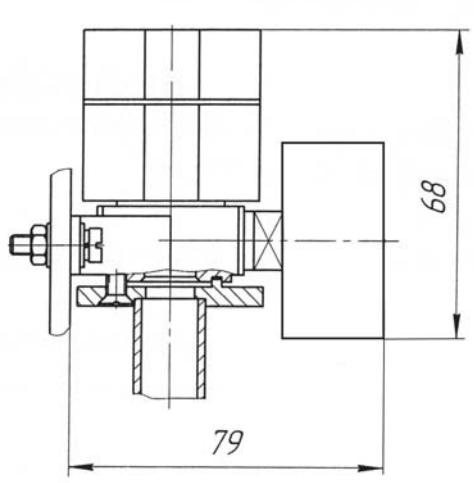


Рис. 14. Остальное см. рис. 8

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Реле давления мембранное РДМ-1

Код ОКП 42 1892
Код ТН ВЭД 9026 20 900 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Реле давления мембранное РДМ-1 предназначено для контроля давления воды.

При достижении давлением воды заданного значения (в дальнейшем — уставки) реле коммутирует электрические цепи сигнализации и управления.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды — IP55 по ГОСТ 14254.

Климатическое исполнение У по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1, категория размещения – три.

Рабочее положение реле — вертикальное (по отношению к продольной оси реле).

Условия эксплуатации:

— температура окружающей среды от + 5 до + 40 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 98 % при 25 °С.

Детали и узлы, находящиеся в непосредственном контакте с водой, изготовлены из стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 и фторопластовой пленки Ф4КО ГОСТ 24222, разрешенных к применению учреждениями Государственной санитарно-эпидемиологической службы в установленном порядке.

Принцип действия реле заключается в следующем.

При достижении контролируемым давлением величины, соответствующей уставке, мембрана с жестким центром, преодолевая усилие пружины, действует через толкатель на шток микропереключателя, вызывая срабатывание реле. При понижении давления жесткий центр с мембраной возвращается в исходное положение под воздействием пружины.

Реле выпускается настроенным в соответствии с заказом на одно давление (уставку P_y) из диапазона давлений настройки уставок, приведенных в таблице.

Пример записи обозначения реле с давлением уставки P_y = 0,5 кгс/см^2 при заказе и в документации другой продукции:

«Реле давления мембранное РДМ-1 5Д2.405.063 ТУ, P_y = 0,5 кгс/см^2».

Технические данные

Реле выпускается в четырех исполнениях в зависимости от диапазона давлений настройки уставок, указаных в таблице.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Таблица

Обозначения	Шифр исполнения	Диапазон давлений настройки уставок, кгс/см^2
5Д2.405.063	РДМ-1	0,3—1,0
5Д2.405.063-01	РДМ-1-01	1,0—3,0
5Д2.405.063-02	РДМ-1-02	3,0—6,0
5Д2.405.063-03	РДМ-1-03	4,0—10,0

Предел допускаемой приведенной погрешности срабатывания реле — ± 2,0 % от верхнего предела уставки.

Зона возврата реле относительно уставки не превышает 0,1 кгс/см^2.

Чувствительная система реле выдерживает воздействие импульсного давления перегрузки 15 кгс/см^2.

Реле может коммутировать электрические цепи напряжением до 125 В постоянного тока или 250 В переменного тока, максимальный ток — до 5 А.

Средняя наработка до отказа – не менее 1×10^6 циклов срабатываний.

Средний полный срок службы – не менее 11 лет.

Габаритные размеры – не более 80×56×122 мм.

Масса – не более 0,55 кг.

Монтаж и эксплуатация.

Реле устанавливается непосредственно на трубопроводе. Присоединительный штуцер имеет резьбу G½.

Рабочее положение – вертикальное (вдоль оси присоединительного штуцера).

Электромонтаж выполняется в соответствии со схемой электрической принципиальной с помощью вставки кабельной 2РМ22КПН4Г3Е1В-1, поставляемой с реле.

Реле заземляют. Заземляющий зажим соединяют стальной шиной с общей линией заземления. Сопротивление контура заземления не должно превышать 4 Ом.

Реле в процессе эксплуатации не требует обслуживания.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— реле давления мембранное РДМ-1 (исполнение по заказу).....1 шт.
— комплект принадлежностей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры реле давления мембранного РДМ-1

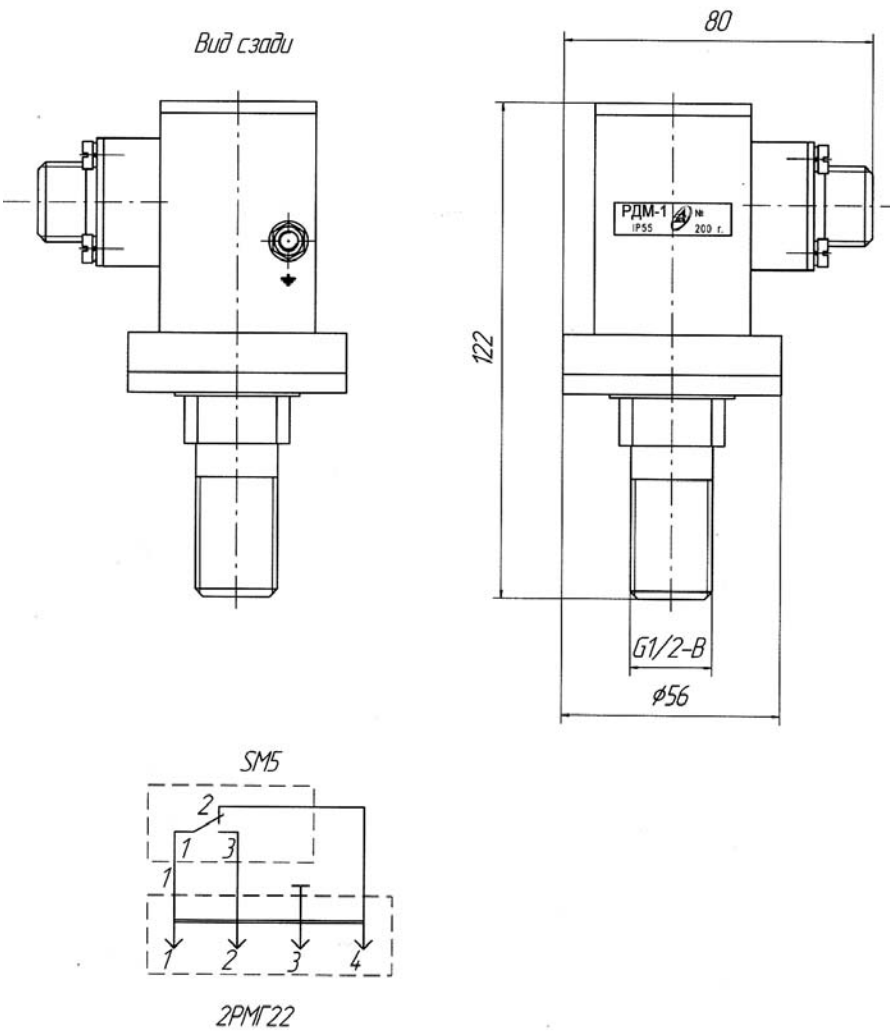


Рис. 1

Стабилизатор абсолютного давления САД-307

Код ОКП 42 1519 5312 02



Назначение, исполнение и принцип действия

Стабилизатор абсолютного давления САД-307 предназначен для поддержания постоянного абсолютного давления газов на своем входе. Режим эксплуатации — непрерывный.

Основной областью применения являются системы автоматического газового анализа.

Стабилизатор не является средством измерения, но имеет точностные характеристики согласно ГОСТ 12997.

Действие стабилизатора основано на дросселировании потока газа при помощи управляющего органа типа сопло 3 — заслонка 2 (рис. 1), связанного рычагом 6 и тягой 5 с пружиной 4 и с чувствительным элементом, в качестве которого использован вакуумированный сильфон 1.

Изменяя натяжение пружины 4 при помощи винта 7, на входе стабилизатора можно настроить необходимое абсолютное срабатываемое давление. Перепад давлений на сильфоне 1 вызывает усилие $F_{сил.}$, которое компенсируется усилием натяжения пружины $F_{пр}$.

Схема кинематическая стабилизатора САД-307 приведена на рис. 1.

Стабилизатор в соответствии с ГОСТ 12997:

— по защищенности от воздействия окружающей среды имеет обыкновенное исполнение;

— по устойчивости к механическим воздействиям имеет виброустойчивое исполнение и относится к группе L3;

— по устойчивости к воздействию атмосферного давления относится к группе исполнения PI;

— по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха относится к группе исполнения С3.

Вид климатического исполнения стабилизатора У3 по ГОСТ 15150.

Пример записи обозначения стабилизатора САД-307 с диапазоном настройки 40—135 кПа (300—1000 мм рт. ст.) с расходом 5—200 л/ч при заказе и в документации другой продукции:

«Стабилизатор абсолютного давления САД-307 ТУ6-87 5Д2.573.021 ТУ».

Технические данные

Стабилизаторы выпускаются в трех исполнениях в зависимости от диапазона настройки, расхода газа через стабилизатор и рабочей температуры, указанных в таблице.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Таблица

Шифр исполнения	Диапазон настройки, кПа (мм рт. ст.)	Расход газа (по воздуху), л/ч	Рабочая температура, °С
САД-307	40—135 (300—1000)	5—250	от -10 до +50
САД-307-1	4—40 (30—300)	0,8—5	от 10 до 35
САД-307-2	135—270 (1000—2000)	10—250	от -10 до +50

Отношение изменения давления на выходе к изменению давления на входе стабилизатора (коэффициент стабилизации) — не менее 50.

Изменение абсолютного стабилизированного давления, вызванное изменением расхода:

— для САД-307 от 5 до 250 л/ч (по воздуху) должно быть не более ± 0,7 кПа (± 5 мм рт. ст.);

— для САД-307-1 от 0,8 до 5 л/ч (по воздуху) должно быть не более ± 0,7 кПа (± 5 мм рт. ст.);

— для САД-307-2 должно быть не более ± 0,7 кПа (± 5 мм рт. ст.) на каждые 80 л/ч (по воздуху) изменения расхода в пределах от 10 до 250 л/ч (по воздуху).

Газ, поступающий в стабилизатор, не должен содержать минеральных масел в виде капель, компонентов, конденсирующихся при рабочей температуре, и примесей, вызывающих коррозию стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, сплавов 40КХНМ ГОСТ 14118 и 36НХТЮ ГОСТ 10994, Д16Т ГОСТ 4784 (для САД-307-1 и САД-307-2), а также разрушение смеси резиновой НО-68-1 ТУ №2512-046-00152081-2003 гр.III-2б-20 и пластика АБС-2020 ТУ 6-05-1587.

Средняя наработка до отказа — не менее 49000 ч ($P_{(2000)}$ = 0,96).

Масса — не более 1,1 кг.

Габаритные размеры — не более 80×80×120 мм.

Монтаж и эксплуатация

Стабилизатор крепят к плоской панели с помощью болтов М8.

Перед монтажом из гнезд стабилизатора необходимо извлечь заглушки. Присоединение стабилизатора к газовой линии должно выполняться трубками с условным проходом 4 мм из материала, не разрушающегося под действием газа, давление которого стабилизируется.

При монтаже в линии до обслуживаемого прибора необходимо предусмотреть устройство, ограничивающее расход газа в пределах от 5 до 250 л/ч (по воздуху).

Предпочтительное положение стабилизатора — вертикальное.

Стабилизатор включается в схему после прибора, давление в котором должно регулироваться (считая по направлению потока газа).

У входного гнезда имеется условный знак «∇» острием к гнезду, у выходного — острием от гнезда.

Изготовитель выпускает стабилизаторы, настроенные на абсолютное отрабатываемое давление 127 ± 1,3 кПа (950 ± 10 мм рт. ст.).

При настройке на другое отрабатываемое давление необходимо ослабить гайку и устройством, ограничивающим расход газа, установить рабочий расход из диапазона 5—250 л/ч, регулировочным винтом настроить необходимое абсолютное давление из диапазона 60—147 кПа (450—1100 мм рт. ст.), гайку затянуть.

При настройке абсолютного давления ниже атмосферного и при работе стабилизатора при этих условиях необходимо к выходу САД-307 присоединить побудитель расхода или эжектор для создания необходимого перепада давлений на стабилизаторе.

Комплектность

В комплект поставки входят:


— стабилизатор абсолютного давления САД-307 (исполнение по заказу).....1шт.

— руководство по эксплуатации .....1 экз.

— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Схема кинематическая стабилизатора САД-307

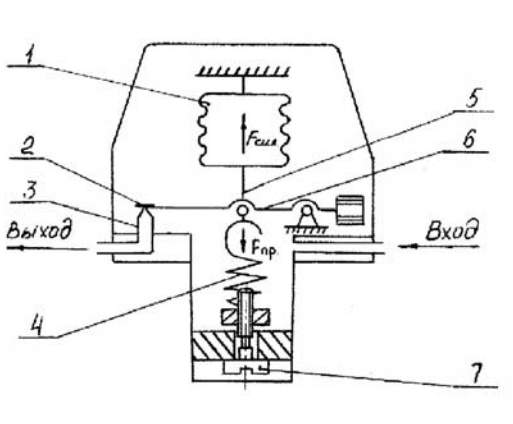

1 — чувствительный элемент; 2 — заслонка; 3 — сопло; 4 — пружина; 5 — тяга; 6 — рычаг; 7 — винт регулировочный.

Рис. 1

Габаритные и установочные размеры стабилизатора САД-307

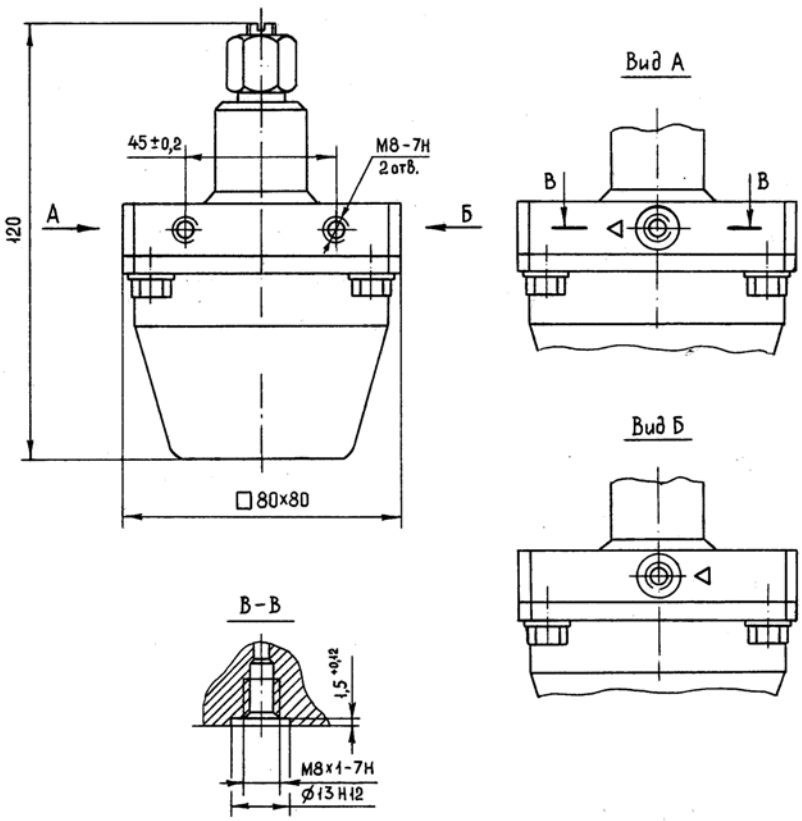


Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Датчик давления измерительный ДД

Код ОКП 42 1281
Код ТН ВЭД 9026 20 300 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Датчик предназначен для непрерывного преобразования значения избыточного давления жидкостей и газов, неагрессивных к материалам контактирующих деталей (титановые сплавы), в унифицированный сигнал постоянного тока или напряжения постоянного тока в системах контроля и управления давлением.

Датчик представляет собой единую конструкцию: первичный преобразователь (тензопреобразователь) объединен в одном корпусе с электронным блоком (вторичным преобразователем).

Давление измеряемой среды, находящейся в рабочей полости штуцера, воздействует на металлическую мембрану и на полупроводниковый чувствительный элемент с четырьмя тензочувствительнымигетероэпитаксиальными кремниевыми резисторами, расположенными на его поверхности.

В результате механической деформации чувствительного элемента меняется сопротивление резисторов, соединенных в мостовую схему. Мостовая схема питается стабилизированным напряжением, подаваемым с электронного блока. Изменение сопротивления плеч моста приводит к изменению напряжения, снимаемого с мостовой схемы.

Электронный блок усиливает сигнал мостовой схемы и преобразует его в требуемый унифицированный выходной сигнал датчика.

Условия эксплуатации:

— температура измеряемой среды и окружающего воздуха от - 40 до + 100 °С (без замерзания измеряемой среды в приемной полости датчика);

— атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);

— механические воздействия соответствуют группе исполнения М25 по ГОСТ 17516.1, а в части воздействия синусоидальной вибрации — исполнению G2 по ГОСТ 12997, но с нижним пределом рабочих частот 0,5 Гц.

По степени защищенности от воздействия пыли и воды датчики имеют исполнение IP64 по ГОСТ 14254.

Схемы внешних электрических соединений представлены на рис. 1, 2, 3, 4 и 5 в виде блок – схем, в которых применены следующие обозначения:

— G — источник питания;

— В — датчик;

— $R_н$ — сопротивление нагрузки.

Пример записи обозначения датчика избыточного давления с выходным сигналом 4—20 мА, присоединительной резьбой М20×1,5, разъемом DIN 43650, диапазоном измерения 0…600 кПа, без релейного выхода и взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь», при заказе и в документации в другой продукции:

«Датчик давления измерительный ДД – 313 – 600 кПа – Exia 5Д2.328.000 ТУ».

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Раздел IV. Датчики давления, реле давления, реле перепада давлений и стабилизаторы

Датчики выпускаются в исполнениях согласно схеме:

ДД	X	—	X	X	X	—	X	—	X	—	X	
												Тип датчика
	И											Избыточного давления
	А											Абсолютного давления
	П											Перепада давления
	Р											Разряжения
	ДР											Давления — разряжения
												Выходной электрический сигнал
			1									Токовый 0…5 мА
			2									Токовый 0…20 мА
			3									Токовый 4…20 мА
			4									Потенциальный 0…5 В
			5									Потенциальный 1…5 В
			6									Потенциальный 0…10 В
			7									Цифровой RS485
												Резьба присоединительная
					1							М20×1,5
					2							G½
					3							М12×1,5
					4							Другая (оговаривается при заказе)
												Соединение с внешними электрическими линиями
							1					Разъем 2РМ14
							2					Разъем 2РМ18
							3					Разъем DIN 43650
							4					Клеммная колодка
							5					Залитый кабель (длинна оговаривается при заказе)
												Диапазон измеряемых давлений
												Дискретный выход
									Р			Релейный выход (уставка определяется при заказе)
									—			Без дискретного выхода
												Взрывозащита
											Exm	Взрывозащита вида 1ExmIICT5
											Exia	Взрывозащита вида 1ExiaIICT5
											—	Невзрывозащищенный

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Технические данные

Диапазон измерения давления определяется при заказе и может составлять от -100 кПа до 25 МПа.

Выходные сигналы приведены в схеме.

Пределы допускаемой основной погрешности датчиков, выраженные в процентах от диапазона измерения выходного сигнала, — ± 0,5.

Питание должно осуществляться от стабилизированного источника постоянного тока. Минимальное значение напряжение питания датчика с различными выходными сигналами приведены в таблице. Максимальное значение напряжения питания 36 В.

Таблица

Выходной сигнал	(4—20) мА	(0—5) мА	(0—20) мА	(0—5) В	(1—5) В	(0—10) В	RS485
Напряжение питания, В	12+20Rн	12	12+20Rн	9	9	12	9

Потребляемая мощность — не более 0,5 Вт.

Габаритные размеры датчика, не более ∅ 32×100 мм.

Масса датчика — не более 0,25 кг.

Монтаж и эксплуатация

Датчики при подключении к магистрали монтируются в любом положении, удобном для монтажа.

Датчики должны устанавливаться только в специальные гнезда. Герметичность соединения датчика с рабочей магистралью обеспечивается уплотнительной прокладкой, входящей в комплект поставки. К корпусу объекта датчик присоединяется монтажной резьбой в соответствии со схемой.

Схемы внешних электрических соединений представлены на рис. 1, 2, 3, 4 и 5 в виде блок – схем, в которых применены следующие обозначения:

— G — источник питания;

— B — датчик;

— $R_н$ — сопротивление нагрузки.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— датчик давления измерительный ДД (исполнение по заказу).....1 шт.

— комплект монтажных частей .....1 компл.

— руководство по эксплуатации .....1 экз.

— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Двухпроводная схема включения датчика с выходным сигналом (4...20) мА

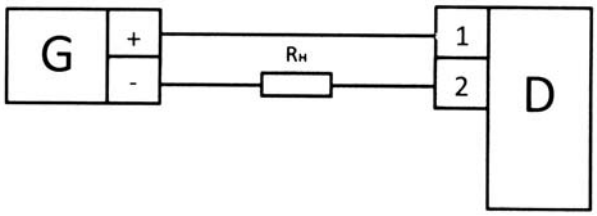


Рис. 1

Трехпроводная схема включения датчика с выходным сигналом (0...5) мА (0...20) мА

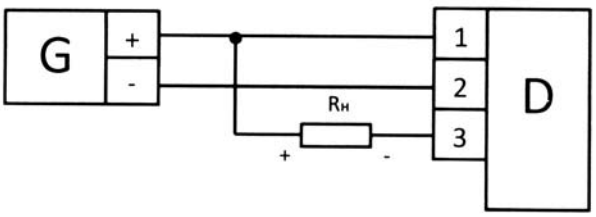


Рис. 2

Четырехпроводная схема включения датчика с выходным сигналом (0...5) мА (0...20) мА

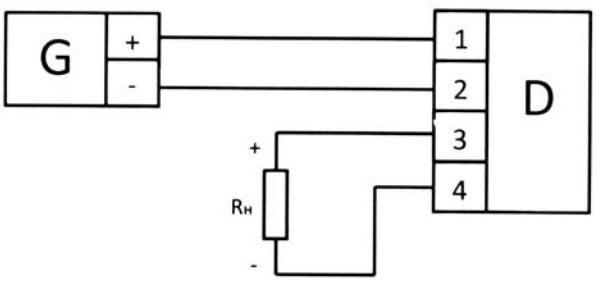


Рис. 3

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Трехпроводная схема включения датчика с выходным сигналом (0...5) В (1...5) В и (0...10) В

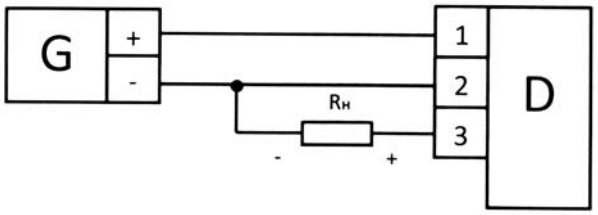


Рис. 4

Четырехпроводная схема включения датчика с выходным сигналом (0...5) В (1...5) В и (0...10) В

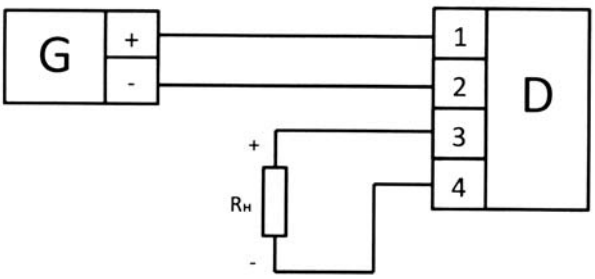


Рис. 5

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Датчик-реле давления ДРД-1

Код ОКП 42 1871



Назначение, исполнение и принцип действия

Датчик-реле давления ДРД-1 (далее по тексту — датчик) предназначен для контроля и двухпозиционного регулирования давления жидких и газообразных сред в системах сигнализации, защиты управления дизелей и систем судов, подвижного состава железнодорожного транспорта, а также в холодильных установках и других систем.

Контролируемые среды: воздух, хладоны, масла, дизельное топливо, вода.

Отличительными особенностями датчика являются:

— мощное электромагнитное реле, позволяющее коммутировать электрические нагрузки без использования электромагнитных пускателей и контакторов;

— высокая устойчивость к динамическим нагрузкам (вибрация, удары, тряска), защищённость от воздействия пыли, воды и других факторов окружающей среды.

По метрологическим свойствам датчик относится к изделиям, не являющимся средством измерения, но имеющим точностные характеристики.

Вид климатического исполнения — УХЛ1.1 по ГОСТ 15150.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды — IP65 по ГОСТ 14254.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 55 до плюс 85 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 100 % при 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

— допустимы вибрационные воздействия с частотой от 10 до 100 Гц при ускорении до 20 м/сек^2 и частотой от 100 до 300 Гц при ускорении до 50 м/сек^2.

— содержание агрессивных примесей в окружающем воздухе должно быть в пределах санитарных норм.

Датчик сохраняет свои характеристики при воздействии внешних постоянных магнитных полей с напряженностью до 40 А/м.

Агрессивность среды не должна превышать химическую стойкость стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632.

Принцип действия датчика заключается в сравнении значения давления контролируемой среды, преобразованного в постоянное напряжение, с заданным постоянным напряжением уставки.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

При превышении давления контролируемой среды значения уставки датчик включает электрическое реле с переключающимся контактом. Замыкающий и размыкающий контакты реле коммутируют внешние электрические цепи.

Уставки датчика задаются при выпуске (необходимо указать при заказе) или пользователем.

Конструкция датчика ДРД-1 представлена на рис.1.

Датчик состоит из корпуса 1, на котором закреплен преобразователь давления 2. Внутри корпуса установлена печатная плата 3 с радиоэлементами схемы и электромагнитным реле.

Корпус герметично закрывается крышкой 5. На крышке установлен разъем 4 (вилка 2РМ18КПН7Ш1В1) для подключения цепей питания и нагрузки. В нижней части преобразователя давления находится присоединительная резьба, предназначенная для монтажа датчика.

На боковой стороне корпуса наклеена этикетка. Способ изготовления этикетки — металлофото.

Обозначения датчика при заказе:

«Датчик-реле давления ДРД-1-$P_У$-U», где $P_У$ — уставка (МПа), U — напряжение питания (В).

Пример записи обозначения датчика с питанием от сети постоянного тока напряжением 24 В, уставкой $P_у$ = 0,3 МПа при заказе и в документации другой продукции:

«Датчик-реле давления ДРД-1-0,3-24 5Д2.821.020 ТУ».

Технические данные

Диапазон контролируемого давления — от 0 до 0,6 МПа.

Погрешность контроля давления — не более 3 % от верхнего значения диапазона.

Питание датчика осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц или постоянного тока напряжением 110 В, 24 В.

По индивидуальному заказу электрическое питание датчика может быть изменено.

Потребляемая электрическая мощность — не более 5 Вт.

Замыкающий и размыкающий контакты реле коммутируют внешние электрические цепи переменного тока напряжением 220 В силой тока 10 А или постоянного тока, напряжением 110 В силой тока 0,5 А, напряжением 24 В силой тока 10 А.

Предельная длина линии питания — не более 500 м.

Датчик выдерживает перегрузку по давлению 1,2 МПа.

Механический ресурс срабатывания контактов реле — не менее 10^7 циклов.

Средняя наработка до отказа — не менее 50000 ч.

Полный средний срок службы — не менее 10 лет.

Габаритные и установочные размеры датчика приведены на рис. 1.

Масса датчика — не более 0,5 кг.

Монтаж и эксплуатация

Перед монтажом необходимо проверить работоспособность датчика согласно руководству по эксплуатации.

Монтаж датчика производить согласно схемы электрических подключений, приведенной на рис. 2.

Концы кабеля распаиваются на контакты вилки из комплекта монтажных частей.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— датчик-реле температуры ДРД-1 .....1 шт.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры датчика-реле давления ДРД-1


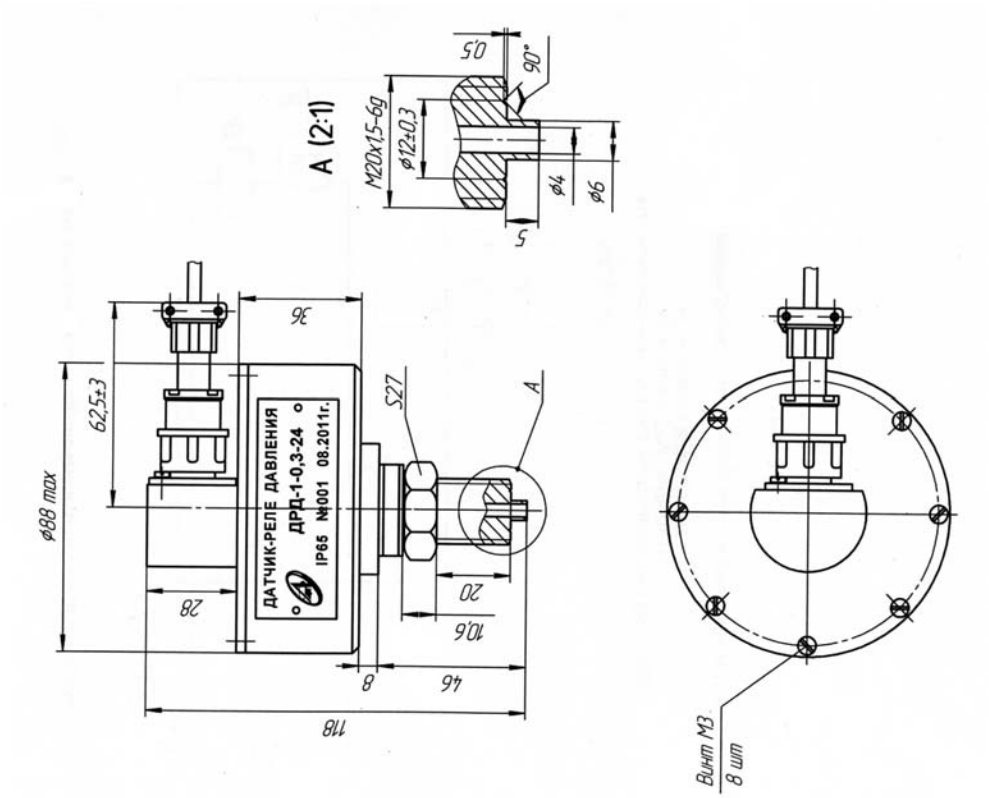


Рис. 2

Конструкция датчика-реле давления ДРД-1

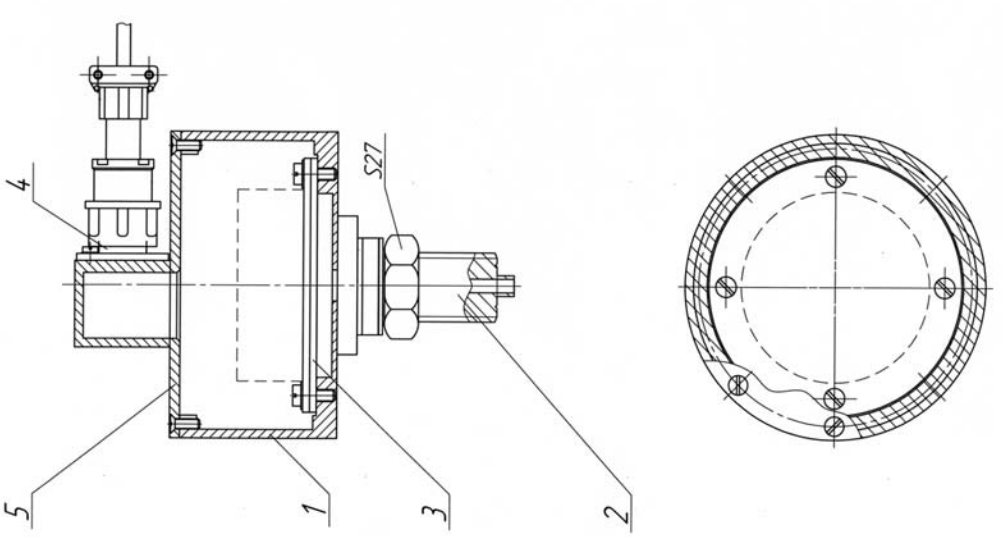


1 — корпус; 2 — преобразователь давления; 3 — плата; 4 — разъем; 5 — крышка

Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Схема электрическая подключения датчика-реле давления ДРД-1

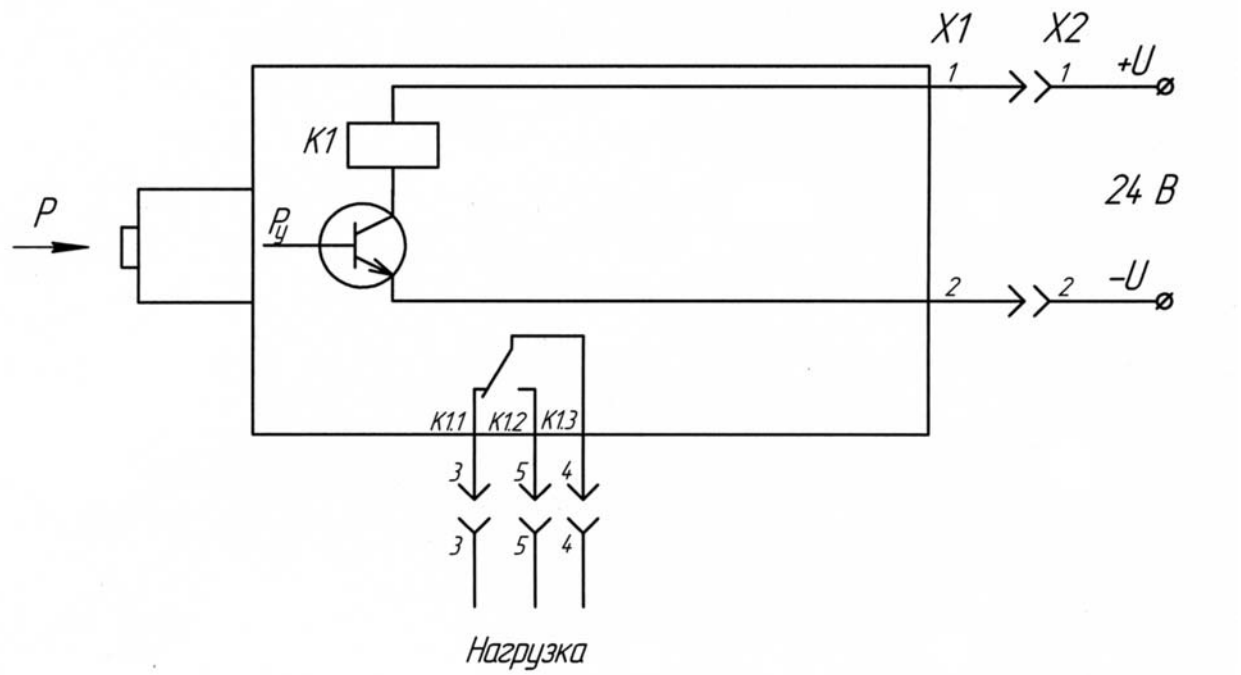

+U — «+» источника питания постоянного тока (24 ± 3) В;
X1 — вилка 2РМ18КПН7Ш1В1;
X2 — розетка 2РМ18КПН7Г1В1.

Концы кабеля распаять на контакты розетки 2РМ18КПН7Г1В1.

Рис. 2

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Раздел V. Реле температуры, датчики температуры

Реле температуры РТ-303

Код ОКП 42 1870
Код ТН ВЭД 9025 19 990 0

Разрешение Ростехнодзора № РРС 00-045448
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.В05961



Назначение, исполнение и принцип действия

Реле температуры предназначено для коммутации электрических цепей сигнализации и блокировки насосных агрегатов при достижении температурой корпусов подшипниковых узлов заданного фиксированного значения (уставки), а также для контроля температуры в емкостях при давлении до 6,0 МПа.

Реле соответствует всем требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03, и пригодно для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Реле имеет маркировку OExiaIICT5X, соответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 1330.10 и может быть установлено во взрывоопасных зонах помещений всех классов и наружных установок согласно гл. 7.3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и другим директивным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Реле может быть применено на промышленных объектах химической, нефтехимической, медицинской, пищевой и других отраслей промышленности.

Реле выпускается в четырех исполнениях согласно таблицы.

Таблица

Шифр исполнения	Присоединительная резьба	Способ монтажа	Длина погружной части, l, мм
РТ-303	М8×1	в корпусе подшипникового узла	20
РТ-303-1			24
РТ-303-2	М20×1,5	в стенке аппарата	от 50 до 150
РТ-303-3	М27×2		

Реле выпускается настроенным в соответствии с заказом на уставку (t_y) в диапазоне от нижнего предела уставок 50 °С до верхнего предела уставок 90 °С.

Реле выпускается настроенным на уставку 70 °С, если другое значение уставки не указано в заказе потребителя.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Принцип работы реле заключается в механической передаче на контактные группы перемещения чувствительного элемента (сильфона), вызванного повышением температуры термометрической жидкости под воздействием изменения температуры контролируемого объекта.

Пример записи обозначения реле температуры РТ-303 с присоединительной резьбой М8×1, уставкой 60 °С и с величиной абсолютной основной погрешности ± 1 °С при заказе и в документации другой продукции:

«Реле температуры РТ-303 5Д4.542.001 ТУ, t_y = 60 °С, погрешность ± 1 °С».

Технические данные

Предел допускаемой абсолютной основной погрешности, °С: ± 1; ± 2; ± 3 или ± 5.

Зона возврата реле относительно уставки не превышает 3 °С.

Разброс срабатываний реле — не более 0,3 °С.

Коммутационные характеристики:

— контакты замкнуты при значениях температуры ниже величины уставки;

— род тока — постоянный;

— вид нагрузки — активная;

— напряжение — (24 ± 2,4) В;

— ток — 150 мА.

Предельные значения искробезопасных параметров реле:

— максимальное входное напряжение U — 26,4 В;

— максимальный входной ток I — 0,15 А;

— максимальная входная емкость С — 0,001 мкФ;

— максимальная входная индуктивность L — 1,0 мкГн.

Термобаллон реле РТ-303 и РТ-303-1 выдерживает внешнее давление 6,0 кгс/см^2.

Максимальное рабочее давление РТ-303-2 и РТ-303-3 — 6,0 МПа (60,0 кгс/см^2).

Вид климатического исполнения — У2 по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

— содержание агрессивных примесей в окружающем воздухе должно быть в пределах санитарных норм;

— максимальная контролируемая температура в месте установки реле не должна превышать более чем на 15 °С значение уставки.

— синусоидальные вибрационные воздействия в месте установки реле должны быть не более 55 Гц с амплитудой смещения не более 0,35 мм;

Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.

Средний полный срок службы — не менее 12 лет.

Габаритные и установочные размеры реле приведены на рис. 2, рис. 3, рис. 4, рис. 5.

Масса реле, не более, кг:

— РТ-303 — 0,16;

— РТ-303-1 — 0,19;

— РТ-303-2 — 0,25;

— РТ-303-3 — 0,3.

Монтаж и эксплуатация

Реле РТ-303, РТ-303-1 устанавливаются в корпусе подшипникового узла насосного агрегата в гнездо глубиной 20 или 24 мм с присоединительной резьбой М8×1.

Момент затяжки резьбы на термобаллоне реле не должен превышать:

— для РТ-303, РТ-303-1 — 20 кгс·см;

— для РТ-303-2, РТ-303-3 — 40 кгс·см.

Реле РТ-303-2, РТ-303-3 устанавливаются на корпусе аппарата для контроля температуры технологических сред под давлением до 6,0 МПа. Длина погружной части термобаллона —

от 50 до 150 мм. Крепление реле РТ-303-2 осуществляется при помощи гайки с резьбой М20×1,5, реле РТ-303-3 — при помощи гайки с резьбой М27×2 и уплотняется прокладкой.

Монтаж реле на месте эксплуатации производится в соответствии с рис. 2, рис. 3, рис. 4, рис. 5.

Реле может быть установлено в любом положении.

Во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок питание реле напряжением от 8 до 24 В постоянного тока осуществляется от искробезопасных цепей барьеров (блоков), имеющих вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем защиты искробезопасной цепи «ia» для взрывоопасных смесей, соответствующих подгруппе взрывозащищенного оборудования IIC.

Монтаж реле и подвод электропитания к нему во взрывоопасных зонах производится в соответствии с гл. 7.3 «Правил устройства электроустановок» (ПЭУ) и другими директивными документами, регламентирующими установку электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Электромонтаж производится кабелем МКШ 3×0,35 ГОСТ 10348 в соответствии со схемой электрической принципиальной, приведенной на рис. 1 и схемой электрической принципиальной системы, которую реле обслуживает.

Схема электрическая принципиальная реле температуры РТ-303 приведена на рис. 1.


Реле в процессе эксплутации не требует обслуживания.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— реле температуры РТ-303 (исполнение по заказу) .....1шт.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

Схема принципиальная кинематическая и электрическая реле температуры РТ-303

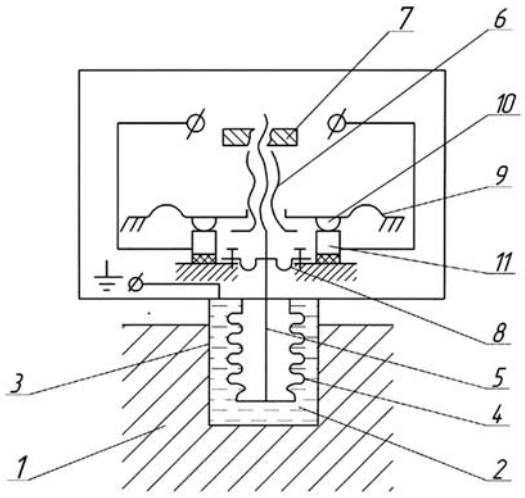

1 — контролируемый объект; 2 — термометрическая жидкость; 3 — термобаллон; 4 — сильфон; 5 — шток; 6 — резьбовая втулка; 7 — контровочная гайка; 8, 9 — пластичная пружина; 10, 11 — контакт.

Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры реле температуры РТ-303-1

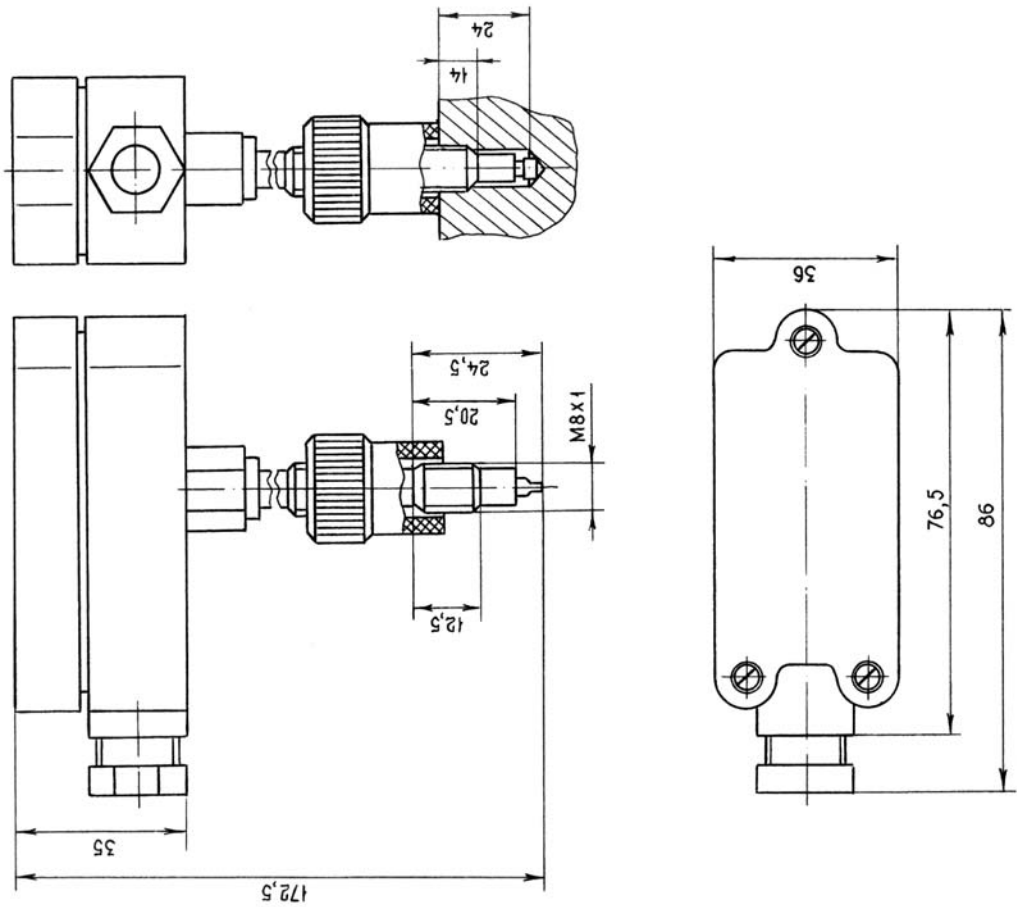


Рис. 3

Габаритные и установочные размеры реле температуры РТ-303

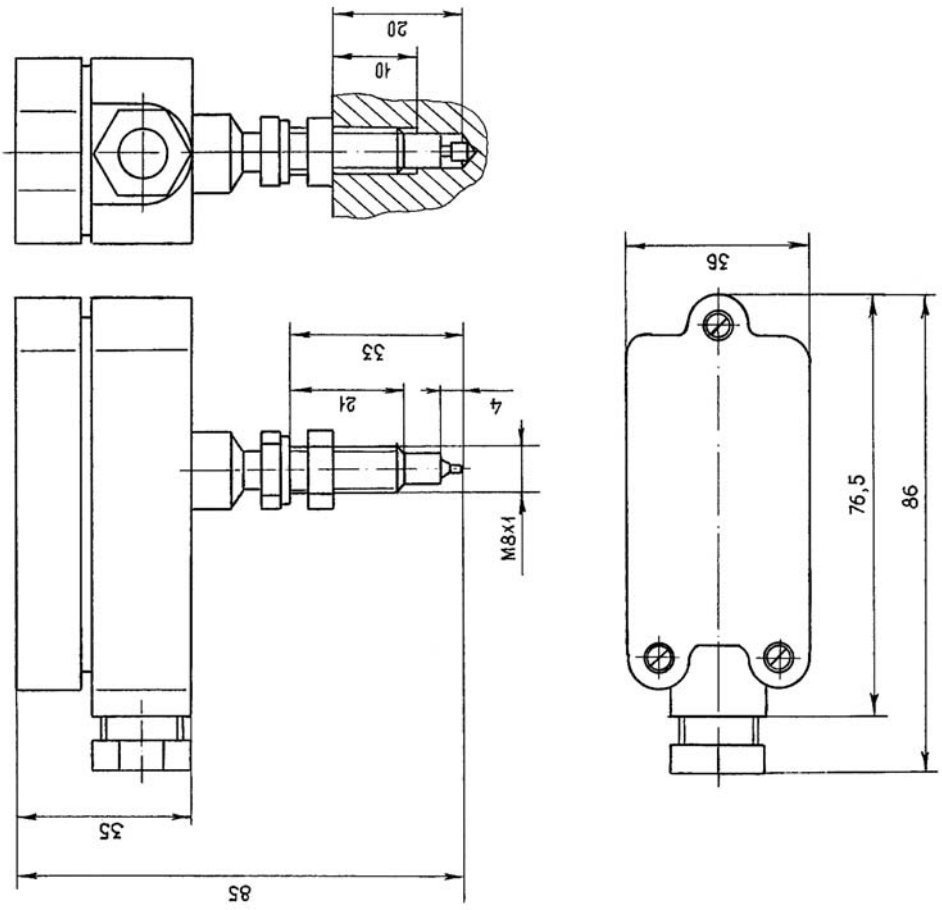


Рис. 2

Габаритные и установочные размеры реле температуры РТ-303-3

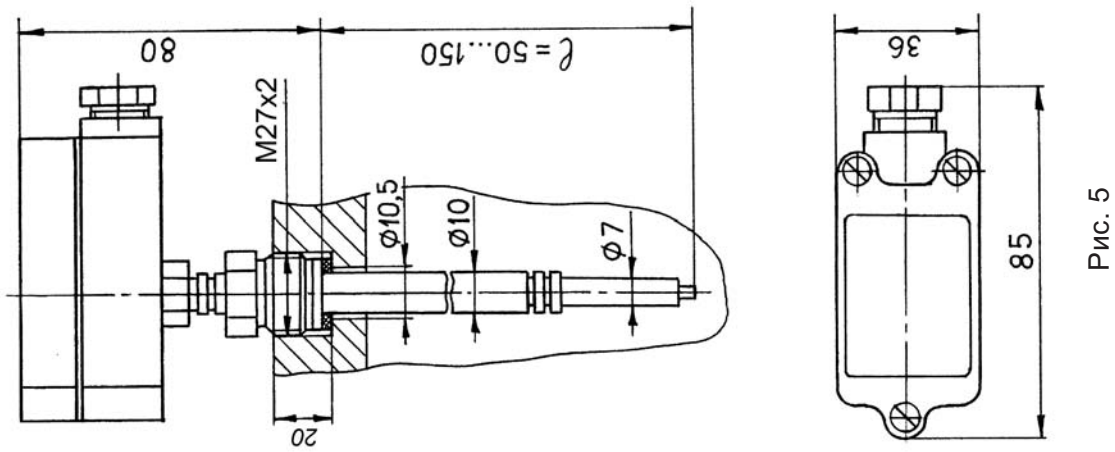


Рис. 5

Габаритные и установочные размеры реле температуры РТ-303-2

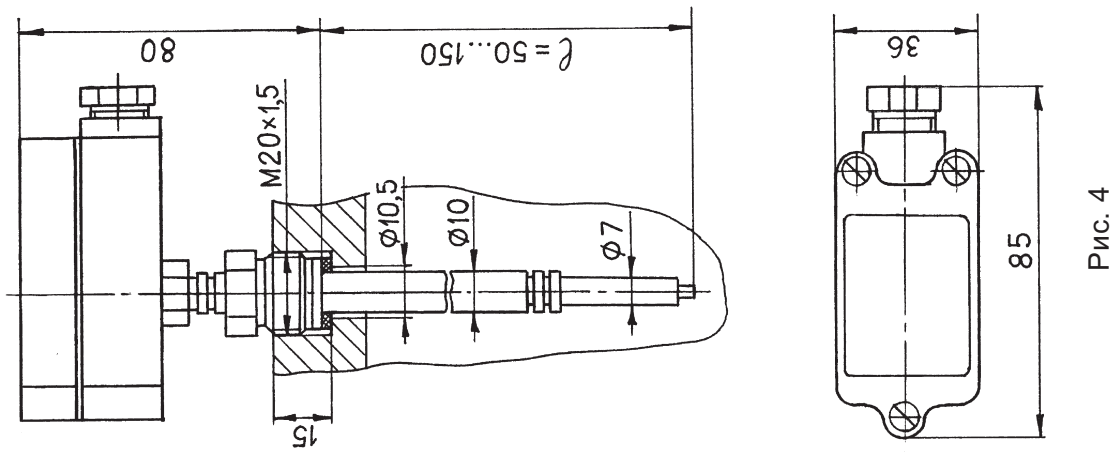


Рис. 4

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Датчики температуры ДТ-1

Код ОКП 42 1871
Код ТН ВЭД 9025 19 910 0

Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-045448
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.В06056



Назначение, исполнение и принцип действия

Датчики температуры ДТ-1 (далее по тексту — датчики) предназначены для контроля температуры технологических сред и узлов оборудования в химической, нефтехимической, пищевой, медицинской и других отраслях промышленности.

Датчики могут быть использованы в системах контроля, сигнализации, блокировки агрегатов (насосов, компрессоров и другого технологического оборудования), в том числе во взрывоопасных условиях.

Датчики соответствуют «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригодны для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

По виду выходного сигнала датчики имеют два исполнения:

— с унифицированным токовым сигналом в 4—20 мА;

— с двухпозиционным токовым сигналом, имеющим два уровня: 1,0 ± 0,5 мА и 4,5 ± 0,5 мА.

По метрологическим свойствам датчики относятся к изделиям, не являющимся средством измерения, но имеющим точностные характеристики.

По способу защиты человека от поражения электрическим током датчики соответствуют классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0.

Датчики не создают при работе опасности для обслуживающего персонала и не являются источником агрессивных и токсичных выделений.

Датчики сохраняют свои характеристики при воздействии внешних постоянных магнитных полей с напряженностью до 400 А/м.

Агрессивность среды не должна превышать химическую стойкость стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632.

Датчики имеют маркировку взрывозащиты OExiaIICT5X, OExiaIICT2... T4X, соответствуют ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10 и могут быть установлены во взрывоопасных зонах всех классов и наружных установок согласно гл. 7.3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и другим директивным документам, регламентирующим установку электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Принцип действия датчиков ДТ-1-А заключается в преобразовании изменения температуры в унифицированный токовый сигнал 4—20 мА.

Датчики ДТ-1-А-1 отличаются длиной термобаллона L, которая определяется при заказе.

Датчики ДТ-1-А, ДТ-1-А-1 имеют присоединительную резьбу М8×1 и предназначены для монтажа в корпусе аппарата (см. рис. 1).

Датчики ДТ-1-А-2 отличаются длиной термобаллона L, длиной погружной части гильзы /, которые определяются при заказе (см. таблицу), присоединительной резьбой М20×1,5 для монтажа в стенке аппарата (см. рис. 2).

Принцип действия датчиков ДТ-1-Р заключается в преобразовании изменения температуры в изменение потребляемого тока датчиком.

Датчики ДТ-1-Р-1 отличаются длиной термобаллона L, которая определяется при заказе (см. рис. 1).

Датчики ДТ-1-Р-2 отличаются длиной термобаллона L, длиной погружной части гильзы /, которые определяются при заказе (см. рис. 2).

Датчики ДТ-1-Р, ДТ-1-Р-1 имеют присоединительную резьбу М8×1 и предназначены для монтажа в корпусе аппарата (см. рис. 1).

Датчики ДТ-1-Р-2 имеют присоединительную резьбу М20×1,5 и предназначены для монтажа в стенке аппарата (см. рис. 2).

Датчики ДТ-1-РМ, ДТ-1-РП отличаются длиной термобаллона L и длиной погружной части гильзы /, которые определяются при заказе (см. рис. 2).

Пример записи обозначения датчика температуры ДТ-1-А-2 при заказе и в документации другой продукции:

«Датчик температуры ДТ-1-А-2 5Д2.821.016 ТУ, $t_{раб}$ = 50—100 °С, /= 50 мм, L = 105 мм».

Пример записи обозначения датчика температуры ДТ-1-Р-2 при заказе и в документации другой продукции:

«Датчик температуры ДТ-1-Р-2 5Д2.821.016 ТУ, tуст = 100 °С, /= 50 мм, L = 105 мм».

Технические данные

Исполнения датчиков приведены в таблице.

Параметры контролируемой среды:

— температура — см. таблицу;

— максимальное давление рабочей среды — 6,0 МПа (60 кгс/см^2).

Датчики типа ДТ-1-А, ДТ-1-АМ, ДТ-1-АП выпускаются настроенными на один из диапазонов, указанных в таблице.

Датчики типа ДТ-1-Р, ДТ-1-РМ, ДТ-1-РП выпускаются настроенными на одно значение температуры из области контролируемых температур, указанных в таблице.

Питание датчиков типа ДТ-1-А осуществляется от сети постоянного тока напряжением от 14 до 24 В по двухпроводной линии связи.

При этом номинальное значение выходного тока датчика при номинальном напряжении питания — от 4 до 20 мА.

Питание датчиков типа ДТ-1-Р осуществляется от сети постоянного тока напряжением от 12 до 24 В по двухпроводной линии связи.

При этом значение выходного тока равно:

— при температуре ниже номинального значения уставки — (1,0 ± 0,5) мА;

— при температуре выше номинального значения уставки — (4,5 ± 0,5) мА.

Во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок питание датчика напряжением постоянного тока осуществляется от искробезопасных цепей барьеров (блоков), имеющих вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем взрывозащиты искробезопасной цепи «ia» для взрывоопасных смесей, соответствующих подгруппе взрывозащищенного оборудования IIC.

Потребляемая электрическая мощность — не более 0,5 Вт для ДТ-1-А и 0,2 Вт для ДТ-1-Р

Предел допускаемой абсолютной погрешности не превышает:

± 0,5 °С для датчиков ДТ-1-А, ДТ-1-А-1, ДТ-1-А-2;

± 1 °С для датчиков ДТ-1-АМ, ДТ-1-АП.

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности срабатывания, измеренной в нормальных условиях для датчиков:

— ДТ-1-Р, ДТ-1-Р-1, ДТ-1-Р-2 — ± 1 °С;

— ДТ-1-РМ, ДТ-1-РП — ± 3 °С.

Зона возврата датчиков ДТ-1-Р относительно уставки не превышает ± 3 °С.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Вид климатического исполнения УХЛ1.1 по ГОСТ 15150. Датчики относятся к группе исполнения Д3 по ГОСТ 12997.

Условия эксплуатации датчиков:

— температура окружающего воздуха от - 50 до + 75 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

— вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм;

— содержание агрессивных примесей в окружающем воздухе должно быть в пределах санитарных норм.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды — IP54 по ГОСТ 14254.

Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.

Средний полный срок службы — не менее 12 лет.

Габаритные и установочные размеры датчиков приведены на рис.1, рис. 2.

Масса датчиков — от 0,30 до 0,80 кг в зависимости от исполнения (см. таблицу).

Монтаж и эксплуатация

Перед монтажом датчики температуры необходимо проверить на работоспособность в условиях лаборатории КИПиА.

Монтаж датчиков необходимо производить в соответствии с рис. 1, рис. 2.

Датчики ДТ-1-А, ДТ-1-А-1, ДТ-1-Р, ДТ-1-Р-1 предназначены для установки на корпусе аппарата или в корпусе подшипника в гнездо глубиной не менее 22 мм с присоединительной резьбой М8×1 на длине не менее 10 мм.

Датчики ДТ-1-А-2, ДТ-1-АМ, ДТ-1-АП, ДТ-1-Р-2, ДТ-1-РМ, ДТ-1-РП предназначены для контроля температуры технологических сред под давлением до 6,0 МПа (60 кгс/см^2), крепятся на стенке аппарата в гнездо глубиной 15 мм с присоединительной резьбой М20×1,5 и уплотняются прокладкой из комплекта монтажных частей.

Монтаж и подвод электропитания к датчику во взрывоопасных зонах производится в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) и другими нормативно-техническими документами, регламентирующими установку электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Датчик заземляется с помощью наружного заземляющего зажима. Сечение заземляющего зажима, соединяющего датчик с общим заземляющим контуром, должно обеспечивать сопротивление не более 4 Ом.

Вводное устройство датчиков рассчитано на применение кабеля марки МКШ 2×0,35 ГОСТ 10348.

Схема электрическая соединений датчиков приведена на рис. 4.

Предельная длина линии связи во взрывоопасной зоне между датчиком ДТ-1 и устройством, обеспечивающим питание — не более 500 м.

Для контроля работы и перенастройки температурных уставок датчика ДТ-1-Р рекомендуется использовать блок контроля температуры БКТ-1 или компьютерный адаптер АП-1.

БКТ-1 позволяет производить техническое обслуживание датчиков непосредственно на месте их установки.

Для проведения аналогичных работ с помощью адаптера необходимо, сняв датчик с оборудования, подключить его к COM-порту персонального компьютера через АП-1.

В комплект поставки ДТ-1-Р блок БКТ-1 и адаптер АП-1 не входят, а поставляются по отдельному заказу.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— датчик температуры ДТ-1 (исполнение по заказу) .....1 шт.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Таблица


Обозначение	Шифр исполнения	Тип термочувствительного элемента	Область контролируемых температур, °С	Шкала контролируемых температур, °С	Присоединительная резьба	Длина погружной части l, мм	Длина термобаллона, L, мм	Вид выходного сигнала	Максимальное давление рабочей среды, кгс/см^2	Масса не более, кг
5Д2.821.016	ДТ-1-Р	полупроводниковый	-55...125	—	М8×1	22	41	Двухуровневый токовый сигнал, $I_р \le 1,0$ мА, $I_з \ge 4,5$ мА	атмосферное	0,3
5Д2.821.016-01	ДТ-1-Р-1						определяется при заказе			0,35
5Д2.821.016-02	ДТ-1-Р-2				М20×1,5	определяется при заказе	определяется при заказе L_{min} = l+53		60	0,8
5Д2.821.017	ДТ-1-РМ	ЭЧМ	-55...180							
5Д2.821.017-01	ДТ-1-РП	ЭЧП	-200...300							
5Д2.821.017-02	ДТ-1-А	полупроводниковый	-55...150	50 100 150 200 300	М8×1	22	41	Унифицированный токовый сигнал 4—20 мА	атмосферное	0,3
5Д2.821.017-03	ДТ-1-А-1						Определяется при заказе			0,35
5Д2.821.017-04	ДТ-1-А-2				М20×1,5	Определяется при заказе	определяется при заказе L_{min} = l+53		60	0,8
5Д2.821.017-05	ДТ-1-АМ	ЭЧМ	-55...180							
5Д2.821.017-06	ДТ-1-АП	ЭЧП	-200...300							

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры датчиков температуры ДТ-1

ДТ-1-А-1, ДТ-1-Р-1

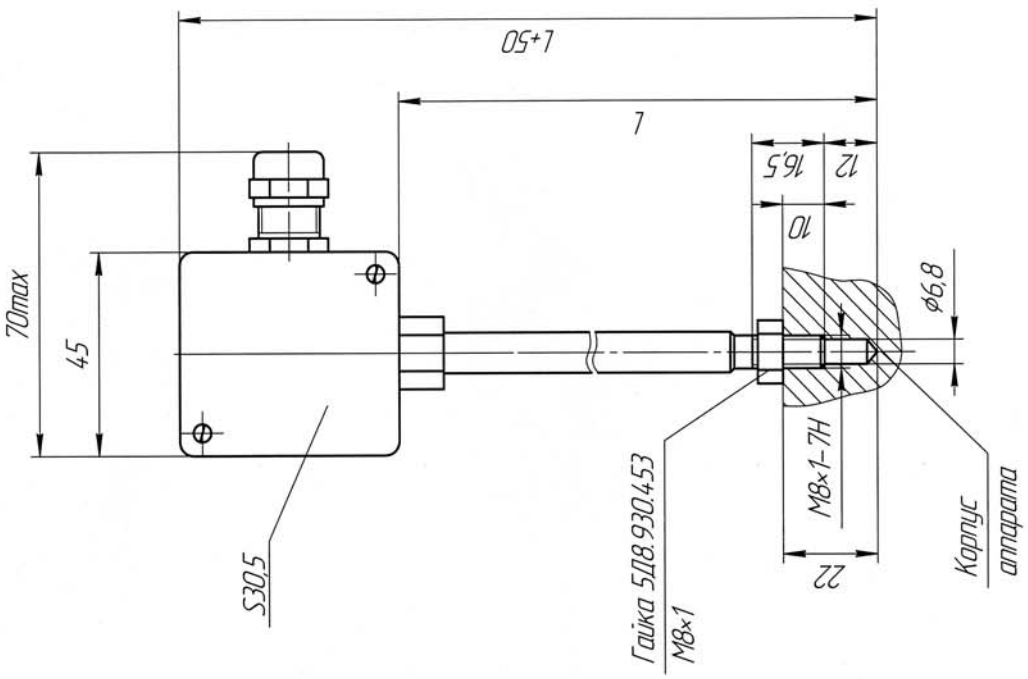

ДТ-1-А, ДТ-1-Р

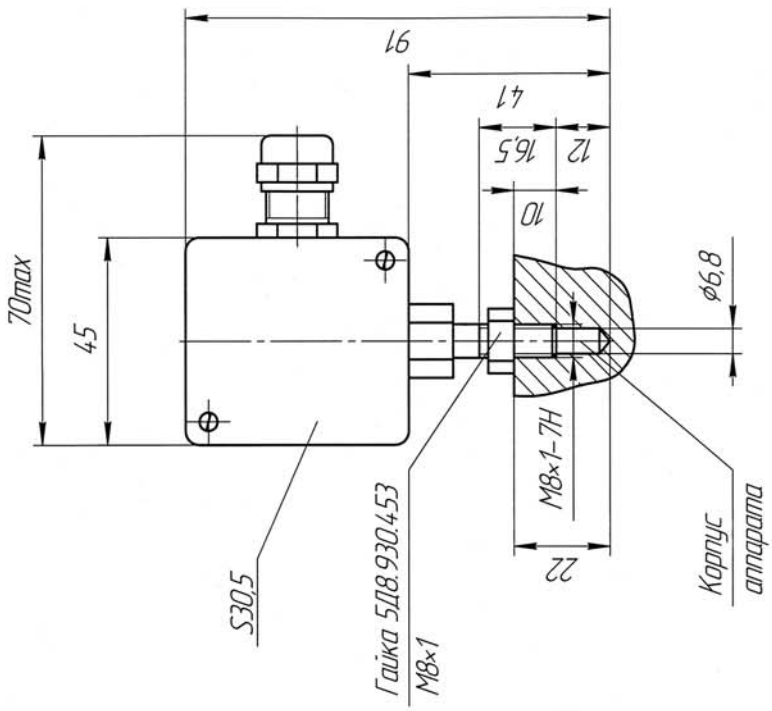


Рис. 1

Габаритные и установочные размеры датчиков температуры ДТ-1

ДТ-1-А-2, ДТ-1-Р-2
ДТ-1-АМ, ДТ-1-РМ, ДТ-1-АП, ДТ-1-РП


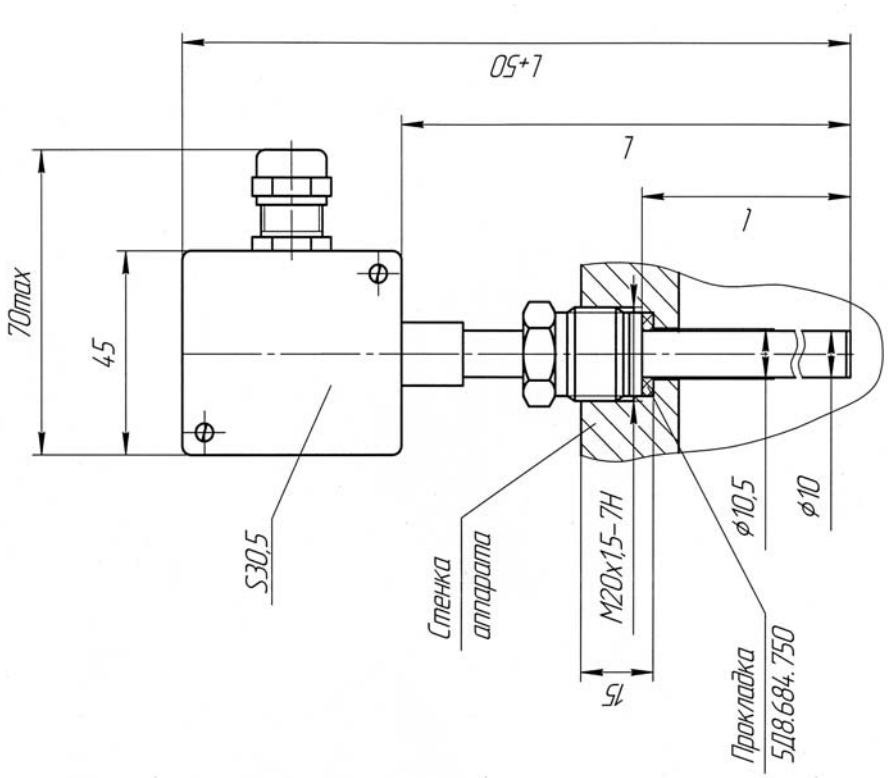


Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014


Конструкция датчиков температуры ДТ-1

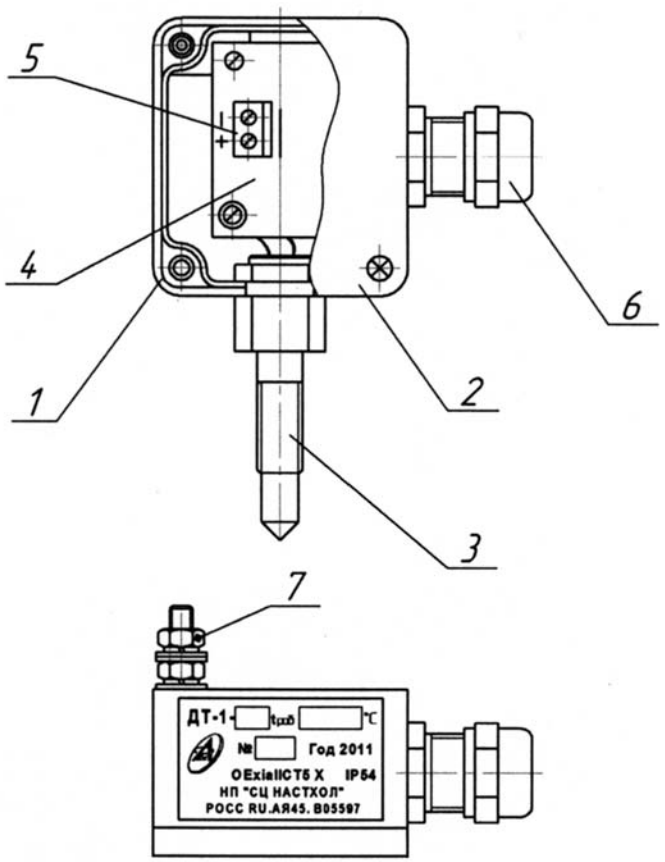

1 — корпус; 2 — крышка; 3 — чувствительный элемент;
4 — плата; 5 — клеммная колодка; 6 — кабельный ввод;
7 — зажим ЗВ-С-4х20-3 ГОСТ 21130-75

Рис. 3

Схема электрическая соединений датчиков температуры ДТ-1

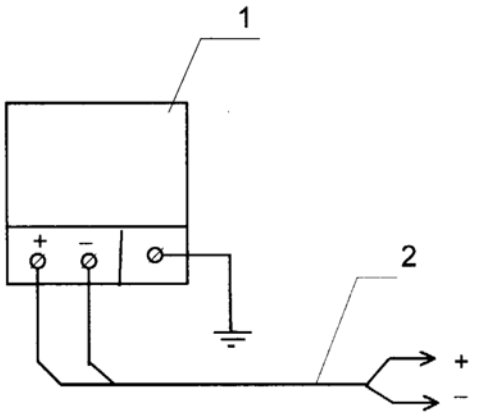

К сети постоянного тока или искробезопасной цепи напряжением от 14 до 24 В


1 — датчики ДТ-1-А* и ДТ-1-Р*;
2 — кабель МКШ 2×0,35 мм^2.

Рис. 4

© 2014 ОАО «АВТОМАТИКА»
(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Датчик-реле температуры ДРТ-1

Код ОКП 42 1871

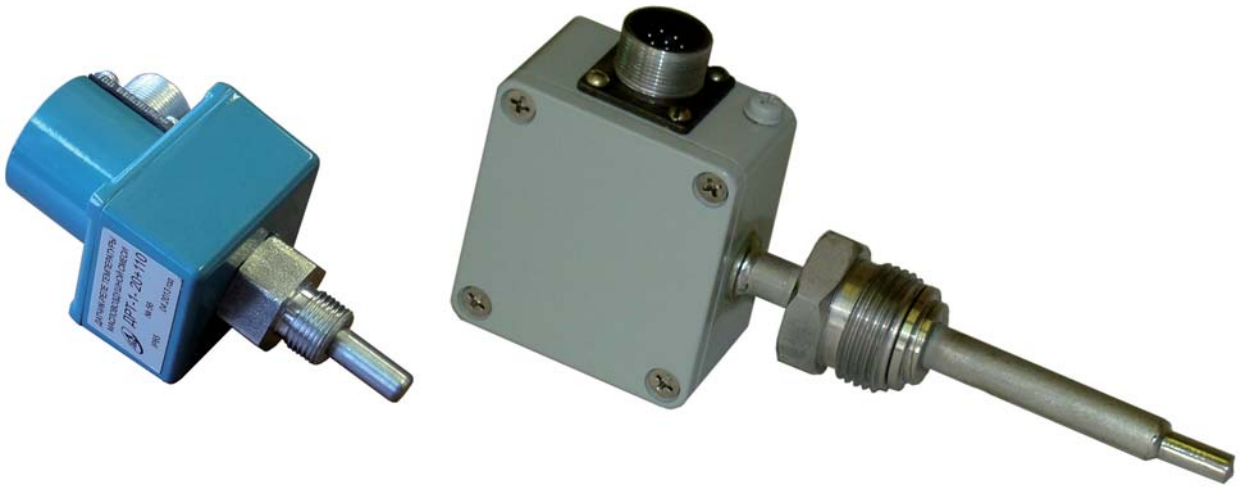

Назначение, исполнение и принцип действия

Датчик-реле температуры ДРТ-1 (далее по тексту — датчик) предназначен для контроля температуры технологических сред и узлов оборудования в химической, пищевой, медицинской и других отраслях промышленности.

Датчик может быть использован в системах контроля, термостатирования, сигнализации, блокировки агрегатов (насосов, компрессоров и другого технологического оборудования).

Отличительными особенностями датчика являются:

— мощное электромагнитное реле, позволяющее коммутировать электрические нагрузки без использования электромагнитных пускателей и контакторов;

— электронный способ задания температурных уставок.

По метрологическим свойствам датчик относится к изделиям, не являющимся средством измерения, но имеющим точностные характеристики.

Вид климатического исполнения — УХЛ1.1 по ГОСТ 15150.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды — IP54 по ГОСТ 14254.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 55 до плюс 85 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);

— относительная влажность воздуха до 100 % при 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

— допустимы вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм;

— содержание агрессивных примесей в окружающем воздухе должно быть в пределах санитарных норм.

Датчик сохраняет свои характеристики при воздействии внешних постоянных магнитных полей с напряженностью до 40 А/м.

Агрессивность среды не должна превышать химическую стойкость стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632.

Принцип действия датчика заключается в сравнении температуры контролируемой среды с заданными температурными уставками.

В датчике задаются две температурные уставки:

— верхняя (ВУ) включает электромагнитное реле датчика при превышении температуры среды значения ВУ;

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

— нижняя (НУ) выключает электромагнитное реле при понижении температуры среды ниже значения НУ.

В датчике используется электромагнитное реле с переключающимся контактом. Замыкающий и размыкающий контакты реле коммутируют внешние электрические цепи постоянного и переменного тока.

Температурные уставки датчика задаются при выпуске (необходимо указать при заказе) или пользователем.

Для контроля работы и перенастройки температурных уставок рекомендуется использовать блок контроля температуры БКТ-1. Блок, подключенный к датчику, позволяет измерять текущую температуру контролируемой среды и задавать уставки непосредственно на месте эксплуатации.

Конструкция датчика ДРТ-1 представлена на рис.1.

Датчик состоит из корпуса 1, на котором закреплена гильза 2. Внутри корпуса установлена печатная плата 3 с радиоэлементами схемы и электромагнитным реле. Корпус герметично закрывается крышкой 5. На крышке установлен разъем 4 (вилка 2РМ18Б7Ш1В1) для подключения цепей питания, нагрузки или блока контроля температуры БКТ-1. На крышке датчика ДРТ-1-220 установлен светодиод, сигнализирующий о наличии напряжения питания и работе внутреннего преобразователя датчика.

В нижней части гильзы находится полупроводниковый чувствительный температурный элемент, в котором запрограммированы температурные уставки.

Длина гильзы l определяется при заказе датчика.

Минимальная длина погружной части гильзы — 20 мм для ДРТ-1-110 и 58 мм для ДРТ-1-220.

Конструкция ДРТ-1-220 приведена на рис. 5.

Датчик состоит из корпуса 1, на котором закреплен термобаллон 4. Внутри корпуса установлена печатная плата с радиоэлементами схемы и электромагнитным реле.

Корпус закрыт крышкой 2. На боковой стороне корпуса установлен разъем 3 (вилка 2РМ18Б7Ш1В1) для подключения цепей питания и нагрузки. К дну корпуса крепится термобаллон 4, на котором установлена прижимная гайка М27×2, для монтажа датчика на объекте. Термобаллон выполнен из нержавеющей стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632. Герметичность установки датчика обеспечивается фторопластовой прокладкой 6 на фланце 5 термобаллона.

В нижней части термобаллона находится чувствительный температурный элемент 7, в котором задана температурная уставка $t_{УСТ}$ и зона возврата Δt.

Корпус покрашен краской RAL 7040.

На верхней стороне корпуса наклеена этикетка. Способ изготовления этикетки – металлофото.

Пример записи обозначения датчика с питанием от сети постоянного тока напряжением 110 В, с верхней уставкой 70 °С, нижний уставкой 55 °С, длиной гильзы l = 75 мм при заказе и в документации другой продукции:

«Датчик-реле температуры ДРТ-1-110 5Д2.821.020 ТУ, $t_{ВУ}$ = 70 °С, $t_{НУ}$ = 55 °С, l = 75 мм».

Пример записи обозначения датчика с питанием от сети переменного тока напряжением 220 В, с верхней уставкой 70 °С, нижний уставкой 55 °С, длиной гильзы l = 75 мм при заказе и в документации другой продукции:

«Датчик-реле температуры ДРТ-1-220 5Д2.821.023 ТУ, $t_{ВУ}$ = 70 °С, $t_{НУ}$ = 55 °С, l = 75 мм».

Технические данные

Параметры контролируемой среды:

— температура от минус 55 до плюс 125 °С;

— максимальное давление рабочей среды — 60 кгс/см^2.

Задание уставок обеспечивается во всем диапазоне контролируемых температур от минус 55 °С до плюс 125 °С с дискретностью 1 °С.

Предел основной абсолютной погрешности срабатывания датчика — ± 1 °С.

Питание датчика осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц (ДРТ-1-220) или постоянного тока напряжением 110 В (ДРТ-1-110).

По индивидуальному заказу электрическое питание датчика может быть изменено.

Потребляемая электрическая мощность — не более 5 Вт.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Замыкающий и размыкающий контакты реле коммутируют внешние электрические цепи переменного тока напряжением 220 В силой тока 10 А или постоянного тока, напряжением 110 В силой тока 0,5 А.

Предельная длина линии питания — не более 500 м.

Датчик кратковременно выдерживает воздействие высокой температуры контролируемой среды, но не более 150 °С.

Механический ресурс срабатывания контактов реле — не менее $1 \cdot 10^7$ циклов.

Средняя наработка до отказа — не менее 50000 ч.

Полный средний срок службы — не менее 10 лет.

Габаритные и установочные размеры датчиков приведены на рис. 2 и рис. 6.

Масса датчика — не более 0,5 кг.

Монтаж и эксплуатация

Перед монтажом необходимо проверить работоспособность датчика согласно руководству по эксплуатации.

Датчик устанавливается в отверстие с резьбой М27×2 для ДРТ-1-220 или G3/8 для ДРТ-1-110, и уплотняется прокладкой.

Монтаж датчика необходимо производить согласно схемы электрических подключений, приведенной на рис. 3 и рис. 7.

Концы кабеля распаиваются на контакты вилки из комплекта монтажных частей.

Схема подключения блока БКТ-1 к датчику для задания уставок и контроля температуры приведена на рис. 4 и рис. 8.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— датчик-реле температуры ДРТ-1 .....1 шт.
— комплект монтажных частей ..... 1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры датчика ДРТ-1-110


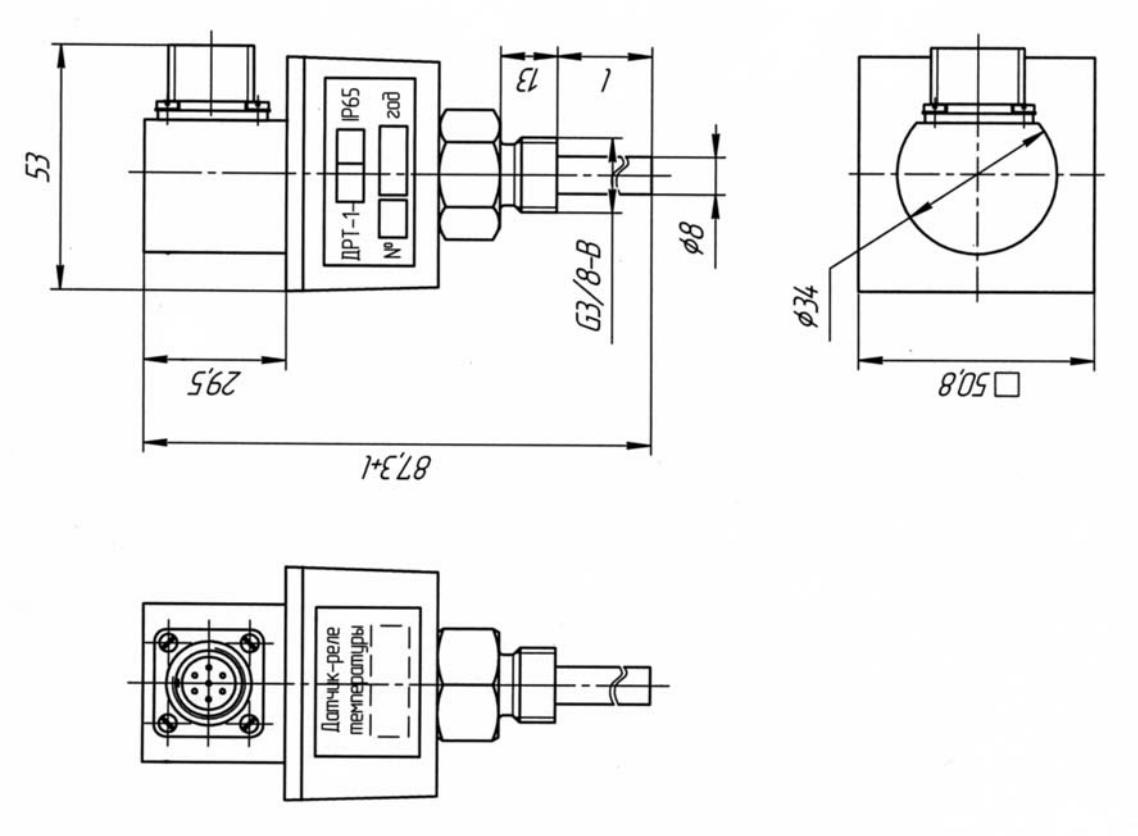


Рис. 2


Конструкция датчика ДРТ-1-110

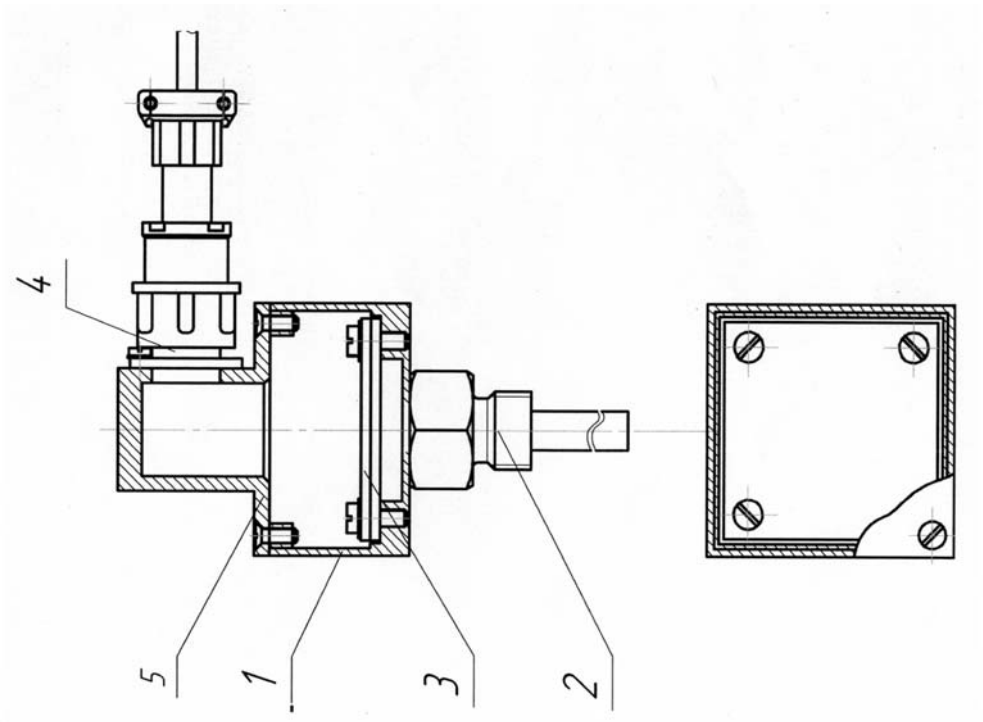

1 — корпус; 2 — термобаллон; 3 — плата; 4 — разъем; 5 — крышка.

Рис. 1


Схема электрическая соединений датчика ДРТ-1-110

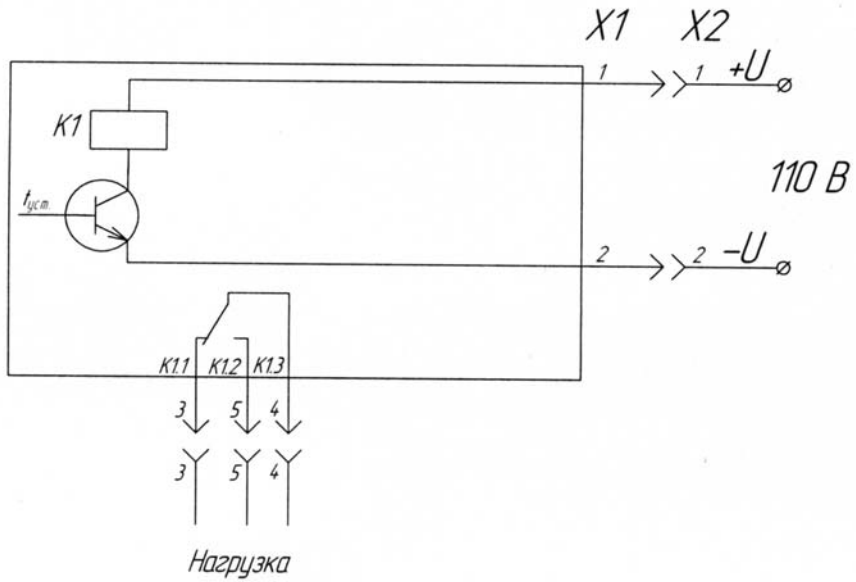

+U — «+» источника питания постоянного тока (110 В);
X1 — вилка 2РМ18Б7Ш1В1;
X2 — розетка 2РМ18КПН7Г1В1..

Рис. 3

Схема электрическая подключения блока БКТ-1 к датчику ДРТ-1-110 для задания уставок и контроля температуры

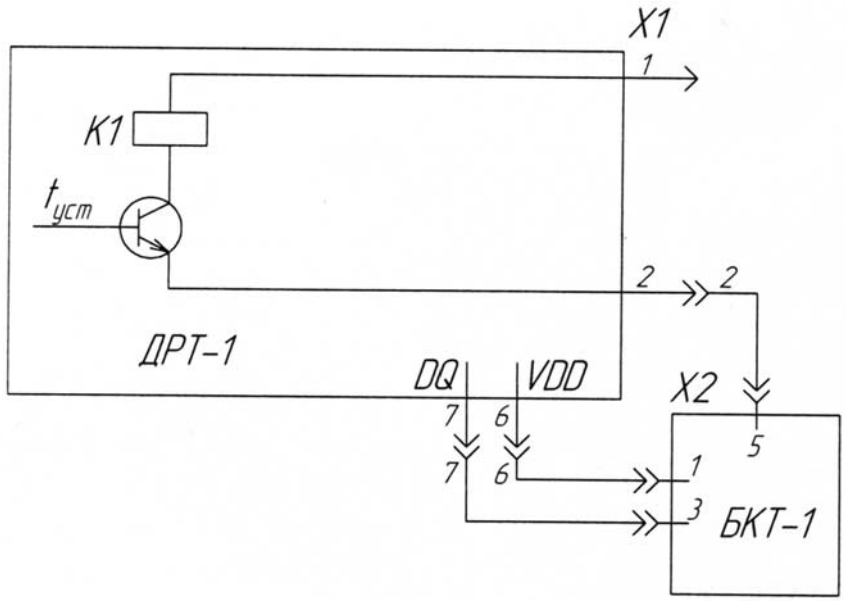

X1 — вилка 2РМ18Б7Ш1В1 датчика ДРТ-1;
X2 — розетка ДВ-9F;
БКТ-1 — блок контроля температуры

Рис. 4

(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры датчика ДРТ-1-220


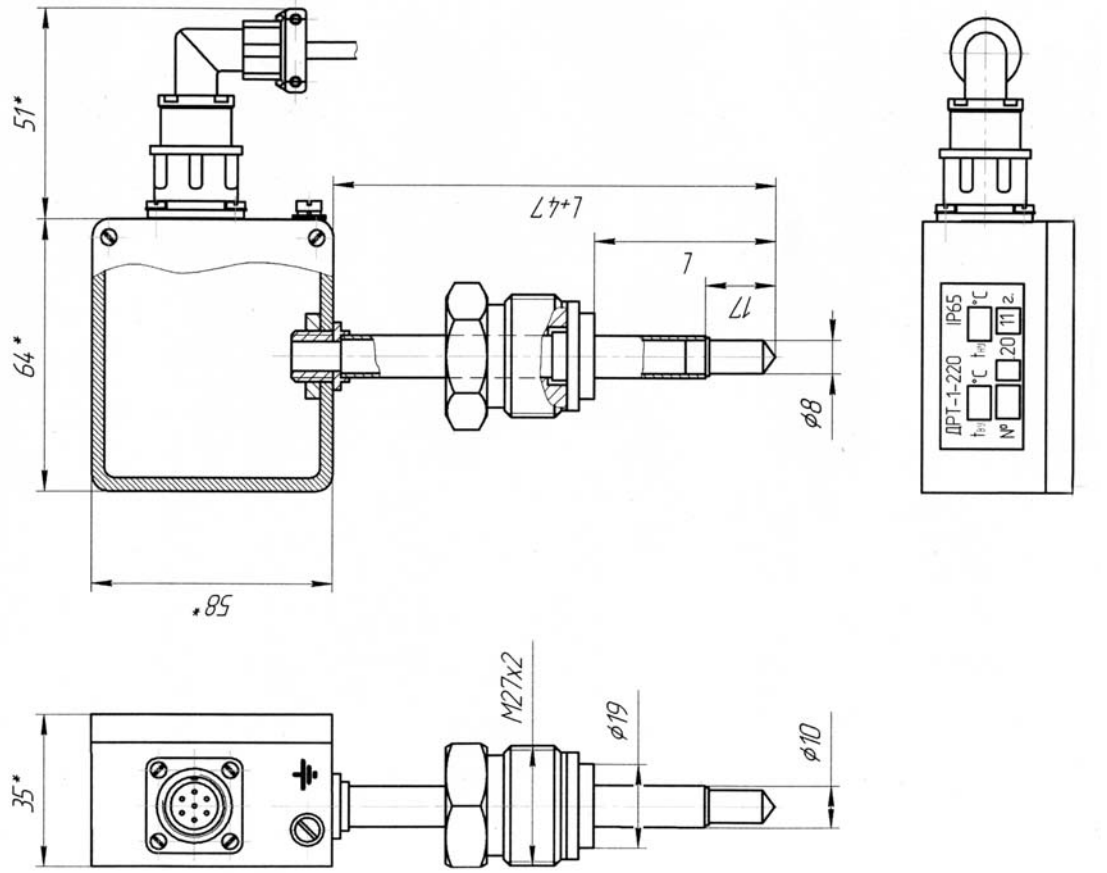


Рис. 6


Конструкция датчика ДРТ-1-220

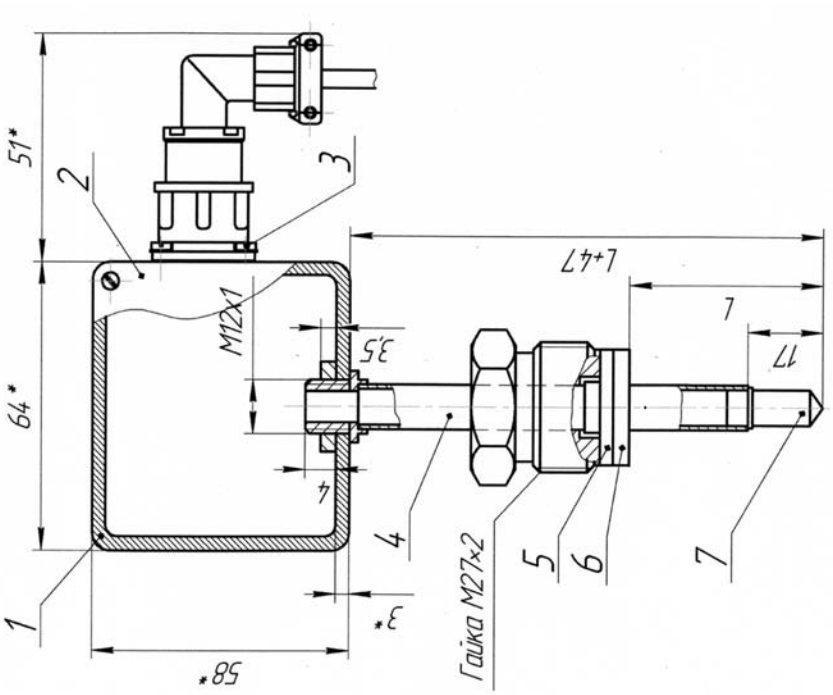

1 — корпус; 2 — крышка; 3 — разъем вилка 2РМ18Б7Ш1В1; 4 — термобаллон (труба ∅ 10 мм); 5 — фланец; 6 — фторопластовая прокладка; 7 — место установки температурного элемента.

Рис. 5


Схема электрическая соединений датчика ДРТ-1-220

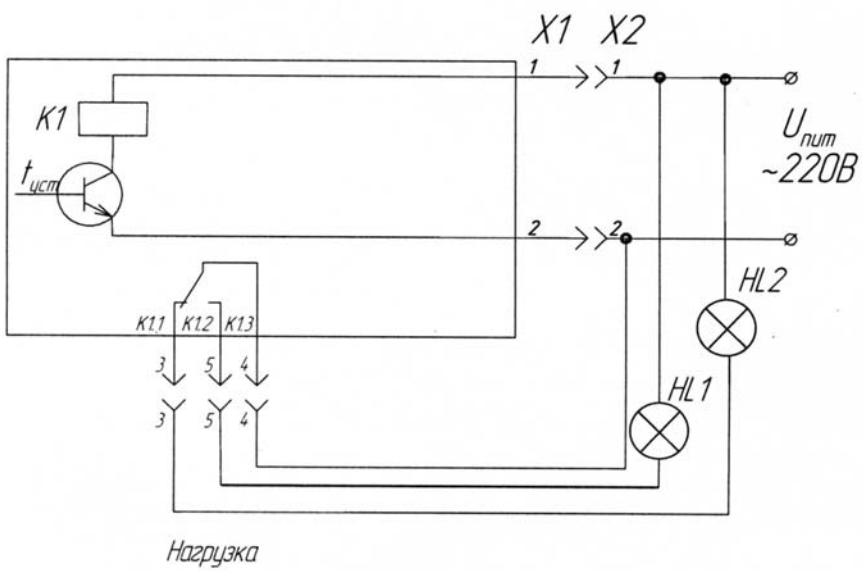

$U_{пит}$ — источник питания переменного тока (~220 В);
HL1, HL2 — лампы накаливания 40 Вт, 220 В (2шт);
X1 — вилка 2РМ18Б7Ш1В1;
X2 — розетка 2РМ18КУН7Г1В1.

Рис. 7

Схема электрическая подключения блока БКТ-1 к датчику ДРТ-1-220 для задания уставок и контроля температуры

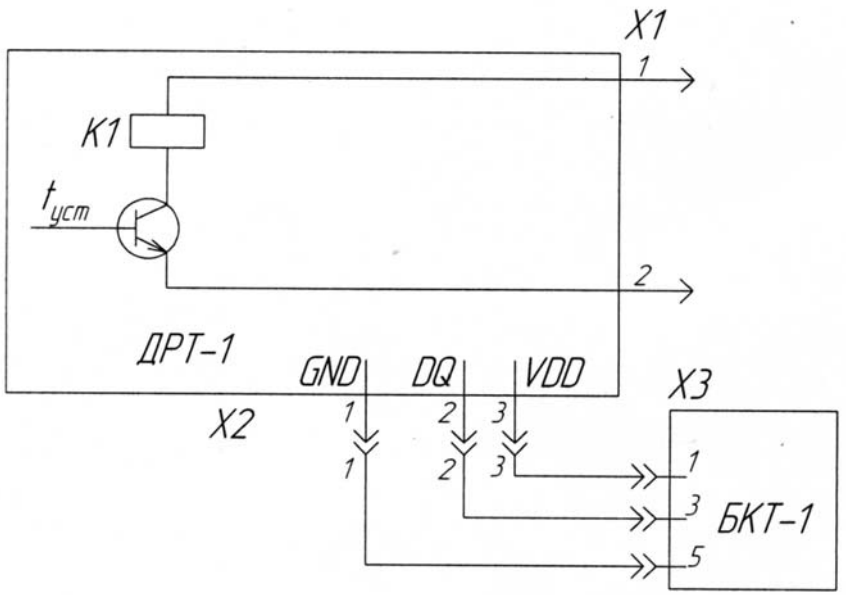

X1 – вилка 2РМ18Б7Ш1В1 датчика ДРТ-1-220;
X2 – штыревой разъем на печатной плате;
X3 – розетка ДВ-9F;
БКТ-1 – блок контроля температуры

Рис. 8

(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Блок контроля температуры БКТ-1



Назначение, исполнение и принцип действия

Блок контроля температуры БКТ-1 предназначен для контроля и перенастройки температурных уставок в датчиках температуры типа ДТ-1-Р, датчиках-реле температуры ДРТ-1. Блок выводит на табло показания температуры, измеряемой датчиком, и значения уставок.

Блок температуры обеспечивает:

— подключение к датчику по 3-х проводной линии;

— представление на табло значений температуры, уставок, состояния и режима работы датчика;

— задание новых уставок и режима работы датчика;

— подключение к датчику непосредственно на месте его установки.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от 5 до 35 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 75 % при 30 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

— вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм;

Степень защиты от проникновения твердых предметов — IP20 по ГОСТ 14254.

Пример записи обозначения блока контроля температуры БКТ-1 при заказе и в документации другой продукции:

«Блок контроля температуры БКТ-1 5Д3.035.018 ТУ».

Технические данные

Диапазон контроля температуры — от минус 55 до плюс 125 °С.

Дискретность задания уставок — 1,0 °С.

Точность контроля температуры при индикации — ± 0,1 °С.

Длина линии связи с датчиком ДТ-1-Р не должна превышать 1,5 м.

При отключении электропитания последние значения уставок сохраняются в энергонезависимой памяти блока.

Электропитание осуществляется от внутреннего электрохимического источника напряжением от 2 до 4 В или внешнего источника постоянного тока с напряжением от 6 до 9 В.

Потребляемый ток от внутреннего источника не более 50 мА, от внешнего источника — не более 150 мА.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Потребляемая электрическая мощность — не более 1,5 Вт.
Средняя наработка до отказа — не менее 50000 ч.
Средний полный срок службы — не менее 10 лет.
Габаритные размеры блока — не более 100×187×45 мм.
Масса блока — не более 0,35 кг.

Монтаж и эксплуатация

Проверка работоспособности блока производится в условиях лаборатории КИПиА.

Электромонтаж блока производится ленточным кабелем ЛВ 3×0,2 в соответствии со схемой внешних соединений.

Перед пуском в эксплуатацию устанавливаются в корпус блока элементы питания (два элемента напряжением 1,5 В типа 316).

Длина линии связи блока с датчиком — не более 1,5 м.


Схема электрическая соединений блока приведена на рис. 2.

Комплектность

В комплект поставки входят:
— блок контроля температуры БКТ-1 .....1 шт.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014


Габаритные и присоединительные размеры блока БКТ-1

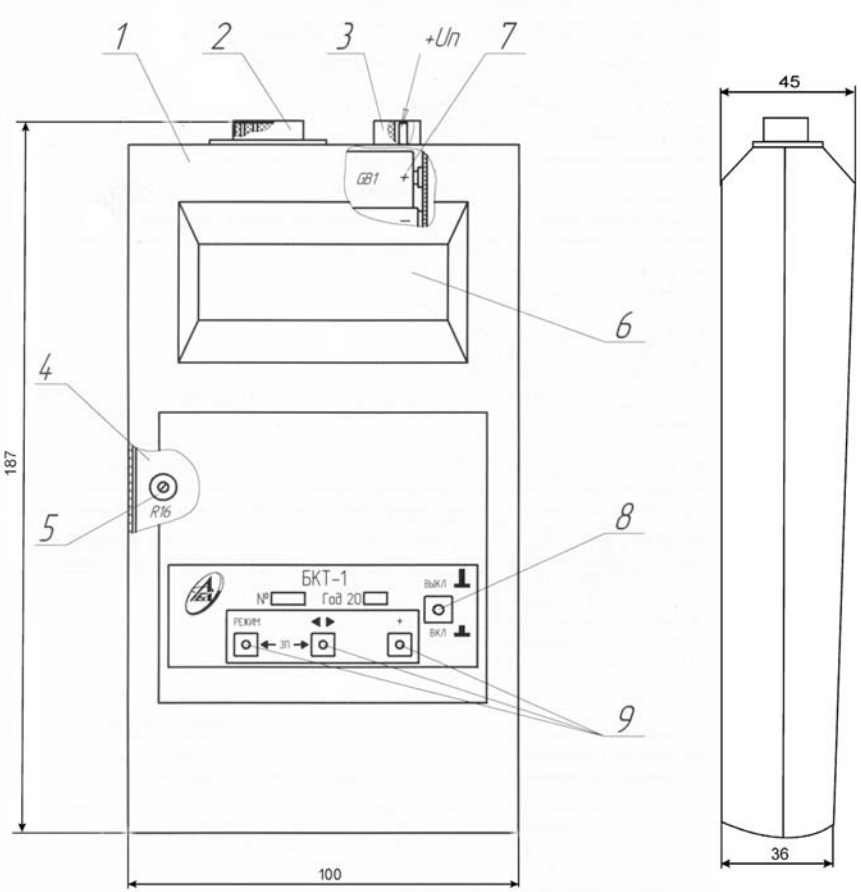

1 – корпус G1189B; 2, 3 – разъемы; 4 – плата преобразователя;
5 – резистор R16; 6 – жидкокристаллический индикатор; 7 – элемент питания;
8 – кнопка включения питания; 9 – клавиши управления.

Рис. 1

Схема электрическая соединений блока БКТ-1

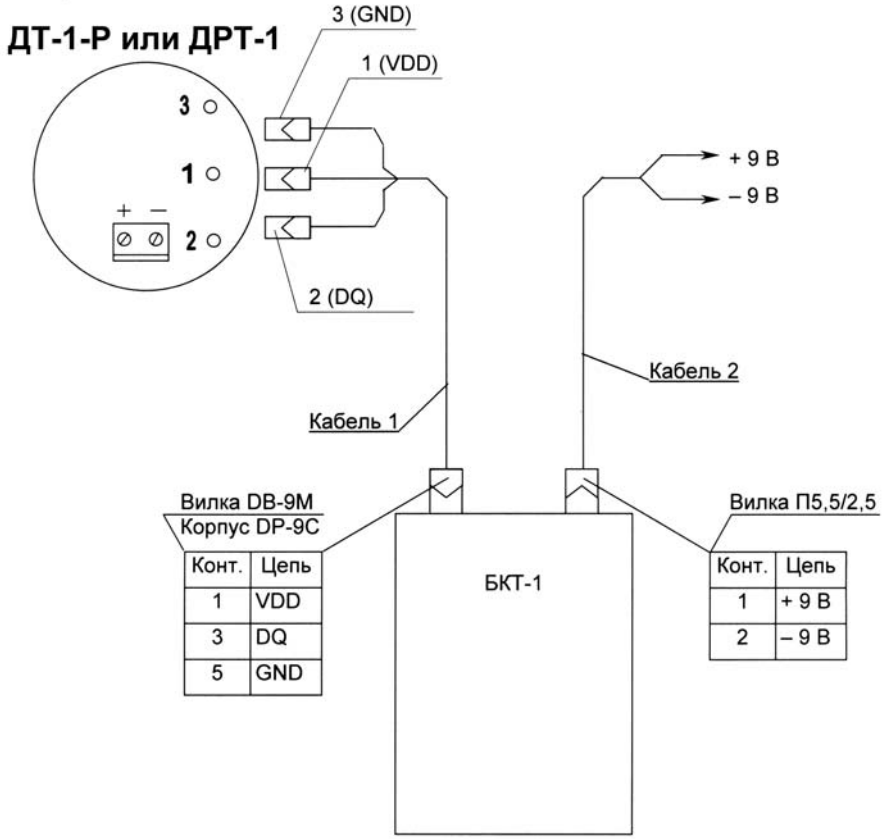

Кабели 1 и 2 в комплект поставки не входят.

Рис. 2

© 2014 ОАО «АВТОМАТИКА»
(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Раздел VI. Средства пневмоавтоматики

Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-2М

Код ОКП 42 1892
Код ТН ВЭД ТС 8481 20 900 9



Назначение, исполнение и принцип действия

Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-2М с условным проходом $Д_у$ = 6 мм предназначен для управления пневматическими поворотными приводами и цилиндрами в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Распределитель соответствует всем требованиям «Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Распределитель имеет уровень взрывозащиты «взрывобезопасный», вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ Р 51330.1, маркировку взрывозащиты 1ExdIICT5 по ГОСТ Р 51330.0.

Взрывозащищенность распределителя обеспечивается применением электропривода взрывозащищенного ЭПВ-3 5Д2.952.003 ТУ, имеющего уровень взрывозащиты «взрывобезопасный», вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», маркировку IExdIICT5, соответствующего ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1 и являющегося составной частью распределителя.

Распределитель может устанавливаться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13, «Правилам устройства электроустановок» ПУЭ гл. 7.3 и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 70 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 100 % при 30 °С и более низких температурах с конденсацией влаги.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды — IP65 по ГОСТ 14254.

Рабочая среда — сжатый воздух давлением от 0,1 до 0,8 МПа (от 1,0 до 8,0 кгс/см^2), класс загрязненности сжатого воздуха — не ниже 9 по ГОСТ 17433, точка росы должна быть ниже минимальной рабочей температуры не менее, чем на 10 °С.

Распределитель в зависимости от напряжения электрического питания, электро- и пневмомонтажа выпускается в исполнениях, указанных в таблице.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Конструктивное исполнение распределителя — нормально закрытый (ток открывает).

Распределитель состоит из распределительного устройства и управляющего устройства. Вид управления — электромагнитный.

Таблица

Шифр изделия	Род тока и напряжение питания, В	Конструктивное отличие	Способ монтажа кабеля	Тип привода	Рис.
РДВ-2М-01	220 переменного тока	Клеммная колодка под винт	Труба 1/2"	—	1
РДВ-2М-02	110 постоянного тока				
РДВ-2М-03	48 постоянного тока				
РДВ-2М-04	24 постоянного тока				
РДВ-2М-05	220 переменного тока	Клеммная колодка с пружинным зажимом			
РДВ-2М-06	110 постоянного тока				
РДВ-2М-07	48 постоянного тока				
РДВ-2М-08	24 постоянного тока				
РДВ-2М-09	220 переменного тока	Клеммная колодка под винт	Металлорукав		2
РДВ-2М-10	110 постоянного тока				
РДВ-2М-11	48 постоянного тока				
РДВ-2М-12	24 постоянного тока				
РДВ-2М-13	220 переменного тока	Клеммная колодка с пружинным зажимом			
РДВ-2М-14	110 постоянного тока				
РДВ-2М-15	48 постоянного тока				
РДВ-2М-16	24 постоянного тока				
РДВ-2М-17	220 переменного тока	Клеммная колодка под винт	Труба 1/2"	АТ 051 ...АТ 601	3
РДВ-2М-18	110 постоянного тока				
РДВ-2М-19	48 постоянного тока				
РДВ-2М-20	24 постоянного тока				
РДВ-2М-21	220 переменного тока	Клеммная колодка с пружинным зажимом			
РДВ-2М-22	110 постоянного тока				
РДВ-2М-23	48 постоянного тока				
РДВ-2М-24	24 постоянного тока				
РДВ-2М-25	220 переменного тока	Клеммная колодка под винт	Металлорукав		4
РДВ-2М-26	110 постоянного тока				
РДВ-2М-27	48 постоянного тока				
РДВ-2М-28	24 постоянного тока				
РДВ-2М-29	220 переменного тока	Клеммная колодка с пружинным зажимом			
РДВ-2М-30	110 постоянного тока				
РДВ-2М-31	48 постоянного тока				
РДВ-2М-32	24 постоянного тока				

Примечание: По требованию заказчика распределители могут дополнительно выпускаться с напряжениями питания 127 В, 100 В, 24 В переменного тока и 220 В, 100 В, 60 В, 12 В постоянного тока.

Конструкция распределителя предусматривает его ручное включение.

Габаритные и установочные размеры приведены на рис. 1, рис. 2, рис. 3, рис. 4.

Пример записи обозначения распределителя на напряжение питания 220 В переменного тока при заказе и в документации другой продукции:

«Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-2М-01 5Д2.954.059 ТУ».

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Технические данные

Диапазон рабочих давлений — от 0,1 до 0,8 МПа (от 1,0 до 8,0 кгс/см^2).
Условный проход $Д_у$ = 6 мм.
Пропускная способность $К_v$ = 0,7 м^3/ч.
Диапазон рабочих температур — от минус 50 до плюс 70 °С.
Потребляемая мощность — не более 7 Вт или 7 В·А.
Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.
Средний полный срок службы — 12 лет.
Ресурс распределителя — $1 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.
Габаритные размеры — не более 135×95×50 мм.
Масса — не более 1,2 кг.

Монтаж и эксплуатация

Распределитель устанавливают во взрывоопасных зонах непосредственно у пневмопривода, при этом следует руководствоваться гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП, действующими «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ и другими нормативно-техническими документами, определяющими применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Распределитель должен быть смонтирован на месте эксплуатации и заземлен как с помощью внутреннего заземляющего зажима, так и наружного, которые должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21130. Наружный заземляющий зажим распределителя необходимо соединить стальной шиной с общей линией заземления.

Вводное устройство рассчитано на применение кабеля марки МКШ 3×0,75 ГОСТ 10348 с наружным диаметром 7,7 мм.

Монтаж кабеля ведется в газовой трубе диаметром 1/2 дюйма или в металлорукаве типа РЗ-Ц-10 ТУ 22-5570-83, в зависимости от исполнения.

Распределители исполнений РДВ-2М-17... РДВ-2М-32 предназначены для установки непосредственно на приводах (см. таблицу) с использованием комплектов монтажных частей, поставляемых с изделиями.

Монтаж пневматических линий распределителя производится с использованием металлических и полиэтиленовых трубок, рассчитанных на рабочее давление не менее 0,8 МПа (8,0 кгс/см^2).

Все технические средства, устанавливаемые в линии питания распределителя, должны иметь условный проход не менее 6 мм. При несоблюдении этих условий распределитель будет неработоспособен в области малых давлений от 0,1 до 0,3 МПа (от 1,0 до 3,0 кгс/см^2).

Комплектность

В комплект поставки входят:
— распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-2М (исполнение по заказу) .....1шт.
— комплект инструмента и принадлежностей .....1 компл.
— комплект монтажных частей (для исполнений РДВ-2М-17… РДВ-2М-32) .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— руководство по эксплуатации (ЭПВ-3) .....1 экз.
— этикетка .....1 экз.
— этикетка (ЭПВ-3) .....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и присоединительные размеры распределителей РДВ-2М-09...-16

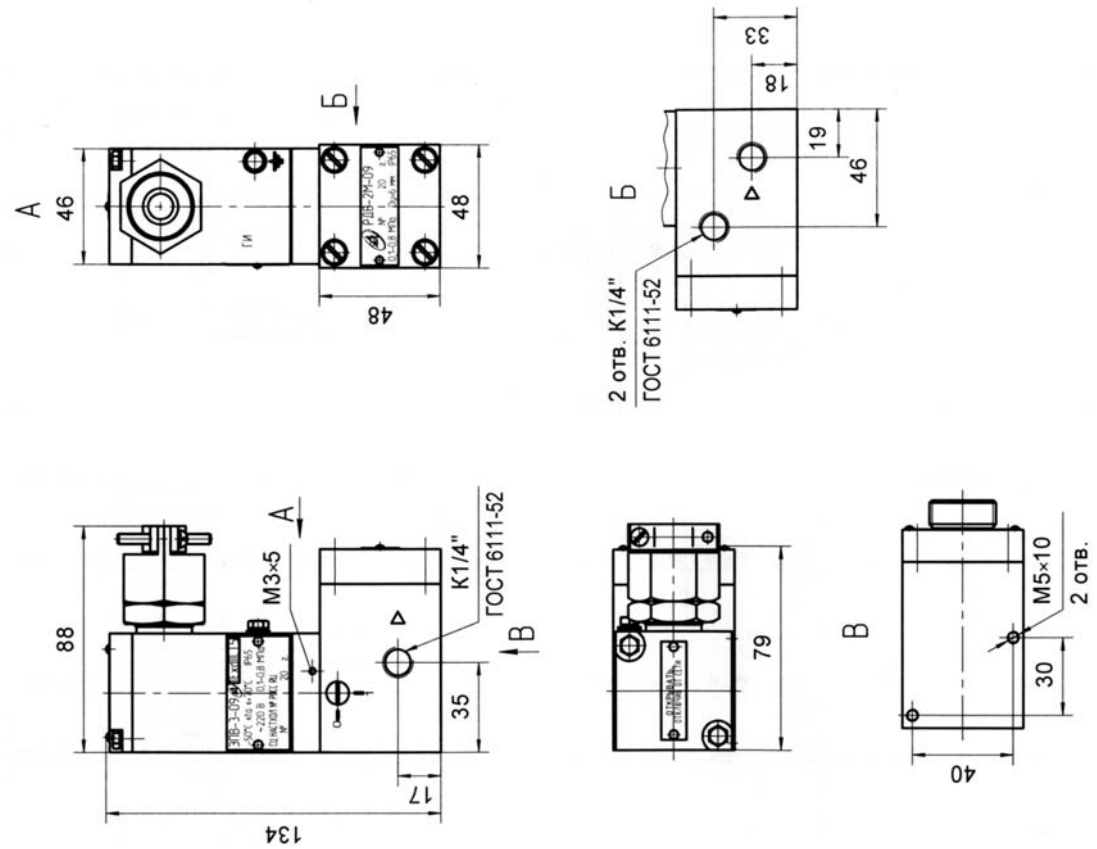


Рис. 2

Габаритные и присоединительные размеры распределителей РДВ-2М-01...-08

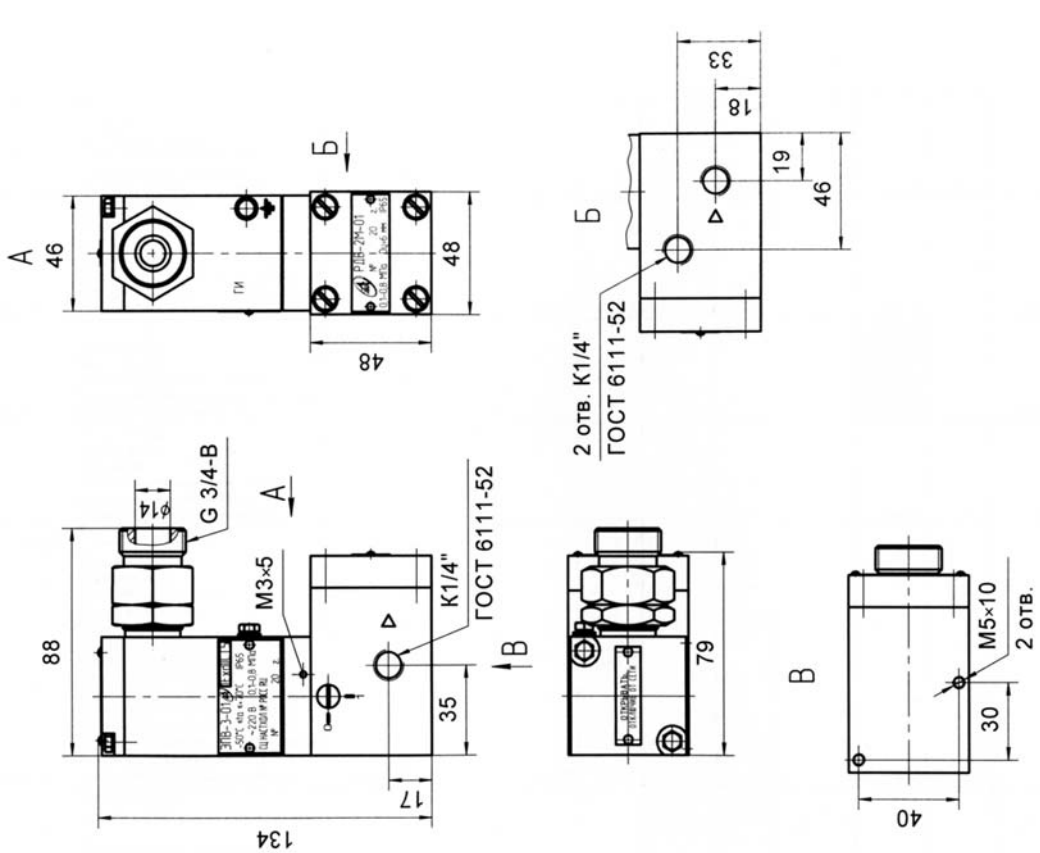


Рис. 1

Габаритные и присоединительные размеры распределителей РДВ-2М-25...-32

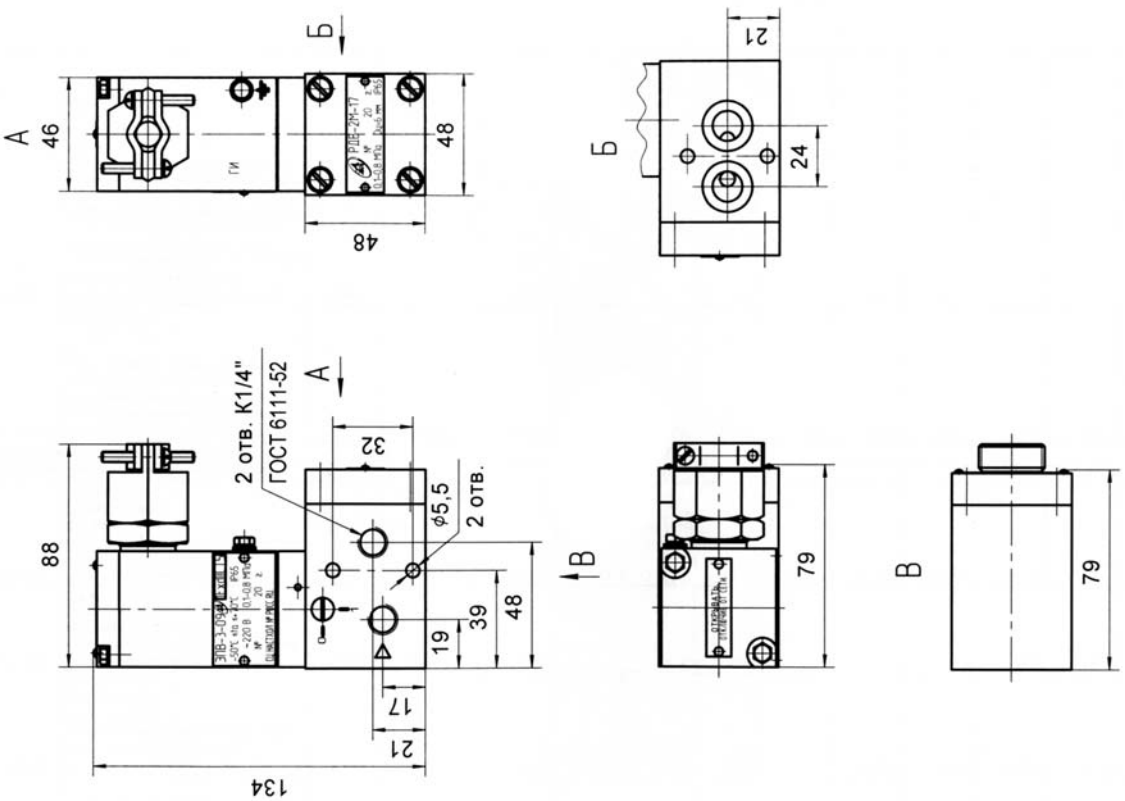


Рис. 4

Габаритные и присоединительные размеры распределителей РДВ-2М-17...-24

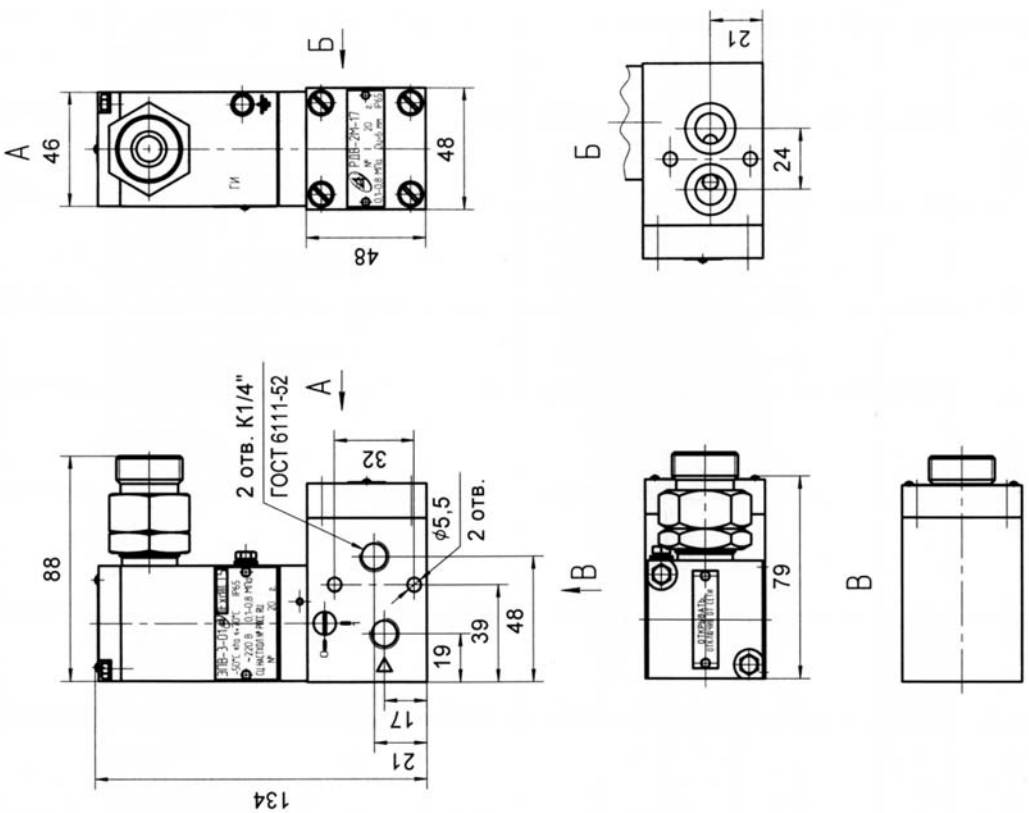


Рис. 3

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-3М

Код ОКП 42 1892
Код ТН ВЭД 8481 20 900 9

Назначение, исполнение и принцип действия

Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-3М (в дальнейшем — распределитель) предназначен для управления пневматическими приводами в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Распределитель соответствует «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Взрывозащищенность распределителя обеспечивается применением электропривода взрывозащищенного ЭПВ-3 5Д2.952.003 ТУ, имеющего уровень взрывозащиты «взрывобезопасный», вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», маркировку IExdIICT5, соответствующего ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1 и являющегося составной частью распределителя.

Распределитель может устанавливаться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13, «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ гл. 7.3) и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных средах.

Распределитель имеет один выходной канал — нормально открытый (ток закрывает).

Конструкция распределителя предусматривает его ручное включение.

Распределитель выпускается в исполнениях, приведенных в таблице.

Таблица

Шифр изделия	**Род тока и напряжение питания $U_{ном}$, В**	**Конструктивные отличия**	**Способ монтажа кабеля**
РДВ-3М-01	~ 220	Резьбовое присоединение, клеммная колодка под винт	Труба 1/2"
РДВ-3М-02	– 110		
РДВ-3М-03	– 48		
РДВ-3М-04	– 24		
РДВ-3М-05	~ 220	Резьбовое присоединение, клеммная колодка с пружинным зажимом	
РДВ-3М-06	– 110		
РДВ-3М-07	– 48		
РДВ-3М-08	– 24		
РДВ-3М-09	~ 220	Резьбовое присоединение, клеммная колодка под винт	Металло-рукав
РДВ-3М-10	– 110		
РДВ-3М-11	– 48		
РДВ-3М-12	– 24		
РДВ-3М-13	~ 220	Резьбовое присоединение, клеммная колодка с пружинным зажимом	
РДВ-3М-14	– 110		
РДВ-3М-15	– 48		
РДВ-3М-16	– 24		

Примечание: По требованию заказчика распределители могут дополнительно выпускаться с напряжениями питания 127 В, 100 В, 24 В переменного тока и 220 В, 100 В, 60 В, 12 В постоянного тока.

По защищенности от воздействия окружающей среды распределитель имеет защищенное от попадания внутрь изделия воды и твердых тел (пыли) исполнение, степень защиты IP65 по ГОСТ 14254.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха — от минус 50 до плюс 70 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 100 % при 30 °С и более низких температурах с конденсацией влаги.

Рабочая среда — сжатый воздух давлением от 0,1 до 0,8 МПа (от 1,0 до 8,0 кгс/см^2), класс загрязненности сжатого воздуха — не ниже 9 по ГОСТ 17433, точка росы должна быть ниже минимальной рабочей температуры не менее, чем на 10 °С.

Допускаемое отклонение напряжения питания от номинального от минус 15 до плюс 10 %.

Принцип действия распределителя заключается в следующем: при отсутствии напряжения питания сжатый воздух со входа распределителя поступает в полость пневматического привода, при подаче напряжения питания вход распределителя перекрывается, а полость пневматического привода сообщается с атмосферой через отверстие сброса распределителя.

Пример записи обозначения блока с напряжением питания 220 В переменного тока, резьбовым присоединением и клеммной колодкой под винт при его заказе и в документации другой продукции:

«Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-3М-01 5Д2.954.060 ТУ».

Технические данные

Диапазон давления сжатого воздуха на входе — от 0,1 до 0,8 МПа (от 1,0 до 8,0 кгс/см^2).

Условный проход $Д_у$ = 6 мм.

Пропускная способность $К_v$ — не менее 0,7 м^3/ч.

Потребляемая мощность — не более 7 Вт или 7 В·А.

Средняя наработка на отказ — не менее $1{,}8 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.

Средний полный срок службы — не менее 12 лет.

Назначенный срок службы — 10 лет.

Назначенный ресурс — $1 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.

Габаритные и присоединительные размеры приведены на рис. 1 и рис. 2.

Масса — не более 1,2 кг.

Монтаж и эксплуатация

Распределитель устанавливают во взрывоопасных зонах классов 1, 2, при этом следует руководствоваться ГОСТ Р 51330.13, гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП, действующими «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ и другими нормативными руководящими документами.

Электромонтаж распределителя выполняется кабелем МКШ 3×0,75 в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ Р 51330.13.

Монтаж кабеля ведется в стальной газовой трубе диаметром 1/2 дюйма (газовая труба соединяется с фитингом) или в металлорукаве типа Р3-Ц-10 ТУ 22-5570-83 в зависимости от исполнения распределителя.

Распределитель должен быть заземлен как с помощью внутреннего заземляющего зажима, так и наружного, которые должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21130. При этом необходимо руководствоваться ПУЭ.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-3М (исполнение по заказу) .....1 шт.
— комплект инструмента и принадлежностей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— руководство по эксплуатации (ЭПВ-3) .....1 экз.
— этикетка .....1 экз.
— этикетка (ЭПВ-3) .....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры распределителей РДВ-3М-09...РДВ-3М-16

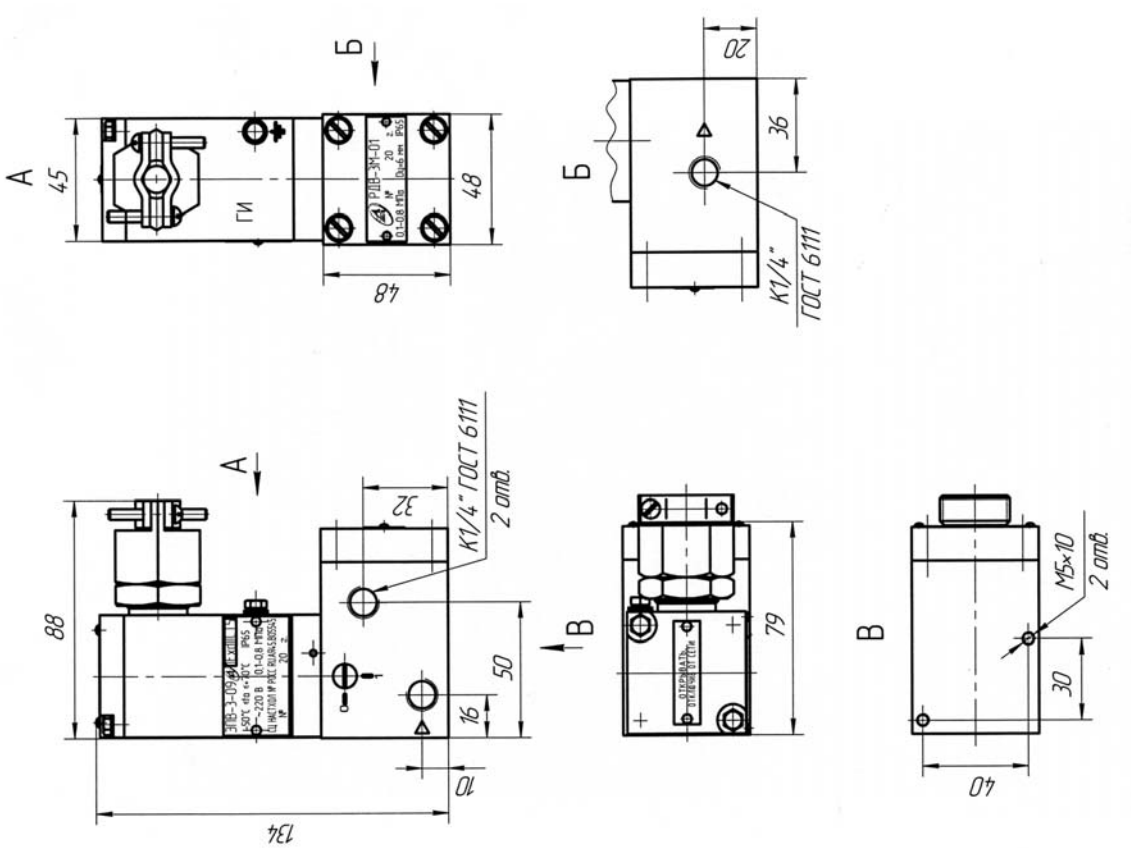


Рис.2

Габаритные и установочные размеры распределителей РДВ-3М-01...РДВ-3М-08

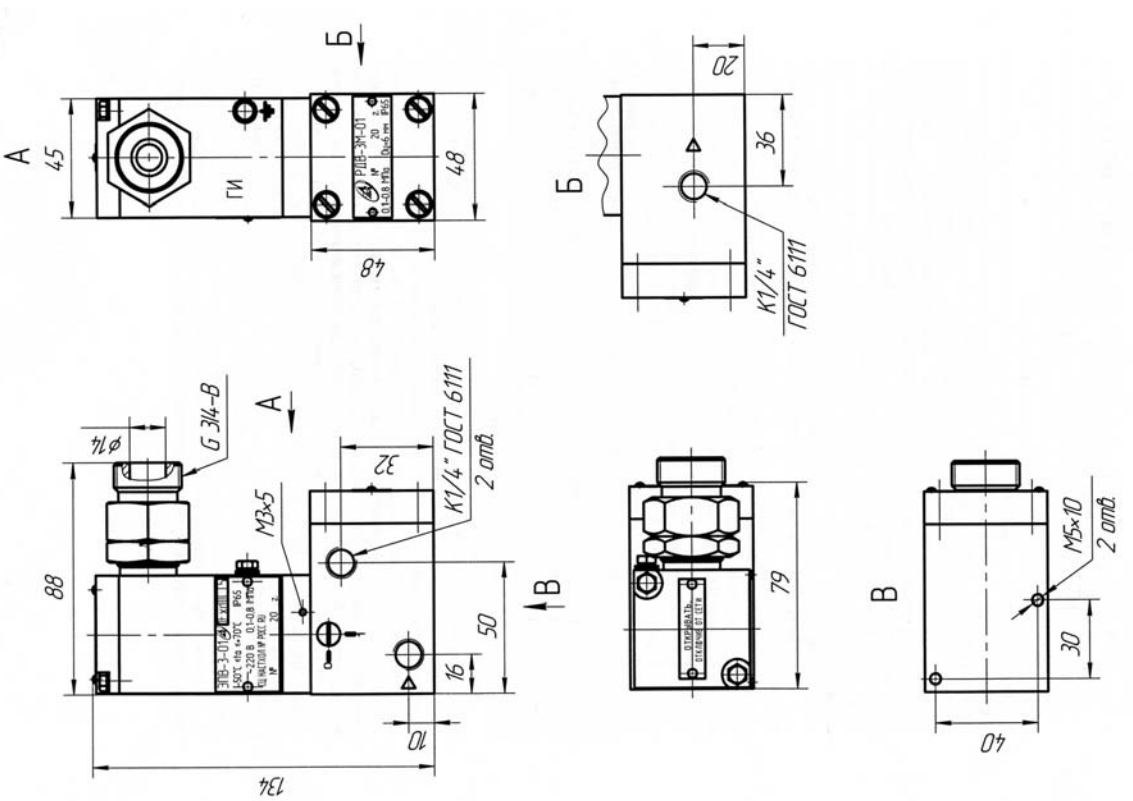


Рис.1

Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-4М

Код ОКП 42 1892
Код ТН ВЭД 8481 20 900 9

Назначение, исполнение и принцип действия

Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-4М (в дальнейшем — распределитель) предназначен для управления пневматическими приводами в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Распределитель соответствует «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Взрывозащищенность распределителя обеспечивается применением электропривода взрывозащищенного ЭПВ-3 5Д2.952.003 ТУ имеющего уровень взрывозащиты «взрывобезопасный», вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», маркировку IExdIICT5, соответствующего ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1 и являющегося составной частью распределителя.

Распределитель выпускается в исполнениях, приведенных в таблице.

По защищенности от воздействия окружающей среды распределитель имеет защищенное от попадания внутрь изделия воды и твердых тел (пыли) исполнение, степень защиты IP65 по ГОСТ 14254.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха — от минус 50 до плюс 70 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 100 % при 30 °С и более низких температурах с конденсацией влаги.

Рабочая среда — сжатый воздух давлением от 0,1 до 0,8 МПа (от 1,0 до 8,0 кгс/см^2), класс загрязненности сжатого воздуха — не ниже 9 по ГОСТ 17433-80, точка росы должна быть ниже минимальной рабочей температуры не менее, чем на 10 °С.

Допускаемое отклонение напряжения питания от номинального от минус 15 до плюс 10 %.

Таблица

Шифр исполнения	Род тока и напряжение питания $U_{ном}$, В	Конструктивные отличия	Способ монтажа кабеля	Тип привода
РДВ-4М-01	~ 220	Резьбовое присоединение, клеммная колодка под винт	Труба 1/2"	—
РДВ-4М-02	– 110			
РДВ-4М-03	– 48			
РДВ-4М-04	– 24			
РДВ-4М-05	~ 220	Резьбовое присоединение, клеммная колодка с пружинным зажимом		
РДВ-4М-06	– 110			
РДВ-4М-07	– 48			
РДВ-4М-08	– 24			
РДВ-4М-09	~ 220	Резьбовое присоединение, клеммная колодка под винт	Металлорукав	
РДВ-4М-10	– 110			
РДВ-4М-11	– 48			
РДВ-4М-12	– 24			

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Продолжение таблицы

Шифр исполнения	Род тока и напряжение питания $U_{ном}$, В	Конструктивные отличия	Способ монтажа кабеля	Тип привода
РДВ-4М-13	~ 220	Резьбовое присоединение, клеммная колодка с пружинным зажимом	Металлорукав	—
РДВ-4М-14	– 110			
РДВ-4М-15	– 48			
РДВ-4М-16	– 24			
РДВ-4М-17	~ 220	Стыковое присоединение NAMUR, клеммная колодка под винт	Труба 1/2"	АТ 051… АТ 601
РДВ-4М-18	– 110			
РДВ-4М-19	– 48			
РДВ-4М-20	– 24			
РДВ-4М-21	~ 220	Стыковое присоединение NAMUR, клеммная колодка с пружинным зажимом		
РДВ-4М-22	– 110			
РДВ-4М-23	– 48			
РДВ-4М-24	– 24			
РДВ-4М-25	~ 220	Стыковое присоединение NAMUR, клеммная колодка под винт	Металлорукав	
РДВ-4М-26	– 110			
РДВ-4М-27	– 48			
РДВ-4М-28	– 24			
РДВ-4М-29	~ 220	Стыковое присоединение NAMUR, клеммная колодка с пружинным зажимом		
РДВ-4М-30	– 110			
РДВ-4М-31	– 48			
РДВ-4М-32	– 24			
РДВ-4М-33	~ 220	Стыковое присоединение NAMUR, клеммная колодка под винт	Труба 1/2"	АТ 651, АТ 751
РДВ-4М-34	– 110			
РДВ-4М-35	– 48			
РДВ-4М-36	– 24			
РДВ-4М-37	~ 220	Стыковое присоединение NAMUR, клеммная колодка с пружинным зажимом	Труба 1/2"	
РДВ-4М-38	– 110			
РДВ-4М-39	– 48			
РДВ-4М-40	– 24			
РДВ-4М-41	~ 220	Стыковое присоединение NAMUR, клеммная колодка под винт	Металлорукав	
РДВ-4М-42	– 110			
РДВ-4М-43	– 48			
РДВ-4М-44	– 24			
РДВ-4М-45	~ 220	Стыковое присоединение NAMUR, клеммная колодка с пружинным зажимом		
РДВ-4М-46	– 110			
РДВ-4М-47	– 48			
РДВ-4М-48	– 24			

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Продолжение таблицы

Шифр исполнения	Род тока и напряжение питания $U_{ном}$, В	Конструктивные отличия	Способ монтажа кабеля	Тип привода
РДВ-4М-49	~ 220	Стыковое присоединение NAMUR, клеммная колодка под винт	Труба 1/2"	АТ 701, АТ 801, АТ 1001
РДВ-4М-50	– 110			
РДВ-4М-51	– 48			
РДВ-4М-52	– 24			
РДВ-4М-53	~ 220	Стыковое присоединение NAMUR, клеммная колодка с пружинным зажимом		
РДВ-4М-54	– 110			
РДВ-4М-55	– 48			
РДВ-4М-56	– 24			
РДВ-4М-57	~ 220	Стыковое присоединение NAMUR, клеммная колодка под винт	Металлорукав	
РДВ-4М-58	– 110			
РДВ-4М-59	– 48			
РДВ-4М-60	– 24			
РДВ-4М-61	~ 220	Стыковое присоединение NAMUR, клеммная колодка с пружинным зажимом		
РДВ-4М-62	– 110			
РДВ-4М-63	– 48			
РДВ-4М-64	– 24			
РДВ-4М-65	~ 220	Стыковое присоединение NAMUR, клеммная колодка под винт		Для БУП-2
РДВ-4М-66	– 110			
РДВ-4М-67	– 48	Стыковое присоединение NAMUR, клеммная колодка с пружинным зажимом		
РДВ-4М-68	– 24			

Примечание: По требованию заказчика распределители могут дополнительно выпускаться с напряжениями питания 127 В, 100 В, 24 В переменного тока и 220 В, 100 В, 60 В, 12 В постоянного тока.

Распределитель имеет два выходных канала — нормально закрытый (ток открывает) и нормально открытый (ток закрывает).

Конструкция распределителя предусматривает его ручное включение.

Распределитель может устанавливаться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13, «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ гл. 7.3) и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных средах.

Принцип действия распределителя аналогичен принципу действия распределителя РДВ-4.

Пример записи обозначения блока с напряжением питания 220 В переменного тока, резьбовым присоединением и клеммной колодкой под винт при его заказе и в документации другой продукции:

«Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-4М-01 5Д2.954.061 ТУ».

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Технические данные

Диапазон давления сжатого воздуха на входе — от 0,1 до 0,8 МПа (от 1,0 до 8,0 кгс/см^2).
Условный проход $Д_у$ = 6 мм.
Пропускная способность $К_v$ — не менее 0,7 м^3/ч.
Потребляемая мощность — не более 7 Вт или 7 В·А в зависимости от исполнения.
Средняя наработка на отказ — не менее $1{,}8 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.
Средний полный срок службы — не менее 12 лет.
Назначенный срок службы — 10 лет.
Назначенный ресурс — $1 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.
Габаритные и присоединительные размеры приведены на рис. 1, рис. 2, рис. 3, рис. 4, рис. 5.
Масса — не более 1,5 кг.

Монтаж и эксплуатация

Распределитель устанавливают во взрывоопасных зонах классов 1, 2 при этом следует руководствоваться ГОСТ Р 51330.13, гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП, действующими «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ и другими нормативными руководящими документами.

Распределители исполнений РДВ-4М-17…РДВ-4М-64 устанавливаются непосредственно на пневмопривод, с использованием комплектов монтажных частей, поставляемых с распределителями.

Электромонтаж распределителя выполняется кабелем МКШ 3×0,75 в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ Р 51330.1.

Монтаж кабеля ведется в стальной газовой трубе диаметром 1/2 дюйма (газовая труба соединяется с фитингом) или в металлорукаве типа Р3-Ц-10 ТУ 22-5570-83 в зависимости от исполнения распределителя.

Все технические средства, устанавливаемые в линии питания распределителя, должны иметь условный проход не менее 6 мм. При несоблюдении этих условий распределитель будет неработоспособен в области малых давлений от 0,1 до 0,3 МПа (от 1,0 до 3,0 кгс/см^2).

Распределитель должен быть заземлен как с помощью внутреннего заземляющего зажима, так и наружного, которые должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21130. При этом необходимо руководствоваться ПУЭ.

Комплектность

В комплект поставки входит:
— распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-4М (исполнение по заказу)...1 шт.
— комплект инструмента и принадлежностей.....1 компл.
— комплект монтажных частей (для исполнений РДВ-4М-17...РДВ-4М-32).....1 компл.
— комплект монтажных частей (для исполнений РДВ-4М-33...РДВ-4М-48).....1 компл.
— комплект монтажных частей (для исполнений РДВ-4М-49...РДВ-4М-64).....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— руководство по эксплуатации (ЭПВ-3).....1 экз.
— этикетка.....1 экз.
— этикетка (ЭПВ-3) .....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и присоединительные размеры распределителей РДВ-4М-01...РДВ-4М-08

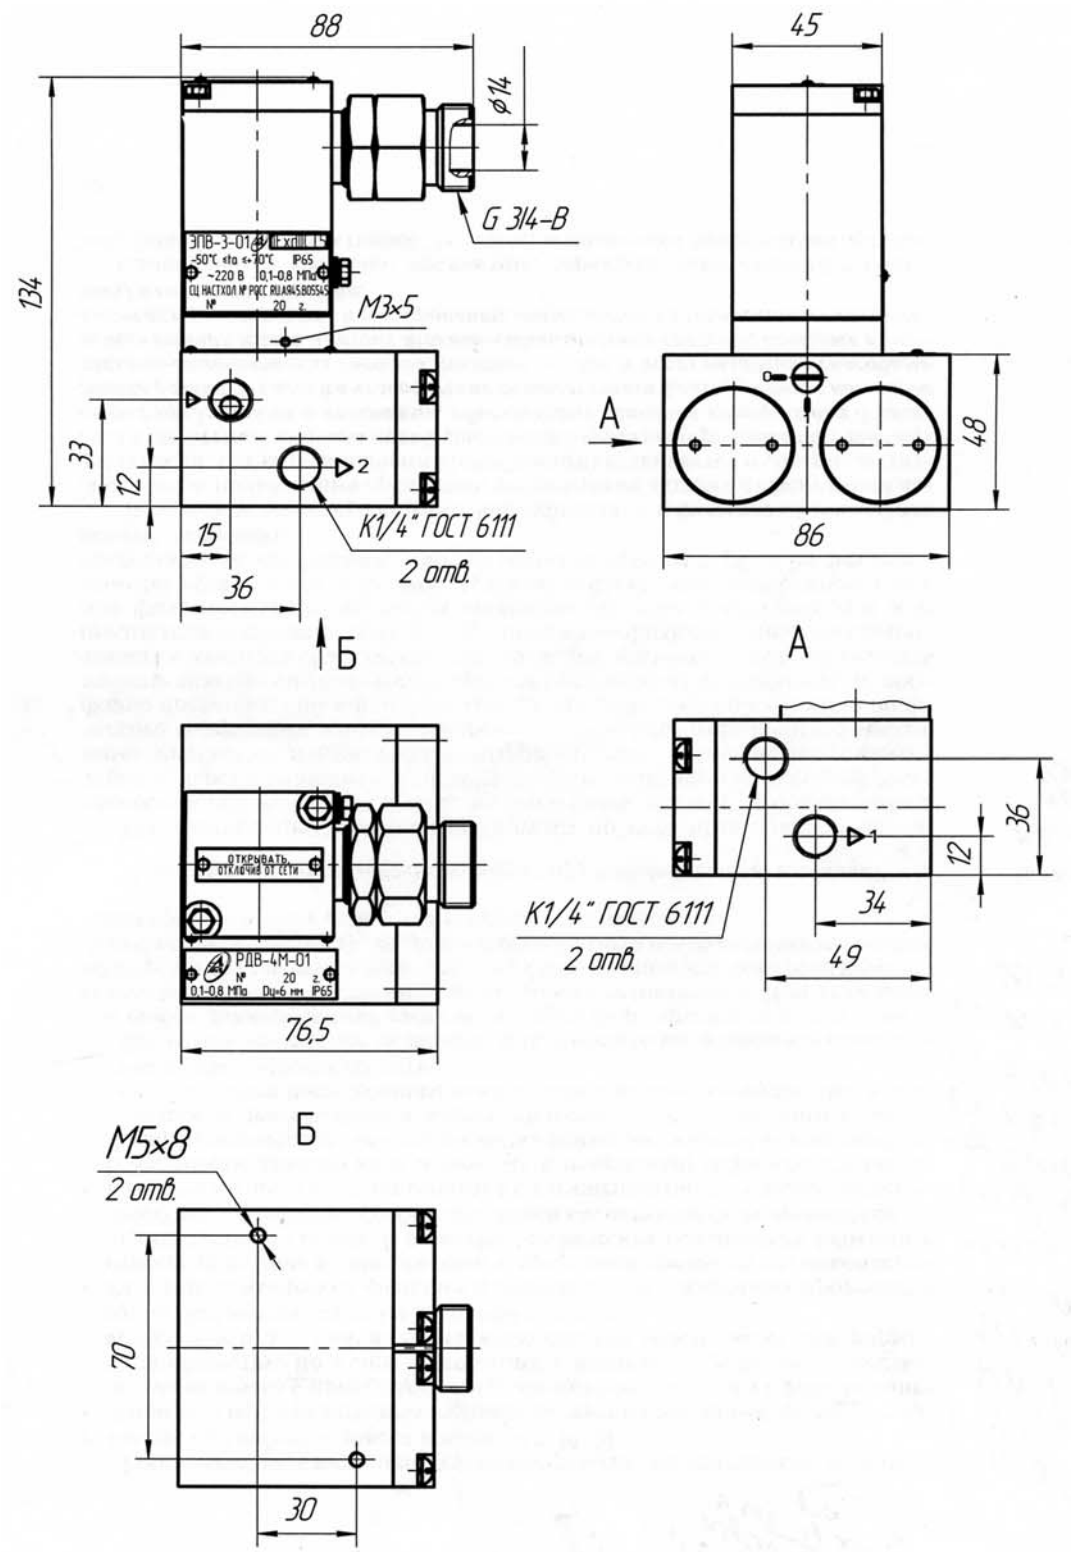


Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и присоединительные размеры распределителей РДВ-4М-17...РДВ-4М-24, РДВ-4М-33...РДВ-4М-40, РДВ-4М-49...РДВ-4М-56

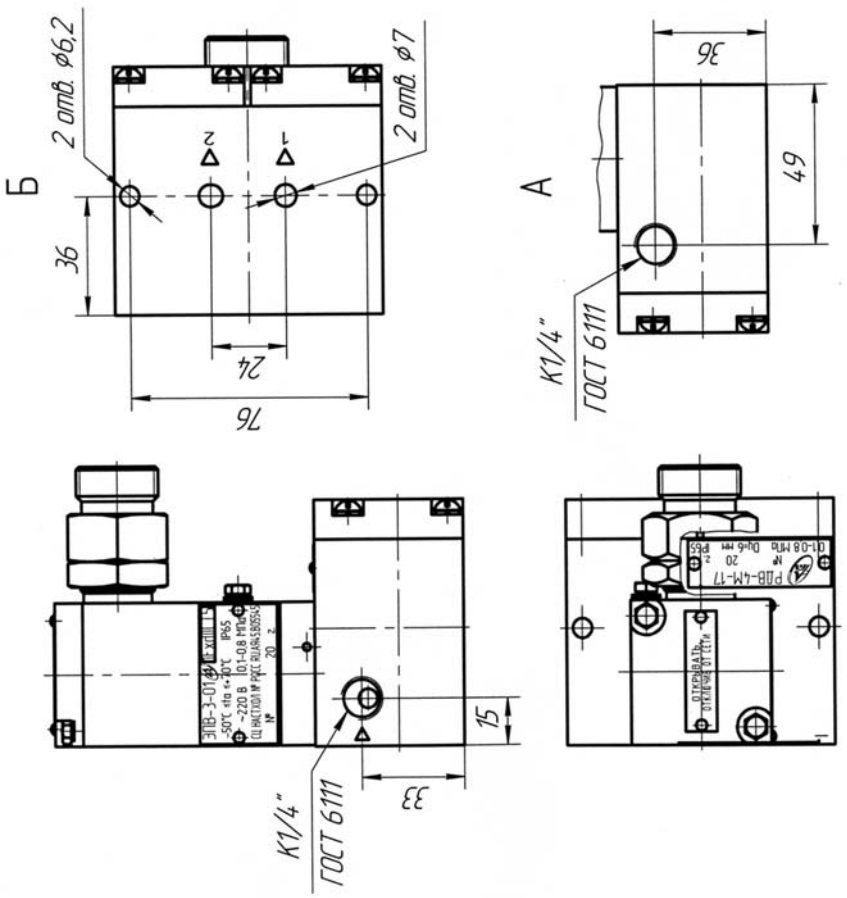


Рис. 3 Остальное — см. Рис. 1

Габаритные и присоединительные размеры распределителей РДВ-4М-09...РДВ-4М-16

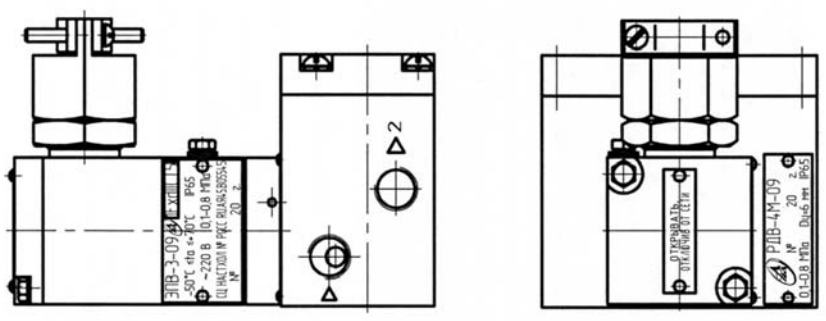


Рис. 2 Остальное — см. Рис. 1

Габаритные и присоединительные размеры распределителей РДВ-4М-65...РДВ-4М-68

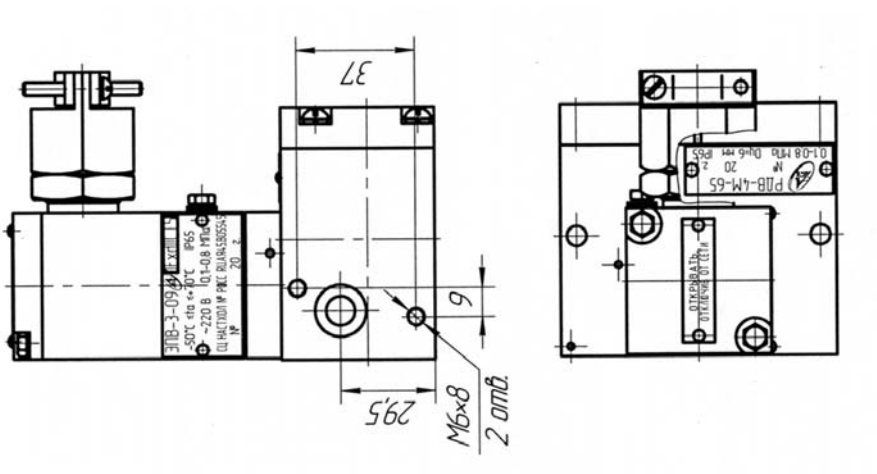


Рис. 5 Остальное — см. Рис. 4

Габаритные и присоединительные размеры распределителей РДВ-4М-25...РДВ-4М-32, РДВ-4М-41...РДВ-4М-48, РДВ-4М-57...РДВ-4М-64

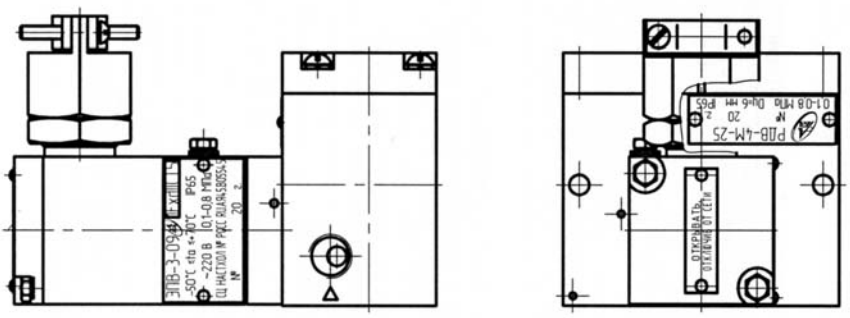


Рис. 4 Остальное — см. Рис. 3

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-5М

Код ОКП 42 1892
Код ТН ВЭД 8481 20 900 9



Назначение, исполнение и принцип действия

Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-5М (в дальнейшем — распределитель) предназначен для управления пневматическими приводами в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Распределитель соответствует «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Взрывозащищенность распределителя обеспечивается применением электропривода взрывозащищенного ЭПВ-3 5Д2.952.003 ТУ, имеющего уровень взрывозащиты «взрывобезопасный», вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», маркировку IExdIICT5, соответствующего ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1 и являющегося составной частью распределителя.

Распределитель может устанавливаться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13, «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ гл. 7.3) и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных средах.

Распределитель в зависимости от напряжения электрического питания электро- и пневмомонтажа выпускается в исполнениях, приведенных в таблице.

Таблица

Обозначение	Обозначение исполнения	Род тока и напряжение питания $U_{ном}$, В	Конструктивные отличия	Способ монтажа кабеля	Тип привода	Рис.
АВДШ.494721.000-01	РДВ-5М -01	~ 220	Резьбовое присоединение, клеммная колодка под винт	Труба 1/2"	—	1
-02	РДВ-5М -02	– 24				
-03	РДВ-5М -03	~ 220	Резьбовое присоединение, клеммная колодка с пружинным зажимом			
-04	РДВ-5М -04	– 24				

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Продолжение таблицы

Обозначение	Обозначение исполнения	Род тока и напряжение питания $U_{ном}$, В	Конструктивные отличия	Способ монтажа кабеля	Тип привода	Рис.
АВДШ.494721.000-05	РДВ-5М -05	~ 220	Резьбовое присоединение, клеммная колодка под винт	Металлорукав Р3-Ц-10 ТУ 22-5570-83	—	2
-06	РДВ-5М -06	– 24				
-07	РДВ-5М -07	~ 220	Резьбовое присоединение, клеммная колодка с пружинным зажимом			
-08	РДВ-5М -08	– 24				
-09	РДВ-5М -09	~ 220	Стыковое присоединение клеммная колодка под винт	Труба 1/2"	АТ 651, АТ 751	3
-10	РДВ-5М -10	– 24				
-11	РДВ-5М -11	~ 220	Стыковое присоединение клеммная колодка с пружинным зажимом			
-12	РДВ-5М -12	– 24				
-13	РДВ-5М -13	~ 220	Стыковое присоединение клеммная колодка под винт	Металлорукав Р3-Ц-10 ТУ 22-5570-83		4
-14	РДВ-5М -14	– 24				
-15	РДВ-5М -15	~ 220	Стыковое присоединение клеммная колодка с пружинным зажимом			
-16	РДВ-5М -16	– 24				

Примечание: По требованию заказчика распределители могут дополнительно выпускаться с напряжениями питания 127 В, 100 В, 24 В переменного тока и 220 В, 100 В, 60 В, 12 В постоянного тока.

По защищенности от воздействия окружающей среды распределитель имеет защищенное от попадания внутрь изделия воды и твердых тел (пыли) исполнение, степень защиты IP65 по ГОСТ 14254.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 70 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 100 % при 30 °С и более низких температурах с конденсацией влаги.

Рабочая среда — сжатый воздух давлением от 0,1 до 0,8 МПа (от 1,0 до 8,0 кгс/см^2), класс загрязненности сжатого воздуха — не ниже 9 по ГОСТ 17433, точка росы должна быть ниже минимальной рабочей температуры не менее, чем на 10 °С.

Допускаемое отклонение напряжения питания от номинального от минус 15 до плюс 10 %.

Распределитель имеет один выходной канал — нормально закрытый (ток открывает).

Конструкция распределителя предусматривает его ручное включение.

Принцип действия распределителя аналогичен принципу действия распределителя РДВ-5.

Пример записи обозначения блока с напряжением питания 220 В переменного тока, резьбовым присоединением и клеммной колодкой под винт при его заказе и в документации другой продукции:

«Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-5М-01 АВДШ.494721.000 ТУ».

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Технические данные

Диапазон давления сжатого воздуха на входе — от 0,1 до 0,8 МПа (от 1,0 до 8,0 кгс/см^2).
Условный проход $Д_у$ = 15 мм.
Пропускная способность $К_v$ — не менее 2,5 м^3/ч.
Потребляемая мощность — не более 7 Вт или 7 В·А.
Средняя наработка на отказ — не менее $1{,}8 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.
Средний полный срок службы — не менее 12 лет.
Назначенный срок службы — 10 лет.
Назначенный ресурс — $1 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.
Габаритные и присоединительные размеры приведены на рис. 1, рис. 2, рис. 3, рис. 4.
Масса — не более 1,6 кг.

Монтаж и эксплуатация

Распределитель устанавливают во взрывоопасных зонах классов 1, 2 при этом следует руководствоваться ГОСТ Р 51330.13, гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП, действующими «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ и другими нормативными руководящими документами.

Электромонтаж распределителя выполняется кабелем МКШ 3×0,75 в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ Р 51330.13.

Монтаж кабеля ведется в стальной газовой трубе диаметром 1/2 дюйма (газовая труба соединяется с фитингом) или в металлорукаве типа Р3-Ц-10 ТУ 22-5570-83 в зависимости от исполнения распределителя.

Распределители исполнений РДВ-5М-09…РДВ-5М-16 устанавливаются непосредственно на пневмопривод, с использованием комплектов монтажных частей, поставляемых с распределителями.

Все технические средства, устанавливаемые в линии питания распределителя, должны иметь условный проход не менее 15 мм. При несоблюдении этих условий распределитель будет неработоспособен в области малых давлений от 0,1 до 0,3 МПа (от 1,0 до 3,0 кгс/см^2).

Распределитель должен быть заземлен как с помощью внутреннего заземляющего зажима, так и наружного, которые должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21130. При этом необходимо руководствоваться ПУЭ.

Комплектность

В комплект поставки входит:
— распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-5М (исполнение по заказу)...1 шт.
— комплект инструмента и принадлежностей . . . .1 компл.
— комплект монтажных частей (для исполнений РДВ-5М-09…РДВ-5М-16) .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— руководство по эксплуатации (ЭПВ-3).....1 экз.
— этикетка.....1 экз.
— этикетка (ЭПВ-3) .....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и присоединительные размеры распределителей РДВ-5М-01...РДВ-5М-08

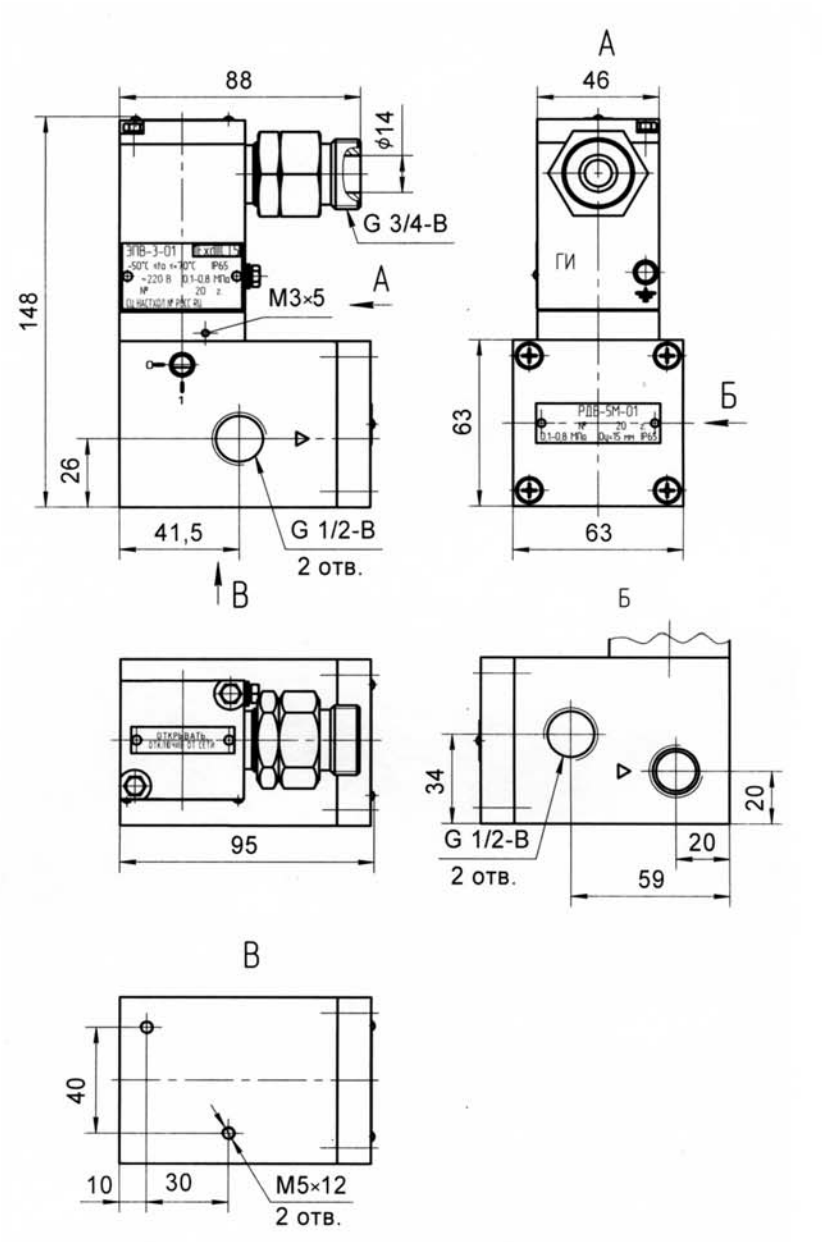


Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и присоединительные размеры распределителей РДВ-5М-17...РДВ-5М-24

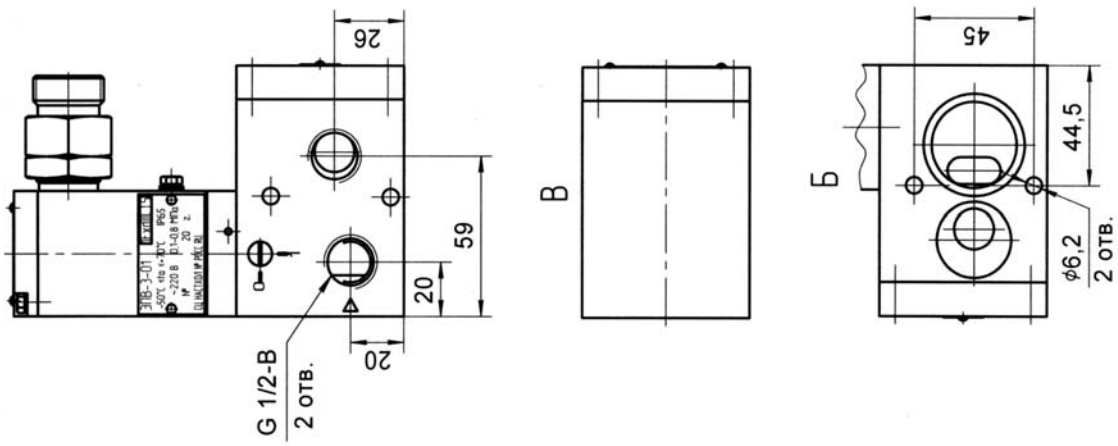


Рис. 3 Остальное — см. Рис. 1

Габаритные и присоединительные размеры распределителей РДВ-5М-09...РДВ-5М-16

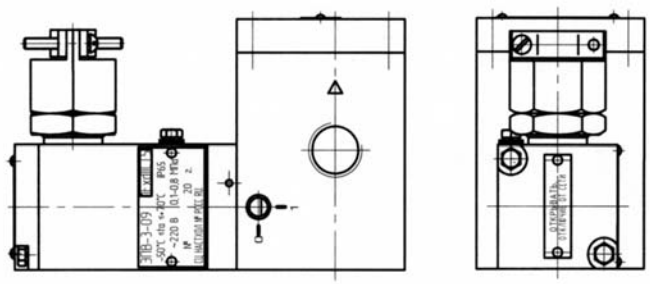


Рис. 2 Остальное — см. Рис. 1

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и присоединительные размеры распределителей РДВ-5М-25...РДВ-5М-32

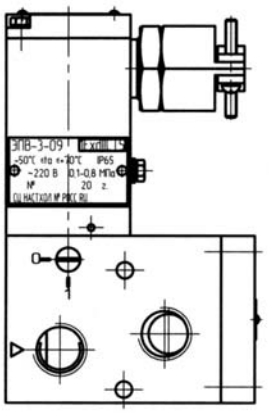


Рис. 4 Остальное — см. Рис. 3

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-8

Код ОКП 42 1892
Код ТН ВЭД 8481 20 900 9

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.В05990



Назначение, исполнение и принцип действия

Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-8 предназначен для дистанционного управления пневматическими приводами исполнительных механизмов.

Распределитель выпускается в трех исполнениях:

— РДВ-8 — пятилинейный двухпозиционный с электропневматическим управлением, условный проход $Д_у$ = 6 мм;

— РДВ-8-01 — пятилинейный двухпозиционный с электропневматическим управлением и ручным дублированием электрического сигнала, условный проход $Д_у$ = 4 мм;

— РДВ-8-02 — трехлинейный двухпозиционный с электропневматическим управлением, условный проход $Д_у$ = 14 мм;

Распределитель соответствует всем требованиям «Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Распределитель имеет уровень взрывозащиты «взрывобезопасный», вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», маркировку взрывозащиты 1ExdIICT5, соответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1.

Распределитель может применяться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13, ПУЭ гл. 7.3 и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды — IP54 по ГОСТ 14254.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;

— относительная влажность воздуха до 98 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

— рабочая среда — сжатый воздух или газообразный азот с влажностью, соответствующей точке выпадения росы при температуре не выше 55 °С.

Схема кинематическая распределителей РДВ-8 и РДВ-8-01 приведена на рис. 1.

Распределитель имеет два рабочих канала: нормально-закрытый (ток открывает) и нормально-открытый (ток закрывает).

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Распределитель состоит из распределительного устройства I и электромагнита постоянного тока II.

При отсутствии электрического питания (рис. 1а) сжатый воздух со штуцера «ВХОД» по каналам поступает под клапаны К1, К2 и К3. При этом сжатый воздух через «ВЫХОД 1» поступает в полость исполнительного механизма, «ВЫХОД 2» через отверстие сброса С2 соединен с атмосферой.

При подаче электрического питания (рис. 1б) якорь электромагнита перемещает клапан К3, закрывая доступ воздуха по каналу «Д» в полость «Е». Одновременно полости «Е» и «Д» соединяются через канал «Г» с атмосферой.

В результате падения давления в полости «Е» клапан «К2» перемещается из исходного положения, тем самым открывая доступ воздуха в штуцер «ВЫХОД 2», закрывая сброс «С2» в атмосферу. По каналу «В» воздух поступает в полость «Б», над мембраной 1, которая, прогибаясь, перемещает клапан «К1» из исходного положения, закрывая тем самым доступ воздуха в штуцер «ВЫХОД 1», и соединяя его со сбросом «С1» в атмосферу.

В распределителе РДВ-8-01 предусмотрено ручное дублирование электрического сигнала с помощью винта ручного управления. При установке винта в положение «1» дублируется подача электрического сигнала и распределитель срабатывает, как описано выше при подаче электрического питания.

Схема кинематическая распределителя РДВ-8-02 приведена на рис. 2.

Распределитель имеет один рабочий канал нормально закрытый (ток открывает).

Распределитель состоит из распределительного устройства I и электромагнита постоянного тока II.

При отсутствии электрического питания (рис. 2а) сжатый воздух со штуцера «ВХОД» по каналам поступает под клапаны К1, К2 и в полости «Б» и «В», при этом «ВЫХОД» через отверстия сброса «С» соединен с атмосферой.

При подаче электрического питания (рис. 2б) якорь электромагнита перемещает клапан К2 закрывая доступ воздуха из полости «А» в полости «Б» и «В», одновременно полости «Б» и «В» через канал «Г» соединяются с атмосферой.

В результате падения давления в полости «В» поршень с клапаном К1 перемещается из исходного положения открывая доступ воздуха в штуцер «ВЫХОД» и перекрывая сброс «С» в атмосферу.

Габаритные и установочные размеры распределителей РДВ-8, РДВ-8-01, РДВ-8-02 приведены на рис. 3, рис. 4, рис. 5 соответственно.

Пример записи обозначения распределителя при заказе и в документации другой продукции:
«Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-8 5Д2.954.058 ТУ».

Технические данные

Давление рабочей среды — (47^{+3}_{-12}) кгс/см^2.
Условный проход $Д_у$ — 6 мм, 4 мм или 14 мм (в зависимости от исполнения).
Напряжение питания — (27^{+3}_{-7}) В постоянного тока.
Потребляемая мощность — не более 20 Вт.
Средняя наработка до отказа — не менее 292000 час.
Назначенный ресурс распределителя — не менее 10000 срабатываний.
Средний срок службы распределителя — не менее 11 лет.
Габаритные и установочные размеры распределителя приведены на рис. 3, рис. 4, рис. 5.
Масса распределителя — не более 3,0 кг.

Монтаж и эксплуатация

Распределитель устанавливают во взрывоопасных зонах классов 1, 2 непосредственно у пневмопривода, при этом следует руководствоваться ГОСТ Р 51330.13, гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП, действующими «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ и другими нормативными руководящими документами.

Распределитель должен быть смонтирован на месте эксплуатации и заземлен как с помощью внутреннего заземляющего зажима, так и наружного, которые должны быть выпол-

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

нены в соответствии с ГОСТ 21130. При этом необходимо руководствоваться ПУЭ. Наружный заземляющий зажим распределителя соединить стальной шиной с общей линией заземления.

Монтаж распределителя должен осуществляться кабелем круглой формы с заполнением между жилами. Применение кабеля с полиэтиленовой изоляцией или в полиэтиленовой оболочке не допускается. Диаметр кабеля должен соответствовать маркировке уплотнительного кольца для него (∅ 7,7 — ∅ 8,5 мм).

Монтаж кабеля ведется в стальной газовой трубе диаметром 3/4 дюйма. Газовая труба соединяется с фитингом.

При монтаже необходимо проверить состояние взрывозащитных поверхностей деталей, подвергаемых разборке (механические повреждения не допускаются).


Габаритные и установочные размеры распределителя приведены на рис. 3, рис. 4, рис. 5.

Комплектность


В комплект поставки входят:
— распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-8 (исполнение по заказу) .....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Схема кинематическая распределителей РДВ-8-02

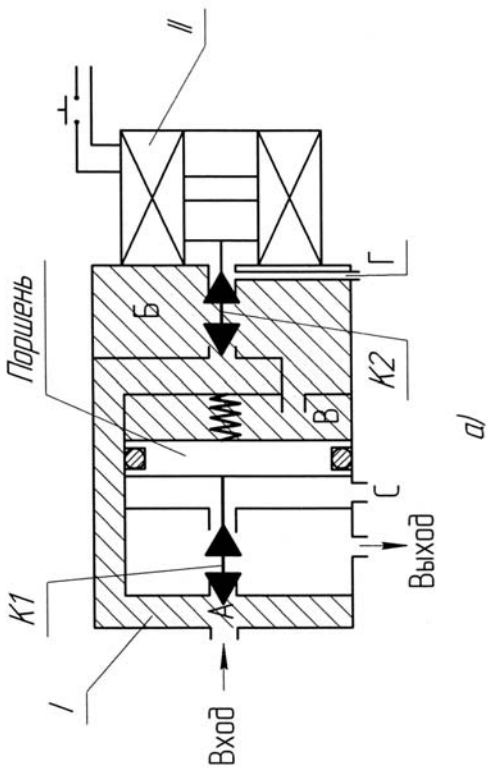


а)

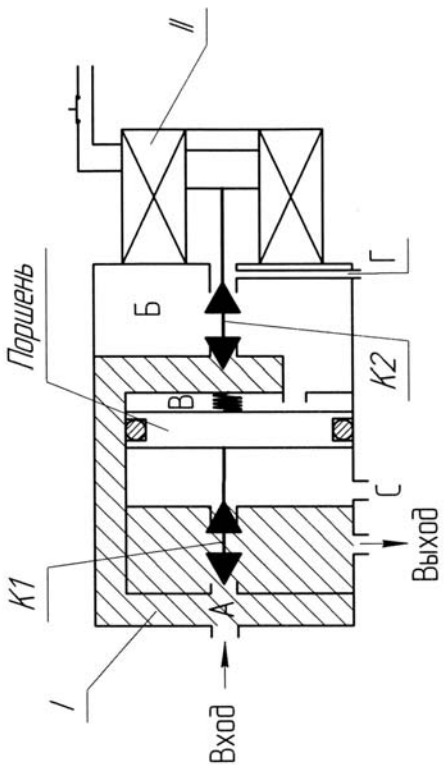


б)

Рис. 2

Схема кинематическая распределителей РДВ-8 и РДВ-8-01

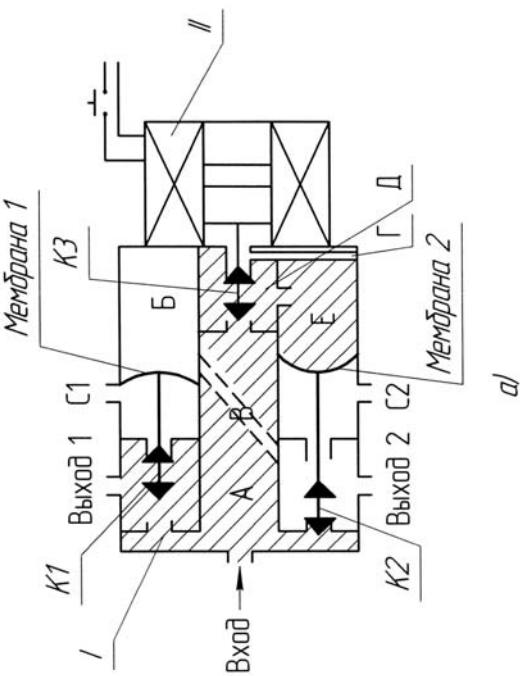

а)

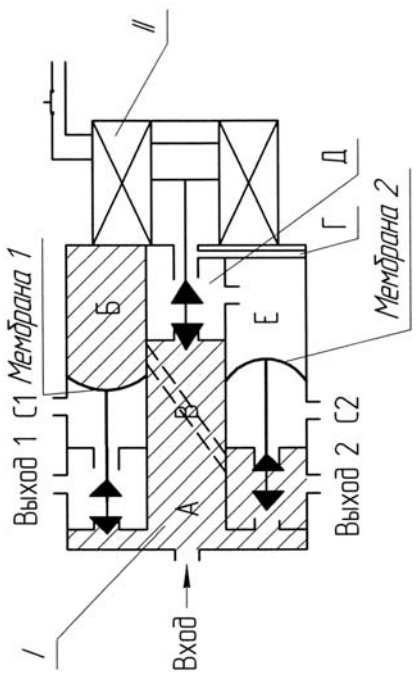

б)

Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и присоединительные размеры распределителя РДВ-8-01

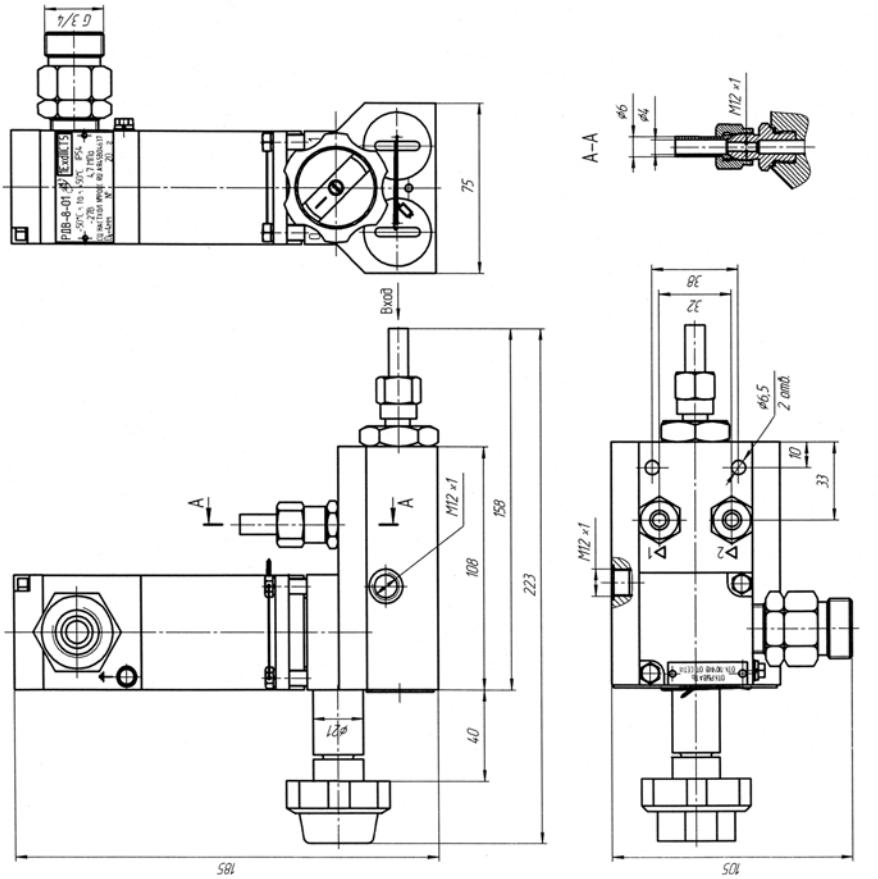


Рис. 4

Габаритные и присоединительные размеры распределителя РДВ-8

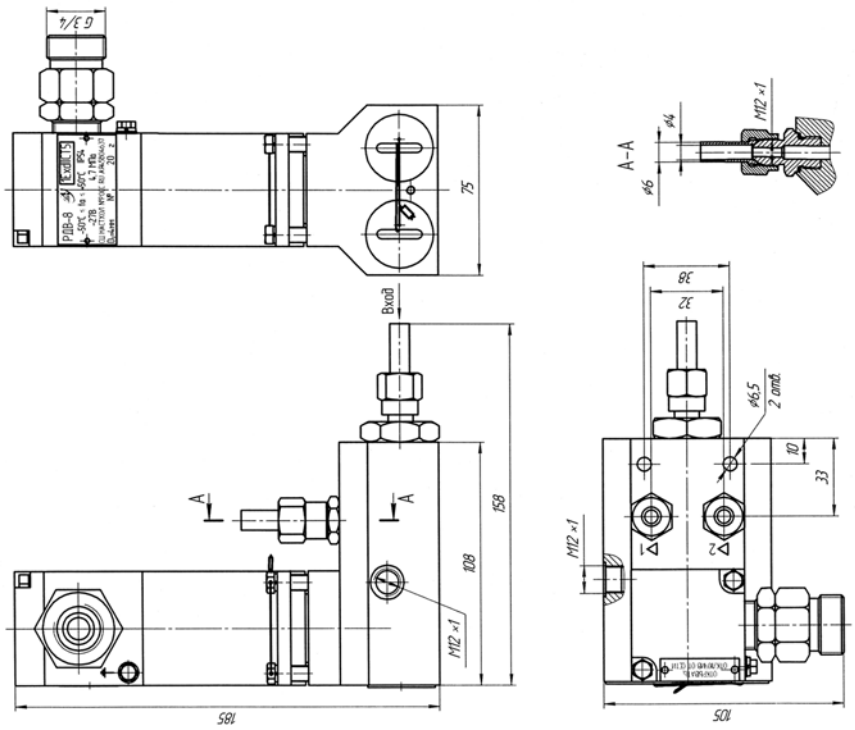


Рис. 3

Габаритные и присоединительные размеры распределителя РДВ-8-02

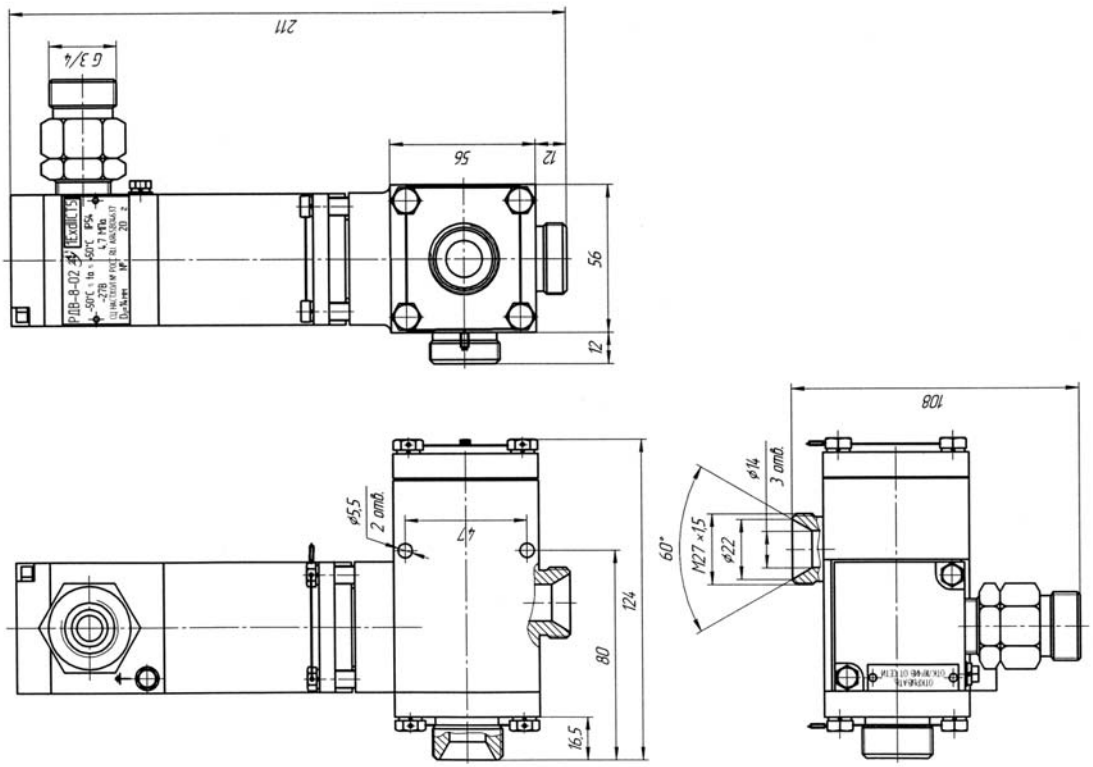


Рис. 5

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-9Т

Код ОКП 42 1892
Код ТН ВЭД 8481 80 990 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-9Т с условным проходом $Д_у$ = 6 мм предназначен для дистанционного управления пневматическими приводами исполнительных механизмов.

Распределитель соответствует всем требованиям «Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Распределитель имеет уровень взрывозащиты «взрывобезопасный», вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», маркировку взрывозащиты 2ExdmIICT4, соответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1, ГОСТ Р 51330.17.

Распределитель может применяться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13, ПУЭ гл. 7.3 и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды IP65 по ГОСТ 14254, климатическое исполнение Т2 по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 80 °С;

— относительная влажность воздуха до 98 % при 20 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

— рабочая среда — сжатый воздух.

Конструктивное исполнение распределителя — нормально зыкрытый (ток открывает).

Распределитель состоит из распределительного и управляющего устройств. Вид управления — электромагнитный. Электромагнитная катушка имеет две независимые обмотки — рабочую и резервную. На корпусе катушки имеются два кабельных ввода и два светодиодных индикатора, отображающих работу каждой обмотки.

Схема кинематическая распределителя приведена на рис. 1.

Принцип действия распределителя состоит в следующем.

При подаче электрического сигнала на одну из обмоток катушки якорь занимает крайнее нижнее положение (рис. 1б), перемещая «Клапан 2», который закрывает нижнее сопло, соединяя камеру Г с атмосферой (происходит сброс давления через отверстие С2). Под действием

давления «Клапан 1» перемещается, закрывая верхнее сопло. При этом камера А соединяется с камерой Б.

При снятии электрического сигнала якорь под действием пружины занимает крайнее верхнее положение (рис. 1а). Давление из камеры А поступает в камеру Г на мембрану, которая перемещает «Клапан 1», закрывая при этом нижнее сопло в камере Б. Давление на выходе отсутствует. Сброс давления из камеры В осуществляется через отверстие С1.

Конструкция распределителя предусматривает его ручное включение.

Габаритные и установочные размеры распределителя приведены на рис. 2.

Пример записи обозначения распределителя при заказе и в документации другой продукции: «Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-9Т 5Д2.954.057 ТУ».

Технические данные

Давление рабочей среды — от 2,5 до 5,5 МПа (от 25 до 55 кгс/см^2).
Условный проход $Д_у$ = 6 мм.
Климатическое исполнение Т2 по ГОСТ 15150.
Напряжение питания — 28,5 В постоянного тока с допускаемым отклонением ± 5 %.
Потребляемая мощность — не более 20 Вт.
Назначенный ресурс распределителя — не менее 10000 срабатываний.
Средний срок службы распределителя — не менее 11 лет.
Габаритные размеры — не более 210×130×165 мм.
Масса распределителя — не более 6,0 кг.

Монтаж и эксплуатация

Распределитель устанавливают во взрывоопасных зонах классов 1, 2 непосредственно у пневмопривода, при этом следует руководствоваться ГОСТ Р 51330.13, главой 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП, действующими «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ и другими нормативными руководящими документами.

Перед монтажом распределитель должен быть осмотрен. При осмотре распределителя визуально проверить:

— целостность взрывонепроницаемой оболочки;
— наличие всех крепящих элементов;
— наличие маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи;
— наличие заземляющих устройств;
— наличие средств уплотнения кабеля.

Распределитель должен быть смонтирован на месте эксплуатации и заземлен как с помощью внутреннего заземляющего зажима, так и наружного, которые должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21130. При этом необходимо руководствоваться ПУЭ. Наружный заземляющий зажим распределителя соединить стальной шиной с общей линией заземления.

Монтаж распределителя должен осуществляться кабелем круглой формы с заполнением между жилами. Применение кабеля с полиэтиленовой изоляцией или в полиэтиленовой оболочке не допускается.

При монтаже необходимо проверить состояние взрывозащитных поверхностей деталей, подвергаемых разборке (механические повреждения не допускаются).

Габаритные и установочные размеры распределителя приведены на рис. 2.

Комплектность

В комплект поставки входят:
— распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-9Т.....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Схема кинематическая распределителя РДВ-9Т

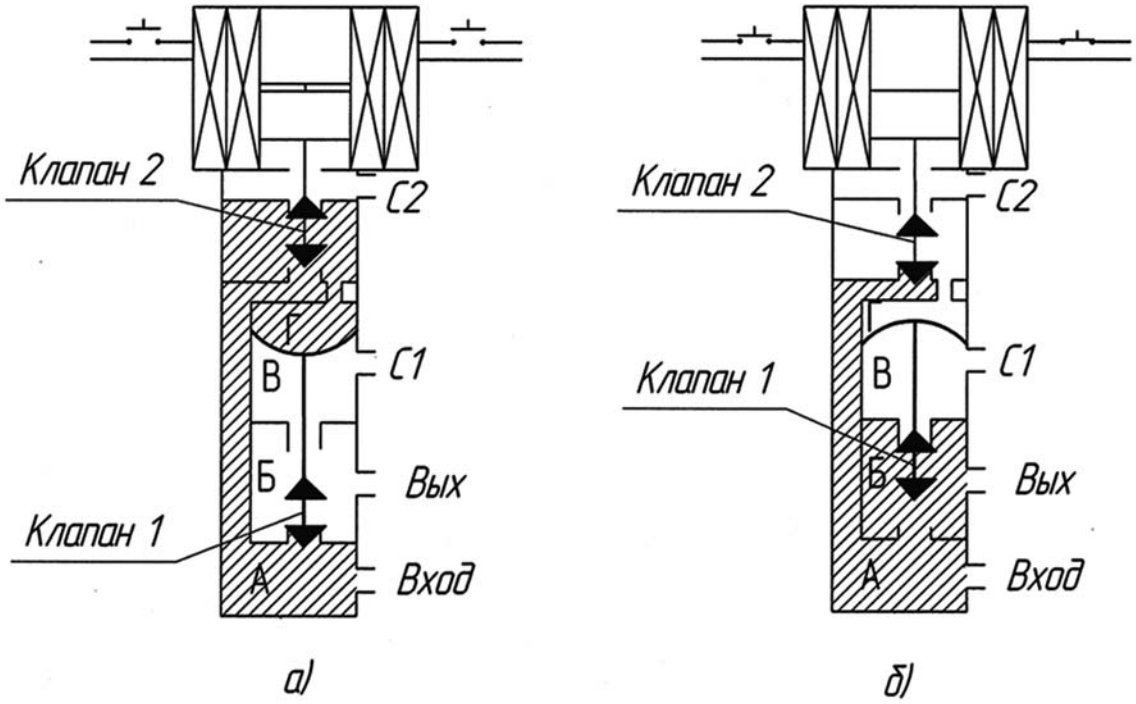


Рис. 1

Габаритные и присоединительные размеры распределителя РДВ-9Т

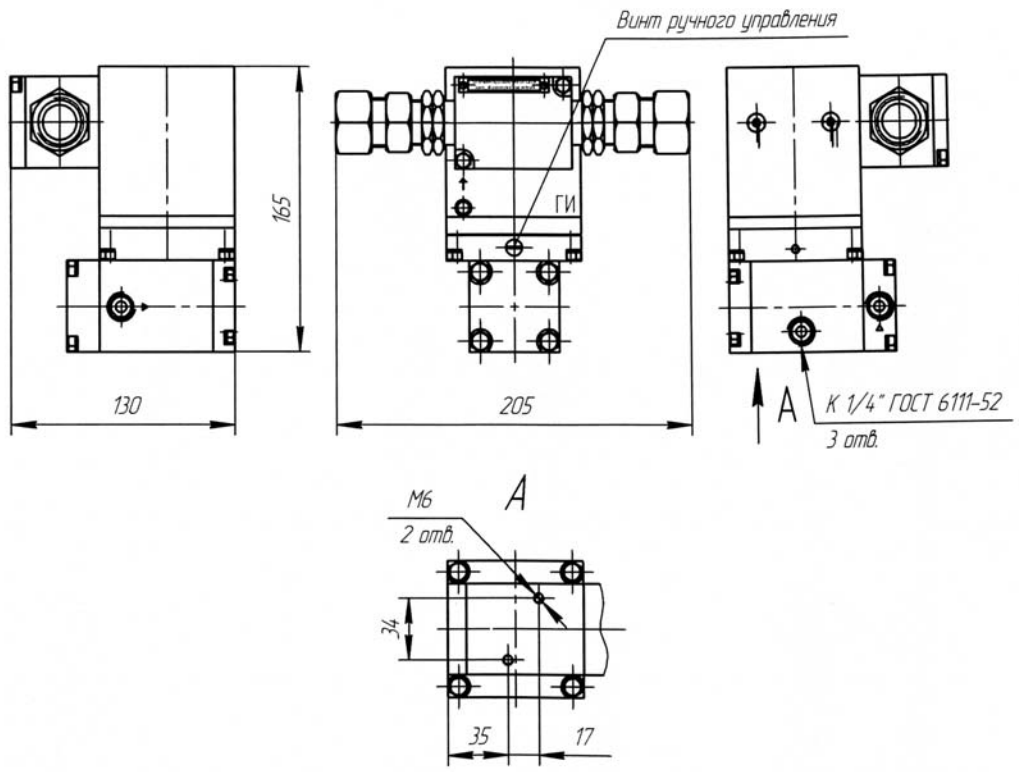


Рис. 2

Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-10

Код ОКП 42 1892 Код ТН ВЭД 8481 80 990 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-10 с условным проходом $Д_у$ = 15 мм предназначен для управления пневматическими поворотными приводами и цилиндрами в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Распределитель соответствует требованиям «Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Взрывозащищенность распределителя обеспечивается применением клапана распределительного взрывозащищенного КРВ-2А 5Д2.954.039 ТУ, имеющего уровень взрывозащиты «взрывобезопасный», вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» маркировку 1ExdIICT5X, соответствующего ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1 и являющегося составной частью распределителя.

Распределитель может устанавливаться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13, «Правилам устройства электроустановок» ПУЭ гл. 7.3 и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 70 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 100 % при 30 °С и более низких температурах с конденсацией влаги.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды — IP54 по ГОСТ 14254.

Рабочая среда — сжатый воздух давлением от 0,1 до 0,8 Мпа (от 1,0 до 8,0 кгс/см^2), класс загрязненности сжатого воздуха – не грубее 9 по ГОСТ 17433.

Электрическое питание распределителя осуществляется напряжением постоянного тока 24 В, допускаемое отклонение напряжение питания от номинального от минус 15 до плюс 10 %.

Конструктивное исполнение распределителя — нормально закрытый (ток открывает).

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

При подаче напряжения питания давление сжатого воздуха с входа распределителя поступает на выход, при отключении напряжения питания выход соединяется с атмосферой.

Распределитель выполнен в виде одного узла и состоит из распределительного устройства и клапана КРВ-2А.

Пример записи обозначения распределителя при заказе и в документации другой продукции: «Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-10 АВДШ.494721.001 ТУ».

Технические данные

Диапазон рабочих давлений — от 0,1 до 0,8 МПа (от 1,0 до 8,0 кгс/см^2).
Условный проход $Д_у$ = 15 мм.
Пропускная способность $К_v$ = 2,5 м^3/ч.
Диапазон рабочих температур — от минус 50 до плюс 70 °С.
Потребляемая мощность — не более 7 Вт.
Средняя наработка до отказа — не менее $1{,}8 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.
Средний полный срок службы — 12 лет.
Ресурс распределителя — $1 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.
Масса — не более 2,2 кг.

Монтаж и эксплуатация

Распределитель устанавливают во взрывоопасных зонах, при этом следует руководствоваться гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП, действующими «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ и другими нормативно-техническими документами, определяющими применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Распределитель должен быть смонтирован на месте эксплуатации и заземлен как с помощью внутреннего заземляющего зажима, так и наружного, которые должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21130. Наружный заземляющий зажим распределителя необходимо соединить стальной шиной с общей линией заземления.

Монтаж кабеля ведется в металлорукаве типа РЗ-Ц-10 ТУ 22-5570-83.

При проведении электромонтажа следует строго соблюдать требования, изложенные в разделе «РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ» руководства по эксплуатации на клапан КРВ-2.

Монтаж пневматических линий распределителя необходимо вести трубой 1/2 дюйма. Все технические средства, устанавливаемые в линии воздушного питания распределителя, должны иметь условный проход не менее 15 мм. При несоблюдении этих условий распределитель будет неработоспособен в области малых давлений от 0,1 до 0,3 МПа (от 1,0 до 3,0 кгс/см^2).

Габаритные и присоединительные размеры приведены на рис.1.

Комплектность

В комплект поставки входят:
— распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-10 ..... 1 шт.
— руководство по эксплуатации на РДВ-10 ..... 1 экз.
— руководство по эксплуатации на КРВ-2 ..... 1 экз.
— этикетка на РДВ-10 ..... 1 экз.
— этикетка на КРВ-2 ..... 1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и присоединительные размеры распределителя РДВ-10

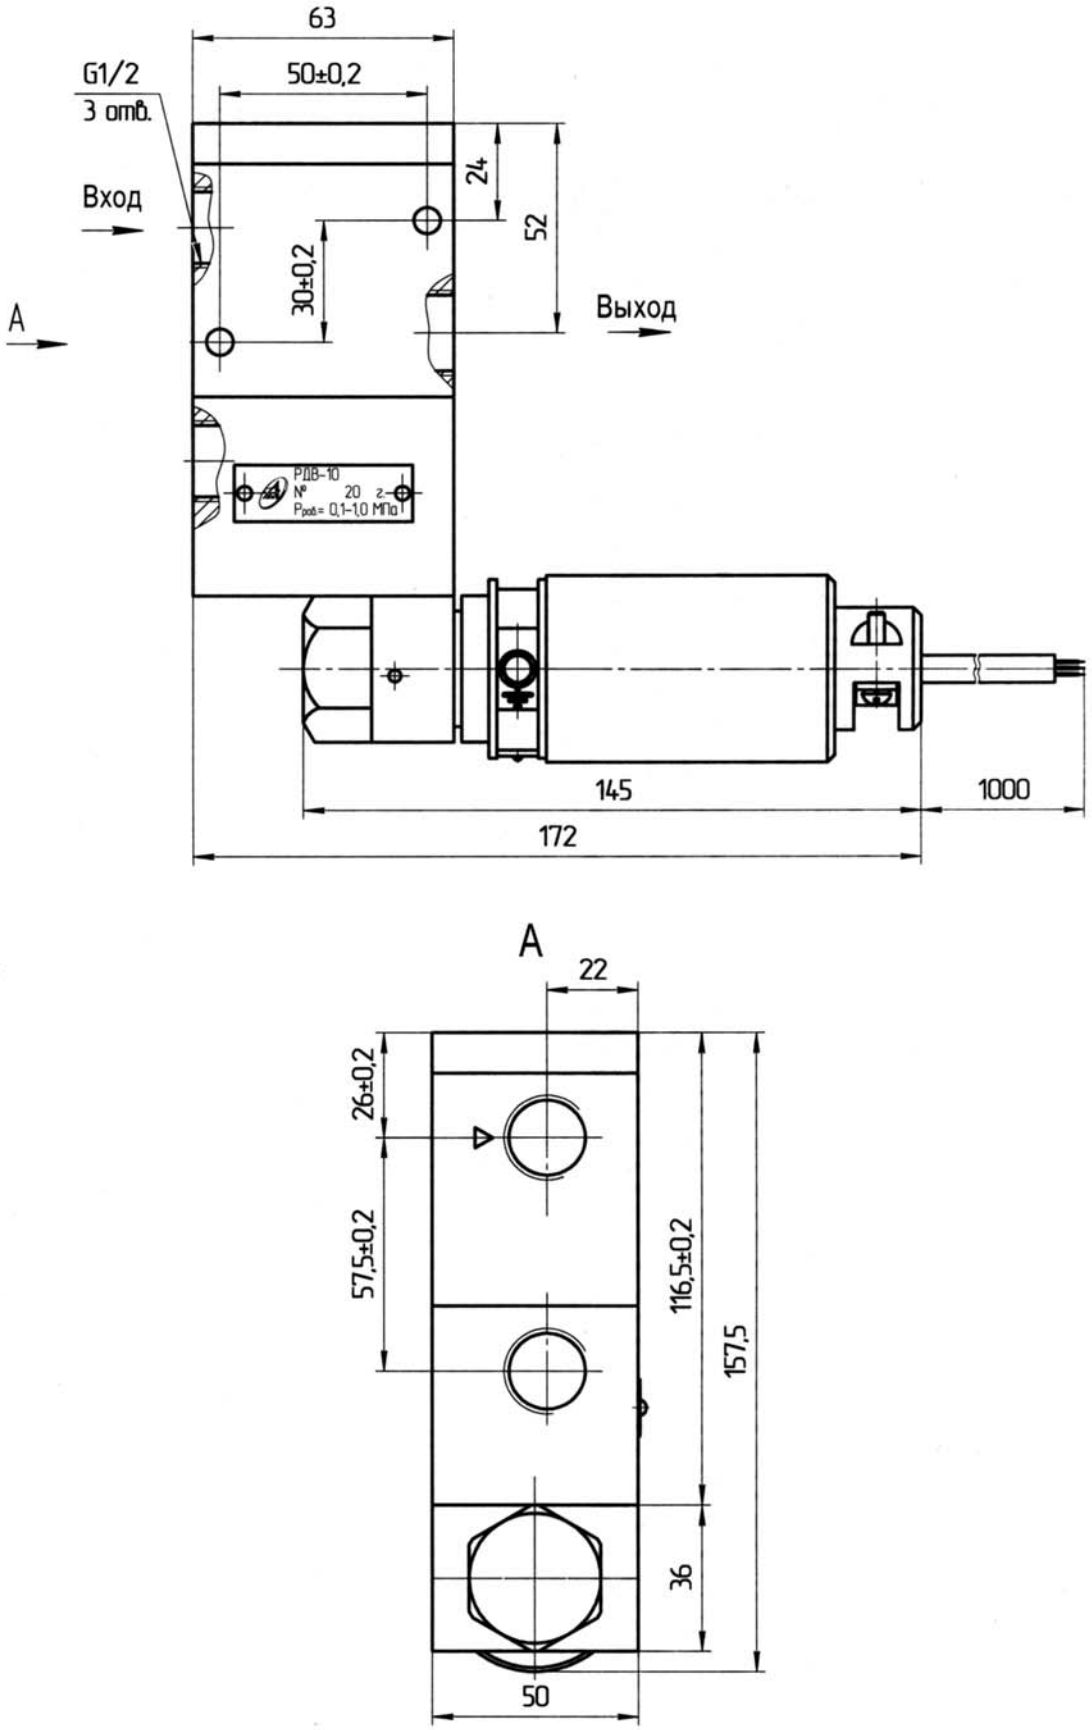


Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Распределитель пневматический РП-4

Код ОКП 42 1892
Код ТН ВЭД 8481 80 990 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Распределитель пневматический РП-4 предназначен для управления потоками сжатого воздуха в пневматических системах управления технологическими процессами и предназначен для нужд химической, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 100 % при 30 °С и более низких температурах с конденсацией влаги.

Рабочая среда — сжатый воздух давлением от 0,1 до 0,8 Мпа (от 1,0 до 8,0 кгс/см^2), класс загрязненности сжатого воздуха — не грубее 9 по ГОСТ 17433.

Распределитель выполнен в виде одного узла и состоит из кулачкового механизма и распределительного устройства. В распределительном устройстве установлены два трехлинейных распределителя клапанного типа.

При нахождении рукоятки распределителя в положениях (см. рис. 1):

— «0» — выходы А и В соединены с атмосферой;

— «А» — сжатый воздух со входа Р поступает на выход А, выход В соединен с атмосферой;

— «В» — сжатый воздух со входа Р поступает на выход В, выход А соединен с атмосферой.

Пример записи обозначения распределителя при заказе и в документации другой продукции:
«Распределитель пневматический РП-4 АВДШ.494721.002 ТУ».

Технические данные

Диапазон рабочих давлений — от 0,1 до 0,8 МПа (от 1,0 до 8,0 кгс/см^2).
Условный проход $Д_у$ = 6 мм.
Пропускная способность $К_v$ = 0,7 м^3/ч.
Средняя наработка до отказа — не менее $1 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.
Средний полный ресурс — $3{,}5 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Средний полный срок службы — 10 лет.
Масса — не более 1,5 кг.

Монтаж и эксплуатация

Монтаж пневматических линий необходимо производить с использованием металлических или полиэтиленовых трубок, рассчитанных на рабочее давление не менее 8,0 кгс/см^2.

Для крепления распределителя предусмотрены четыре отверстия диаметром 7 мм.

Габаритные и присоединительные размеры приведены на рисунке.

Присоединение внешних коммуникаций — три отверстия К 1/4'' ГОСТ 6111.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— распределитель пневматический РП-4 .....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— этикетка.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и присоединительные размеры распределителя пневматического РП-4

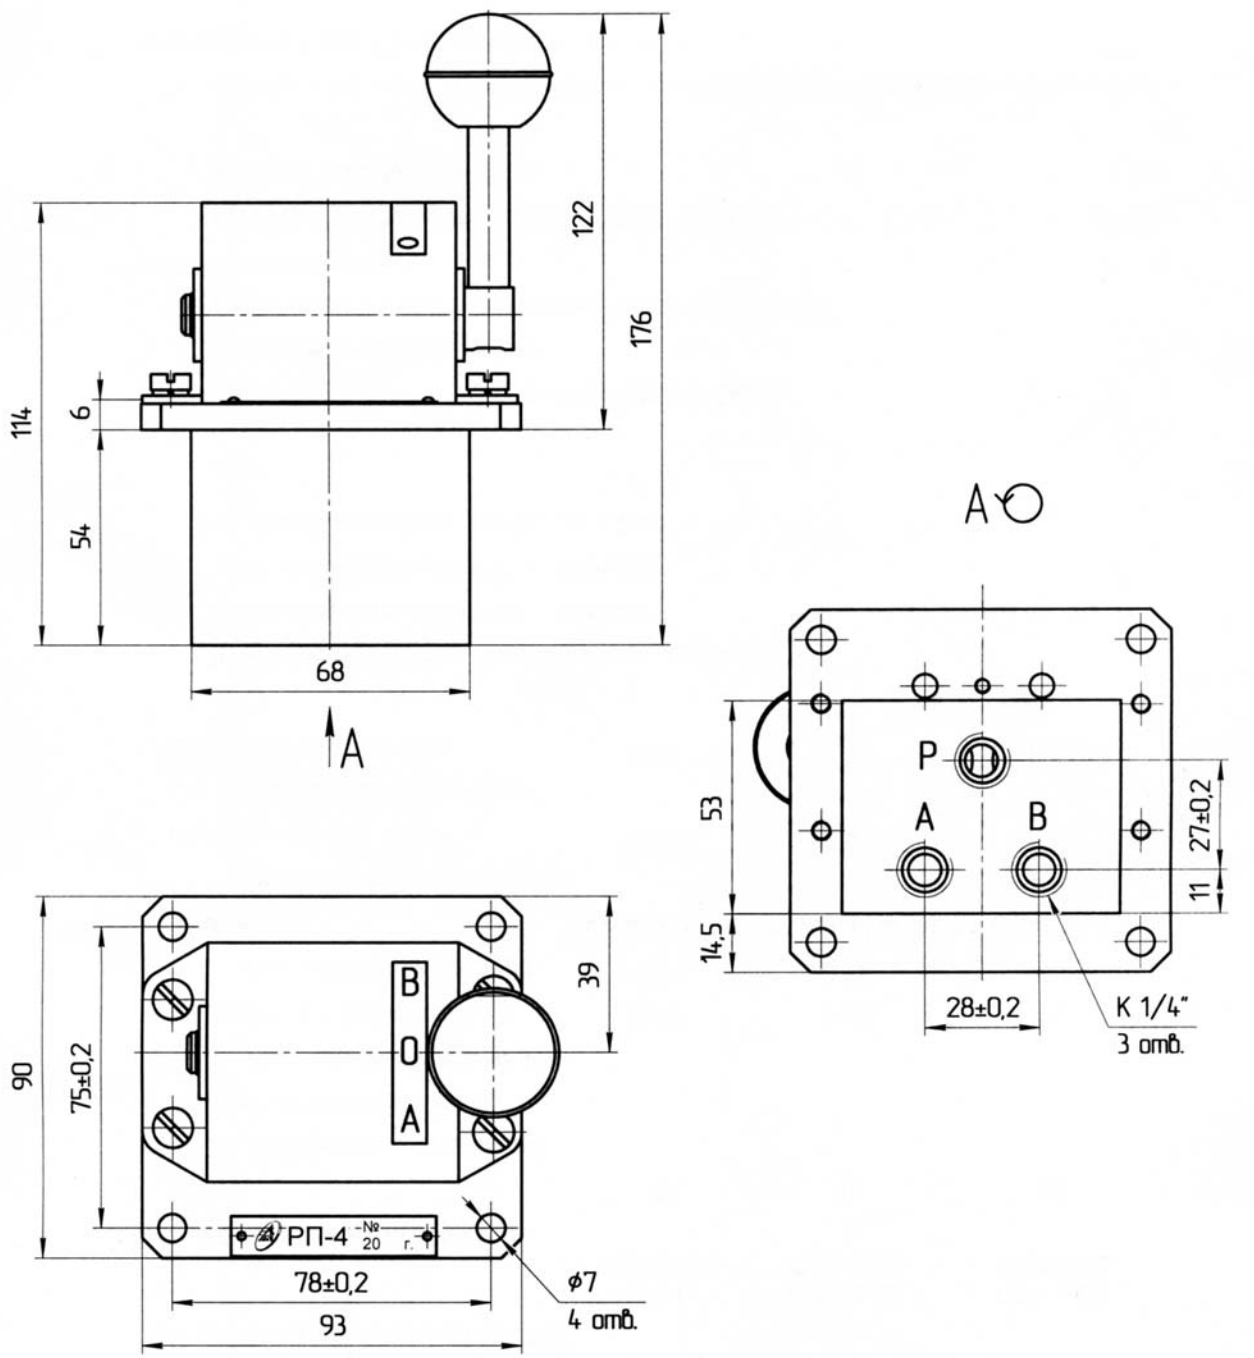


Рис. 1

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Распределитель пневматический РП-5

Код ОКП 42 1892
Код ТН ВЭД 8481 80 990 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Распределитель пневматический РП-5 предназначен для управления потоком сжатого воздуха в пневматических системах управления технологическими процессами в химической, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности.

Распределитель выпускается в исполнениях, приведенных в таблице.

Таблица

Обозначение	Шифр исполнения	Вид приводного устройства
АВДШ.494721.003	РП-5	толкатель
АВДШ.494721.003-01	РП-5-01	толкатель с роликом

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 100 % при 30 °С и более низких температурах с конденсацией влаги.

Рабочая среда — сжатый воздух давлением от 0,1 до 0,8 МПа (от 1,0 до 8,0 кгс/см^2), класс загрязненности сжатого воздуха — не грубее 9 по ГОСТ 17433.

Распределитель выполнен в виде одного узла и состоит из приводного устройства и трехлинейного распределителя клапанного типа.

В исходном состоянии выход распределителя соединен с атмосферой, при перемещении приводного устройства в рабочее положение сжатый воздух со входа поступает на выход.

Пример записи обозначения распределителя с толкателем при заказе и в документации другой продукции:

«Распределитель пневматический РП-5 АВДШ.494721.003 ТУ».

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Технические данные

Диапазон рабочих давлений — от 0,1 до 0,8 МПа (от 1,0 до 8,0 кгс/см^2).
Условный проход $Д_у$ = 6 мм.
Пропускная способность $К_v$ = 0,7 м^3/ч.
Средняя наработка до отказа — не менее $1 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.
Средний полный ресурс — $3,5 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.
Средний полный срок службы — 10 лет.
Масса — не более 0,3 кг.

Монтаж и эксплуатация

Монтаж пневматических линий необходимо производить с использованием металлических или полиэтиленовых трубок, рассчитанных на рабочее давление не менее 8,0 кгс/см^2.
Для крепления распределителя предусмотрены три отверстия диаметром 5,5 мм.
Габаритные и присоединительные размеры приведены на рис.1, рис. 2.
Присоединение внешних коммуникаций — два отверстия К 1/4'' ГОСТ 6111.

Комплектность

В комплект поставки входят:
— распределитель пневматический РП-5 (исполнение по заказу) .....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— этикетка.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и присоединительные размеры распределителя пневматического РП-5

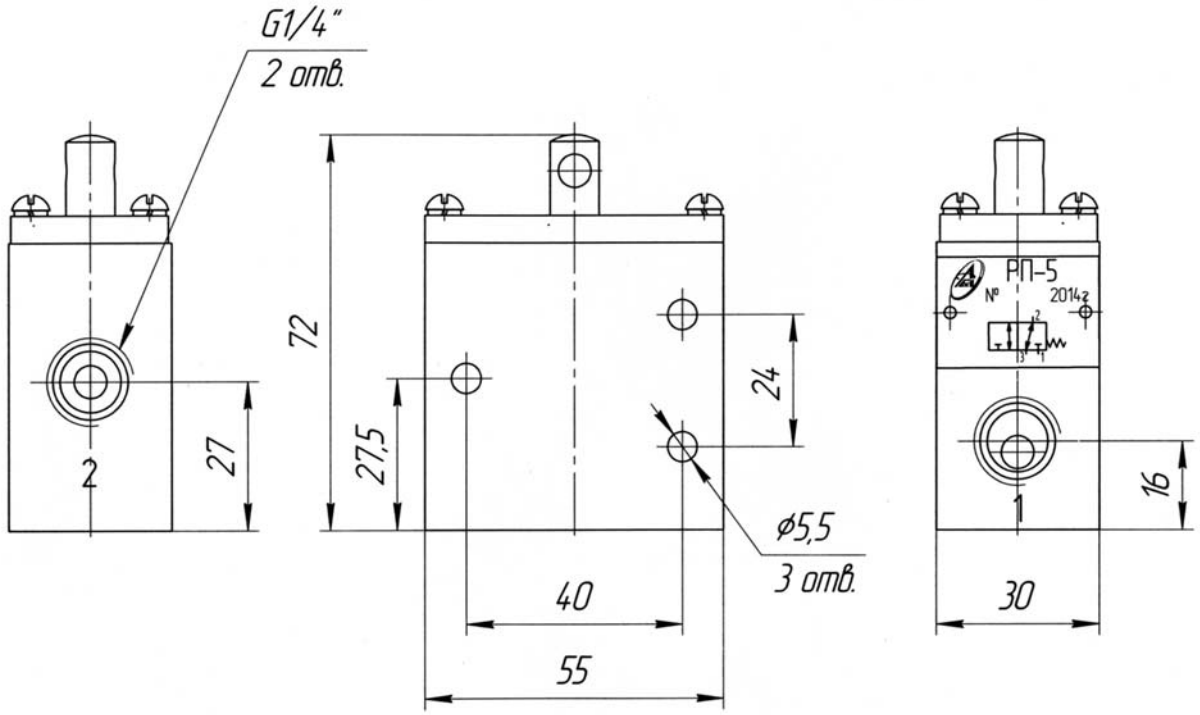


Рис. 1

Габаритные и присоединительные размеры распределителя пневматического РП-5-01

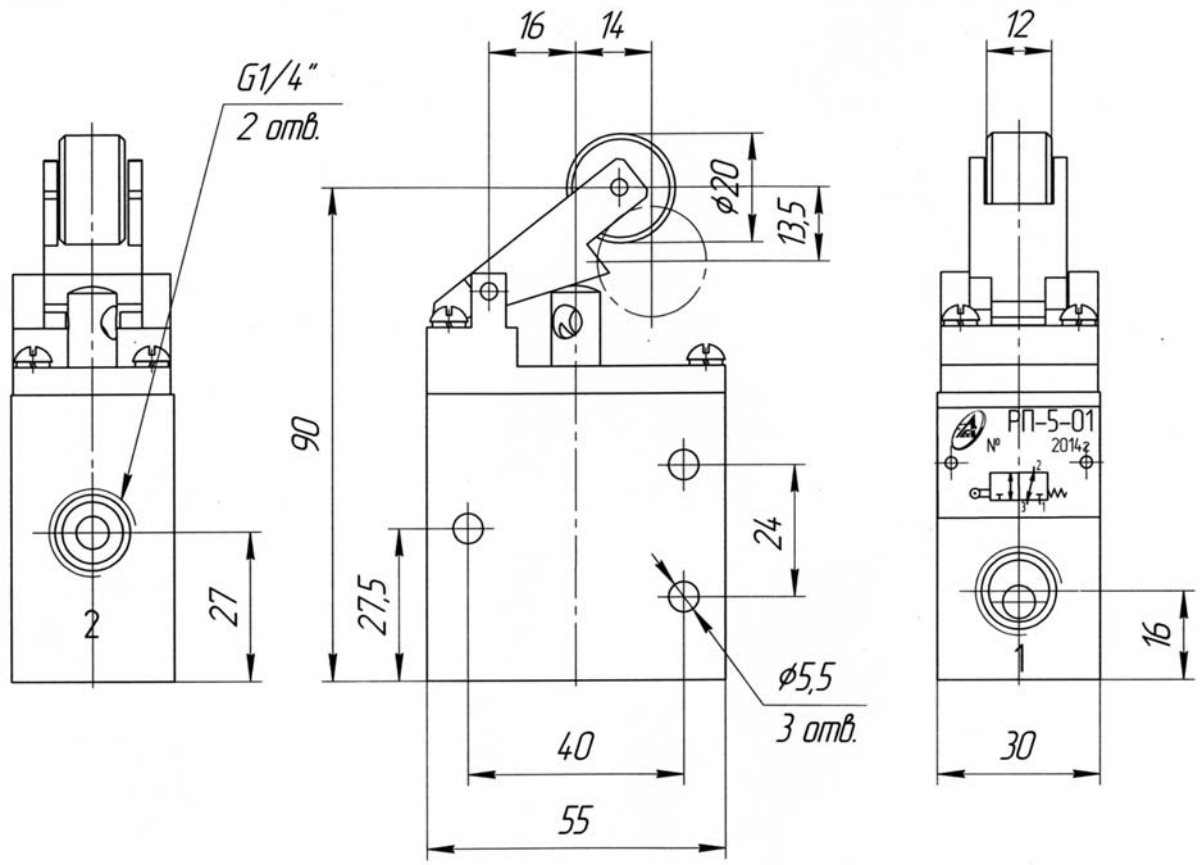


Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Блок управления пневматический БУП-1

Код ОКП 42 1892
Код ТН ВЭД 8481 80 990 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Блок управления пневматический БУП-1 (в дальнейшем — блок) предназначен для управления пневматическими приводами в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Блок соответствует «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Блок выполнен в виде одного узла и состоит из редуктора РДФ-8-01 и распределителя РДВ-2М.

Взрывозащищенность блока обеспечивается применением распределителя двухпозиционного взрывозащищенного РДВ-2М 5Д2.954.059 ТУ, имеющего уровень взрывозащиты «взрывобезопасный», вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», маркировку 1ExdIICT5, соответствующего ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1 и являющегося составной частью блока.

Блок выпускается в исполнениях, приведенных в таблице.

По защищенности от воздействия окружающей среды редуктор РДФ-8-01 имеет обыкновенное исполнение по ГОСТ Р 52931, распределитель РДВ-2М имеет защищенное от попадания внутрь изделия воды и твердых тел (пыли) исполнение, степень защиты IP65 по ГОСТ 14254.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха — от минус 50 до плюс 60 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Рабочая среда — сжатый воздух давлением от 0,25 до 1,0 МПа (от 2,5 до 10,0 кгс/см^2), класс загрязненности сжатого воздуха — не грубее 7 по ГОСТ 17433, точка росы должна быть ниже минимальной рабочей температуры не менее, чем на 10 °С.

Допускаемое отклонение напряжения питания от номинального от минус 15 до плюс 10 %.

Блок имеет один выходной канал — нормально закрытый (ток открывает).

Блок может устанавливаться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13, «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ гл. 7.3) и другим норматив-

но-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных средах.

Таблица

Обозначение	Шифр исполнения	Род тока и напряжение питания $U_{ном}$, В	Конструктивные отличия	Тип привода
5Д2.390.040-01	БУП-1-01	~ 220	Стыковое присоединение NAMUR, клеммная колодка под винт	АТ 051... АТ 601
5Д2.390.040-02	БУП-1-02	– 24		
5Д2.390.040-03	БУП-1-03	~ 220	Стыковое присоединение NAMUR, клеммная колодка с пружинным зажимом	
5Д2.390.040-04	БУП-1-04	– 24		
5Д2.390.040-05	БУП-1-05	~ 220	Стыковое присоединение NAMUR, клеммная колодка под винт	АТ 651, АТ 751
5Д2.390.040-06	БУП-1-06	– 24		
5Д2.390.040-07	БУП-1-07	~ 220	Стыковое присоединение NAMUR, клеммная колодка с пружинным зажимом	
5Д2.390.040-08	БУП-1-08	– 24		
5Д2.390.040-09	БУП-1-09	~ 220	Стыковое присоединение NAMUR, клеммная колодка под винт	АТ 701, АТ 801, АТ 1001
5Д2.390.040-10	БУП-1-10	– 24		
5Д2.390.040-11	БУП-1-11	~ 220	Стыковое присоединение NAMUR, клеммная колодка с пружинным зажимом	
5Д2.390.040-12	БУП-1-12	– 24		
5Д2.390.040-13	БУП-1-13	~ 220		АТ 051U... АТ 601U
5Д2.390.040-14	БУП-1-14	– 24		
5Д2.390.040-15	БУП-1-15	– 24		РТ 300...600

Блок обеспечивает регулирование давления сжатого воздуха на своем выходе и подачу давления сжатого воздуха в полость пневмопривода при подаче на блок напряжения питания.

Пример записи обозначения блока с напряжением питания 220 В переменного тока, клеммной колодкой под винт, для пневмоприводов типа АТ 051…АТ 601 при его заказе и в документации другой продукции:

«Блок управления пневматический БУП-1-01 5Д2.390.040 ТУ».

Технические данные

Диапазон регулирования давления сжатого воздуха на выходе — от 0,1 до 0,8 МПа (от 1,0 до 8,0 кгс/см^2).

Условный проход $Д_у$ = 6 мм.

Пропускная способность $К_v$ — не менее 0,7 м^3/ч.

Потребляемая мощность — не более 7 Вт или 7 В·А.

Средняя наработка на отказ — не менее $1{,}8 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.

Средний полный срок службы — не менее 12 лет.

Назначенный срок службы — 10 лет.

Назначенный ресурс — $1 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.

Габаритные и присоединительные размеры приведены на рис. 1, рис. 2, рис. 3, рис. 4.

Масса — не более 2,2 кг.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Монтаж и эксплуатация

Блок устанавливают во взрывоопасных зонах классов 1, 2, при этом следует руководствоваться ГОСТ Р 51330.13, гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП, действующими «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ и другими нормативными руководящими документами.

Блок устанавливается непосредственно на пневмопривод с использованием комплекта монтажных частей, поставляемого с блоком.

Электромонтаж блока выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ Р 51330.13.

Монтаж кабеля ведется в металлорукаве типа Р3-Ц-10 ТУ 22-5570-83.

Блок должен быть заземлен как с помощью внутреннего заземляющего зажима, так и наружного, которые должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21130. При этом необходимо руководствоваться ПУЭ.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— блок управления пневматический БУП-1 (исполнение по заказу) .....1 шт.
— комплект инструмента и принадлежностей (на все исполнения).....1 компл.
— комплект монтажных частей
(для исполнений БУП-1-01…БУП-1-04, БУП-1-13…БУП-1-15) .....компл.
— комплект монтажных частей (для исполнений БУП-1-05…БУП-1-08).....1 компл.
— комплект монтажных частей (для исполнений БУП-1-09…БУП-1-12).....1 компл.
— руководство по эксплуатации на БУП-1.....1 экз.
— этикетка на БУП-1 .....1 экз.
— руководство по эксплуатации на РДВ-2М.....1 экз.
— этикетка на РДВ-2М .....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и присоединительные размеры блоков управления пневматических БУП-1-01...БУП-1-08

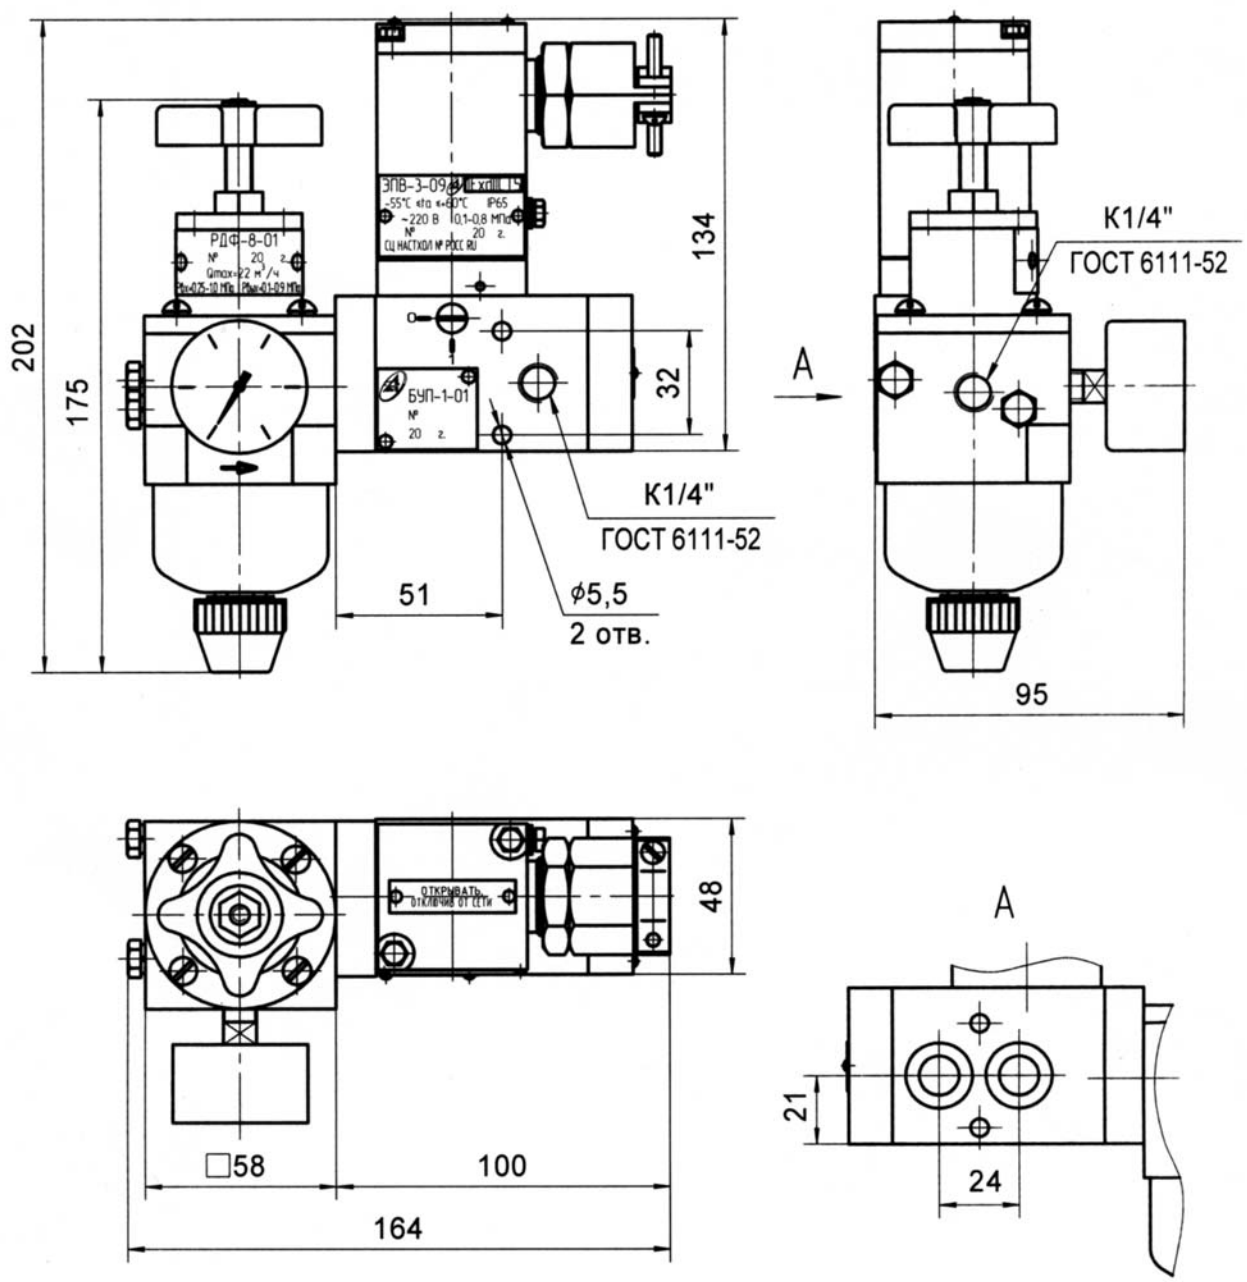


Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и присоединительные размеры блоков БУП-1-09...-12

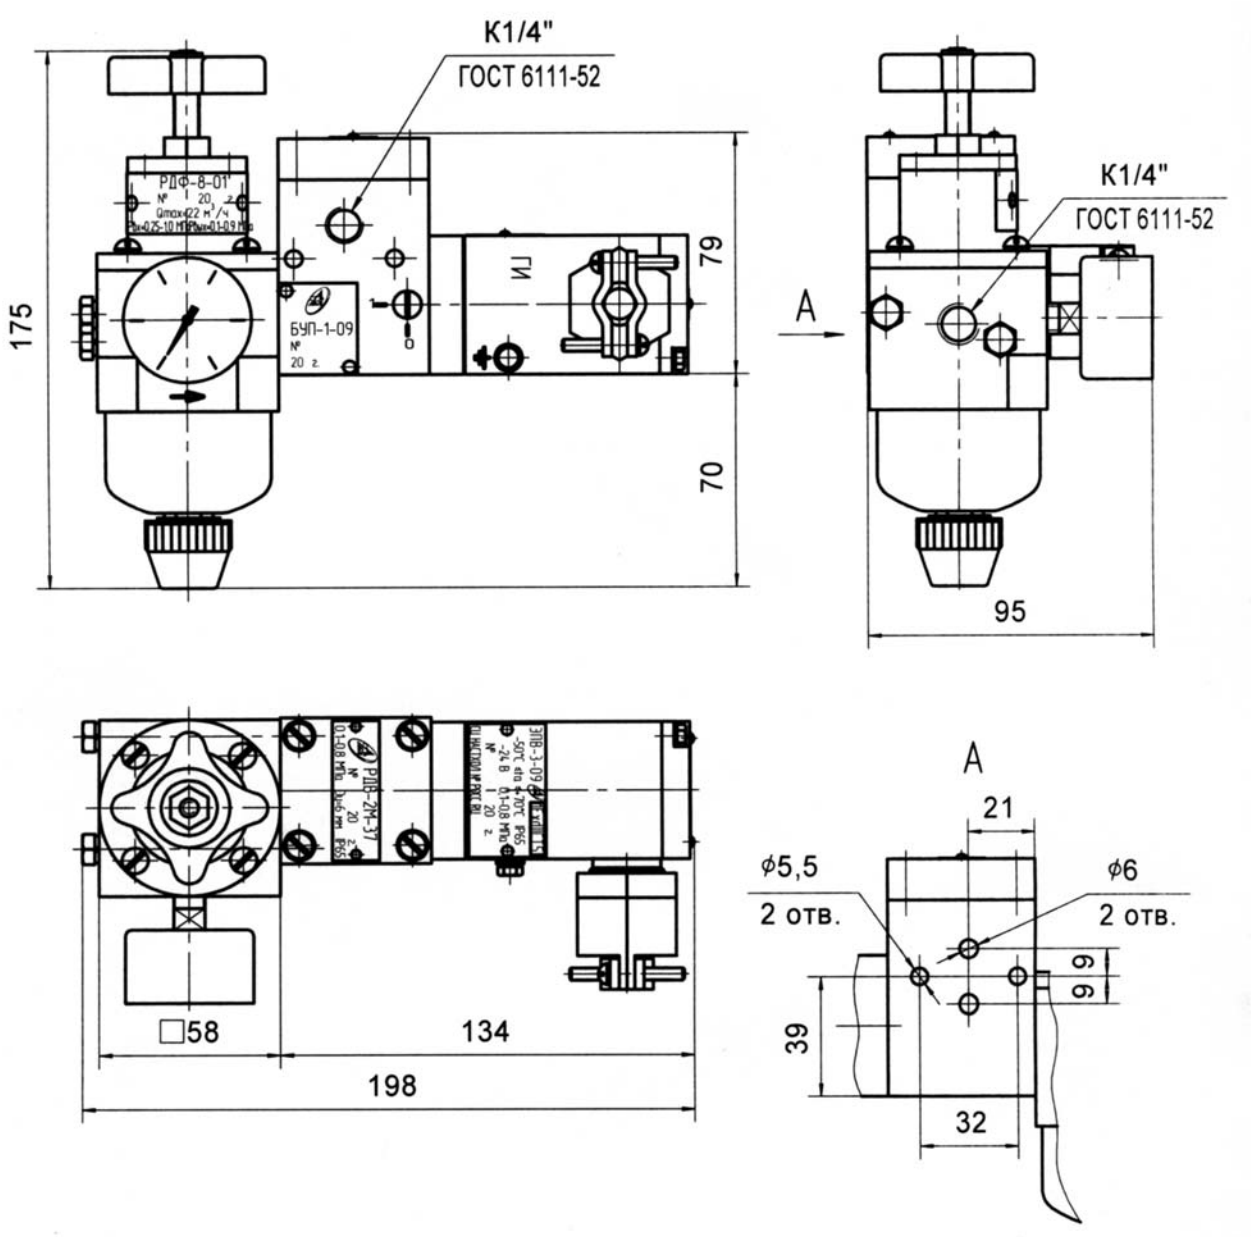


Рис. 2

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и присоединительные размеры блоков БУП-1-13...-14

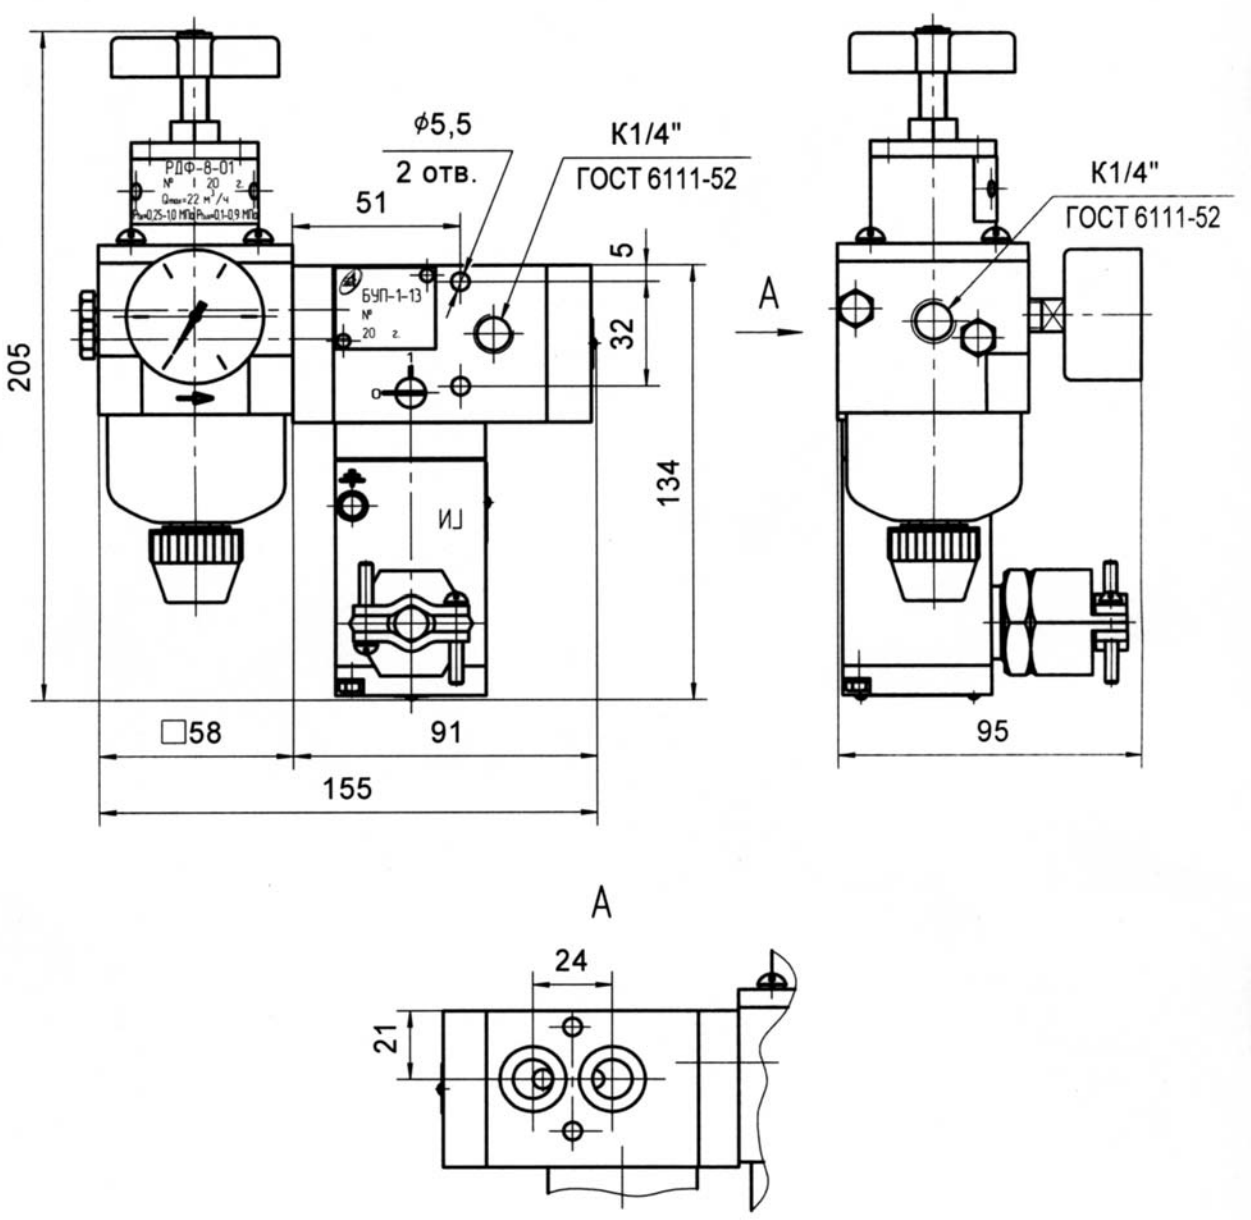


Рис. 3

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и присоединительные размеры блока БУП-1-15

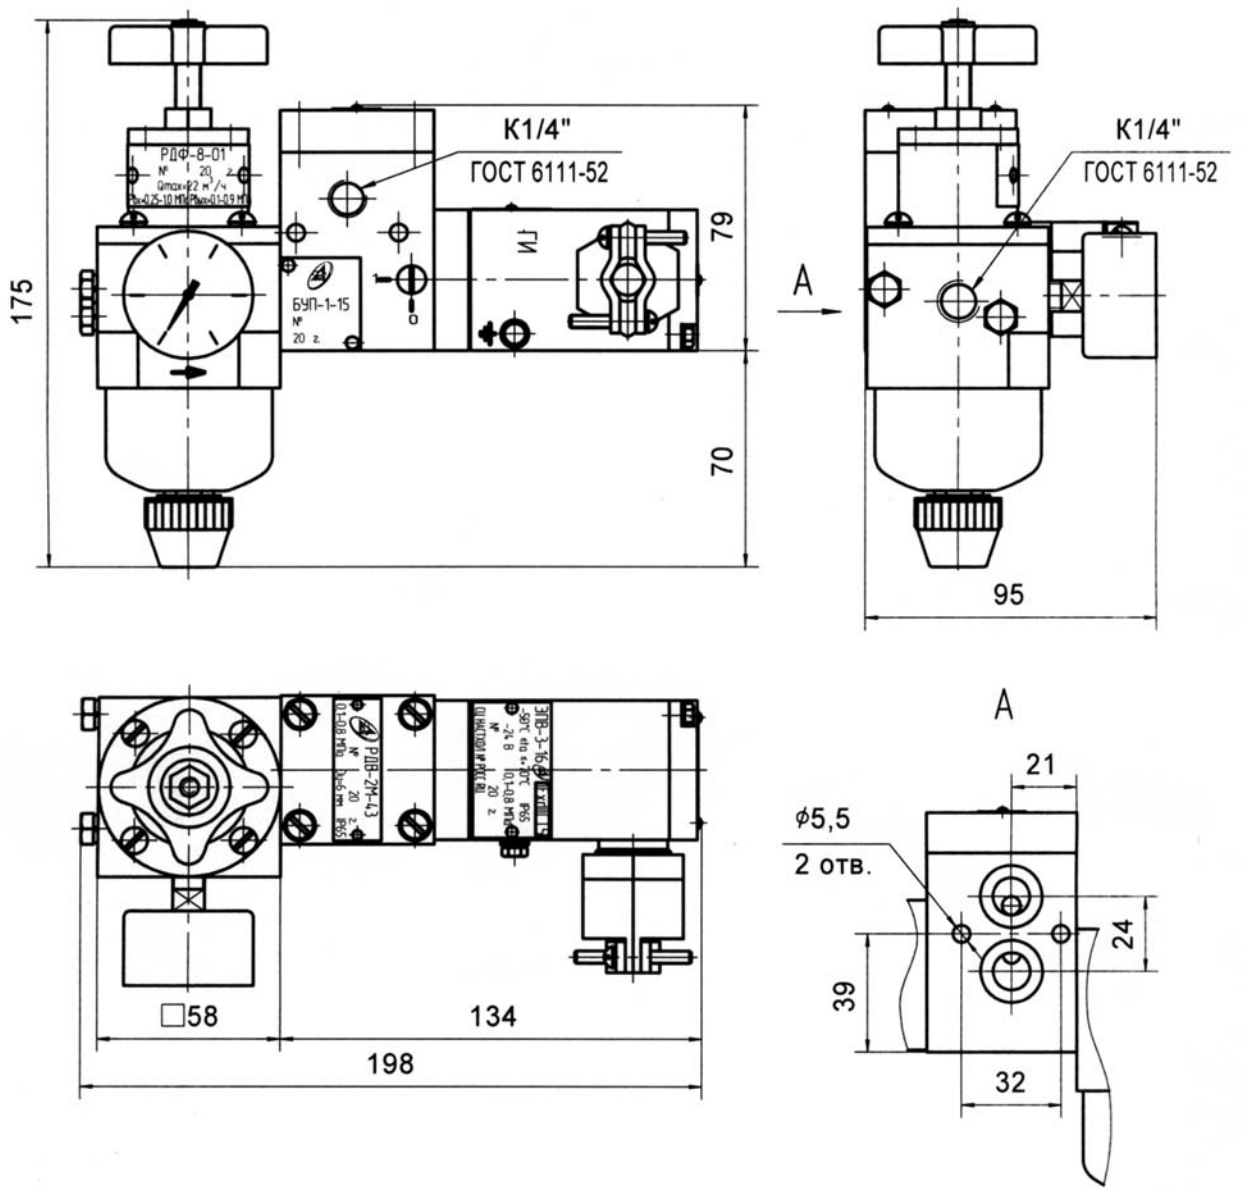


Рис. 4

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Блок управления пневматический БУП-2

Код ОКП 42 1892
Код ТН ВЭД 8481 80 990 0

Назначение, исполнение и принцип действия

Блок управления пневматический БУП-2 (в дальнейшем — блок) предназначен для управления пневматическими приводами в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Блок соответствует «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Блок выполнен в виде одного узла и состоит из редуктора РДФ-8-01 и распределителя РДВ-4М.

Взрывозащищенность блока обеспечивается применением распределителя двухпозиционного взрывозащищенного РДВ-4М 5Д2.954.061 ТУ, являющегося составной частью блока.

Блок выпускается в исполнениях, приведенных в таблице.

Таблица

Шифр исполнения	Род тока и напряжение питания $U_{ном}$, В	Конструктивные отличия	Тип привода
БУП-2-01	~ 220	Стыковое присоединение NAMUR, клеммная колодка под винт	АТ 051... АТ 601
БУП-2-02	– 24		
БУП-2-03	~ 220	Стыковое присоединение NAMUR, клеммная колодка с пружинным зажимом	
БУП-2-04	– 24		
БУП-2-05	~ 220	Стыковое присоединение NAMUR, клеммная колодка под винт	АТ 651, АТ 751
БУП-2-06	– 24		
БУП-2-07	~ 220	Стыковое присоединение NAMUR, клеммная колодка с пружинным зажимом	
БУП-2-08	– 24		
БУП-2-09	~ 220	Стыковое присоединение NAMUR, клеммная колодка под винт	АТ 701, АТ 801, АТ 1001
БУП-2-10	– 24		
БУП-2-11	~ 220	Стыковое присоединение NAMUR, клеммная колодка с пружинным зажимом	
БУП-2-12	– 24		

По защищенности от воздействия окружающей среды редуктор РДФ-8-01 имеет обыкновенное исполнение по ГОСТ Р 52931, распределитель РДВ-4М имеет защищенное от попадания внутрь изделия воды и твердых тел (пыли) исполнение, степень защиты IP65 по ГОСТ 14254.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха — от минус 50 до плюс 60 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Рабочая среда — сжатый воздух давлением от 0,25 до 1,0 МПа (от 2,5 до 10,0 кгс/см^2), класс загрязненности сжатого воздуха — не ниже 7 по ГОСТ 17433, точка росы должна быть ниже минимальной рабочей температуры не менее, чем на 10 °С.

Допускаемое отклонение напряжения питания от номинального от минус 15 до плюс 10 %.

Блок имеет два выходных канала – нормально закрытый (ток открывает) и нормально открытый (ток закрывает).

Блок может устанавливаться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13, «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ гл. 7.3) и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных средах.

Блок обеспечивает регулирование давления сжатого воздуха на своем выходе, подачу давления сжатого воздуха в полость пневмопривода с нормально закрытого канала и сброс давления сжатого воздуха из другой полости пневмопривода через нормально открытый канал при подаче на блок напряжения питания.

Пример записи обозначения блока с напряжением питания 220 В переменного тока с клеммной колодкой под винт для пневмоприводов типа АТ 051…АТ 601 при его заказе и в документации другой продукции:

«Блок управления пневматический БУП-2-01 5Д2.390.043 ТУ».

Технические данные

Диапазон регулирования давления сжатого воздуха на выходе — от 0,1 до 0,8 МПа (от 1,0 до 8,0 кгс/см^2).

Условный проход $Д_у$ = 6 мм.

Пропускная способность $К_v$ — не менее 0,7 м^3/ч.

Потребляемая мощность — не более 7 Вт или 7 В·А.

Средняя наработка на отказ — не менее $1{,}8 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.

Средний полный срок службы — не менее 12 лет.

Назначенный срок службы — 10 лет.

Назначенный ресурс — $1 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.

Габаритные и присоединительные размеры приведены на рис. 1.

Масса — не более 2,5 кг.

Монтаж и эксплуатация

Блок устанавливают во взрывоопасных зонах классов 1, 2, при этом следует руководствоваться ГОСТ Р 51330.13, гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП, действующими «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ и другими нормативными руководящими документами.

Блок устанавливается непосредственно на пневмопривод с использованием комплекта монтажных частей, поставляемого с блоком.

Электромонтаж блока выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ Р 51330.13.

Монтаж кабеля ведется в металлорукаве типа Р3-Ц-10 ТУ 22-5570-83.

Блок должен быть заземлен как с помощью внутреннего заземляющего зажима, так и наружного, которые должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21130. При этом необходимо руководствоваться ПУЭ.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— блок управления пневматический БУП-2 (исполнение по заказу) ..... 1 шт.
— комплект инструмента и принадлежностей ..... 1 компл.
— комплект монтажных частей (для исполнений БУП-2-01…БУП-2-04) ..... 1 компл.
— комплект монтажных частей (для исполнений БУП-2-05…БУП-2-08) ..... 1 компл.
— комплект монтажных частей (для исполнений БУП-2-09…БУП-2-12) ..... 1 компл.
— руководство по эксплуатации ..... 1 экз.
— руководство по эксплуатации на РДВ-4М ..... 1 экз.
— этикетка ..... 1 экз.
— этикетка на РДВ-4М ..... 1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и присоединительные размеры блока управления пневматического БУП-2

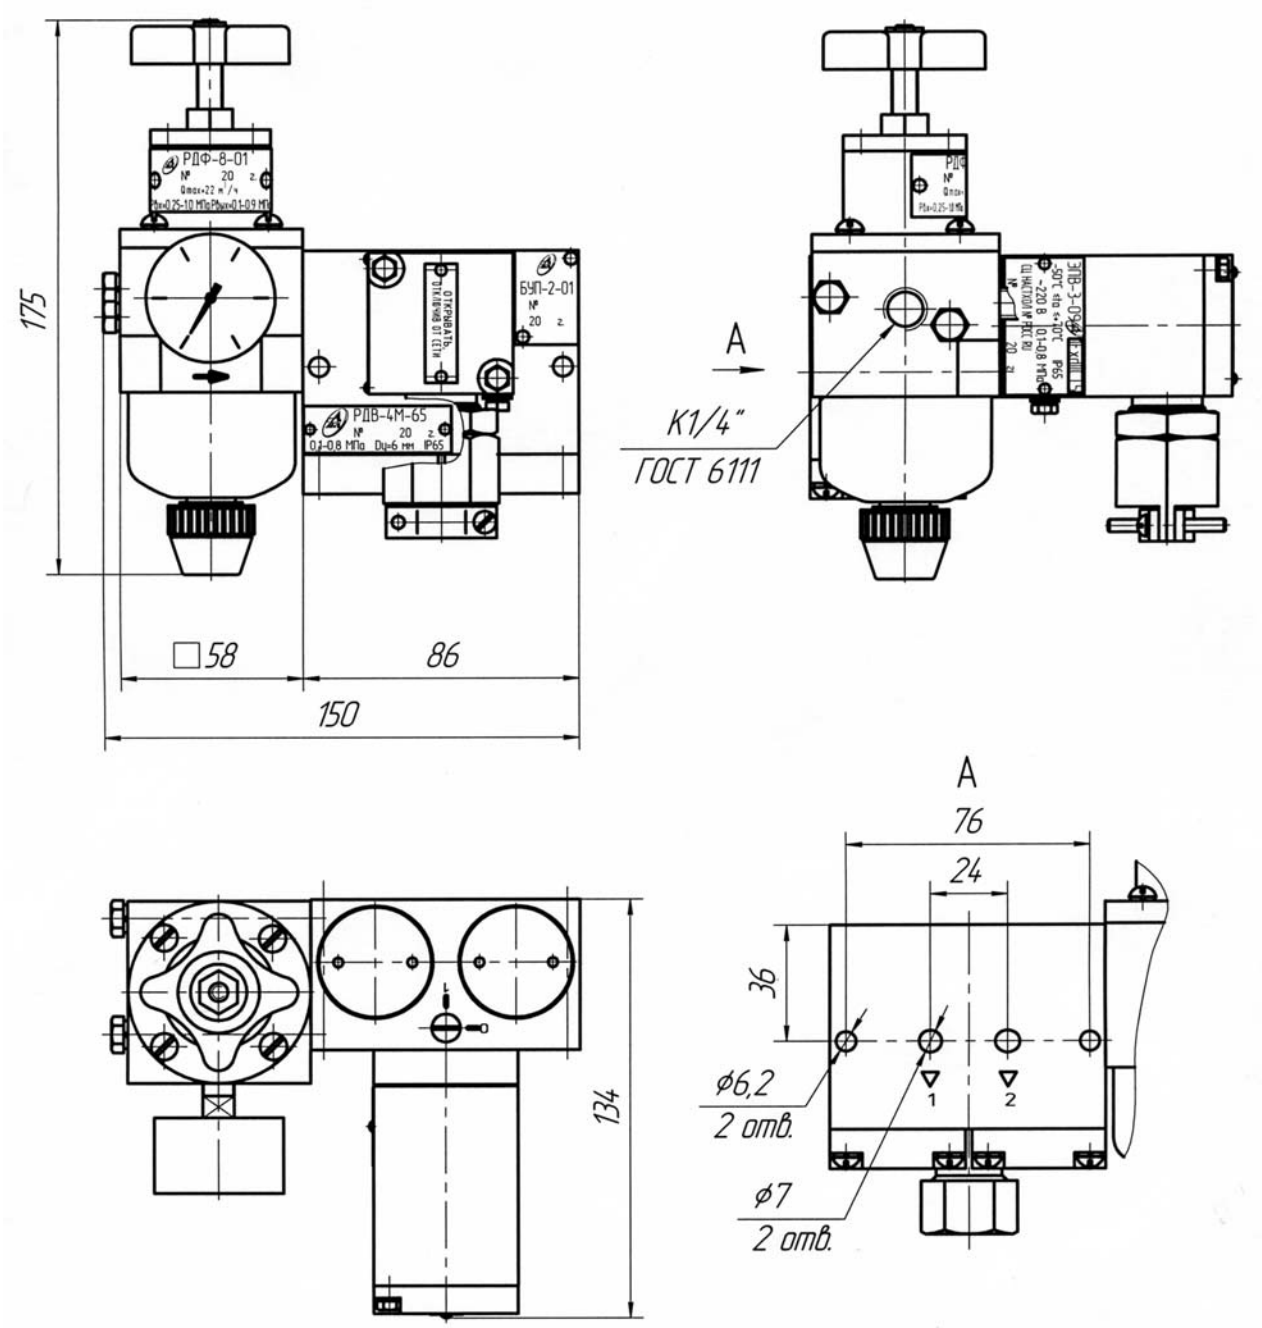


Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Штуцера и глушители для средств пневмоавтоматики

Штуцера предназначены для соединения распределителей, клапанов и редукторов давления с внешними пневматическими линиями.

Штуцера в зависимости от присоединительной резьбы, конструктивных отличий по монтажу пневматических линий выпускаются в исполнениях, приведенных в таблице 1.

Штуцера имеют условный проход Ду = 6 мм и обеспечивают герметичность соединений при давлении до 1 МПа (10 кгс/см^2).

Габаритные и присоединительные размеры штуцеров в зависимости от присоединительной резьбы и конструктивных отличий приведены на рис. 1, рис. 2, рис. 3, рис. 4.

Глушитель предназначен для снижения уровня шума при выхлопе сжатого воздуха из распределителей и клапанов.

Глушитель состоит из корпуса и завальцованной в него сетки из нержавеющей стали. Глушитель имеет пять исполнений в зависимости от присоединительной резьбы и диаметра условного прохода.

Габаритный чертеж глушителя приведен на рис. 6.

Таблица 1

Обозначение	Конструктивные отличия	Рекомендуемое применение и кол-во	Номер рисунка
Штуцер присоединительный 5Д6.454.083	К1/4" ГОСТ 6111 под приварку трубки ∅ 8×1 из стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632	РДВ-2А — 2 шт. РДВ-3А — 2 шт. РДВ-4А — 3 шт.	1
Штуцер присоединительный 5Д6.454.084	К1/4" ГОСТ 6111 под развальцовку	РДВ-2А 2 шт.	2
Штуцер присоединительный 5Д6.454.086	К1/4" ГОСТ 6111 под трубу ПВД 10Т техническую ГОСТ 18559-89	КРВ-2 2 шт.	3
Штуцер присоединительный 5Д6.454.086-01	К1/8" ГОСТ 6111 под трубу ПВД 10Т техническую ГОСТ 18559-89	КРП-1 2 шт.	3
Штуцер присоединительный 5Д6.454.087	К1/2" ГОСТ 6111 под трубу ПВД 10Т техническую ГОСТ 18559-89	РДФ-8 2 шт.	4
Штуцер присоединительный 5Д6.454.088	К1/2" ГОСТ 6111 под развальцовку	РДФ-8 2 шт.	5

Пример записи обозначения штуцера присоединительного при заказе и в документации другой продукции:

«Штуцер присоединительный 5Д6.454.083».

Пример записи обозначения глушителя пневматического с присоединительной резьбой К1/4” при заказе и в документации другой продукции:

«Глушитель пневматический 5Д3.845.000».

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритный чертеж штуцера присоединительного

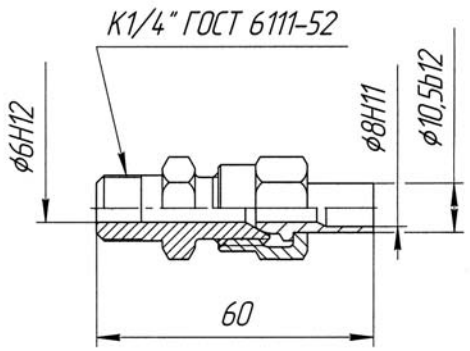


Рис. 1

Габаритный чертеж штуцера присоединительного


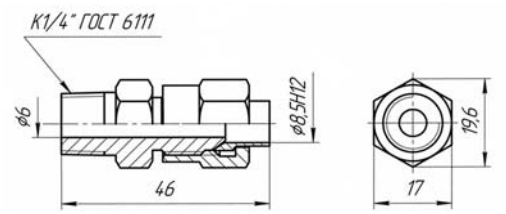


Рис. 2

Габаритный чертеж штуцера присоединительного

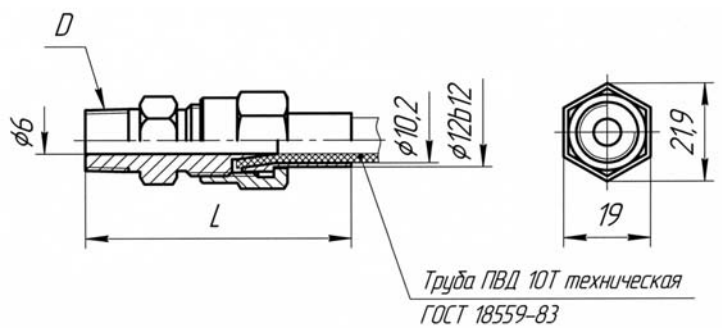

Обозначение	D	L, мм
5Д6.454.086	К1/4" ГОСТ 6111	58
-01	К1/8" ГОСТ 6111	56

Рис. 3

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритный чертеж штуцера присоединительного

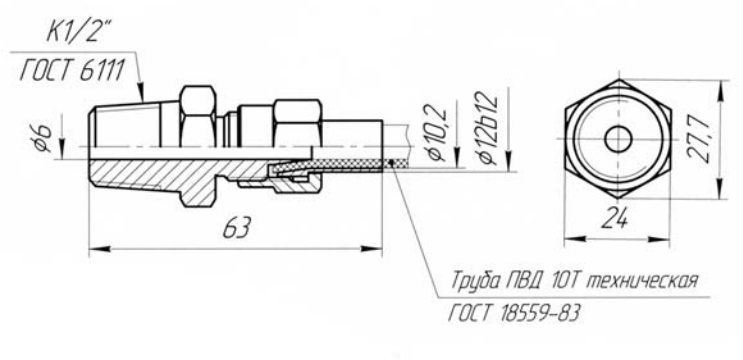


Рис. 4

Габаритный чертеж штуцера присоединительного


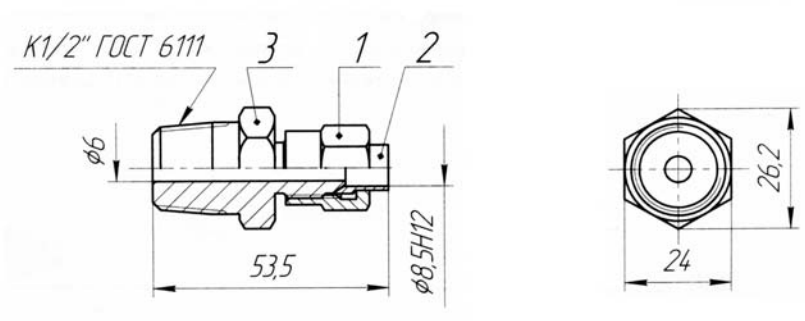


Рис. 5

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритный чертеж глушителя пневматического

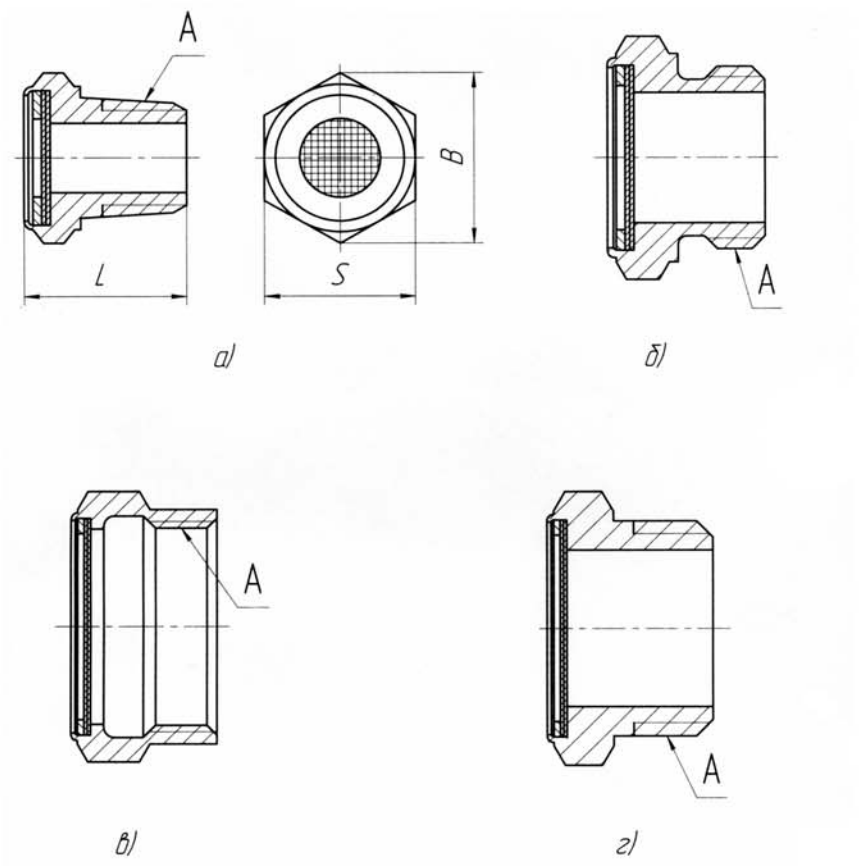

Обозначение	Шифр изделия	A	L, мм	S, мм	B, мм	Рис.	Рекомендуемое применение
5Д3.849.000	ГП-1	К 1/8"	15	19	22	6а	КРП-1
-01	ГП-1-01	К 1/4"	18				РДВ-2М, РДВ-3М, РДВ-4М, КРВ-2, РДВ-9Т
-02	ГП-1-02	К 3/8"	20				
-03	ГП-1-03	К 1/2"	25	24	28		
-04	ГП-1-04	G 1/2 - В	18			6б	РДВ-5М
-05	ГП-1-05	М12×1	15	19	22		РДВ-8
-06	ГП-1-06	G 1 - В	22	36	41	6в	
-07	ГП-1-07	G 1 - В	25	36	41	6г	


Рис. 6

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Клапан распределительный взрывозащищенный КРВ-2

Код ОКП 42 1892
Код ТН ВЭД 8481 20 900 9

Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-046598
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.В05978

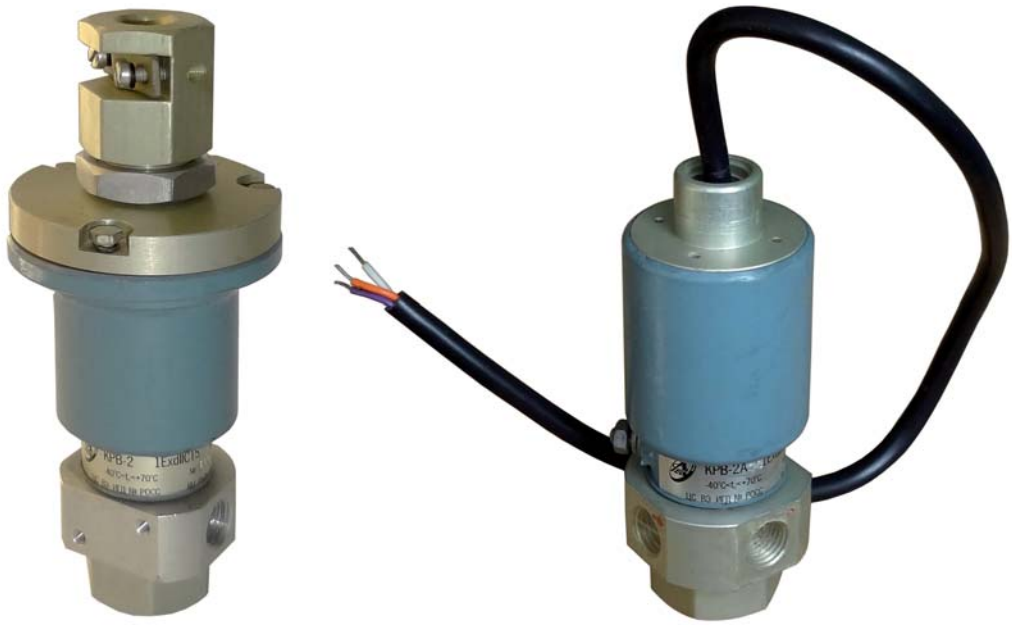

Назначение, исполнение и принцип действия

Клапан распределительный взрывозащищенный КРВ-2 предназначен для управления пневматическими приводами в автоматизированных системах управления технологическими процессами химических, нефтехимических и других производств.

Клапан соответствует всем требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах автоматической защиты (ПАЗ).

Клапан в зависимости от конструкции кабельного ввода, напряжения питания и условного прохода выпускается в исполнениях, приведенных в таблице.

Клапаны исполнений КРВ-2-01... КРВ-2-08, КРВ-2-11... КРВ-2-18 имеют уровень взрывозащиты «взрывобезопасный», вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» с маркировкой взрывозащиты 1ExdIICT5, соответствуют ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1.

Клапаны исполнений КРВ-2А-01... КРВ-2А-04, КРВ-2А-11... КРВ-2А-14 имеют уровень взрывозащиты «взрывобезопасный», вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» с маркировкой взрывозащиты 1ExdIICT5X, соответствуют ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1.

Клапан может устанавливаться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13, «Правилам устройства электроустановок» ПУЭ гл. 7.3 и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды IP54 по ГОСТ 14254.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 100 % при 30 °С и более низких температурах с конденсацией влаги.

Загрязненность рабочей среды — не ниже 9 класса для воздуха по ГОСТ 17433.

Допускаемое отклонение напряжения питания от номинального от минус 15 до плюс 10 %.

Конструктивное исполнение клапана — нормально закрытый (ток открывает).

Клапан представляет собой двухпозиционное трехлинейное распределительное устройство.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Таблица

Шифр исполнения	Напряжения питания, В Род тока	Условный проход D_y, мм	Клеммная колодка	Примечание
КРВ-2-01	24 постоянного тока	3	Клеммная колодка под винт	-
КРВ-2-02	48 постоянного тока			
КРВ-2-03	110 постоянного тока			
КРВ-2-04	220 переменного тока			
КРВ-2-05	24 постоянного тока		Клеммная колодка с пружинным зажимом	-
КРВ-2-06	48 постоянного тока			
КРВ-2-07	110 постоянного тока			
КРВ-2-08	220 переменного тока			
КРВ-2А-01	24 постоянного тока		-	Поставляется с кабелем
КРВ-2А-02	48 постоянного тока			
КРВ-2А-03	110 постоянного тока			
КРВ-2А-04	220 переменного тока			
КРВ-2-11	24 постоянного тока	6	Клеммная колодка под винт	-
КРВ-2-12	48 постоянного тока			
КРВ-2-13	110 постоянного тока			
КРВ-2-14	220 переменного тока			
КРВ-2-15	24 постоянного тока		Клеммная колодка с пружинным зажимом	-
КРВ-2-16	48 постоянного тока			
КРВ-2-17	110 постоянного тока			
КРВ-2-18	220 переменного тока			
КРВ-2А-11	24 постоянного тока		-	Поставляется с кабелем
КРВ-2А-12	48 постоянного тока			
КРВ-2А-13	110 постоянного тока			
КРВ-2А-14	220 переменного тока			

Схема кинематическая клапана приведена на рис.1.

При отсутствии электрического сигнала якорь 3 под действием пружины 4 занимает положение, при котором сопло С1 закрыто заслонкой З1, камера А закрыта, а камера Р через сопло С2 сообщена с линией сброса R.

При подаче электрического сигнала на электромагнитную катушку 2 якорь 3 занимает крайнее верхнее положение, сопло С2 перекрывается заслонкой З2, а сопло С1 открывается, соединяя камеру А с камерой R.

Пример записи обозначения клапана на напряжение питания 24 В постоянного тока, с условным проходом D_y = 3 мм, клеммной колодкой под винт при заказе и в документации другой продукции:

«Клапан распределительный взрывозащищенный КРВ-2-01 5Д2.954.039 ТУ».

Технические данные

Диапазон рабочих давлений — от 0 до 1,0 МПа (от 0 до 10,0 кгс/см^2) для КРВ-2-01... КРВ-2-08, КРВ-2А-01... КРВ-2А-04 и от 0 до 0,4 МПа (от 0 до 4,0 кгс/см^2) для КРВ-2-11... КРВ-2-18, КРВ-2А-11... КРВ-2А-14.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Условный проход — согласно таблице.

Пропускная способность K_v = 0,3 м^3/ч (для клапанов с D_y = 3 мм), K_v = 0,7 м^3/ч (для клапанов с D_y = 6 мм).

Диапазон рабочих температур — от минус 40 до плюс 70 °С.

Напряжение питания клапана — согласно таблице.

Потребляемая электрическая мощность — не более 16 Вт или 16 В·А.

Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.

Ресурс распределителя — $1 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.

Средний полный срок службы — 12 лет.

Габаритные размеры — приведены на рис. 2.

Масса — не более 1,5 кг.

Монтаж и эксплуатация

Клапан устанавливают во взрывоопасных зонах классов 1, 2 непосредственно у пневмопривода, при этом следует руководствоваться ГОСТ Р 51330.13, гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах», ПЭЭП, действующими «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ и другими нормативно-техническими документами, определяющими применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Вводное устройство клапанов исполнений КРВ-2-01... КРВ-2-08, КРВ-2-11... КРВ-2-18, рассчитано на применение кабеля марки МКШ 3×0,75 ГОСТ 10348 с наружным диаметром 7,7 мм.

Электрический монтаж клапанов исполнений КРВ-2А-01... КРВ-2А-04, КРВ-2А-11... КРВ-2А-14 должен вестись с помощью взрывозащищенных соединительных коробок, предназначенных для использования в соответствующей взрывоопасной зоне.

В клапан предусмотрена возможность монтажа кабеля в металлорукаве Р1-Ц-А-10 ТУ 22-1016-231-86.

Длина кабельного вывода исполнений КРВ-2А-01... КРВ-2А-04, КРВ-2А-11... КРВ-2А-14 устанавливается по согласованию с потребителем. *При отсутствии указаний потребителя клапаны выпускаются с длиной кабеля 1,0 м.*

При монтаже необходимо проверить состояние взрывозащитных поверхностей деталей, подвергаемых разборке (механические повреждения не допускаются).

Клапан должен быть заземлен как с помощью внутреннего заземляющего зажима, так и наружного, которые должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21130.

Наружный заземляющий зажим клапана необходимо соединить стальной шиной с общей линией заземления.

Монтаж пневматических линий распределителя необходимо производить с использованием металлических и полиэтиленовых трубок, рассчитанных на рабочее давление не менее 1,0 МПа (10,0 кгс/см^2).

Присоединение внешних коммуникаций — 3 отверстия К¼" ГОСТ 6111.

Габаритные и установочные размеры клапанов приведены на рис. 2.


Комплектность

В комплект поставки входят:

— клапан распределительный взрывозащищенный КРВ-2 (исполнение по заказу).....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— этикетка.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru


Габаритные и присоединительные размеры клапана распределительного взрывозащищенного КРВ-2

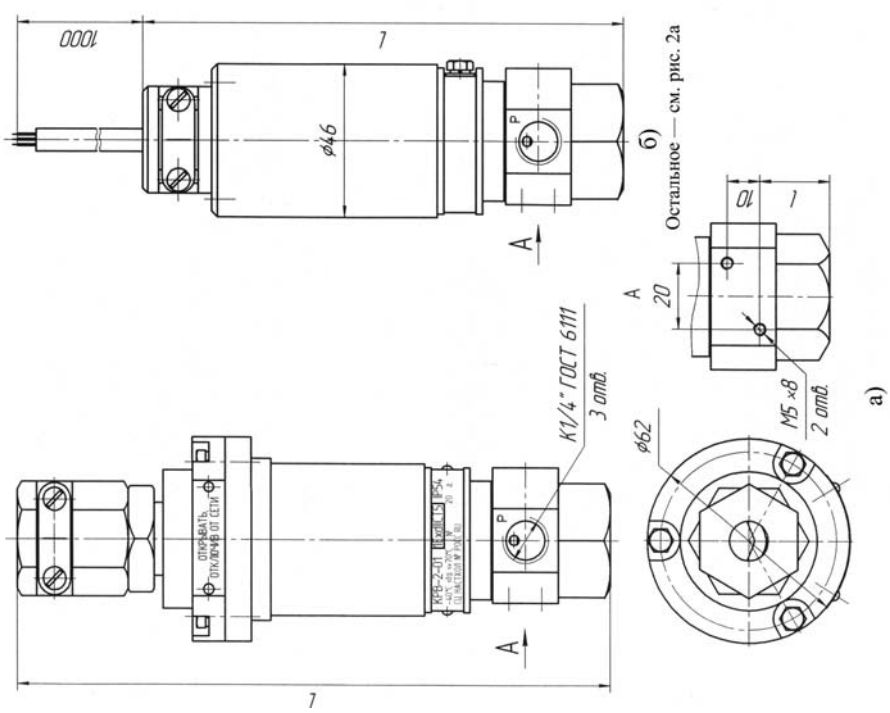

Шифр исполнения	D_y, мм	L, мм	l, мм	Рис.
КРВ-2-01.... -08	3	185	21	2а
КРВ-2А-01.... -04		150		2б
КРВ-2-11.... -18	6	195	24	2а
КРВ-2А-11.... -14		155		2б

Рис. 2

Схема кинематическая клапана КРВ-2

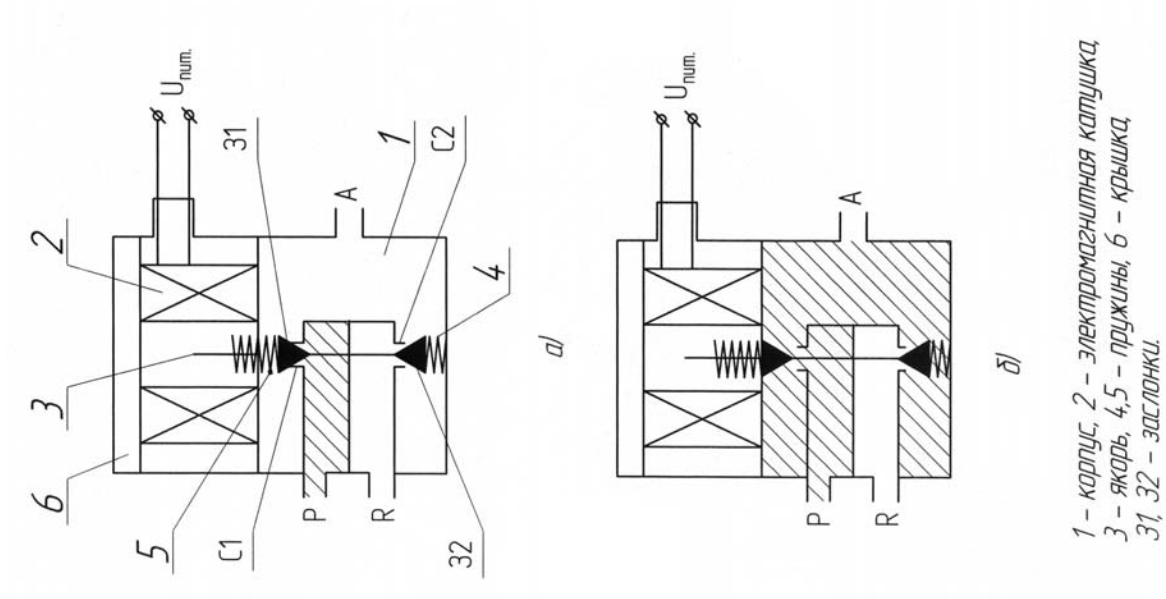

1 – корпус, 2 – электромагнитная катушка, 3 – якорь, 4,5 – пружины, 6 – крышка, 31, 32 – заглушки.

Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Клапан распределительный взрывозащищенный КРВ-3

Код ОКП 42 1892
Код ТН ВЭД 8481 20 900 9



Назначение, исполнение и принцип действия

Клапан распределительный взрывозащищенный КРВ-3 предназначен для управления пневматическими приводами в автоматизированных системах управления технологическими процессами химических, нефтехимических и других производств.

Клапан соответствует требованиям, изложенным в «Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03, и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Клапан выпускается в исполнениях согласно таблице.

Таблица

Обозначение	Шифр исполнения	Конструктивное отличие
5Д2.954.037	КРВ-3	Резьбовое присоединение G1/4'' ГОСТ 6357-81
5Д2.954.037-01	КРВ-3-01	Резьбовое присоединение К1/4'' ГОСТ 6111-52

Клапан имеет уровень взрывозащиты «взрывобезопасный», виды взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и «герметизация компаундом (m)», маркировку 1ExdmIICT5X, соответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1, ГОСТ Р 51330.17.

Клапан может устанавливаться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13, «Правилам устройства электроустановок» ПУЭ гл. 7.3 и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Напряжение питания – 110 В постоянного тока, допускаемое отклонение напряжения питания от минус 15 до плюс 10 %.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды — IP54 по ГОСТ 14254.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 60 до плюс 55 °С;

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Рабочая среда — сжатый воздух давлением от 0,6 до 10,0 МПа (от 6,0 до 100,0 кгс/см^2), класс загрязненности сжатого воздуха — не грубее 9 класса по ГОСТ 17433.

Клапан выполнен в виде одного узла и состоит из распределительного устройства и электропривода. Вид управления — электромагнитный.

Конструктивное исполнение — нормально закрытый (ток открывает).

При подаче напряжения питания давление сжатого воздуха с входа клапана поступает на выход, при отключении напряжения питания выход соединяется с атмосферой.

Конструкция клапана предусматривает его ручное включение.

В конструкции клапана применяется кабель марки МКШ 3×0,5 ГОСТ 10348.

Длина кабельного вывода устанавливается по согласованию с потребителем. *При отсутствии указаний потребителя, клапан выпускается с длиной кабеля 1,0 м.*

Пример записи обозначения клапана с резьбовым присоединением К1/4" по ГОСТ 6111-52 при заказе и в документации другой продукции:

«Клапан распределительный взрывозащищенный КРВ-3- 01 5Д2.954.037 ТУ».

Технические данные

Диапазон рабочих давлений — от 0,6 до 10,0 МПа (от 6,0 до 100,0 кгс/см^2).

Условный проход $Д_у$ = 0,5 мм.

Потребляемая мощность — не более 20 Вт.

Средняя наработка до отказа — не менее $1{,}8 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.

Ресурс — $1 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.

Средний полный срок службы — не менее 12 лет.

Габаритные размеры — не более 50×165×55 мм.

Масса — не более 2,0 кг.

Монтаж и эксплуатация

Клапан устанавливают во взрывоопасных зонах классов 1, 2, при этом следует руководствоваться ГОСТ Р 51330.13, гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП, действующими «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ и другими нормативно-техническими документами, определяющими применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Клапан должен быть смонтирован на месте эксплуатации и заземлен как с помощью внутреннего заземляющего зажима, так и наружного, которые должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21130.

Наружный заземляющий зажим клапана необходимо соединить стальной шиной с общей линией заземления.

Особые условия эксплуатации, обозначенные знаком «Х» в маркировке взрывозащиты клапана означают, что электрический монтаж должен вестись с помощью взрывозащищенных соединительных коробок, предназначенных для использования в соответствующей взрывоопасной зоне.

Монтаж кабеля ведется в металлорукаве типа РЗ-Ц-10 ТУ 22-5570-83.

Для крепления клапана предусмотрены два отверстия с резьбой М5.

Габаритные и присоединительные размеры приведены на рис. 1.

Комплектность

В комплект поставки входят:


— клапан распределительный взрывозащищенный КРВ-3 (исполнение по заказу).....1 шт.

— руководство по эксплуатации .....1 экз.

— этикетка.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и присоединительные размеры клапана распределительного взрывозащищенного КРВ-3

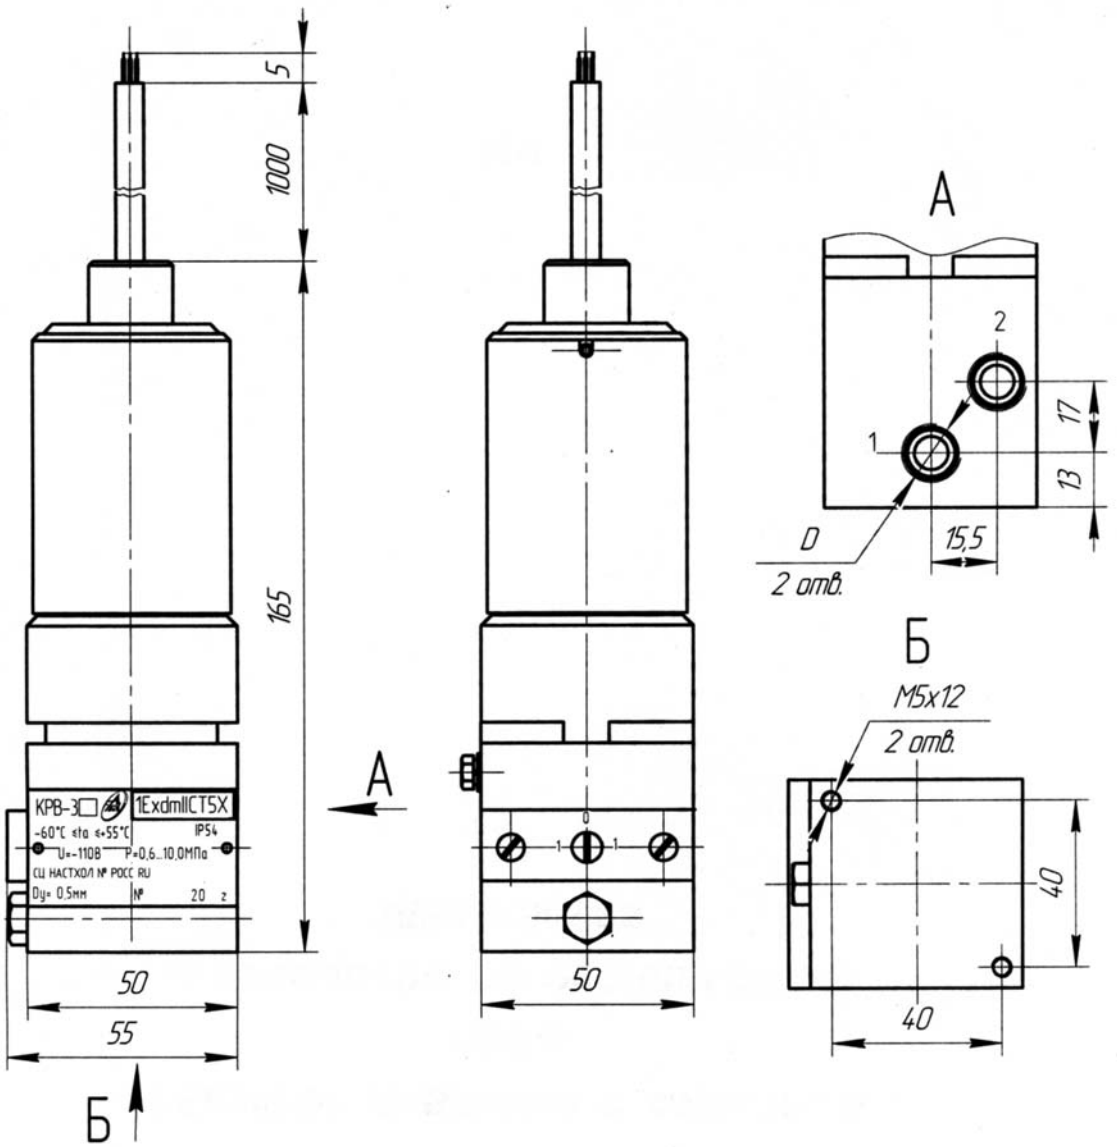

Шифр изделия	D
КРВ-3	G1/4 ГОСТ6357-81
КРВ-3-01	К1/4" ГОСТ6111-52

Рис. 1

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Клапан распределительный взрывозащищенный КРВ-4

Код ОКП 42 1892
Код ТН ВЭД 8481 80 990 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Клапан распределительный взрывозащищенный КРВ-4 предназначен для распределения потока газа в технологических схемах химических и нефтехимических производств.

Клапан соответствует всем требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Клапан в зависимости от маркировки взрывозащиты выпускается в двух исполнениях, приведенных в таблице.

Таблица

Обозначение	Шифр исполнения	Маркировка взрывозащиты
5Д2.502.013	КРВ-4Б	2ExdmIIAT5
5Д2.502.013-01	КРВ-4А	2ExmIIT5X

Клапан исполнения КРВ-4А имеет уровень взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва», вид взрывозащиты «герметизация компаундом», маркировку 2ExmIIT5X, соответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.17.

Клапан исполнения КРВ-4Б имеет уровень взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва», виды взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», «герметизация компаундом» и маркировку 2ExdmIIAT5, соответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1, ГОСТ Р 51330.17.

Клапан может применяться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13, «Правилам устройства электроустановок» ПУЭ гл. 7.3 и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды — IP54 по ГОСТ14254.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 100 % при 30 °С и более низких температурах с конденсацией влаги.

Загрязненность рабочей среды не ниже 9 класса для воздуха по ГОСТ 17433.

Клапан представляет собой двухпозиционное трехлинейное распределительное устройство.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Конструктивное исполнение клапана — нормально закрытый (ток открывает).

Вид управления — электромагнитный.

Клапан состоит из корпуса 1 (см. рис. 1), в котором установлена электромагнитная катушка 2, якорь 3 с заслонкой З1, заслонка З2 с пружиной 5. Якорь 3 подпружинен пружиной 4. Катушка закрывается крышкой 6.

При отсутствии электрического сигнала якорь 3 под действием пружины 4 занимает положение, при котором сопло С1 закрыто заслонкой З1, ВХОД через сопло С2 сообщен с ВЫХОДОМ 1.

При подаче электрического сигнала на электромагнитную катушку 2 якорь 3 занимает крайнее верхнее положение, сопло С2 перекрывается заслонкой З2, а сопло С1 открывается, соединяя ВХОД с ВЫХОДОМ 2.

При снятии электрического сигнала якорь 3 занимает первоначальное положение, ВХОД соединяется с ВЫХОДОМ 1.

Габаритные и установочные размеры клапанов приведены на рис. 2.

Пример записи обозначения клапана при заказе и в документации другой продукции:
«Клапан распределительный взрывозащищенный КРВ-4Б 5Д2.502.013 ТУ».

Технические данные

Диапазон рабочих давлений — от 0 до 300 Па (от 0 до 0,003 кгс/см^2).
Условный проход $Д_у$ = 25 мм.
Пропускная способность $К_v$ = 5,6 м^3/ч.
Напряжение питания — 27 В постоянного тока.
Потребляемая мощность — не более 30 Вт.
Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.
Ресурс клапана — $1 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.
Средний полный срок службы — 12 лет.
Габаритные размеры — не более 270×140×65 мм.
Масса — не более 3,0 кг.

Монтаж и эксплуатация

Клапан устанавливают во взрывоопасных зонах, при этом следует руководствоваться ГОСТ Р 51330.13, главой 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП, действующими «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ и другими нормативными руководящими документами.

Перед монтажом клапан должен быть осмотрен.

Клапан должен быть смонтирован на месте эксплуатации и заземлен как с помощью внутреннего заземляющего зажима, так и наружного, которые должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21130, при этом необходимо руководствоваться ПУЭ.

Монтаж кабеля ведется в соответствии с требованиями ПУЭ.

Вводное устройство КРВ-4Б рассчитано на применение кабеля марки МКШ 3×0,75 ГОСТ 10348 с наружным диаметром 7,7 мм.

Длина кабельного вывода исполнения КРВ-4А устанавливается по согласованию с потребителем. *При отсутствии указаний потребителя клапан выпускается с длиной кабеля 1,0 м.*

В клапане КРВ-4А конструктивно предусмотрена возможность монтажа кабеля в металлорукаве Р1-Ц-А-10 ТУ 22-1016-231-86.

Электрический монтаж клапанов исполнения КРВ-4А должен вестись с помощью взрывозащищенных соединительных коробок, предназначенных для использования в соответствующей взрывоопасной зоне.

Присоединение внешних коммуникаций — 3 фланца с наружной резьбой G1-B.

Комплектность

В комплект поставки входят:
— клапан распределительный взрывозащищенный КРВ-4 (исполнение по заказу).....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— этикетка.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и присоединительные размеры клапана КРВ-4

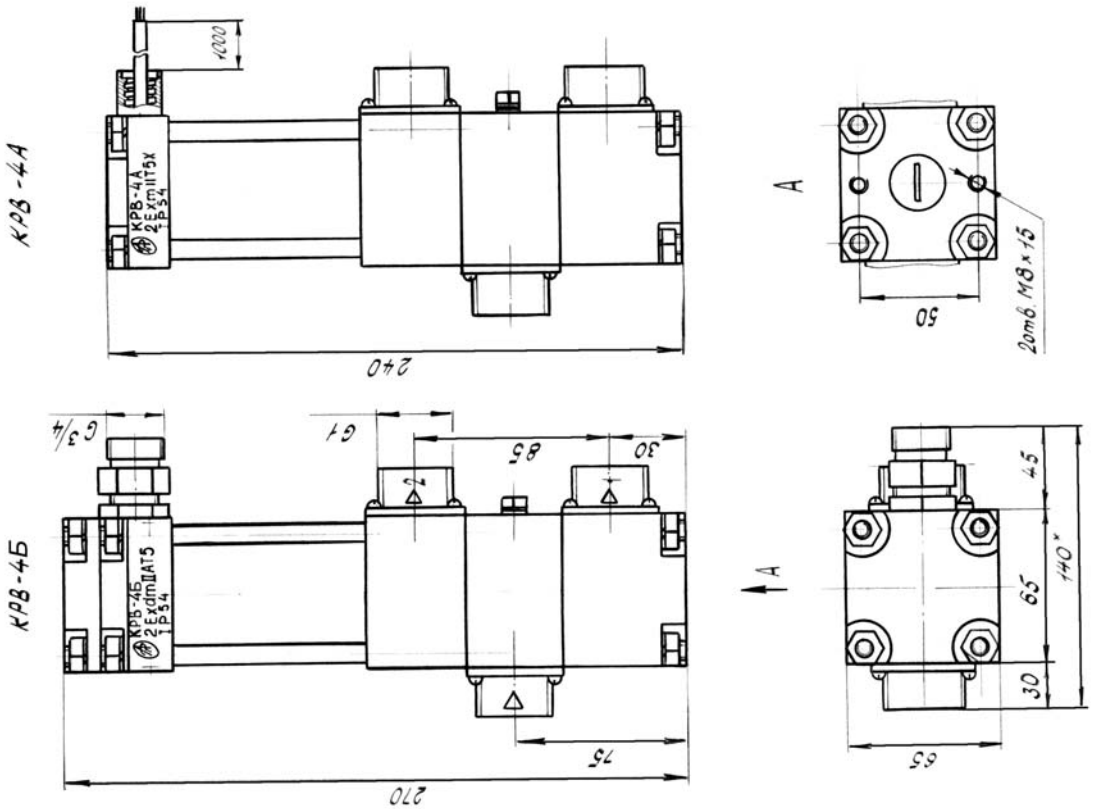


Рис. 2

Схема кинематическая клапана КРВ-4


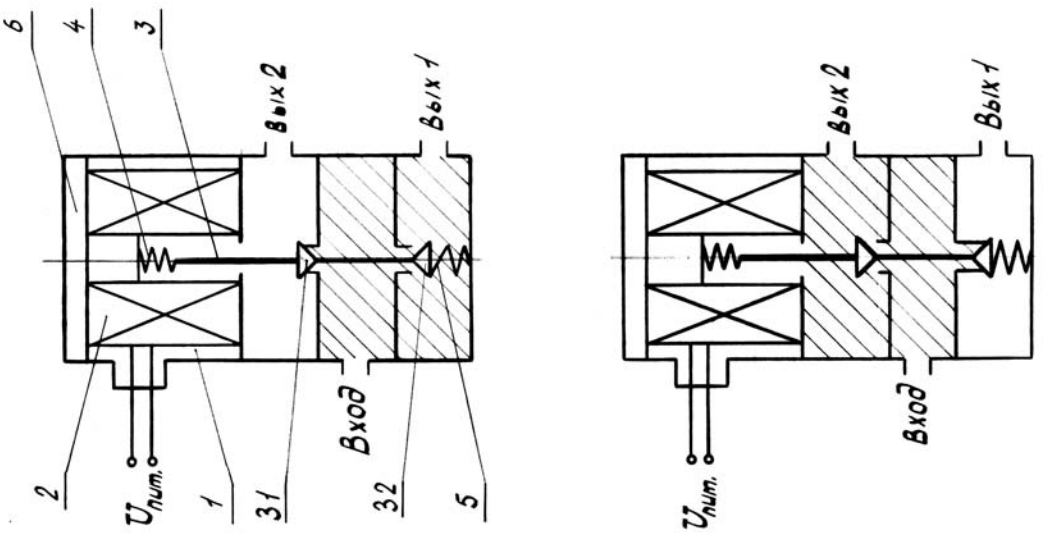


Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Клапан распределительный пневматический КРП-1

Код ОКП 42 1892
Код ТН ВЭД 8481 80 990 0

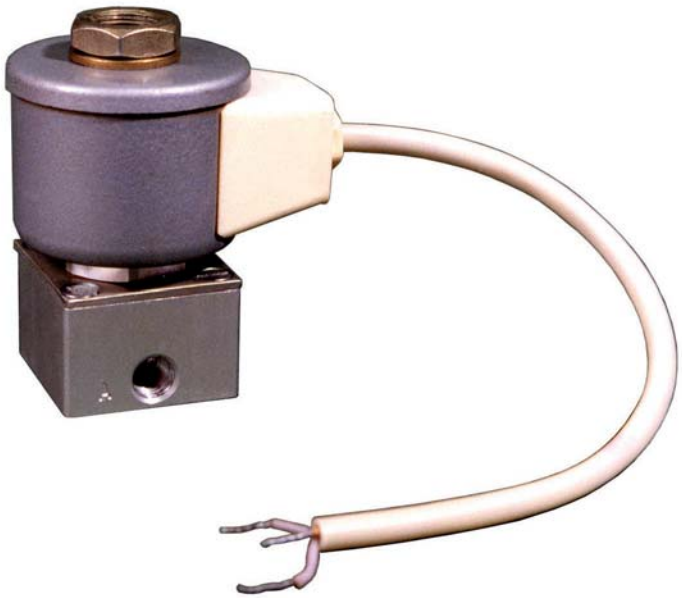

Назначение, исполнение и принцип действия

Клапан распределительный пневматический КРП-1 предназначен для управления пневматическими приводами в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Клапан в зависимости от параметров электрического питания выпускается в двух исполнениях, указанных в таблице.

Таблица

Обозначение	Шифр исполнения	Напряжение питания, В
5Д2.954.036	КРП-1	24 В постоянного тока
5Д2.957.036-01	КРП-1-01	220 В переменного тока

Конструктивное исполнение — трехлинейное, двухпозиционное, нормально закрытый (ток открывает) с односторонним электромагнитным управлением.

Давление питания подается на вход Р (рис. 1), выход А сообщается с рабочей полостью.

При обесточенном электромагните 1 (рис. 1а) якорь 2 под действием пружины 3 закрывает сопло С1, чем отсекает вход Р от выхода А. Выход А сообщается через сопло С2 с атмосферой.

При включении электромагнита 1 (рис.1б) якорь 2 преодолевает усилие пружины 3 и закрывает сопло С2, чем отсекает выход А от атмосферы и соединяет выход А с входом Р.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 70 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);

— относительная влажность воздуха до 100 % при 30 °С и более низких температурах с конденсацией влаги.

Класс загрязненности сжатого воздуха — 9 по ГОСТ 17433.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды — IP54 по ГОСТ 14254.

Пример записи обозначения клапана на напряжение питания 24 В постоянного тока при заказе и в документации другой продукции:

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

«Клапан распределительный пневматический КРП-1 5Д2.954.036 ТУ».

Технические данные

Диапазон рабочих давлений — от 0 до 1 МПа (от 0 до 10,0 кгс/см^2).
Условный проход $Д_у$ = 2,5 мм.
Пропускная способность $К_v$ = 0,155 м^3/ч.
Потребляемая мощность — не более 16 Вт для КРП-1 и не более 60 В·А для КРП-1-01.
Средняя наработка до отказа — не менее $1 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.
Средний полный ресурс — $1 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.
Средний полный срок службы — 10 лет.
Габаритные размеры — не более 75×72×52 мм.
Масса — не более 1,0 кг.

Монтаж и эксплуатация

Клапан устанавливают непосредственно у пневмопривода, при этом следует руководствоваться действующими «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ и другими руководящими документами.

Перед монтажом клапан должен быть осмотрен.

Электромонтаж выполнить в соответствии со схемой электрической принципиальной, приведенной на рис. 2.

Клапан должен быть заземлен.

Заземляющий провод клапана необходимо соединить с общей линией заземления.
Присоединение внешних коммуникаций — три отверстия К⅛" ГОСТ 6111.

Комплектность

В комплект поставки входят:
— клапан распределительный пневматический КРП-1 (исполнение по заказу).....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— этикетка.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Схема кинематическая клапана КРП-1

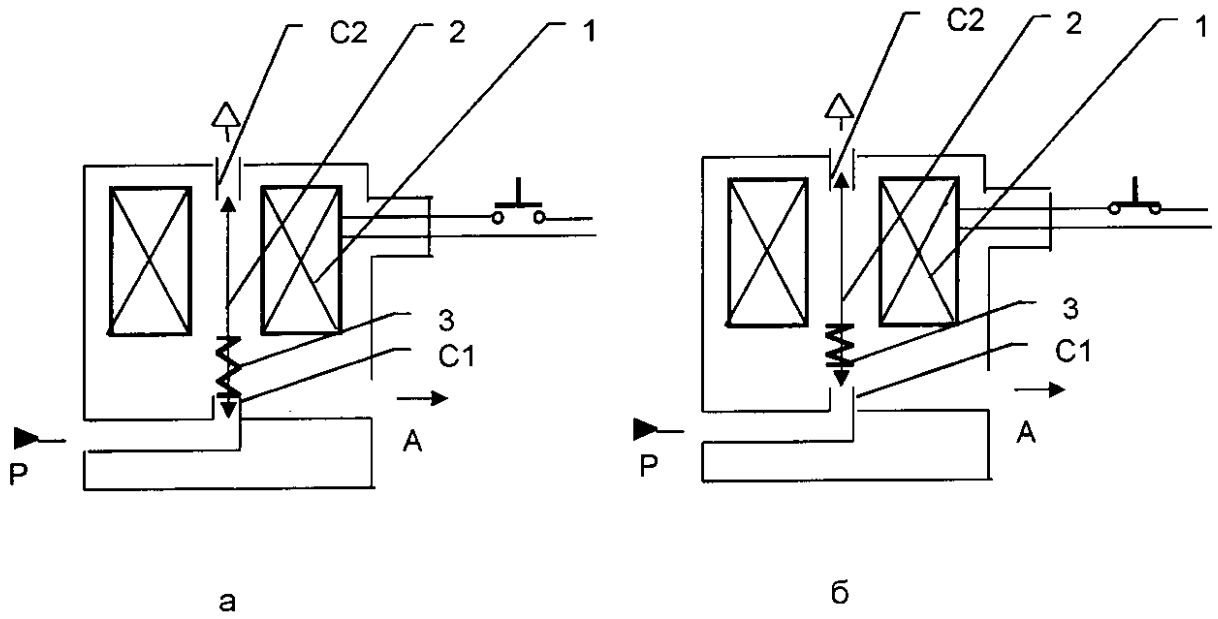


Рис. 1

Схема электрическая принципиальная клапана КРП-1

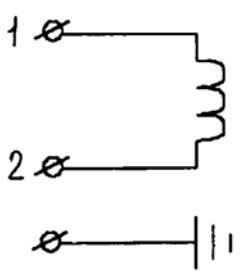


Рис. 2

Габаритные и присоединительные размеры клапана КРП-1

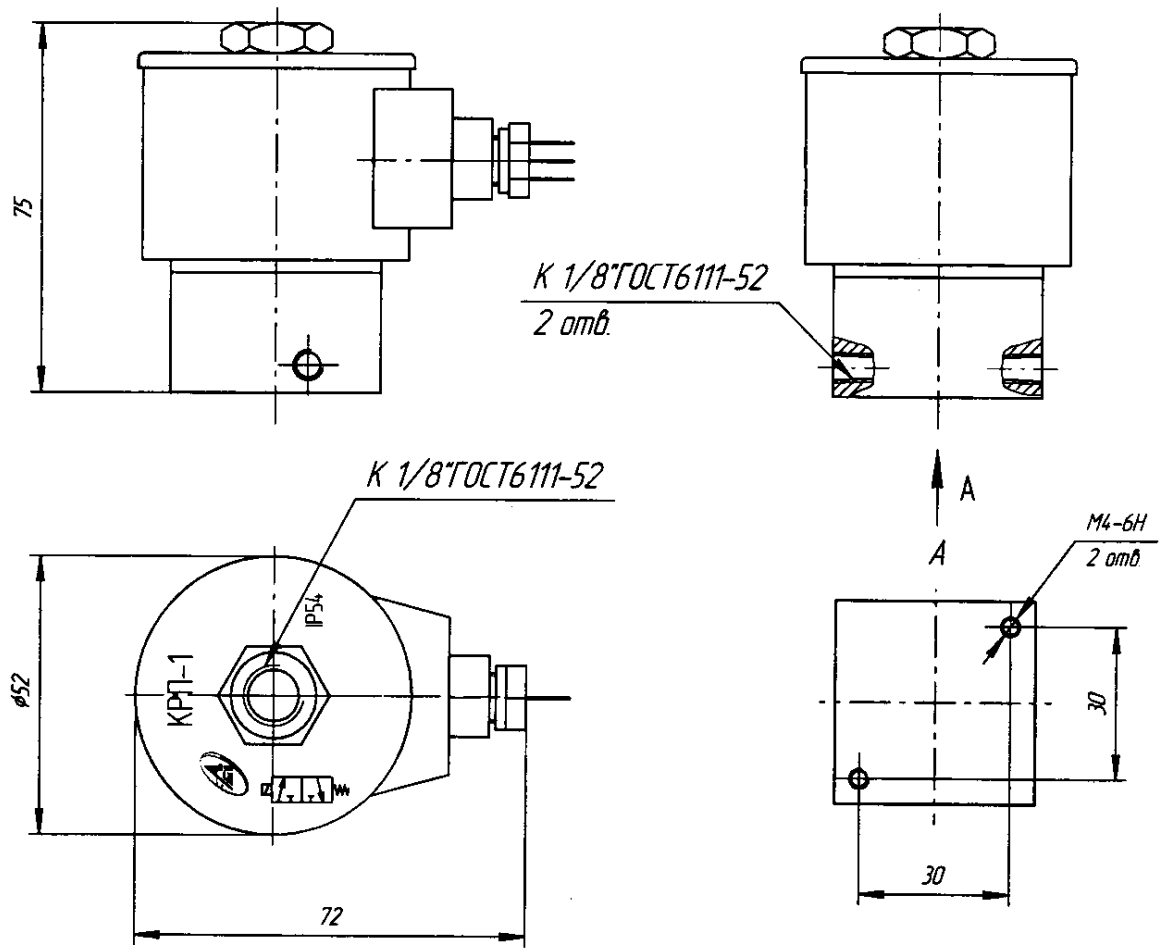


Рис. 3

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Клапан пневматический КП-1

Код ОКП 42 1892
Код ТН ВЭД 8481 80 990 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Клапан пневматический КП-1 предназначен для управления потоком сжатого воздуха в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Исполнение клапана — нормально-закрытый (ток открывает).

Клапан имеет степень защиты от проникновения твердых тел (пыли) и воды, обеспечиваемую оболочкой, — IP 54 по ГОСТ 14254.

Номинальное рабочее давление сжатого воздуха на входе клапана 0,06 МПа ± 0,005 МПа (0,6 кгс/см^2 ± 0,05 кгс/см^2), максимальное давление 0,1 МПа (1,0 кгс/см^2).

Класс загрязненности сжатого воздуха — 9 по ГОСТ 17433.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха — от минус 40 до плюс 70 °С;

— относительная влажность до 100 % при 30 °С и более низких температурах с конденсацией влаги;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

Напряжение питания – 24 В постоянного тока с допускаемым отклонением от номинального от минус 15 до плюс 10 %.

Пример записи обозначения клапана при заказе и в документации другой продукции:

«Клапан пневматический КП-1 5Д2.954.063 ТУ».

Технические данные

Номинальное рабочее давление сжатого воздуха на входе клапана 0,06 МПа ± 0,005 МПа (0,6 кгс/см^2 ± 0,05 кгс/см^2).

Условный проход $Д_у$ = 20 мм.

Потребляемая мощность — не более 20 Вт.

Средняя наработка до отказа — не менее $1 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.

Назначенный ресурс — не менее $3{,}5 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.

Средний полный срок службы — не менее 10 лет.

Габаритные и установочные размеры клапана приведены на рис. 1.

Масса клапана — не более 3,0 кг.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Монтаж и эксплуатация

Клапан устанавливают непосредственно на трубопровод, при этом следует руководствоваться действующими «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) и другими руководящими документами.

Клапан должен быть заземлен, наружный заземляющий зажим клапана соединить с общей линией заземления.

Кабельный ввод клапана рассчитан на применение кабеля марки МКШ 3×0,75 ГОСТ 10348 с наружным диаметром 7,7 мм.

Монтаж кабеля ведется в металлорукаве типа Р3-Ц-10 ТУ 22-5570-83.

Комплектность

В комплект поставки входит:

— клапан пневматический КП-1.....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1экз.
— этикетка.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и присоединительные размеры клапана пневматического КП-1

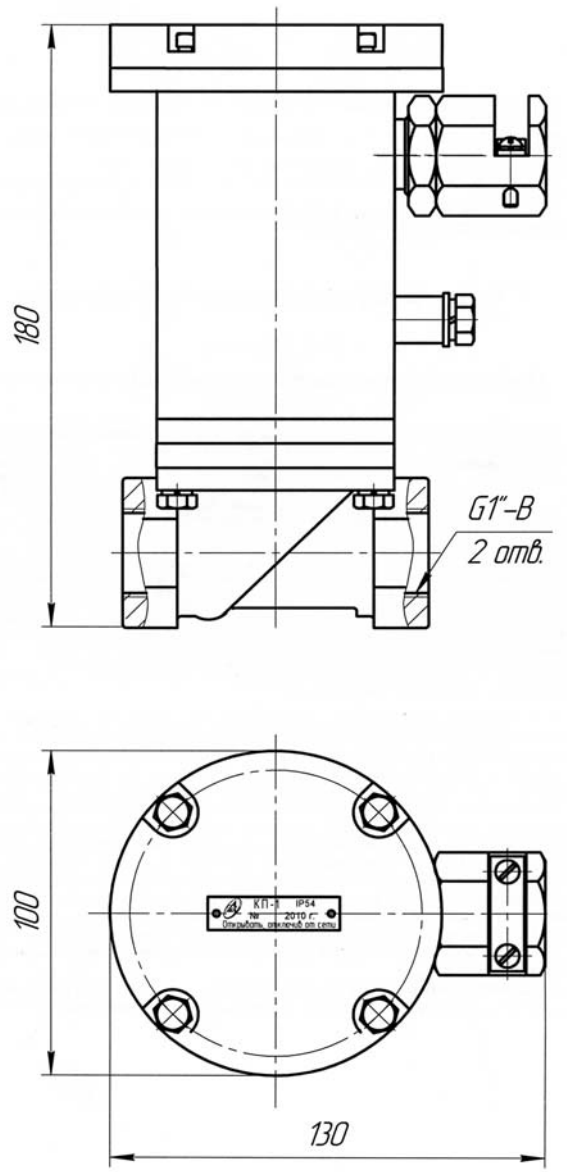


Рис. 1

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Клапан отсечной взрывозащищенный ОКВ-1М

Код ОКП 42 1892
Код ТН ВЭД 8481 80 990 0

Назначение, исполнение и принцип действия

Клапан отсечной взрывозащищенный ОКВ-1М предназначен для управления газовым потоком в автоматизированных системах управления технологическими процессами химических, нефтехимических и других производств.

Клапан соответствует требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Клапан выпускается в исполнениях, указанных в таблице.

Таблица

Обозначение	Шифр исполнения	Род тока и напряжение питания, $U_{ном}$, В	Конструктивное отличие	Способ монтажа кабеля
5Д2.507.019-01	ОКВ-1М-01	~ 220	Клеммная колодка под винт	Металлорукав РЗ-Ц-10 ТУ 22-5570-83
5Д2.507.019-02	ОКВ-1М-02	– 110		
5Д2.507.019-03	ОКВ-1М-03	– 48		
5Д2.507.019-04	ОКВ-1М-04	– 24		
5Д2.507.019-05	ОКВ-1М-05	~ 220	Клеммная колодка с пружинным зажимом	
5Д2.507.019-06	ОКВ-1М-06	– 110		
5Д2.507.019-07	ОКВ-1М-07	– 48		
5Д2.507.019-08	ОКВ-1М-08	– 24		
5Д2.507.019-09	ОКВ-1М-09	~ 220	Клеммная колодка под винт	Труба 1/2” ГОСТ 3262-75
5Д2.507.019-10	ОКВ-1М-10	– 110		
5Д2.507.019-11	ОКВ-1М-11	– 48		
5Д2.507.019-12	ОКВ-1М-12	– 24		
5Д2.507.019-13	ОКВ-1М-13	~ 220	Клеммная колодка с пружинным зажимом	
5Д2.507.019-14	ОКВ-1М-14	– 110		
5Д2.507.019-15	ОКВ-1М-15	– 48		
5Д2.507.019-16	ОКВ-1М-16	– 24		
5Д2.507.019-17	ОКВ-1М-17	~ 220	Клеммная колодка под винт	Металлорукав РЗ-Ц-12 ТУ 22-5570-83
5Д2.507.019-18	ОКВ-1М-18		Клеммная колодка с пружинным зажимом	

Взрывозащищенность клапана обеспечивается применением электропривода взрывозащищенного ЭПВ-3 5Д2.952.003 ТУ, имеющего уровень взрывозащиты «взрывобезопасный», вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», маркировку 1ExdIICT5, соответствующего ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1, и являющегося составной частью клапана.

Клапан может устанавливаться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13, «Правилам устройства электроустановок» ПУЭ гл. 7.3 и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Конструктивное исполнение клапана — нормально закрытый (ток открывает).

Клапан выполнен в виде одного узла и состоит из исполнительного устройства и электропривода ЭПВ-3.Схема кинематическая приведена на рис. 1.

Исполнительное устройство состоит из корпуса 1 с соплами С2, С1, штока 2 с заслонкой 31, силовой мембраны 3 и пружины 4.

Электропривод I состоит из корпуса 5, катушки электромагнита 6, якоря 7 с заслонкой 32, пружины 8 и сердечника 9 с соплом С3.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Электропривод крепится к корпусу исполнительного устройства.

В исходном состоянии при отсутствии электрического питания (рис. 1а) якорь 7 под действием пружины 8 перекрывает сопло С2, камера В через сопло С3 сообщается с выходом. При этом, шток 2 под действием пружины 4 занимает положение, при котором сопло С1 закрыто заслонкой З1 и камера А закрыта от камеры Б.

При подаче электрического питания (рис. 1б) якорь 7 под действием электромагнитных сил занимает верхнее положение, сопло С3 закрывается, а сопло С2 открывается, соединяя камеру А с камерой В. Под действием давления газа мембрана 3 со штоком 2 перемещается в положение, при котором сопло С1 открывается. При этом камера А соединяется с камерой Б и газ со входа клапана поступает на выход.

При снятии электрического питания клапан принимает исходное состояние (рис. 1а).

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 70 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 100 % при 30 °С и более низких температурах с конденсацией влаги.

Загрязненность рабочей среды — не грубее 9 класса для воздуха по ГОСТ 17433.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды — IP65 по ГОСТ 14254.

Технические данные

Диапазон рабочих давлений — от 0,1 до 0,8 МПа (от 1,0 до 8,0 кгс/см^2).

Условный проход $Д_у$ = 15 мм.

Пропускная способность $К_v$ = 2,5 м^3/ч.

Диапазон рабочих температур — от минус 50 до плюс 70 °С.

Потребляемая мощность — не более 7 В·А или 7 Вт.

Средняя наработка до отказа — не менее $1{,}8 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.

Ресурс срабатываний — $1 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.

Средний полный срок службы — не менее 12 лет.

Габаритные и присоединительные размеры приведены на рис. 2.

Масса — не более 1,5 кг.

Пример записи обозначения клапана на напряжение питания 220 В переменного тока с клеммной колодкой под винт при заказе и в документации другой продукции:

«Клапан отсечной взрывозащищенный ОКВ-1М-01 5Д2.507.019 ТУ».

Монтаж и эксплуатация

Клапан устанавливают во взрывоопасных зонах классов 1, 2, при этом следует руководствоваться ГОСТ Р 51330.13, гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП, действующими «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ и другими нормативно-техническими документами, определяющими применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Перед монтажом клапан должен быть осмотрен.

Клапан должен быть смонтирован на месте эксплуатации и заземлен как с помощью внутреннего заземляющего зажима, так и наружного, которые должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21130.

Наружный заземляющий зажим клапана необходимо соединить стальной шиной с общей линией заземления.

Вводное устройство рассчитано на применение кабеля марки МКШ 3×0,75 ГОСТ 10348 с наружным диаметром 7,7…8,5 мм.

Монтаж кабеля ведется (в зависимости от исполнения клапана см. таблицу):

— в газовой трубе диаметром 1/2 дюйма, при этом газовая труба соединяется с фитингом;

— в металлорукаве типа РЗ-Ц-10 ТУ 22-5570-83;

— в металлорукаве типа РЗ-Ц-12 ТУ 22-5570-83.

При монтаже необходимо проверить состояние взрывозащитных поверхностей деталей, подвергаемых разборке (механические повреждения не допускаются).

Монтаж пневматических линий клапана необходимо производить с использованием металлических или полиэтиленовых трубок, рассчитанных на рабочее давление не менее 0,8 МПа (8,0 кгс/см^2).

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Все технические средства, устанавливаемые в линии питания клапана, должны иметь условный проход не менее 15 мм. При несоблюдении этих условий клапан будет неработоспособен в области малых давлений (от 1,0 до 3,0 кгс/см^2).

Габаритные и присоединительные размеры приведены на рис. 2.

Присоединение внешних коммуникаций — 2 отверстия G $^1/_2$-В.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— клапан отсечной взрывозащищенный ОКВ-1М (исполнение по заказу) .....1 шт.
— комплект инструментов и принадлежностей (один на 10 изделий) .....1 компл.
— руководство по эксплуатации ОКВ-1М.....1 экз.
— руководство по эксплуатации ЭПВ-3 .....1 экз.
— этикетка ОКВ-1М .....1 экз.
— этикетка ЭПВ-3.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
🖷 (473) 249-82-51
✉ oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
🖳 www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Схема кинематическая клапана ОКВ-1М


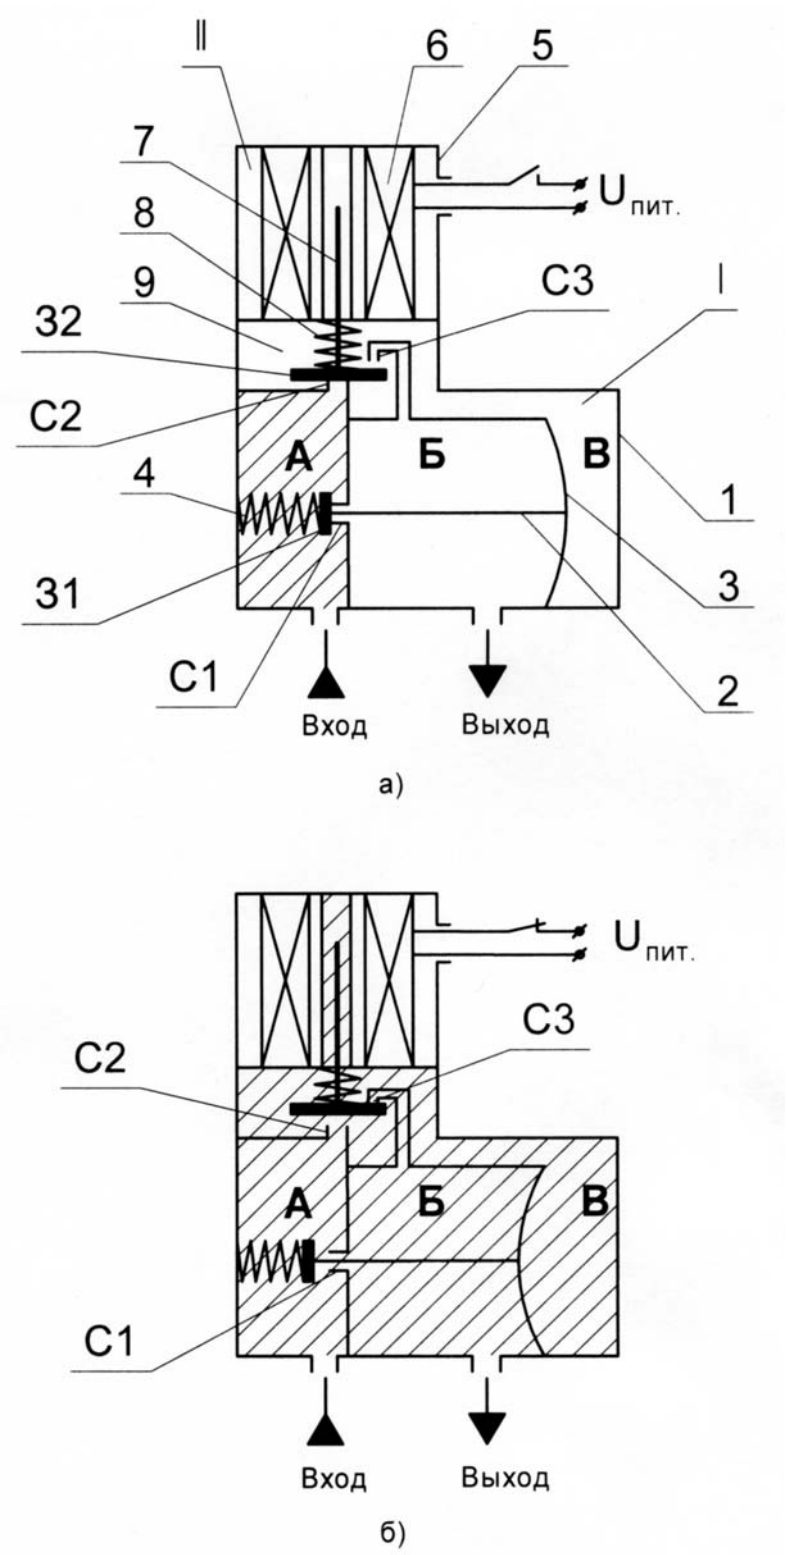



Рис. 1

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры клапана ОКВ-1М

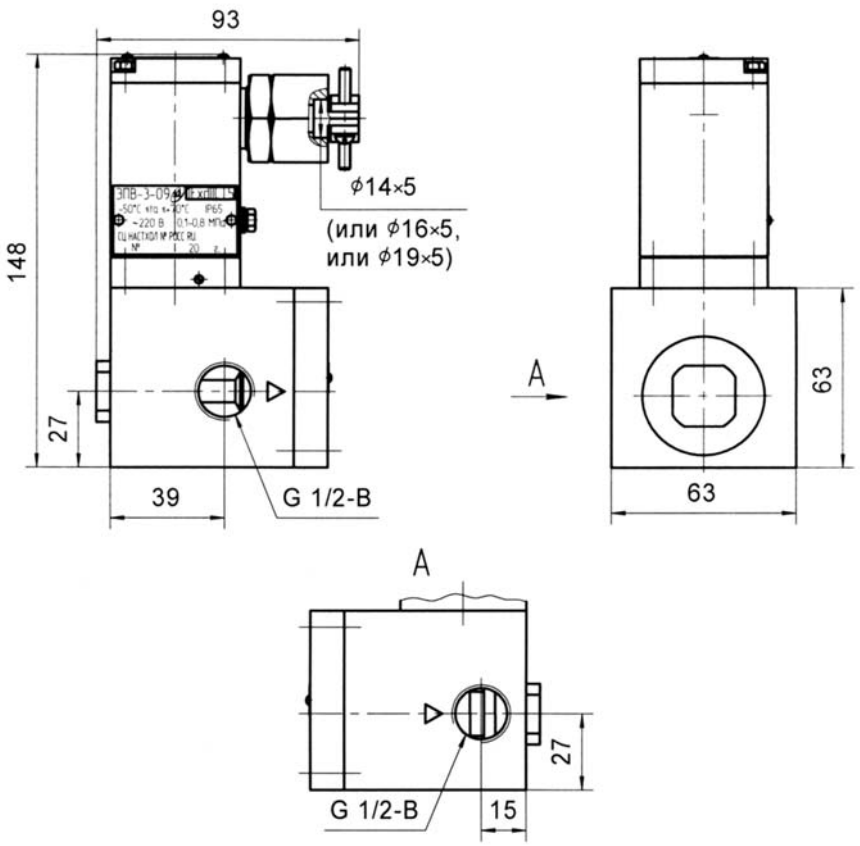

а) ОКВ-1М-01...-08, -17, -18

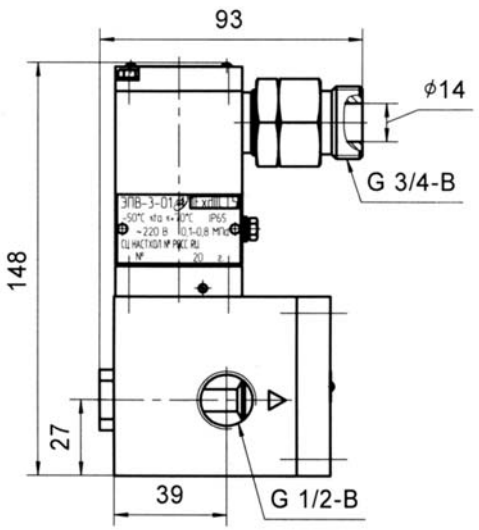

б) ОКВ-1М-09...-16

Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Клапана электромагнитные пропорционально управляемые КЭПУ

Код ОКП 42 1851
Код ТН ВЭД 8481 80 990 0



Назначение, исполнение и принцип действия

КЭПУ — это пропорциональные электромагнитные 2/2-ходовые клапана с сервоприводом, которые предназначены для бесступенчатого регулирования расходов жидкостей и газов в промышленности.

Клапана имеют уровень взрывозащиты «взрывобезопасный», вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», маркировку 1ExdIICT5Gb, соответствуют ГОСТ Р МЭК 60079-0, ГОСТ IEC 60079-1.

Клапана могут применяться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.9, «Правилам устройства электроустановок» ПУЭ гл. 7.3 и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Клапана соответствуют «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (ПБ 09-540-03).

Конструктивное исполнение клапанов — нормально закрытые (ток открывает).

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды IP67.

Клапана выпускаются в исполнениях в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Шифр исполнения	Пропускная способность K_v	Входной управляющий сигнал
КЭПУ-1-1	0,23	от 0 до 10 В
КЭПУ-2-1	0,5	от 0 до 10 В
КЭПУ-3-1	0,9	от 0 до 10 В
КЭПУ-4-1	1,2	от 0 до 10 В
КЭПУ-5-1	2,7	от 0 до 10 В
КЭПУ-1-2	0,23	от 4,0 до 20,0 мА
КЭПУ-2-2	0,5	от 4,0 до 20,0 мА
КЭПУ-3-2	1,9	от 4,0 до 20,0 мА
КЭПУ-4-2	1,2	от 4,0 до 20,0 мА
КЭПУ-5-2	2,7	от 4,0 до 20,0 мА

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Схема функциональная клапана

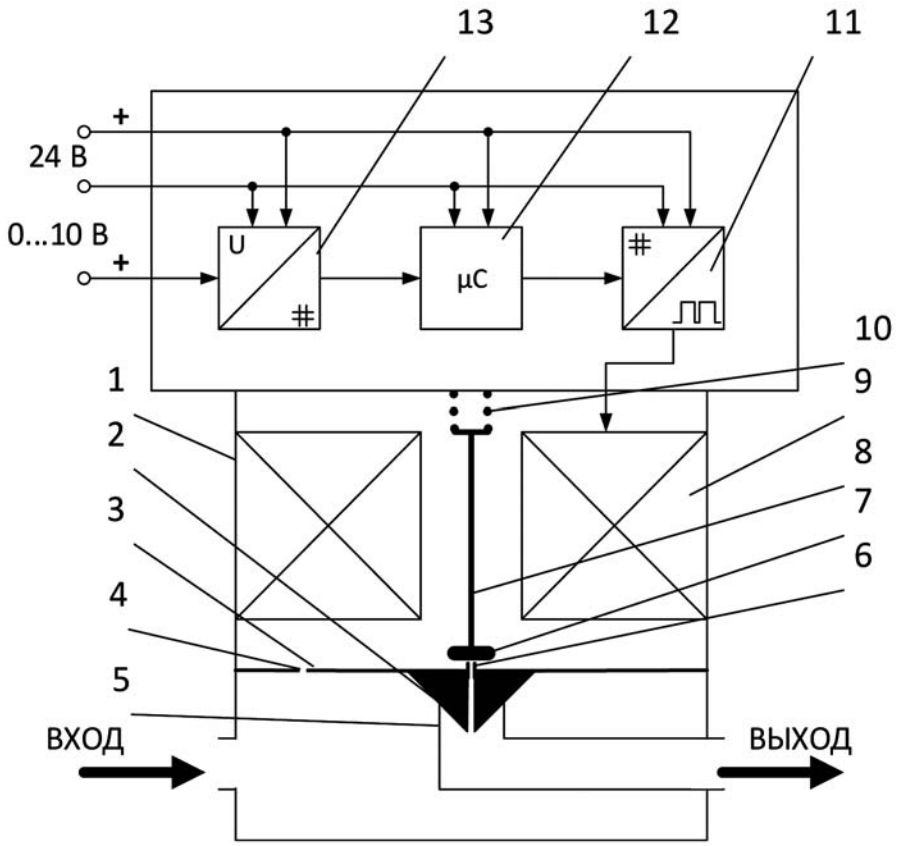


Рис. 1

Схема функциональная клапана приведена на рис. 1. Пневматическая часть клапана имеет полости, образованные корпусом 1 и эластичной мембраной 3 с жестким центром 2. В верхней полости установлены электромагнитная катушка 9, якорь 8 с пружиной 10. Якорь жестко связан с заслонкой 7 сопла 6. Жесткий центр 2 мембраны 3 является заслонкой выпускного сопла 5.

При отсутствии управляющего сигнала на катушке якорь 8 под действием усилия, создаваемого пружиной 10, занимает нижнее положение. При этом сопло 6закрыто, а жесткий центр 2 мембраны 3 под действием давления регулируемой среды на входе закрывает сопло 5, отсекая вход от выхода клапана.

При подаче управляющего сигнала якорь 8 поднимается вверх пропорционально току, протекающему через катушку 9. При этом заслонка 7 открывает сопло 6, за счёт дросселирования на дросселе 4 возникает перепад давлений между верхней и нижней полостью. Под воздействием перепада давлений мембрана 3 с жестким центром 2 поднимается вверх, открывая сопло 5 для протекания регулируемого потока. При подъеме мембраны происходит уменьшение зазора между заслонкой 7 и соплом 6, что приводит к уменьшению перепада давления на мембране 3. Таким образом, мембрана самоустанавливается в положении, соответствующем рабочему зазору узла сопло 7 – заслонка 6. Управляющий сигнал на катушку 9 формируется электронным модулем, состоящим из аналого-цифрового преобразователя 13, микропроцессора 12 и генератора сигнала с широтно-импульсной модуляции.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Технические данные

Таблица 2

Наименование параметра	Значение параметра
Диапазон давления регулируемого: min max	 0,05МПа 1 МПа
Максимальное испытательное давление	1,5 МПа
Температурный диапазон регулируемой среды	от минус 10 до плюс 80 °С
Максимальная вязкость регулируемой среды	50 сСт
Расходная характеристика в регулируемом диапазоне	линейная
Напряжение питания	24 В постоянного тока
Потребляемая мощность	не более 16 Вт
Вес	не более 1,5 кг
Габаритные размеры	70×110×135 мм
Диапазон рабочих температур	от минус 40 до плюс 50 °С

Комплект поставки

В комплект поставки входят:
— клапан электромагнитный пропорционально управляемый КЭПУ .....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Редуктор давления с фильтром РДФ-4

Код ОКП 42 1298
Код ТН ВЭД 8481 10 050 0

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.Н00310



Назначение, исполнение и принцип действия

Редуктор давления с фильтром РДФ-4 предназначен для регулирования и стабилизации давления воздуха в линиях питания приборов и средств автоматизации и очистки его от пыли, масла и влаги.

Редукторы выпускаются в пяти исполнениях согласно таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Шифр исполнения	Диапазон регулирования давления на выходе, МПа (кгс/см^2)	Исполнение по защищенности от воздействия окружающей среды	Комплектность
5Д2.955.005	РДФ-4-1-У3	от 0,02 (0,2) до 0,2 (2,0)	обыкновенное	с манометром типа М 1/4
5Д2.955.005-01	РДФ-4-2-У3			без манометра
5Д2.955.005-02	РДФ-4-2-ОР		Устойчивое к воздействию воздуха с содержанием сероводорода до 3 мг/м^3	без манометра
5Д2.955.005-03	РДФ-4-3-У3	от 0,02 (0,2) до 0,25 (2,5)	обыкновенное	с манометром типа М 1/4
5Д2.955.005-04	РДФ-4-4-У3			без манометра

Питание редуктора осуществляется сжатым воздухом давлением от 0,25 (0,3) до 1,0 МПа (от 2,5 (3,0) до 10,0 кгс/см^2), класс загрязненности не ниже 7 по ГОСТ 17433.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 60 до плюс 60 °С;

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Принцип действия редуктора основан на уравновешивании силы пружины, действующей на мембрану, и силы давления воздуха под мембраной, управляющей работой жестко связанного с ней клапана.

Пример записи обозначения редуктора без манометра при заказе и в документации другой продукции:

«Редуктор давления с фильтром РДФ-4-2-У3 5Д2.955.005 ТУ».

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Технические данные

Основные технические характеристики редуктора в зависимости от исполнения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование характеристик	Шифр исполнения	
	РДФ-4-1-У3, РДФ-4-2-У3, РДФ-4-2-ОР	**РДФ-4-3-У3, РДФ-4-4-У3**
Диапазон регулирования давления на выходе, МПа (кгс/см^2)	от 0,02 (0,2) до 0,2 (2,0)	от 0,02 (0,2) до 0,25 (2,5)
Давление питания, МПа (кгс/см^2)	от 0,25 (2,5) до 1,0 (10,0)	от 0,3 (3,0) до 1,0 (10,0)
Отклонение давления на выходе, не более, МПа (кгс/см^2), при изменении: — давления питания от min до max; — расхода воздуха от 0,15 до 1,6 м^3/ч	 0,008 (0,08) 0,01 (0,1)	 0,012 (0,12) 0,015 (0,15)
Предохранительный клапан срабатывает при превышении выходного давления над установленным на величину не более, МПа (кгс/см^2)	0,06 (0,6)	0,1 (1,0)

Максимальный расход — 1,6 м^3/ч.
Утечка через предохранительный клапан — не более 0,1 м^3/ч.
Загрязненность воздуха после редуктора — не ниже 1 класса по ГОСТ 17433.
Средняя наработка на отказ — не менее 25000 ч.
Габаритные и присоединительные размеры редуктора приведены на рис. 1.
Масса, кг, не более:
— РДФ-4-1, РДФ-4-3 — 0,71;
— РДФ-4-2, РДФ-4-4 — 0,64.

Монтаж и эксплуатация

Редуктор монтируется на панели в вертикальном положении, фильтрующей частью вниз, как показано на рис.1.

Крепление редуктора осуществляется двумя болтами М6.

Для присоединения воздушных линий предусмотрены штуцеры с гайками, уплотнение по наружному конусу ГОСТ 25165.

Трубки к входу и выходу редуктора следует присоединять так, чтобы направление движения воздуха через редуктор совпало с направлением, указываемым стрелкой, выполненной на его основании.

Монтаж выполняется трубками из материала, стойкого к рабочей и окружающей средам диаметром 8×1 мм.

Трубки перед подсоединением следует продуть сжатым воздухом.

При монтаже необходимо обеспечить свободный доступ к регулировочному винту.

После монтажа редуктора его необходимо настроить на требуемые по условиям эксплуатации параметры в диапазонах, указанных в таблице 2.

Комплектность

В комплект поставки входят:
— редуктор давления с фильтром РДФ-4 (исполнение по заказу) .....1 шт.
— руководство по эксплуатации ..... 1 экз.
— этикетка.....1 экз.

Габаритные и установочные размеры редуктора давления с фильтром РДФ-4

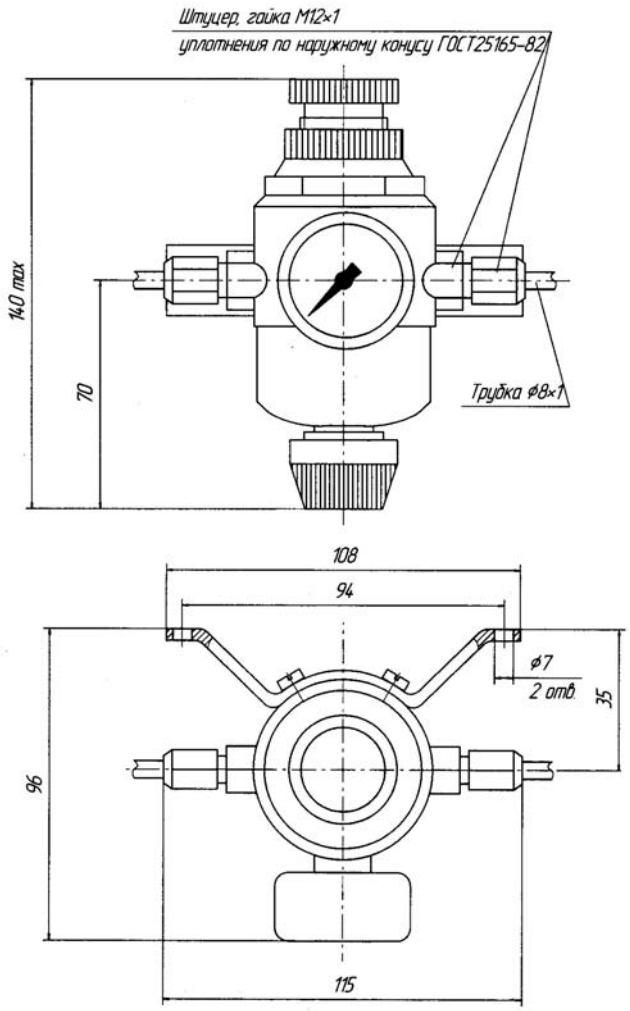


Рис. 1


☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Редуктор давления с фильтром РДФ-6

Код ОКП 42 1298
Код ТН ВЭД 8481 10 050 0

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.Н00310

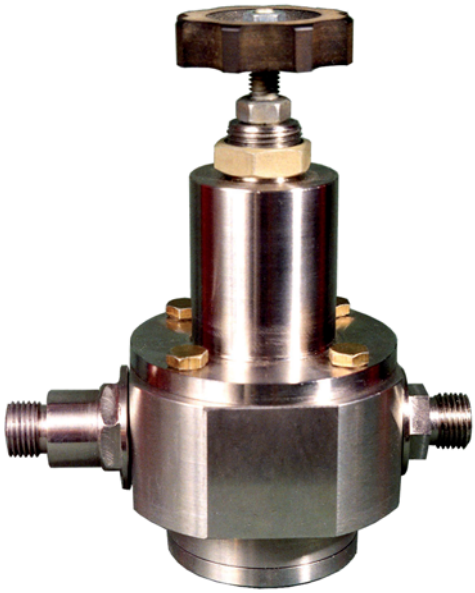

Назначение, исполнение и принцип действия

Редуктор давления с фильтром РДФ-6 предназначен для регулирования и поддержания установленного значения давления сжатого газа на выходе и очистки его от механических примесей.

Редуктор выпускается в исполнениях согласно таблице.

Таблица

Обозначение	Шифр исполнения	Комплектность	Конструктивное исполнение	Давление на входе, МПа (кгс/см^2)	Давление на выходе, МПа (кгс/см^2)
5Д2.955.007	РДФ-6	без манометра	агрессивно-стойкое к рабочей среде	1,0 ... 3,0 (10,0 ... 30,0)	0,2 ... 2,0 (2,0 ... 20,0)
5Д2.955.007-01	РДФ-6-01	без манометра	обыкновенное		
5Д2.955.007-02	РДФ-6-02	с манометром			
5Д2.955.007-03	РДФ-6-03	без манометра	агрессивно-стойкое к рабочей среде	0,1 ... 1,0 (1,0 ... 10,0)	0,01 ... 0,25 (0,1 ... 2,5)
5Д2.955.007-04	РДФ-6-04	с манометром	обыкновенное		
5Д2.955.007-05	РДФ-6-05	без манометра	агрессивно-стойкое к рабочей среде	0,1 ... 1,0 (1,0 ... 10,0)	0,01 ... 0,14 (0,1 ... 1,4)
5Д2.955.007-06	РДФ-6-06	с манометром	обыкновенное		
5Д2.955.007-07	РДФ-6-07	без манометра	агрессивно-стойкое к рабочей среде	0,2 ... 1,0 (2,0 ... 10,0)	0,01 ... 0,14 (0,1 ... 1,4)
5Д2.955.007-08	РДФ-6-08	без манометра	агрессивно-стойкое к рабочей среде	0,5 ... 2,0 (5,0 ... 20,0)	0,05 ... 0,5 (0,5 ... 5,0)
5Д2.955.007-09	РДФ-6-09	с манометром	обыкновенное		

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха — от минус 50 до плюс 60 °С;

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Агрессивная стойкость редукторов РДФ-6, РДФ-6-03, РДФ-6-05, РДФ-6-07, РДФ-6-08 определяется используемыми в конструкции материалами, контактирующими с рабочей средой: смесь резиновая ИРП-2037 ТУ 38 0059 24-2002, фторопласт Ф4 ГОСТ 24222, сталь 12Х13Н10Т ГОСТ 5632.

В конструкции редукторов РДФ-6-01, РДФ-6-02, РДФ-6, РДФ-6-04, РДФ-6-06, РДФ-6-09 обыкновенного исполнения используются материалы: смесь резиновая НО-68-1 ТУ №2512-046-00152081-2003 гр. III-2б-20, сталь 20 ГОСТ 1050, сплав Д16Т ГОСТ 4784.

Фильтрующая способность редуктора определяется использованием в качестве фильтрующего материала сетки П200-12Х18Н10Т ГОСТ 3187.

Принцип действия редуктора основан на уравновешивании силы пружины, действующей на мембрану, и силы давления газа под мембраной. Мембрана управляет работой, связанного с ней клапана, благодаря чему избыточное стабилизируемое давление газа под мембраной остается постоянным.

Пример записи обозначения редуктора с манометром в обыкновенном исполнении, с пределами давлений на входе $P_{вх}$ = 1,0…3,0 МПа (10,0…30,0 кгс/см^2) и выходе $P_{вых}$ = 0,2…2,0 МПа (2,0…20,0 кгс/см^2) при заказе и в документации другой продукции:

«Редуктор давления с фильтром РДФ-6-02 5Д2.955.007 ТУ».

Технические данные

Редуктор является прочным к воздействию давления со стороны входа равному полуторакратному значению максимального входного давления.

Максимальный расход газа через редуктор при перепаде давления на редукторе 0,5 МПа (5,0 кгс/см^2) — не менее 10 м^3/ч для РДФ-6…РДФ-6-06, РДФ-6-08, РДФ-6-09 и не менее 25 м^3/ч для РДФ-6-07.

Отклонение давления на выходе редуктора не превышает:

1) при изменении давления на входе:

— от 1,0 до 3,0 МПа (от 10,0 до 30,0 кгс/см^2) — 0,2 МПа (2,0 кгс/см^2) для РДФ-6, РДФ-6-01, РДФ-6-02;

— от 0,4 до 1,0 МПа (от 4,0 до 10,0 кгс/см^2) — 0,1 МПа (1,0 кгс/см^2) для РДФ-6-03…РДФ-6-09;

2) при изменении расхода от 5,0 до 0 м^3/ч — 0,15 МПа (1,5 кгс/см^2) для РДФ-6, РДФ-6-01, РДФ-6-02 и 0,05 МПа (0,5 кгс/см^2) для РДФ-6-03…РДФ-6-09.

Изменение выходного давления при изменении температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С не превышает 0,015 МПа (0,15 кгс/см^2).

Средняя наработка на отказ — не менее 25000 ч.

Габаритные и монтажные размеры редуктора приведены на рис. 1, рис. 2.

Масса редуктора — не более 2,0 кг.

Монтаж и эксплуатация

Крепление редукторов РДФ-6…РДФ-6-06, РДФ-6-08, РДФ-6-09 осуществляется за резьбовую часть крышки М 20×1,5 с помощью гайки, РДФ-6-07 — с помощью кронштейна двумя болтами М8.

Присоединение входной и выходной газовых линий осуществляется с помощью ниппелей, поставляемых с редуктором. Материал ниппелей — сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632.

Присоединение газовых линий к редуктору выполняется трубками из материала, стойкого к рабочей и окружающей средам, рассчитанным на максимальное рабочее давление.

Положение редуктора в пространстве — произвольное.

Редуктор включается в схему перед устройствами, в которых должно регулироваться давление (считая по направлению потока).

При монтаже необходимо обеспечивать свободный доступ к регулировочному винту.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— редуктор давления с фильтром РДФ-6 (исполнение по заказу) .....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— этикетка.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры редуктора давления с фильтром РДФ-6-07

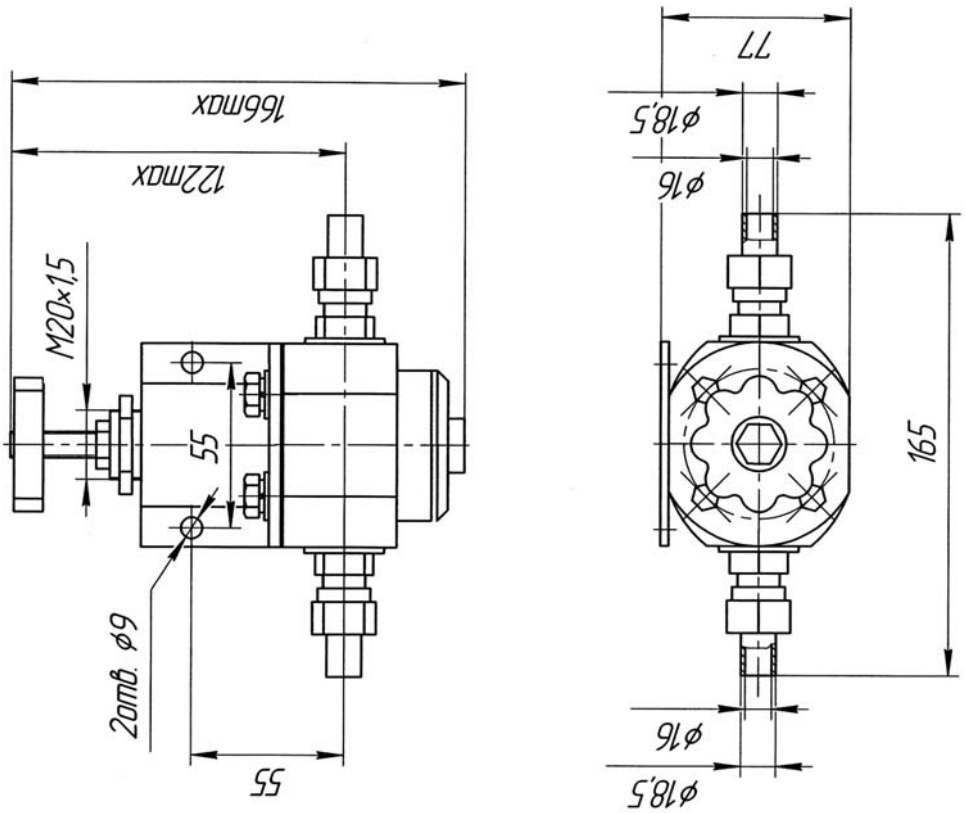


Рис. 2

Габаритные и установочные размеры редукторов давления с фильтром РДФ-6 ... РДФ-6-06, РДФ-6-08, РДФ-6-09

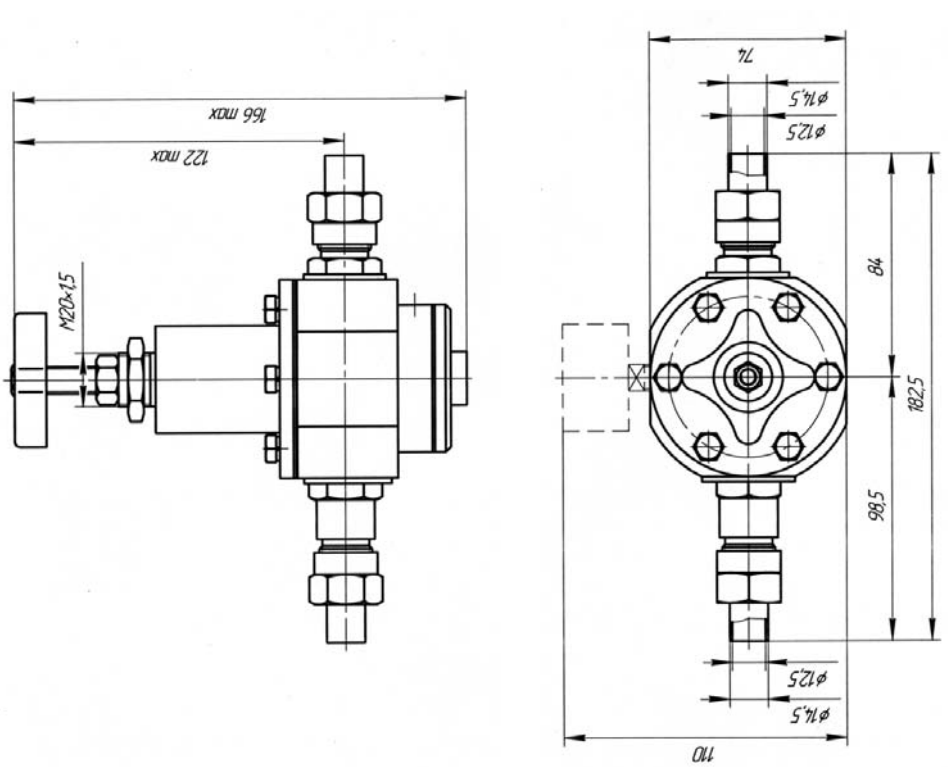


Рис. 1

Редуктор давления с фильтром РДФ-7

Код ОКП 42 1298
Код ТН ВЭД 8481 10 050 0

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.Н00310



Назначение, исполнение и принцип действия

Редуктор давления с фильтром РДФ-7 предназначен для регулирования и поддержания установленного значения давления газа на выходе и очистки его от механических примесей.

Рабочая среда: водород, углекислый газ и их смеси, а также азот и воздух.

Редуктор обеспечивает регулирование и поддержание установленного значения давления газа на выходе в пределах от 0,01 до 0,2 МПа (от 0,1 до 2,0 кгс/см^2) или от 0,2 до 1,0 МПа (от 2,0 до 10,0 кгс/см^2) в зависимости от исполнения, при давлении газа на входе от 0,5 до 15 МПа (от 5 до 150 кгс/см^2).

Редуктор выпускается в четырех исполнениях согласно таблице.

Таблица

Обозначение	Шифр исполнения	Диапазон давлений на выходе, $P_{вых}$, кгс/см^2	Комплектность
5Д2.955.008	РДФ-7	0,1...2,0	без манометра
5Д2.955.008-01	РДФ-7-1		с манометром
5Д2.955.008-02	РДФ-7-2	2,0...10,0	без манометра
5Д2.955.008-03	РДФ-7-3		с манометром

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60 °С;

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Вид климатического исполнения — У2 по ГОСТ 15150.

Агресивная стойкость редуктора определяется используемыми в конструкции материалами, контактирующими с рабочей средой: смесь резиновая ИРП-1348 ТУ 38-0051166-87; фторопласт Ф4 ГОСТ 24222; сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632.

Фильтрующая способность редуктора определяется использованием в качестве материала сетки П200-12Х18Н10Т ГОСТ 3187.

Принцип действия редуктора основан на уравновешивании силы пружины, действующей на мембрану, и силы давления газа под мембраной. Мембрана управляет работой связанного

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

с ней клапана, благодаря чему избыточное стабилизируемое давление под мембраной остается постоянным.

Пример записи обозначения редуктора с манометром и $P_{вых}$ от 0,1 до 2,0 кгс/см^2 при заказе и в документации другой продукции:

«Редуктор давления с фильтром РДФ-7-1 5Д2.955.008 ТУ».

Технические данные

Редуктор является прочным к воздействию давления со стороны входа до 18 МПа (180 кгс/см^2).

Редуктор является герметичным:

1) со стороны входа при давлении до 15 МПа (150 кгс/см^2);

2) со стороны выхода при давлении до 1,0 МПа (10 кгс/см^2).

Максимальный расход газа через редуктор — не менее 16 м^3/ч при перепаде давления на редукторе 0,8 МПа (8,0 кгс/см^2).

Отклонение давления на выходе редуктора не превышает:

1) при изменении давления на входе на ± 5 МПа (± 50 кгс/см^2) — не более 0,1 МПа (1,0 кгс/см^2);

2) при изменении расхода на выходе от 1,0 до 16,0 м^3/ч — не более 0,15 МПа (1,5 кгс/см^2).

Изменение выходного давления при изменении температуры на каждые 10 °С не превышает ± 0,2 кгс/см^2.

Средняя наработка на отказ — не менее 25000 ч.

Габаритные и установочные размеры редуктора приведены на рис. 1.

Масса редуктора — не более 3,0 кг.

Монтаж и эксплуатация

Крепление редуктора осуществляется с помощью кронштейна двумя болтами М8.

Присоединение входной и выходной газовых линий осуществляется с помощью ниппелей, поставляемых с редуктором. Материал нипелей — сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632.

Присоединение газовых линий к редуктору выполняется трубками из стали 12Х18Н10Т наружным диаметром 10 мм, привариваемыми к нипелям, входящим в комплект поставки.

Положение редуктора в пространстве — произвольное.

Редуктор включается в схему перед устройствами, в которых должно регулироваться давление (считая по направлению потока).

При монтаже необходимо обеспечивать свободный доступ к регулировочному винту.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— редуктор давления с фильтром РДФ-7 (исполнение по заказу) .....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры редуктора давления с фильтром РДФ-7

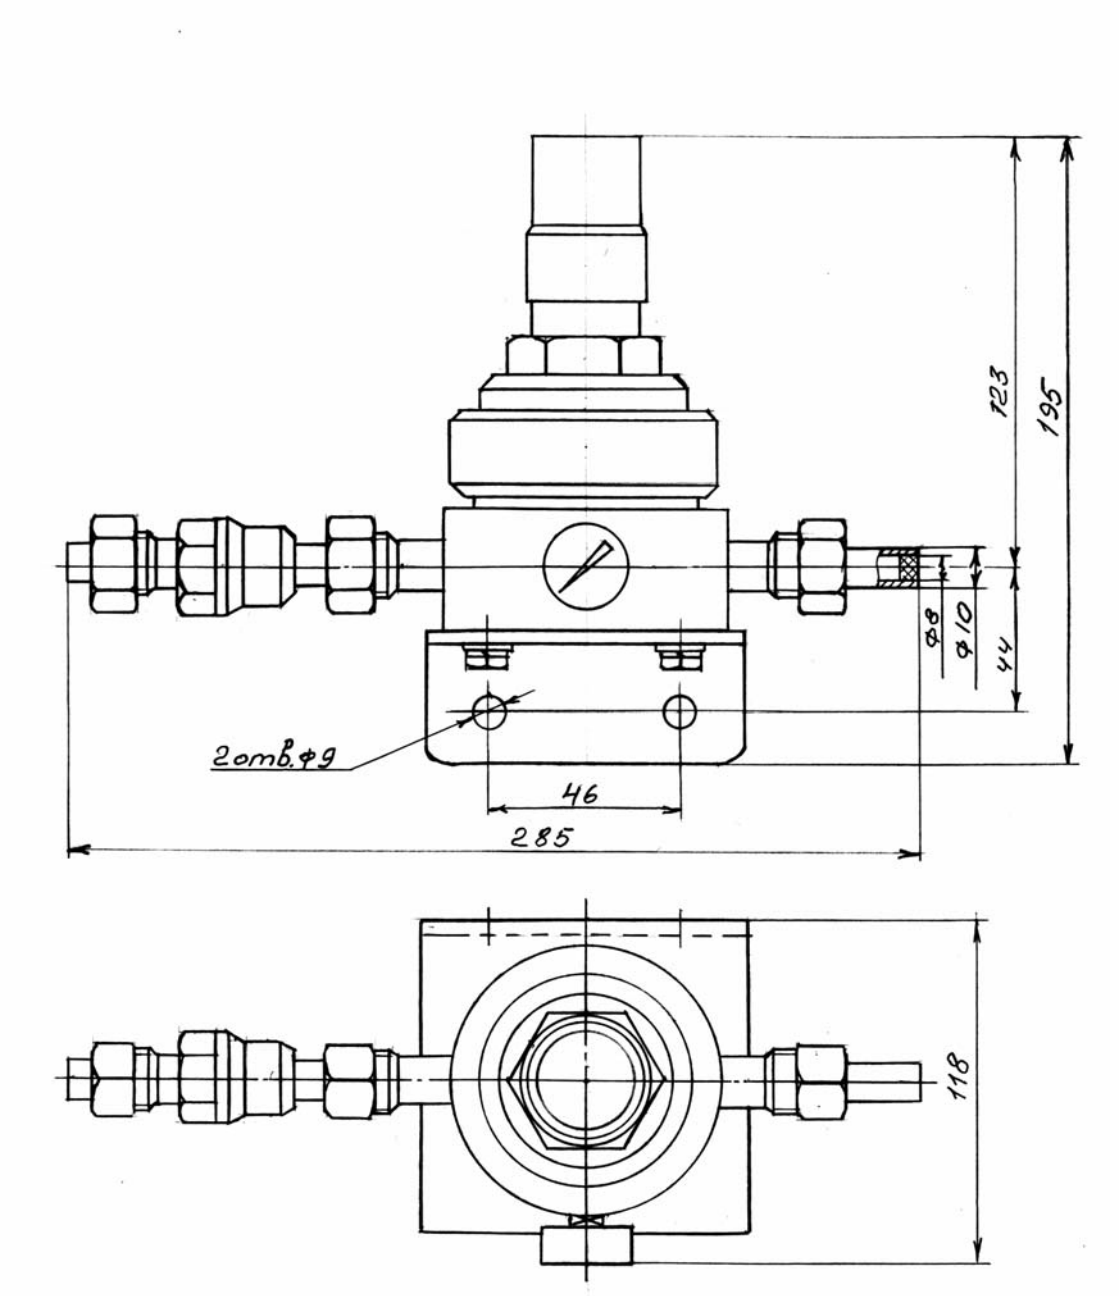


Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Редуктор давления с фильтром РДФ-8

Код ОКП 42 1298
Код ТН ВЭД 8481 10 050 0

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.Н00310



Назначение, исполнение и принцип действия

Редуктор давления с фильтром РДФ-8 предназначен для регулирования и поддержания установленного значения давления воздуха на выходе и очистке его от механических примесей.

Редуктор выпускается в исполнениях согласно таблице.

Таблица

Обозначение	Шифр исполнения	Конструктивное отличие
5Д2.955.009	РДФ-8	Резьбовое присоединение К1/2'' ГОСТ 6111
5Д2.955.009-02	РДФ-8-02	Резьбовое присоединение К1/4'' ГОСТ 6111

Питание редуктора осуществляется сжатым воздухом давлением от 0,25 до 1,0 МПа (от 2,5 до 10 кгс/см^2), класс загрязненности не ниже 7 по ГОСТ 17433.

Принцип действия редуктора основан на уравновешивании силы пружины, действующей на мембрану, и силы давления воздуха под мембраной. Мембрана управляет работой связанного с ней клапана, благодаря чему избыточное стабилизируемое давление под мембраной остается постоянным.

В конструкции редуктора используются материалы: смесь резиновая НО-68-1 ТУ №2512-046-00152081-2003 гр.III-2б-20, сплав Д16 ГОСТ 4784, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, сталь 20 ГОСТ 1050.

Фильтрующая способность редуктора определяется использованием в качестве фильтрующего элемента полипропилена (каплен) 010060 ТУ 2211-015-00203521-99.

Конструкция редуктора показана на рис. 1.

Пример записи обозначения клапана при заказе и в документации другой продукции:

«Редуктор давления с фильтром РДФ-8 5Д2.955.009 ТУ».

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Технические данные

Редуктор обеспечивает регулирование и стабилизацию давления на выходе в пределах от 0,1 до 0,9 МПа (от 1,0 до 9,0 кгс/см^2).

Отклонение давления на выходе не превышает:

— при изменении давления на входе на 0,2 МПа (2 кгс/см^2) — 0,03 МПа (0,3 кгс/см^2);

— при изменении расхода на выходе от 9,0 до 14,0 м^3/ч — 0,03 МПа (0,3 кгс/см^2).

Максимальный расход воздуха через редуктор при перепаде давления на редукторе 0,5 МПа (5 кгс/см^2) — не менее 22 м^3/ч.

Редуктор герметичен при входном давлении 1 МПа (10 кгс/см^2).

Загрязненность воздуха после редуктора — не грубее 1 класса по ГОСТ 17433.

Изменение выходного давления при изменении температуры на каждые 10 °С не превышает 0,015 МПа (0,15 кгс/см^2).

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60 °С;

— относительная влажность воздуха до 95% при температуре плюс 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Габаритные и монтажные размеры редуктора приведены на рис. 1.

Масса редуктора — не более 1,0 кг.

Монтаж и эксплуатация

Редуктор монтируется на панели, для чего в конструкции предусмотрены два отверстия с резьбой М5. Монтажные размеры редуктора показаны на рис. 1.

Для присоединения входной и выходной воздушных линий в редукторе РДФ-8 предусмотрены два отверстия с резьбой К½ “ ГОСТ 6111, в редукторе РДФ-8-02 два отверстия с резьбой К 1/4’’ ГОСТ 6111.

Присоединение воздушных линий к редуктору выполняется трубками из материала, стойкого к рабочей ($Р_{раб.}$ до 1,2 МПа) и окружающей средам, внутренним диаметром 10 мм.

Положение редуктора в пространстве — вертикальное.

Редуктор включается в схему перед устройствами, в которых должно регулироваться давление (считая по направлению потока).

При монтаже необходимо обеспечивать свободный доступ к регулировочному винту с маховиком.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— редуктор давления с фильтром РДФ-8 (исполнение по заказу) .....1 шт.


— руководство по эксплуатации .....1 экз.

— этикетка.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры редуктора давления с фильтром РДФ-8

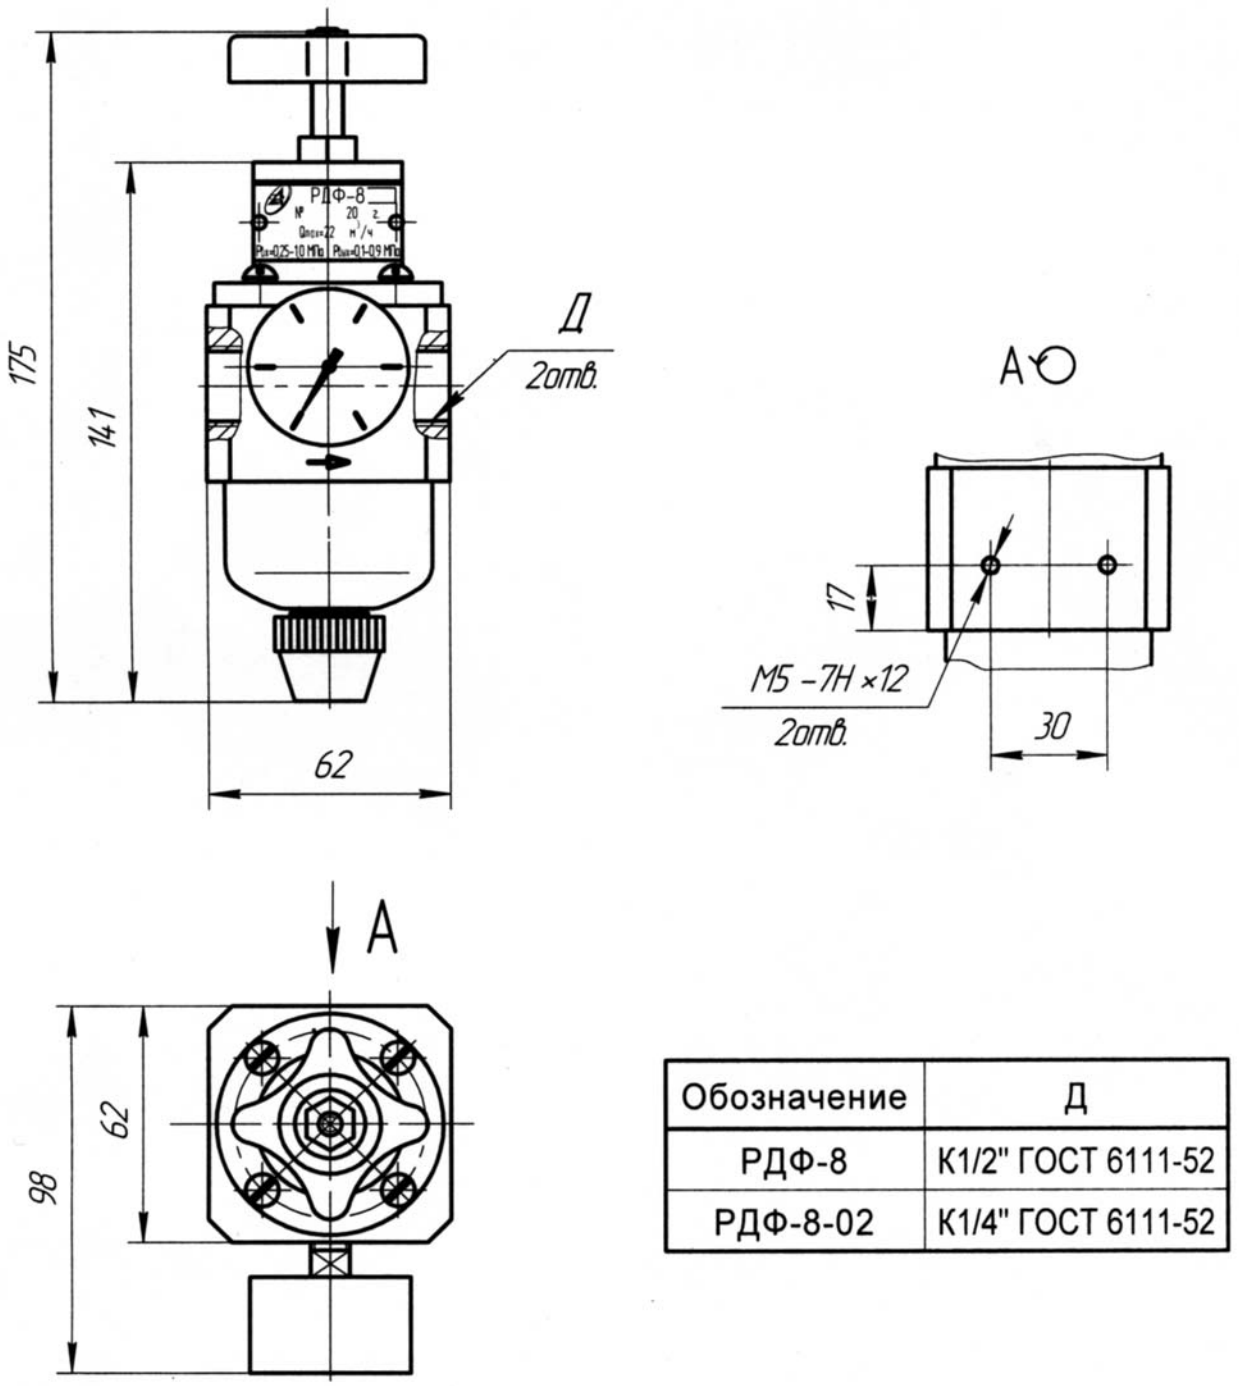

Обозначение	Д
РДФ-8	К1/2" ГОСТ 6111-52
РДФ-8-02	К1/4" ГОСТ 6111-52

Рис. 1

Редуктор давления РД-1

Код ОКП 42 1892
Код ТН ВЭД 8481 80 990 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Редуктор давления РД-1 предназначен для редуцирования и поддержания постоянного давления воздуха в линии после редуктора.

Редуктор предназначен для применения в автоматических системах управления в нефтегазовой промышленности.

Редуктор выпускается в двух исполнениях: РД-1 и РД-1-01, отличающихся способом выполнения пневмомонтажа, кроме того в редукторе РД-1-01 установлен фильтр.

Габаритные и присоединительные размеры редуктора приведены на рис. 1. и рис. 2.

Редуктор РД-1-01 (рис. 3) состоит из корпуса 9 со штуцером для выхода воздуха и соплом для дросселирования воздуха, штуцера 11, фильтра 10, заслонки 6, мембраны 1, крышки 7, полость которой соединена каналом с выходным штуцером, крышки 2, пружины для настройки выходного давления 3, пружины поджатия заслонки 8, толкателя 5, винта настройки редуктора 4, предохранительного клапана, состоящего из заслонки 13, корпуса 14 и пружины 12.

Герметизация штуцера 11, крышки 7 и заслонки 6 выполнена резиновыми тороидальными кольцами.

Принцип действия редуктора заключается в следующем.

Воздух под давлением поступает в редуктор через штуцер 11 и фильтр 10. Через зазор между соплом в корпусе и заслонкой 6 воздух проходит в полость, связанную с мембраной 1 и выходным штуцером. Давление на выходе редуктора настраивается сжатием пружины 3 и определяется сопротивлением линии выхода, усилием пружины 3 и эффективной площадью мембраны 1.

При усилии, создаваемом давлением воздуха на мембрану, равном усилию пружины 3, между соплом и заслонкой устанавливается зазор, обеспечивающий заданный расход воздуха.

При уменьшении давления на входе расход воздуха через установившийся зазор уменьшается, давление под мембраной уменьшается, пружина 3 отжимает мембрану, а через толкатель 5 и заслонку, увеличивая зазор между соплом и заслонкой.

Расход через сопло увеличивается и устанавливается новое равновесие системы с погрешностью выходного давления, пропорциональной перемещению заслонки и суммарной жесткости пружин 3 и 8.

Для исключения дополнительной погрешности давления на выходе от изменения давления на входе в полость под заслонкой подается давление с выхода редуктора, а поршень заслонки имеет площадь, равную площади отверстия сопла.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Для защиты линии выхода редуктора от перегрузки имеется предохранительный клапан в котором заслонка 13 перекрывает сопло в штуцере корпуса 9. Давление открытия клапана определяется усилием пружины 12 и настраивается с помощью корпуса 14.

Конструкция редуктора РД-1 отличается от конструкции РД-1-01 отсутствием фильтра и исполнением присоединительного штуцера.

Пример записи обозначения редуктора при заказе и в документации другой продукции:

— «Редуктор давления РД-1 5Д2.955.010 ТУ».

— «Редуктор давления РД-1-01 5Д2.955.010 ТУ».

Технические данные

Рабочая среда — воздух и инертные газы.
Давление на входе — от 10 до 300 кгс/см^2.
Диапазон регулирования давления на выходе — от 1 до 8 кгс/см^2.
Максимальный расход — 46 нм^3/ч по воздуху.
Давление открытия предохранительного клапана — (11 ± 0,5) кгс/см^2.
Температура окружающей среды — от минус 50 до плюс 60 °С.
Габаритные размеры, не более — 140×158×205 мм.
Масса — 4,5 кг.

Монтаж и эксплуатация

Установочное положение редуктора на объекте произвольное.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— редуктор давления РД-1 (исполнение по заказу) ..... 1 шт.
— руководство по эксплуатации ..... 1 экз.
— паспорт ..... 1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и присоединительные размеры редуктора давления РД-1

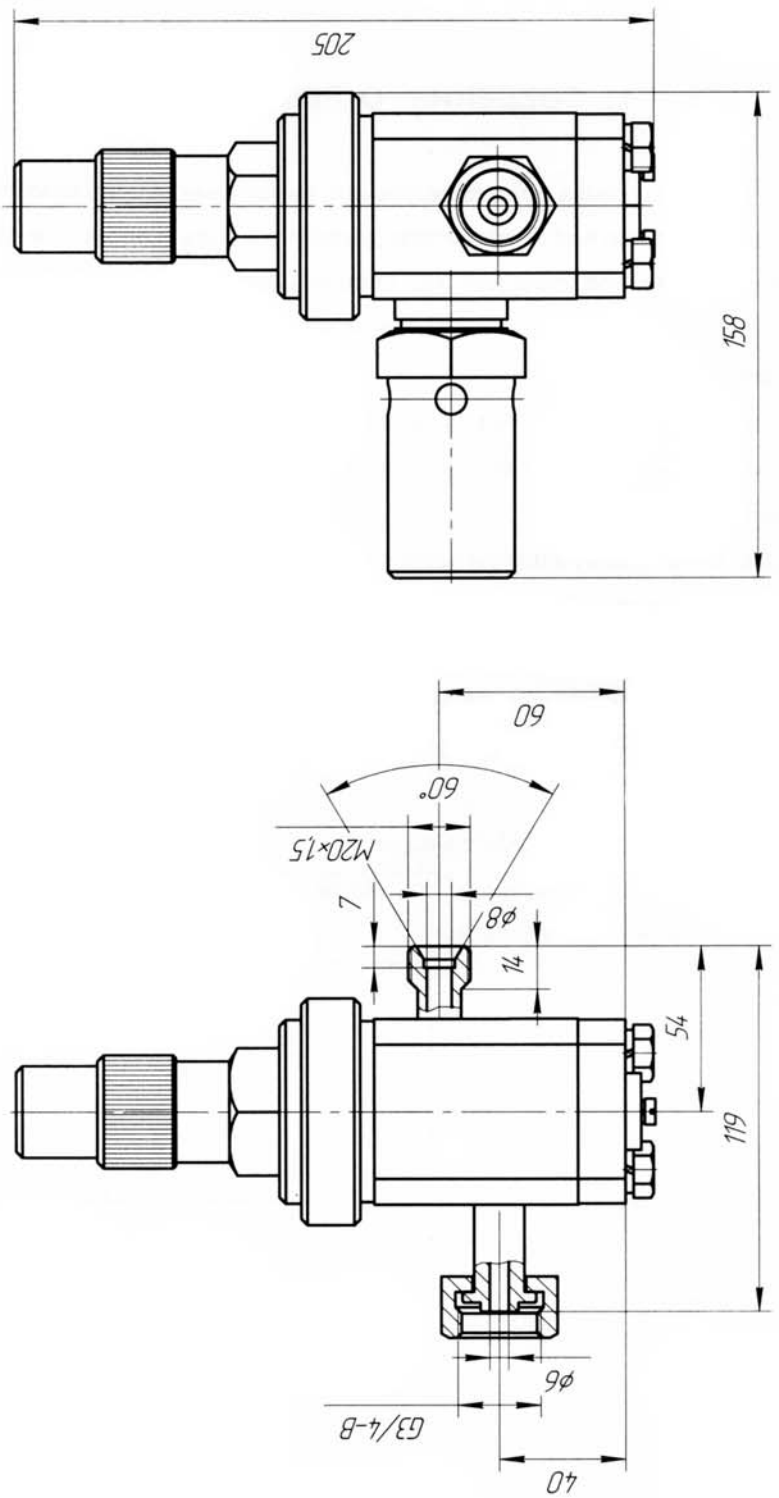


Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и присоединительные размеры редуктора давления РД-1-01


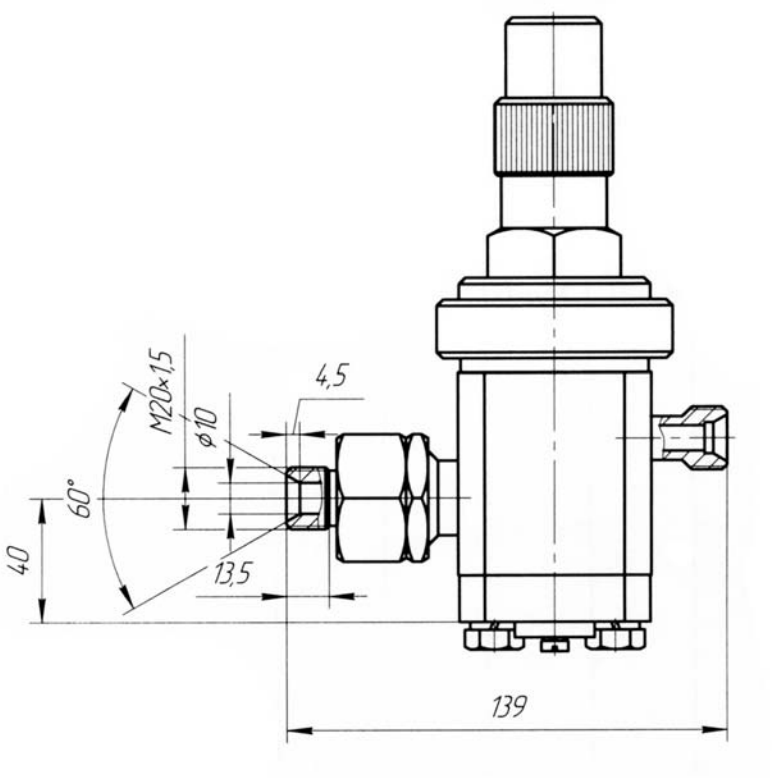


Рис. 2 Остальное см. Рис. 1

Конструкция редуктора давления РД-1-01

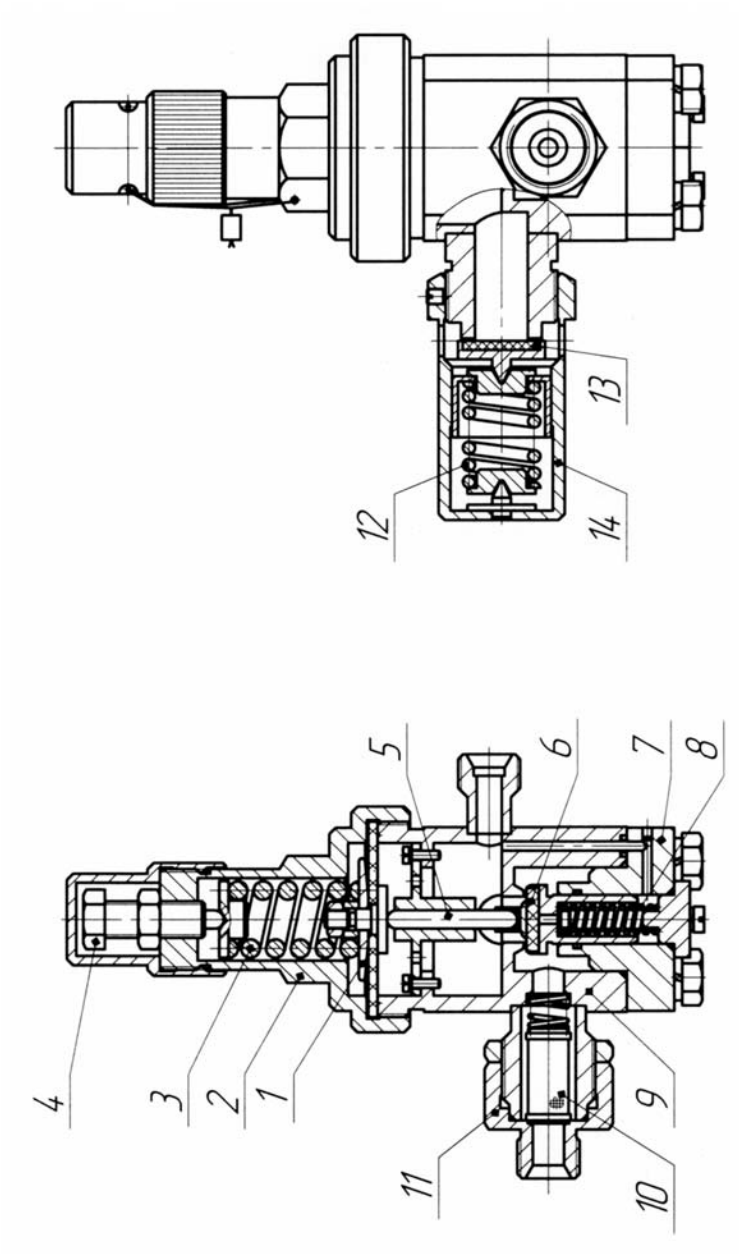

1 — мембрана; 2, 7 — крышки; 3, 8, 12 — пружины; 4 — винт настройки; 5 — толкатель; 6, 13 — заслонки; 9, 14 — корпуса; 10 — фильтр; 11 — штуцер

Рис. 3

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Побудитель мембранный вибрационный ПМВ-2

Код ОКП 42 1590



Назначение, исполнение и принцип действия

Побудитель мембранный вибрационный ПМВ-2 предназначен для транспортировки пробы газа, кроме смесей газов, содержащих гелий и водород, через датчики автоматических газоанализаторов.

Степень защиты от проникновения твердых предметов IP20 по ГОСТ 14254.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от 5 до 50 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);

— относительная влажность воздуха до 98 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Конструкция и схема электрическая принципиальная побудителя приведены на рис.1.

Побудитель состоит из платы 1, на которой установлены мембранный блок 2, электромагнит 3, вилка электрическая разъема 4, коромысла 5, 6 с постоянными магнитами 7, 8. Коромысла и мембранный блок соединены между собой мембранами 9. Плата закрывается кожухом.

При подаче электрического питания создается переменное магнитное поле, которое воздействует на постоянные магниты, закрепленные на коромыслах и вызывает перемещение последних вместе с мембранами, при этом одна мембрана работает на всасывание, другая — на нагнетание. При изменении полярности электромагнита происходит обратное перемещение мембран, при этом на выходе формируется расход газа.

Пример записи обозначения побудителя при заказе и в документации другой продукции:

«Побудитель мембранный вибрационный ПМВ-2 5Д2.960.003 ТУ».

Технические данные

Электрическое питание побудителя осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В с допустимым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц.

Потребляемая электрическая мощность — не более 12 В·А.

Производительность побудителя по воздуху:

— не мене 130 л/ч при перепаде на нем $3{,}9 \cdot 10^3$ Па ± 49 Па (400 мм вод. ст. ± 5 мм вод. ст.) через полчаса после включения, при нормальных климатических условиях и напряжении питания (220 ± 2) В;

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

— не менее 70 л/ч при воздействии остальных факторов, влияющих на производительность побудителя.

Полный установленный срок службы — не менее 3 лет.

Габаритные размеры побудителя приведены на рис. 2.

Масса побудителя — не более 1,5 кг.

Монтаж и эксплуатация

Крепление побудителя осуществляется с помощью кронштейна винтами или болтами М5 (4 шт.).

Рабочее положение побудителя — вертикальное.

Для подвода газовых линий в плате побудителя предусмотрены два отверстия с резьбой М8×1.

Транспортируемый побудителем газ должен быть предварительно очищен с помощью фильтра любого типа, содержание механических примесей — не более 1,0 мг/м^3 при размере частиц не более 20 мкм. Перепад на фильтре при расходе 130 л/ч не должен превышать 20 мм вод. ст.

Электромонтаж побудителя ведется с помощью розетки, поставляемой с изделием, согласно схемы электрической принципиальной, приведенной на рис. 1.

Побудитель должен быть заземлен. Винт заземления 12 (см. рис. 1) расположен на плате побудителя.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— побудитель мембранный вибрационный ПМВ-2 .....1 шт.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— этикетка.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Конструкция и схема электрическая принципиальная побудителя ПВМ-2


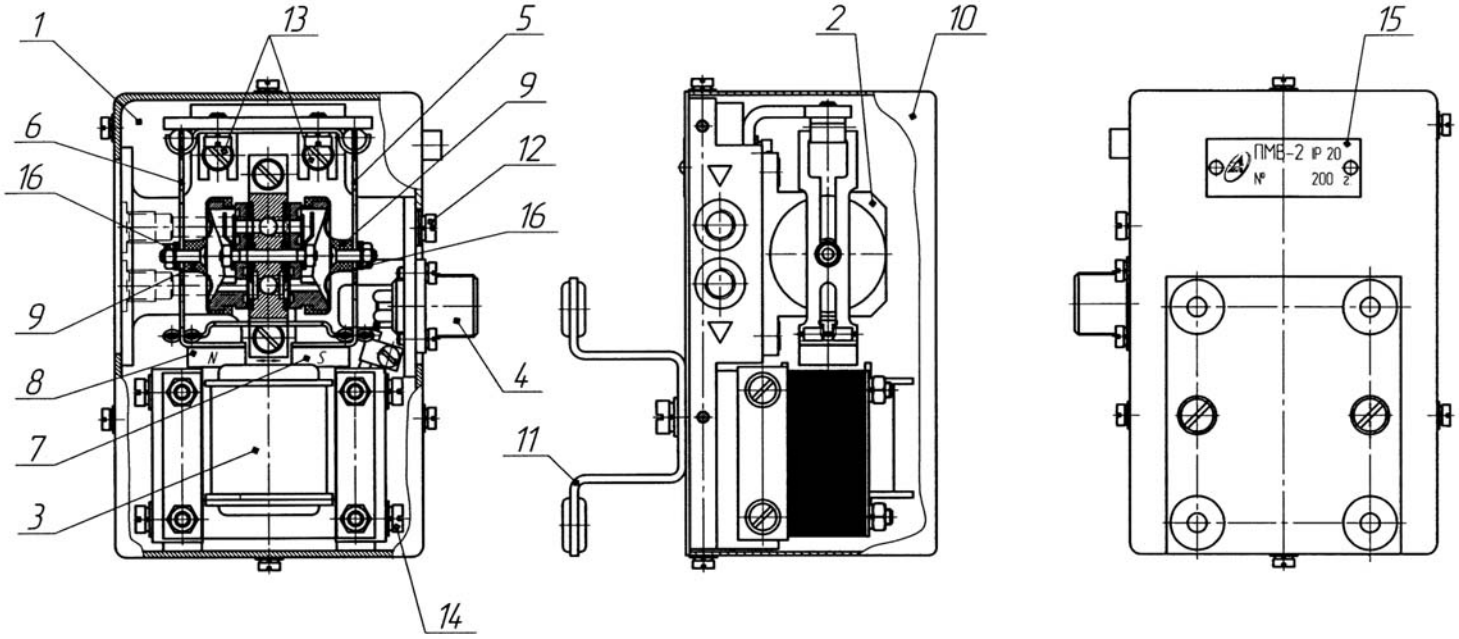


Схема электрическая принципиальная

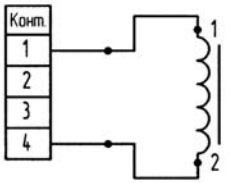

1 — плата; 2 — блок мембранный; 3 — электромагнит; 4 — вилка электрического разъема; 5 — коромысло правое; 6 — коромысло левое; 7, 8 — магниты постоянные; 9 — мембраны; 10 — кожух; 11 — кронштейн; 12 — винт заземления; 13, 14 — винты крепежные; 15 — планка фирменная; 16 — гайки.

Рис. 1

© 2014 ОАО «АВТОМАТИКА»

(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и присоединительные размеры побудителя ПВМ-2

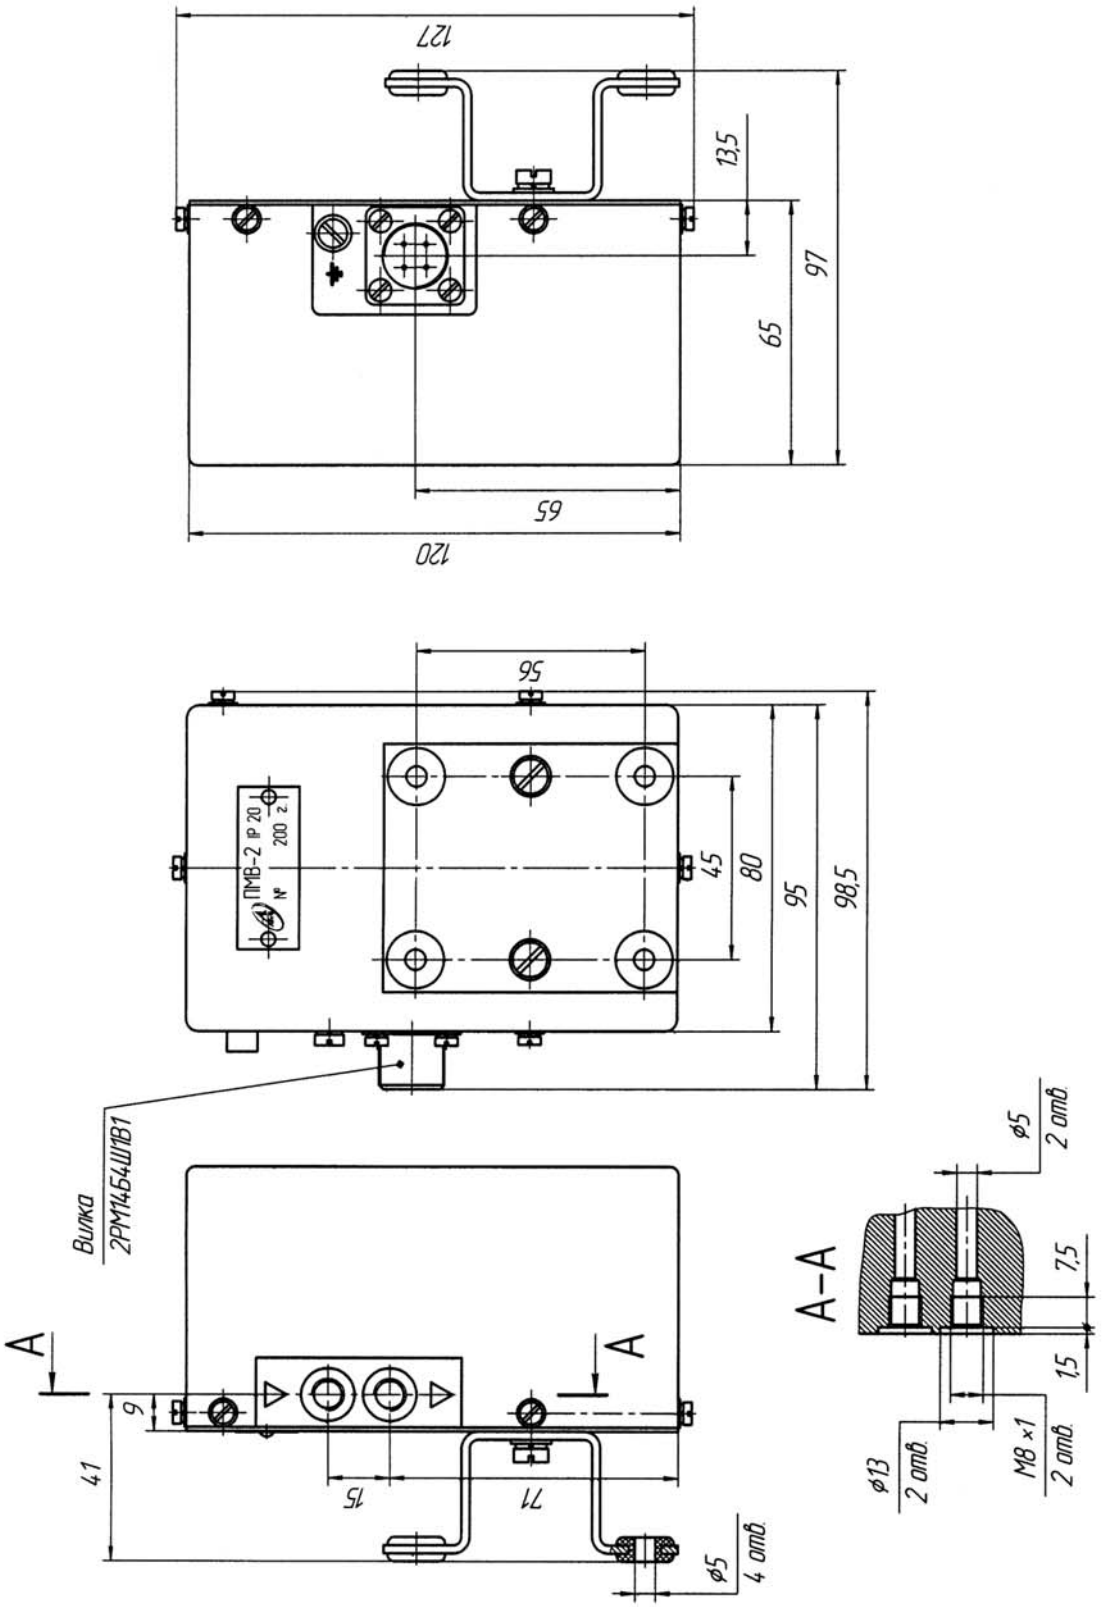


Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Пневмоэлектропреобразователь взрывозащищенный ПЭВ-1

Код ОКП 42 1831
Код ТН ВЭД 8535 29 000 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Пневмоэлектропреобразователь взрывозащищенный ПЭВ-1 предназначен для преобразования дискретного пневматического сигнала в дискретный электрический сигнал в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Преобразователь соответствует «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Преобразователь выпускается в двух исполнениях в зависимости от маркировки взрывозащиты и исполнения кабельного вывода, приведенных в таблице.

Таблица

Обозначение	Шифр исполнения	Маркировка взрывозащиты	Исполнение кабельного вывода
5Д3.607.011-01	ПЭВ-1-01	2ExmIIT6X	с кабелем
5Д3.607.011-02	ПЭВ-1-02	IExdIICT6	с клеммной коробкой

Преобразователь ПЭВ-1-01 имеет уровень взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва», вид взрывозащиты «герметизация компаундом», маркировку 2ExmIIT6X, соответствует ГОСТ Р 51330.0 и ГОСТ Р 51330.17.

Преобразователь ПЭВ-1-02 имеет уровень взрывозащиты «взрывобезопасный», вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», маркировку IExdIICT6 соответствует ГОСТ Р 51330.0 и ГОСТ Р 51330.1.

Преобразователь может устанавливаться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13, «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ гл. 7.3) и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Параметры коммутируемых преобразователем электрических цепей:
— диапазон напряжений постоянного и переменного тока — от 0,05 до 125 В;
— диапазон переменного тока от $5 \cdot 10^{-6}$ до 0,25 А;
— диапазон постоянного тока от $5 \cdot 10^{-6}$ до 1,0 А;
— максимальная мощность для переменного тока — 7,5 В·А;
— максимальная мощность для постоянного тока — 30 Вт;
— вид нагрузки — активная.

Пневматический сигнал — сжатый воздух давлением от 0 до 0,6 МПа (от 0 до 6,0 кгс/см^2), класс загрязненности сжатого воздуха — 9 по ГОСТ 17433.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды IP67 по ГОСТ 14254.

Преобразователь соответствует требованиям ГОСТ 12997.

Условия эксплуатации:
— температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.);
— относительная влажность воздуха до 100 % при 40 °С и более низких температурах с конденсацией влаги.

Устройство и принципиальная электрическая схема преобразователя ПЭВ-1-01 приведены на рис. 1.

Преобразователь состоит из коммутирующего элемента 2 и приводного устройства, состоящего из мембраны 3, толкателя 4, постоянного магнита 5, пружины 6, смонтированных в корпусе 1.

В качестве коммутирующего элемента используется переключающий геркон (магнитоуправляемый герметизированный контакт) типа КЭМ-3. Геркон смонтирован на плате 7.

К плате подсоединены выходы кабеля 8.

Принцип действия заключается в следующем.

При отсутствии давления воздуха на входе геркон находится вне магнитного поля, создаваемого постоянным магнитом, при этом контакты 1 и 2 замкнуты, а контакты 1 и 3 разомкнуты. При подаче давления воздуха на вход преобразователя толкатель 4 под действием усилия, создаваемого на мембране 3, перемещается и приводит в движение постоянный магнит 5, магнитное поле которого воздействует на геркон 2. При срабатывании геркона контакты 1 и 2 разомкнутся, а контакты 1 и 3 замкнутся.

При снятии давления воздуха толкатель и постоянный магнит под действием пружины 6 примут исходное положение, контакты 1 и 2 замкнутся, а контакты 1 и 3 разомкнутся.

Устройство и работа преобразователя ПЭВ-1-02 аналогичны устройству и работе преобразователя ПЭВ-1-01.

Конструктивное отличие состоит в том, что в процессе монтажа преобразователя кабель подсоединяют к клеммной колодке. Нумерация клеммной колодки соответствует нумерации контактов геркона.

Пример записи обозначения преобразователя с клеммной колодкой при заказе и в документации другой продукции:

«Пневмоэлектропреобразователь взрывозащищенный ПЭВ-1-02 5Д3.607.011 ТУ».

Технические данные

Давление срабатывания при увеличении входного сигнала — не более 0,1 МПа (1,0 кгс/см^2).

Давление срабатывания при уменьшении входного сигнала — не менее 0,01 МПа (0,1 кгс/см^2).

Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.

Ресурс срабатывания — $5 \cdot 10^5$ циклов срабатываний.

Средний полный срок службы — не менее 12 лет.

Полный назначенный срок службы — 10 лет.

Габаритные и установочные размеры преобразователей ПЭВ-1-01 и ПЭВ-1-02 приведены на рис. 2 и рис. 3.

Масса преобразователей :
— ПЭВ-1-01 — не более 0,6 кг;
— ПЭВ-1-02 — не более 0,9 кг.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Монтаж и эксплуатация

Преобразователь устанавливают во взрывоопасных зонах, при этом следует руководствоваться ГОСТ Р 51330.13, действующими «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ и другими нормативными руководящими документами.

Положение преобразователя в пространстве — произвольное.

Перед монтажом преобразователь должен быть осмотрен.

При осмотре визуально проверить:

— целостность оболочки;

— наличие всех крепящих элементов;

— наличие маркировки взрывозащиты;

— наличие заземляющих устройств;

— состояние заливочного эпоксидного компаунда (отслоения и сколы не допускаются) для преобразователя ПЭВ-1-01;

— наличие средств уплотнения кабеля для преобразователя ПЭВ-1-02;

— наличие предупредительной надписи на съемной крышке для ПЭВ-1-02.

Монтаж преобразователя осуществляется в соответствии со схемой принципиальной электрической (см. рис. 1).

Монтаж кабеля ведется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.13, ПУЭ.

Вводное устройство рассчитано на применение кабеля марки МКШ 5×0,35 ГОСТ 10348 с наружным диаметром 8,2 мм.

В преобразователе ПЭВ-1 конструктивно предусмотрена возможность монтажа кабеля в металлорукаве Р3-Ц-10 ТУ 22-5570-83.

Длина кабеля ПЭВ-1-01 устанавливается по согласованию с потребителем. *При отсутствии указаний потребителя ПЭВ-1-01 выпускается с длиной кабеля 1,0 м.*

Монтаж кабеля преобразователя ПЭВ-1-02 ведется в стальной газовой трубе диаметром 1/2 дюйма. Газовая труба соединяется с фитингом.

Крепление преобразователя осуществляется с помощью двух винтов М4.

Входное отверстие имеет резьбу К¼" ГОСТ 6111.

Преобразователь должен быть заземлен как с помощью внутреннего заземляющего зажима, так и наружного, которые должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21130.

Наружный заземляющий зажим преобразователя необходимо соединить стальной шиной с общей линией заземления.

Электромонтаж преобразователя ПЭВ-1-01 должен вестись с помощью взрывозащищенных коробок, предназначенных для использования в соответствующей взрывоопасной зоне.

Комплектность

В комплект поставки входят:


— пневмоэлектропреобразователь ПЭВ-1 (исполнение по заказу).....1 шт.

— руководство по эксплуатации .....1 экз.

— этикетка.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Устройство и схема принципиальная электрическая пневмоэлектропреобразователя ПЭВ-1-01

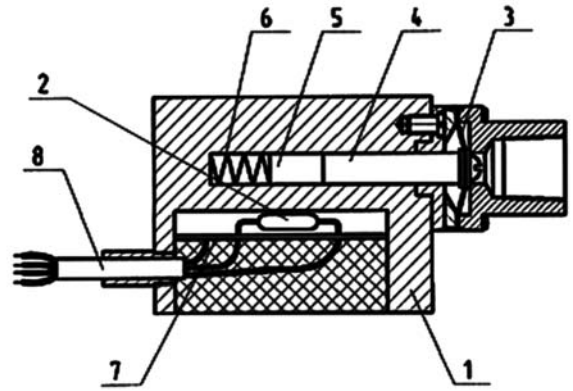

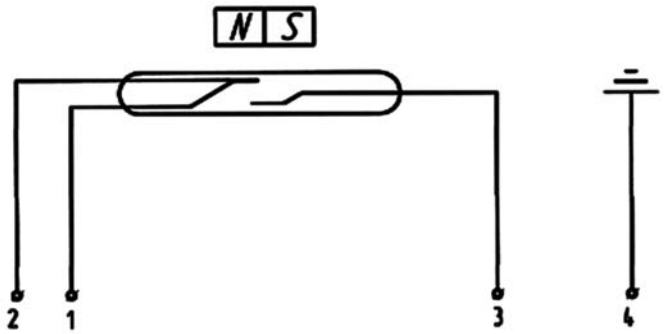


Рис. 1

Габаритные и установочные размеры пневмоэлектропреобразователя ПЭВ-1-01

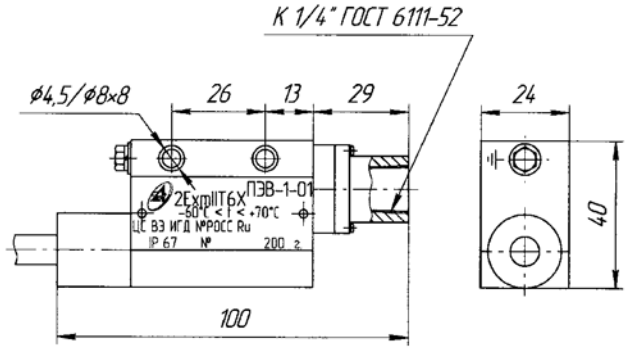


Рис. 2

Габаритные и установочные размеры пневмоэлектропреобразователя ПЭВ-1-02

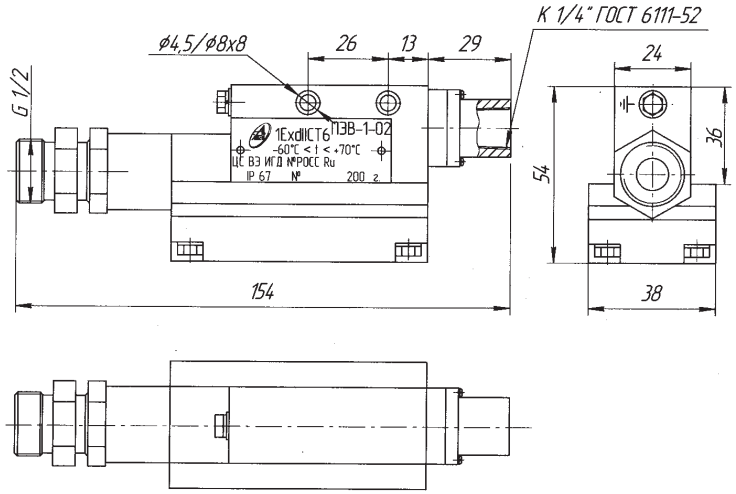


Рис. 3

(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru


ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Преобразователи пневмоэлектрические малоканальные АСТРА

Код ОКП 42 1831

Код ТН ВЭД 9032 89 900 0

Зарегистрированы в Госреестре средств измерений № 19559-03
Соответствуют техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 012/2011), сертификат соответствия №ТС C-RU.АЯ45.В.00043

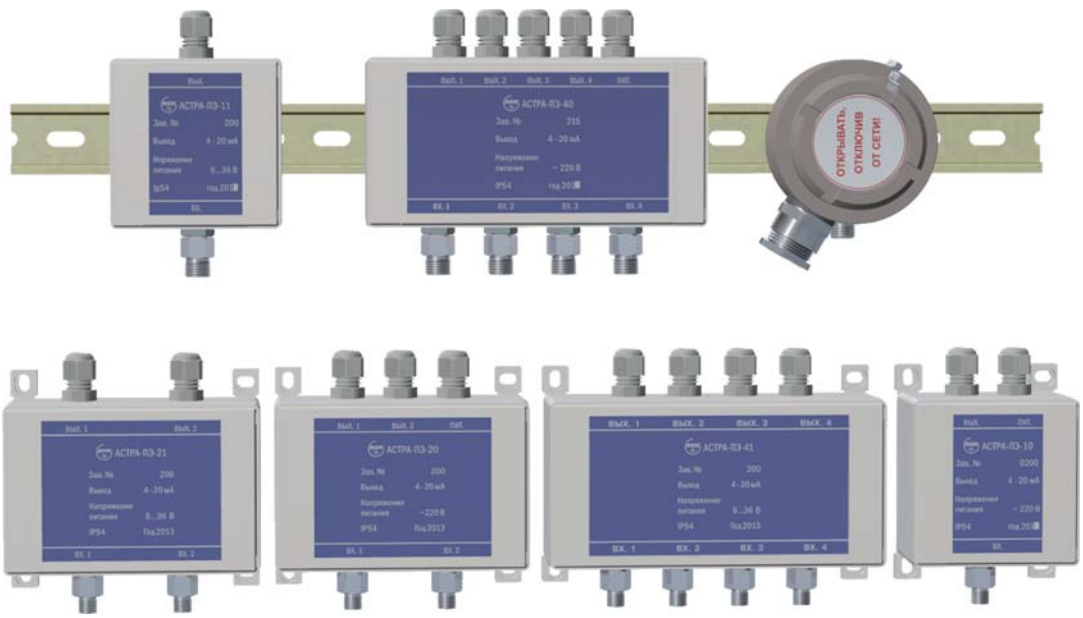

Назначение, исполнение и принцип действия

Преобразователи пневмоэлектрические АСТРА предназначены для преобразования унифицированных пневматических сигналов в унифицированные токовые сигналы.

Преобразователи выпускаются в исполнениях, приведенных в таблице1.

Таблица 1

Базовое обозначение	Кол-во каналов	Электрическое питание	Габаритные размеры	Степень защиты	Взрывозащита
АСТРА-ПЭ-10	1	От однофазной сети переменного тока напряжением 220 В	80×130×60	IP54	Нет
АСТРА-ПЭ-11	1	По двухпроводной линии связи $V_{пит.}$=(9...36) В	80×130×60	IP54	Нет
АСТРА-ПЭ-Вн-11	1	По двухпроводной линии связи $V_{пит.}$=(9...36) В	105×80×65	IP65	1ExdIICT5
АСТРА-ПЭ-20	2	От однофазной сети переменного тока напряжением 220 В	120×130×60	IP54	Нет
АСТРА-ПЭ-21	2	По двухпроводной линии связи $V_{пит.}$=(9...36) В	120×130×60	IP54	Нет
АСТРА-ПЭ-40	4	От однофазной сети переменного тока напряжением 220 В	160×130×60	IP54	Нет
АСТРА-ПЭ-41	4	По двухпроводной линии связи $V_{пит.}$=(9...36) В	160×130×60	IP54	Нет

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С;

— верхний предел относительной влажности 95 при 35 °С и более низких температурах, без конденсации влаги;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

На рис. 2 приведена функциональная схема преобразователей с питанием от однофазной сети переменного тока.

Функциональная схема преобразователей с питанием от однофазной сети переменного тока

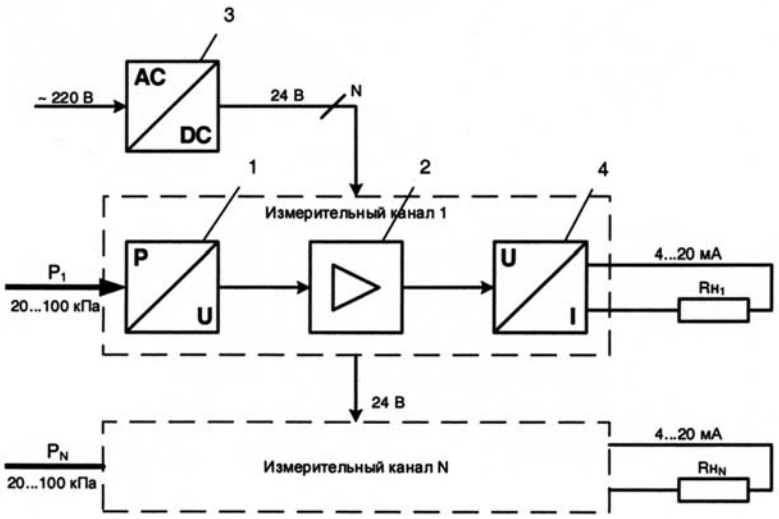


Рис.2

Давление входного пневматического сигнала преобразуется в электрический сигнал постоянного напряжения в чувствительном элементе (1) тензорезистивного мостового типа. Пропорциональный давлению сигнал постоянного напряжения усиливается усилителем (2). С выхода усилителя сигнал поступает на вход преобразователя напряжения в ток (4). Усилитель с регулируемым коэффициентом усиления позволяет корректировать нулевую точку. Питание преобразователя осуществляется от N-канального источника питания 3.

На рис. 3 приведена функциональная схема преобразователей с питанием по двухпроводной линии связи.

Функциональная схема преобразователей с питанием по двухпроводной линии связи переменного тока

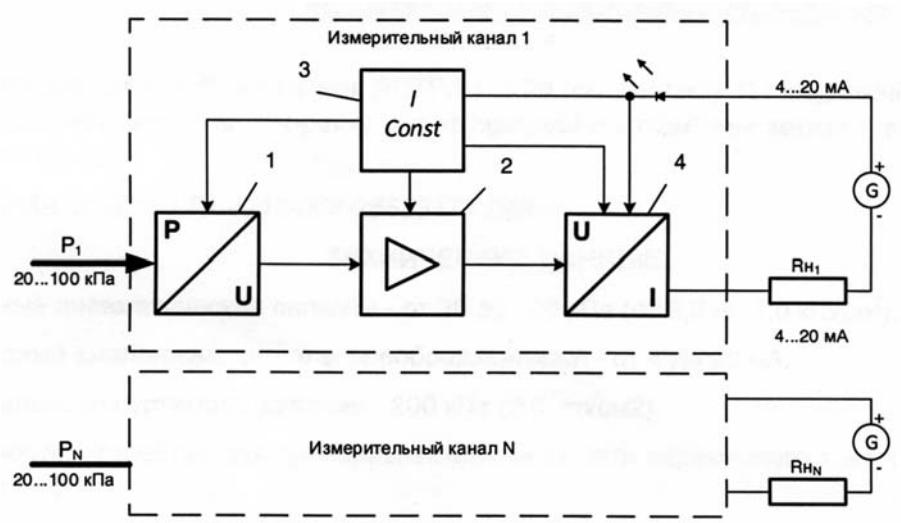


Рис.3

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Давление входного пневматического сигнала преобразуется в электрический сигнал постоянного напряжения в чувствительном элементе (1) тензорезистивного мостового типа. Пропорциональный давлению сигнал постоянного напряжения усиливается усилителем (2). С выхода усилителя сигнал поступает на вход преобразователя напряжения в ток (4). Усилитель с регулируемым коэффициентом усиления позволяет корректировать нулевую точку.

Источники постоянного тока, которые находятся в устройстве (3), осуществляют питание схемы.

В двухпроводной системе максимально допустимое напряжение нагрузки составляет $V_н = V_{пит} - V_y$, где $V_{пит}$ — напряжение питания двухпроводной сети. Собственное потребляемое напряжение преобразователя (минимально требуемое напряжение питающей сети) составляет $V_y = 9$ В. При двухпроводной сети с минимальным напряжением питания $V_{пит} = 24$ В — максимальное напряжение нагрузки $V_н = 24$ В - 9 В = 15 В, а допустимое сопротивление нагрузки $R_н = 750$ Ом.

Обозначение преобразователей при заказе в соответствии со схемой рис. 4.

Обозначение преобразователей

Базовое обозначение (см. табл. 1)	X	X	X	
				Соединение с пневматическими линиями:
	0			медная, полиэтиленовая трубка $D_v = 4$ мм
	1			медная, полиэтиленовая трубка $D_y = 6$ мм
				Способ монтажа:
		0		по месту
		1		на DIN-рейку
				Градуировка пневматического сигнала:
			0	кгс/см^2
			1	кПа

Рис.4

Пример записи преобразователя АСТРА-ПЭ-20 (см. таблицу 1) с подключением трубки $D_y = 4$ мм, с монтажом на DIN-рейку и градуировкой в кгс/см2 при заказе и в документации другой продукции:

«АСТРА-ПЭ-20010 ТУ-4218-004-26533478-2007»

Технические данные

Входные пневматические сигналы — от 20 до 100 кПа (от 0,2 до 1,0 кгс/см^2).

Выходные аналоговые сигналы преобразователей — от 4 до 20 мА.

Предельно допустимое давление — 200 кПа (2,0 кгс/см^2).

Мощность, потребляемая преобразователями от сети переменного тока, в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Исполнение	Потребляемая мощность, В·А, не более
АСТРА-ПЭ-10	1,5
АСТРА-ПЭ-20	3,0
АСТРА-ПЭ-40	6,0

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности — ± 0,5 % от верхнего предела диапазона выходного сигнала.

Пределы допускаемой приведенной дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (20 ± 2) °С до любой температуры в пределах рабочих температур на каждые 10 °С изменения температуры — ± 0,5 % от верхнего предела диапазона выходного сигнала.

Масса преобразователя приведена в таблице 3.

Таблица 3

Исполнение	Масса, кг, не более
АСТРА-ПЭ-10, АСТРА-ПЭ-11	0,3
АСТРА-ПЭ-Вн-11	1,0
АСТРА-ПЭ-20, АСТРА-ПЭ-21	0,5
АСТРА-ПЭ-40, АСТРА-ПЭ-41	0,6

Монтаж и эксплуатация

Преобразователь крепится на стену или DIN-рейку при помощи деталей из монтажного комплекта. При монтаже пневматические штуцера должны быть обращены вниз.

Электрическое подключение преобразователей с питанием от однофазной цепи переменного тока напряжением 220 В показано на рис. 5, а с питанием по двухпроводной линии связи – на рис. 6.

Схема внешних подключений преобразователя с питанием от однофазной цепи переменного тока напряжением 220 В

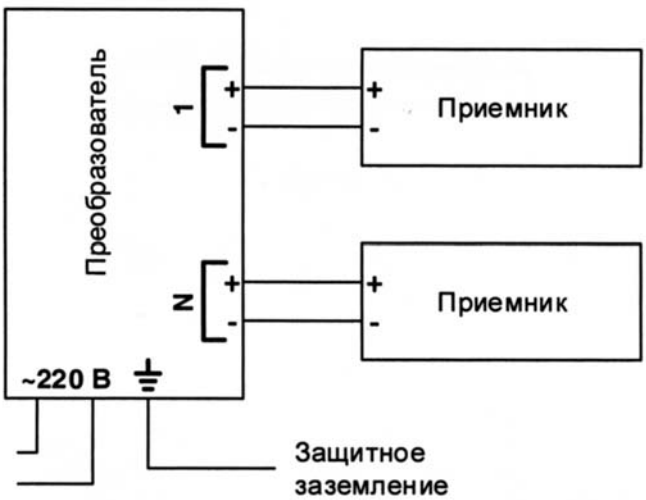


Рис.5

Схема внешних подключений преобразователя с питанием по двухпроводной линии связи

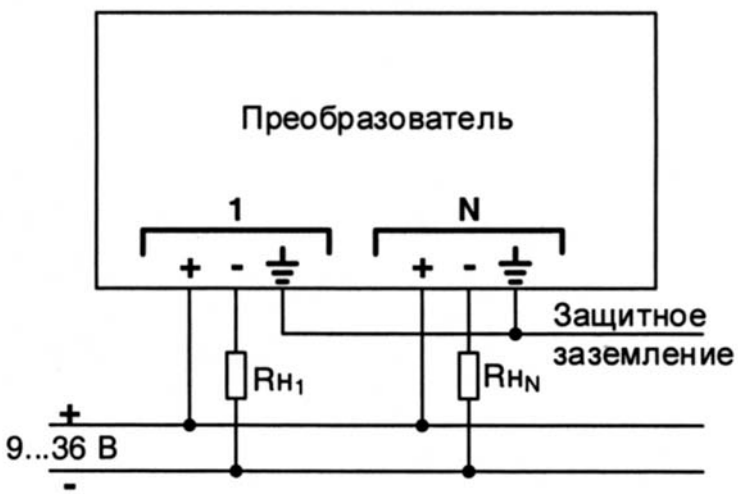


Рис.6

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Подключение выполняется проводом сечением до 1,5 мм^2.

Пневматическое подключение рекомендуется выполнять медными трубками по ГОСТ 9567, или трубками из полиэтилена низкой плотности (высокого давления) D_y = 4; 6 мм в зависимости от исполнения. Схема подключения приведена на рисунке 7, где наконечник 1, гильза 2 и гайка 3 из монтажного комплекта. Гильза используется только при подключении полиэтиленовой трубки.

Схема подключения пневматических линий

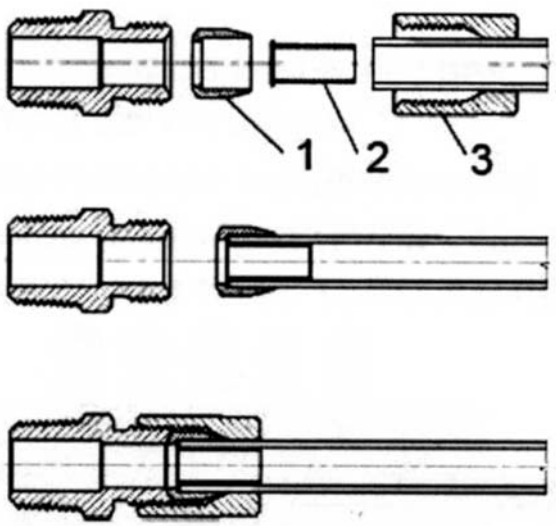


Рис.7

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Преобразователи пневмоэлектрические АСТРА

Код ОКП 42 1831 *Зарегистрированы в Госреестре средств измерений № 19559-03*
Код ТН ВЭД 9032 89 900 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Преобразователи пневмоэлектрические АСТРА предназначены для преобразования унифицированных пневматических сигналов в электрические цифровые сигналы интерфейса RS-485 и унифицированные токовые сигналы, а также для сигнализации достижения уставок входными пневматическими сигналами.

Преобразователи выпускаются в исполнениях, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Исполнения	Параметры и размеры						
	Количество входных пневматических сигналов	Количество аналоговых выходных сигналов	Количество коммутирующих ключей сигнализирующего устройства	Количество светодиодных индикаторов сигнализирующего устройства	Метод монтажа	Степень защиты по ГОСТ 14254	Интерфейс RS-232 или RS-485
АСТРА-4М	4	—	—	8	Щитовой	IP20	есть
АСТРА-4М.А		4	—				
АСТРА-4М.Д		—	8				
АСТРА-4М.АД		4					
АСТРА-8М	8	—	—	16			
АСТРА-8М.А		8	—				
АСТРА-8М.Д		—	16				
АСТРА-8М.АД		8					
АСТРА-16М	16	—		16			
АСТРА-16М.А							

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Продолжение таблицы 1

Исполнения	Параметры и размеры						
	Количество входных пневматических сигналов	Количество аналоговых выходных сигналов	Количество коммутирующих ключей сигнализирующего устройства	Количество светодиодных индикаторов сигнализирующего устройства	Метод монтажа	Степень защиты по ГОСТ 14254	Интерфейс RS-232 или RS-485
АСТРА-16М.Д	16	—	16	16	Щитовой	IP20	есть
АСТРА-16М.АД		8					
АСТРА-32М	32	—	—	16			
АСТРА-32М.А		8	—				
АСТРА-32М.Д		—	16				
АСТРА-32М.АД		8					

Условия эксплуатации:
— температура окружающего воздуха от 5 до 50 °С;
— верхний предел относительной влажности 80 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
На рис. 2 приведена функциональная схема преобразователей.

Функциональная схема преобразователей

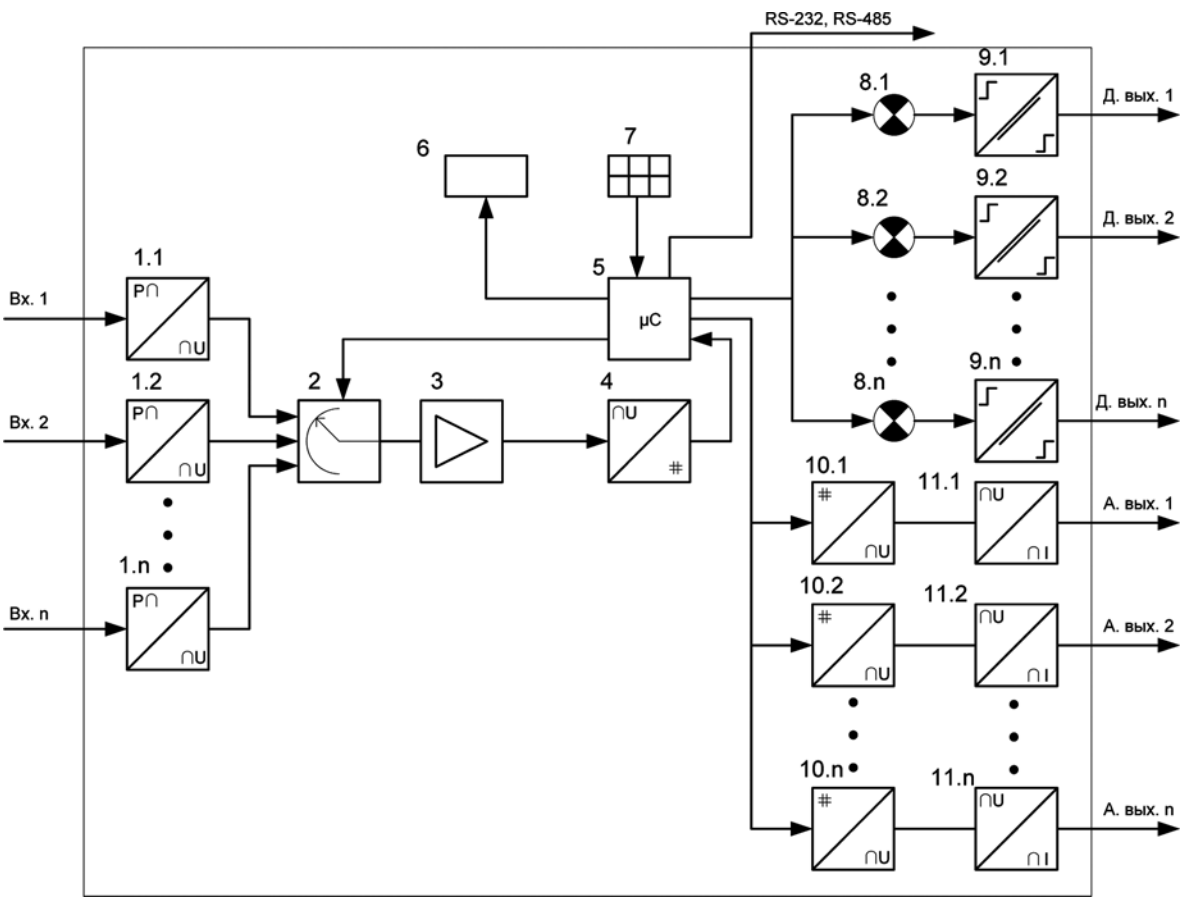


Рис.2

Давления входных пневматических сигналов преобразуются в электрические сигналы постоянного напряжения в чувствительных элементах 1 тензорезистивного мостового типа. С помощью мультиплексора 2 преобразованные сигналы усиливаются усилителем 3 и подаются через АЦП 4 в контроллер 5. Значения давлений и служебная информация выводятся на индикатор 6. С помощью клавиатуры 7 можно изменять уставки, производить конфигурирование и калибровку преобразователя. Сигнализация достижения уставок входными пневматическими сигналами осуществляется с помощью индикаторов 8 на лицевой панели преобразователя и дискретных выходов реализованных на базе твердотельных реле 9. Значения давлений в цифровой форме преобразуются в напряжения с помощью ЦАП 10, которые затем поступают на вход генераторов тока 11.

Технические данные

Входные пневматические сигналы — (20 ... 100) кПа.

Выходные аналоговые сигналы — (0 ... 5) мА, (0 ... 20) мА, (4 ... 20) мА, в зависимости от задаваемой конфигурации.

Мощность, потребляемая преобразователями от сети переменного тока, не более — 15 В·А.

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования пневматического сигнала в унифицированный сигнал тока — ± 0,5 % от верхнего предела большего из диапазонов выходного сигнала.

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования пневматического сигнала в сигнал электрический цифровой — ± 0,5 % от верхнего предела диапазона входного сигнала.

Пределы допускаемой приведенной погрешности срабатывания сигнализирующего устройства — ± 1,0 % от верхнего предела диапазона входного сигнала.

Масса преобразователей приведена в таблице 2.

Таблица 2

Исполнения	Масса, кг, не более
АСТРА-4М	4
АСТРА-4М.А	
АСТРА-4М.Д	
АСТРА-4М.АД	
АСТРА-8М	6
АСТРА-8М.А	
АСТРА-8М.Д	
АСТРА-8М.АД	
АСТРА-16М	
АСТРА-16М.А	
АСТРА-16М.Д	
АСТРА-16М.АД	
АСТРА-32М	
АСТРА-32М.А	
АСТРА-32М.Д	
АСТРА-32М.АД	

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные размеры приведены в таблице 3.

Таблица 3

Исполнения	Габаритные размеры, мм, не более
АСТРА-4М	120×190×310
АСТРА-4М.А	
АСТРА-4М.Д	
АСТРА-4М.АД	
АСТРА-8М	225×190×310
АСТРА-8М.А	
АСТРА-8М.Д	
АСТРА-8М.АД	
АСТРА-16М	225×190×330
АСТРА-16М.А	
АСТРА-16М.Д	
АСТРА-16М.АД	
АСТРА-32М	
АСТРА-32М.А	
АСТРА-32М.Д	
АСТРА-32М.АД	

Монтаж и эксплуатация

Конструкция преобразователей АСТРА-4М, АСТРА-8М, АСТРА-16М и АСТРА-32М рассчитана на утопленный монтаж на вертикальной панели щита (см. рисунки 3 и 4).

Крепление преобразователя осуществляется с помощью кронштейнов из монтажного комплекта.

Подключение входных пневматических сигналов осуществляется полиэтиленовыми трубками наружным диаметром:
АСТРА-8М..... 8 мм;
АСТРА-4М, АСТРА-16М, АСТРА-32М..... 6 мм.

Подключение преобразователей показаны на рис. 5, рис. 6, рис. 7 и рис. 8.

Примечание. В соответствующих исполнениях разъемы «Аналоговые выходы» и «Дискретные выходы» могут отсутствовать.

Преобразователь должен быть заземлен.

Электропитание преобразователя необходимо производить от сети, не связанной с питанием мощных электроустановок.

В качестве блоков питания для токовых выходов должны быть использованы блоки питания, удовлетворяющие следующим требованиям:
— число выходных каналов.....1 … 8 шт;
— выходное напряжение .....24 … 48 В;
— максимальный ток нагрузки по каждому каналу, не менее .....30 мА.

Комплектность

В комплект поставки преобразователей АСТРА входят:
— преобразователь пневмоэлектрический .....1 шт.
— комплект запасных частей .....1 компл.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— сервисная программа .....1 дискета
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

Установочные размеры преобразователя АСТРА-4М

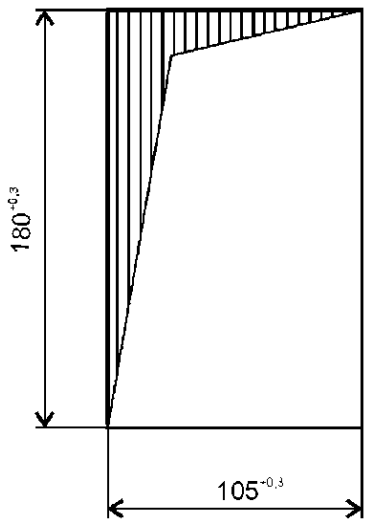


Рис. 3

Установочные размеры преобразователей АСТРА-8М, АСТРА-16 и АСТРА-32М

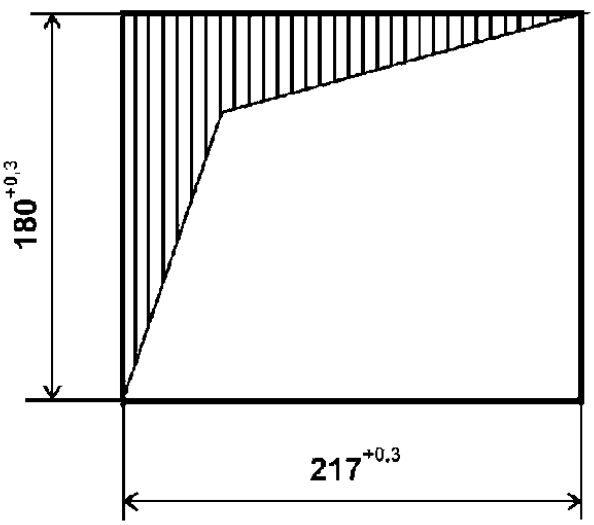


Рис. 4

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Схема внешних подключений преобразователя АСТРА-4М

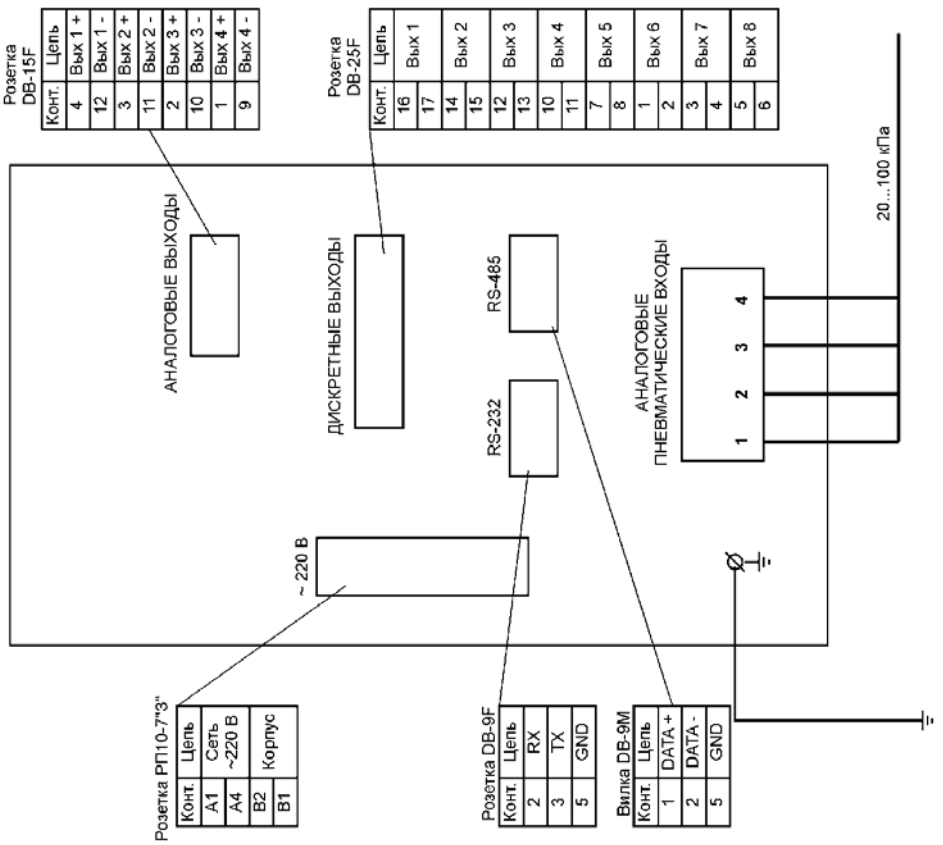


Рис. 5

Схема внешних подключений преобразователя АСТРА-8М

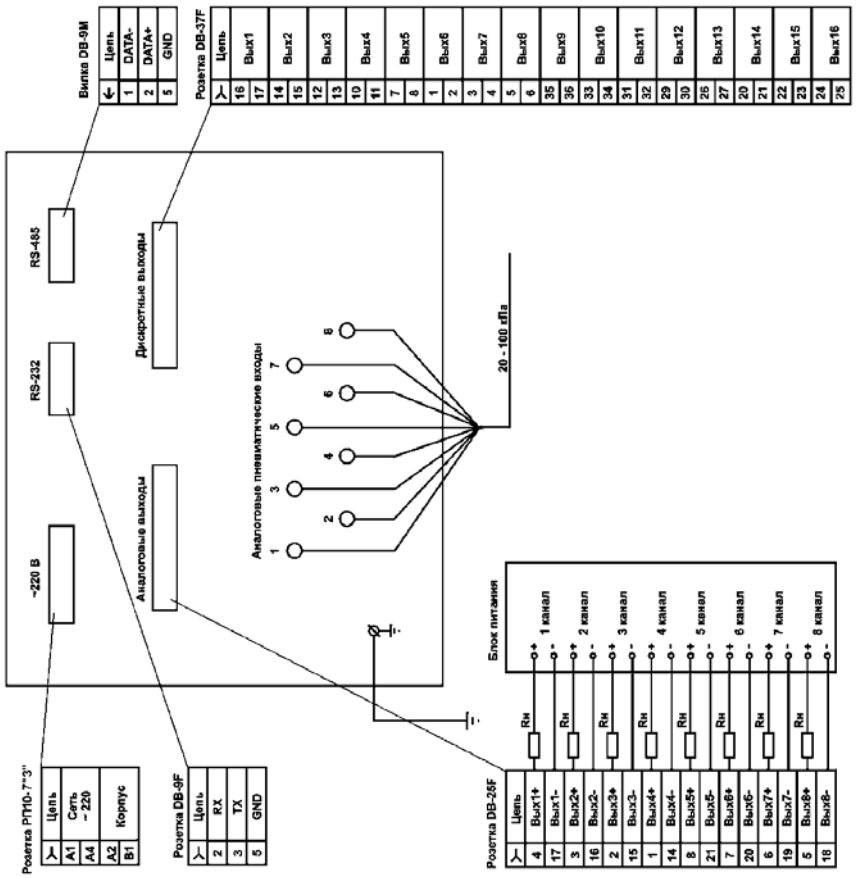


Рис. 6

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Схема внешних подключений преобразователя АСТРА-32М

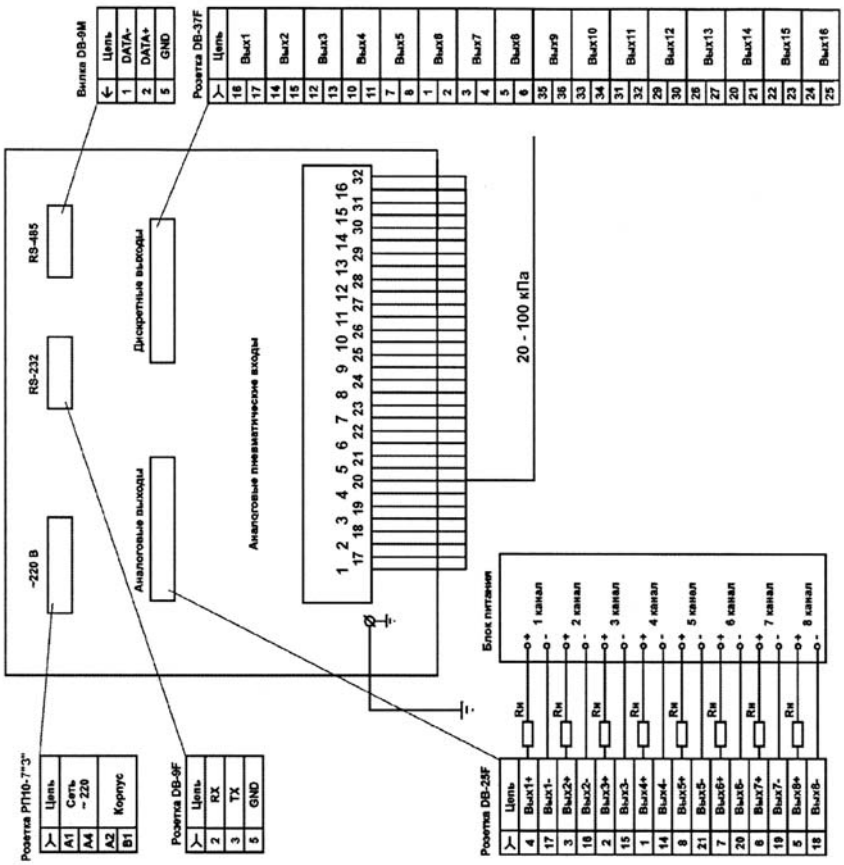


Рис. 8

Схема внешних подключений преобразователя АСТРА-16М

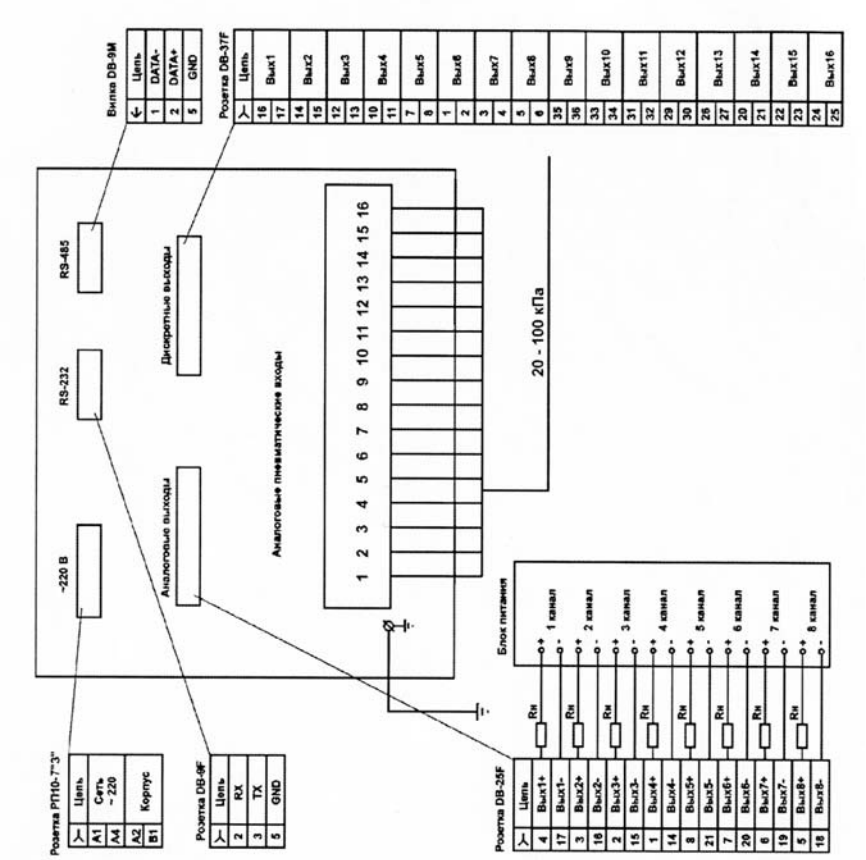


Рис. 7

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Преобразователь электропневматический аналоговый АСТРА-ЭП

Код ОКП 42 1831
Код ТН ВЭД 9032 89 900 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Преобразователь электропневматический аналоговый предназначен для преобразования электрического унифицированного токового сигнала в пневматический унифицированный аналоговый сигнал.

Преобразователь имеет исполнения в соответствии со схемой:

АСТРА-ЭП-	X	-	X	X	X	
						Вид взрывозащиты
	Вн	-				1ExdIICT5
						не взрывозащищенное
						Выходной пневматический сигнал
			1			20 ... 100 кПа
			2			40 ... 200 кПа
						Соединение с внешними пневматическими линиями
				0		Медная, полиэтиленовая трубка D_y = 4 мм
				1		Медная, полиэтиленовая трубка D_y = 6 мм
						Соединение с внешними электрическими линиями
					0	Кабельный ввод
					1	Разъем DIN 43650
					2	Клеммная колодка М3

На рис. 1 и рис. 2 приведены функциональные схемы преобразователей исполнений АСТРА-ЭП-1XX и АСТРА-ЭП-Вн-2XX (АСТРА-ЭП-2XX) соответственно.

Электрическое питание схемы осуществляется с помощью преобразователя 1 напряжением 3 В.

Микроконтроллер 3 выполняет функцию цифрового регулятора, задающим воздействием у которого является сигнал U_W, поступающий на него с выхода аналого-цифрового преобразователя 2. Сигнал регулируемой величины U_X также поступает на микроконтроллер с выхода тензорезистивного датчика давления 5. Управляющее воздействие из цифровой формы преобразуется в напряжение преобразователем 4, а затем — в давление преобразователем типа «сопло-заслонка» 6. Питание воздухом преобразователя 6 осуществляется через постоянный

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

дроссель 7, либо от регулятора расхода (см. рис. 2). Выходное давление воздуха усиливается по мощности усилителем 8.

Для получения перемещения заслонки сопла от воздействия входного напряжения в преобразователе 6 используется пьезокерамический актюатор.

Пример записи обозначения преобразователя не взрывозащищенного, с выходным пневматическим сигналом (20...100) кПа, с штуцерами под трубку D_y = 4 мм и кабельным вводом при заказе и в документации другой продукции:

«Преобразователь электропневматический аналоговый АСТРА-ЭП-100 ТУ 4218-003-26533478-2005».

Технические данные

Технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Тип преобразователя	**АСТРА-ЭП-ХХХ**	**АСТРА-ЭП-Вн-ХХХ**
Вид взрывозащиты	—	1ExdIICT5
Степень защиты	IP 65	
Вход	4...20 мА	
Выход		
20...100 кПа	•	•
40...200 кПа	•	•
Пределы допускаемой основной погрешности преобразования	± 0,5 %	
Давление питания		
140 кПа	• *	
на 40 кПа больше верхнего предела выходного сигнала, макс. 600 кПа	• *	•
Расход воздуха в установившемся режиме	не более 1,6 л/мин	
Максимальный расход воздуха	не менее 32 л/мин	
Электрическое питание	от сети постоянного тока напряжением (9...36) В по двухпроводной линии связи	
Входной сигнал, необходимый для работы преобразователя	не менее 3,8 мА	
Предельно допустимый входной сигнал	не более 100 мА	
Электрическое подключение		
клеммная колодка М3	• *	
разъем DIN 43650	• *	
кабельный ввод PG9	• *	
кабельный ввод 20AF		•
Пневматическое подключение	медная, полиэтиленовая трубка D_y = 4 мм или D_y = 6 мм *	
Условия эксплуатации		
температура окружающей среды, °С	от – 40 до + 50	
атмосферное давление, кПа	от 84 до 107	
относительная влажность воздуха при t = 35 °С	95 %	
Масса	не более 0,5 кг	не более 1,5 кг

** См. систему обозначения.*

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные размеры преобразователей приведены в таблице 2.

Таблица 2

Исполнения	Габаритные размеры, мм, не более
АСТРА-ЭП-100	50×76,5×81
АСТРА-ЭП-101	50×76,5×81
АСТРА-ЭП-102	50×76,5×96
АСТРА-ЭП-110	50×76,5×81
АСТРА-ЭП-111	50×76,5×81
АСТРА-ЭП-112	50×76,5×96
АСТРА-ЭП-200	50×70×96
АСТРА-ЭП-201	50×70×96
АСТРА-ЭП-202	50×70×111
АСТРА-ЭП-210	50×76,5×96
АСТРА-ЭП-211	50×76,5×96
АСТРА-ЭП-212	50×76,5×111
АСТРА-ЭП-Вн-ХХХ	115×78×130

Монтаж и эксплуатация

Преобразователь крепится на стену или другую конструкцию при помощи кронштейна из монтажного комплекта. Монтажные и присоединительные размеры показаны на рис. 3, 4 и 5. Работоспособность преобразователя не зависит от его положения.

Электрическое подключение выполняется проводом сечением до 0,75 мм^2.

Пневматическое подключение осуществляется полиэтиленовой или медной трубкой.


Комплектность

В комплект поставки входят:

— преобразователь электропневматический аналоговый (исполнение по заказу) .....1 шт.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru


Функциональная схема преобразователя АСТРА-ЭП-1ХХ

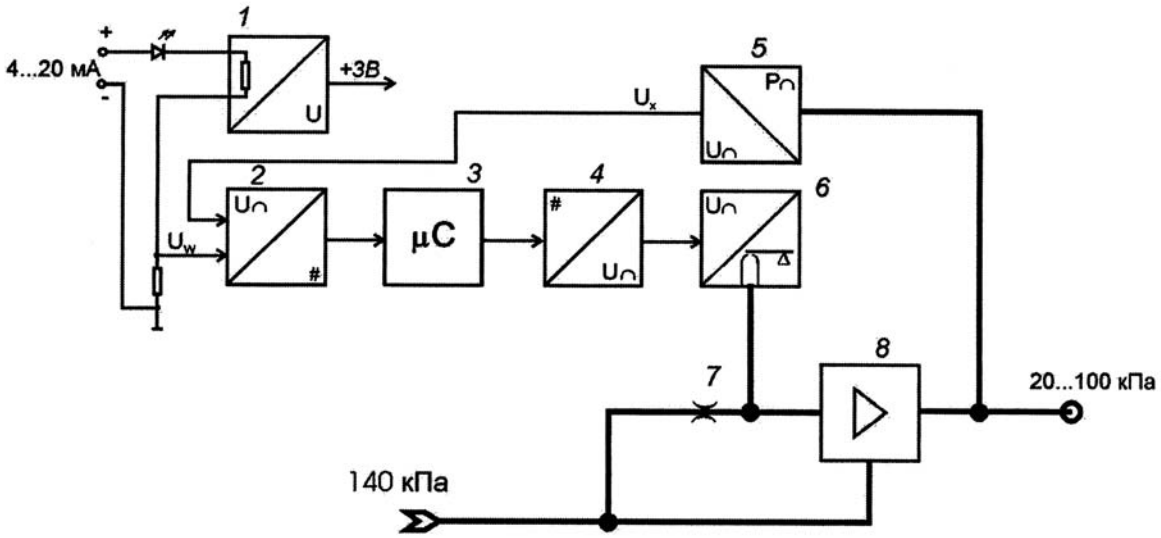

1 — преобразователь ток-напряжение; 2 — АЦП; 3 — микроконтроллер;
4 — управляемый преобразователь напряжения; 5 — датчик давления;
6 — преобразователь напряжение-давление; 7 — постоянный дроссель;
8 — усилитель пневматический.

Рис. 1

Функциональная схема преобразователей АСТРА-ЭП-Вн-ХХХ, АСТРА-ЭП-2ХХ

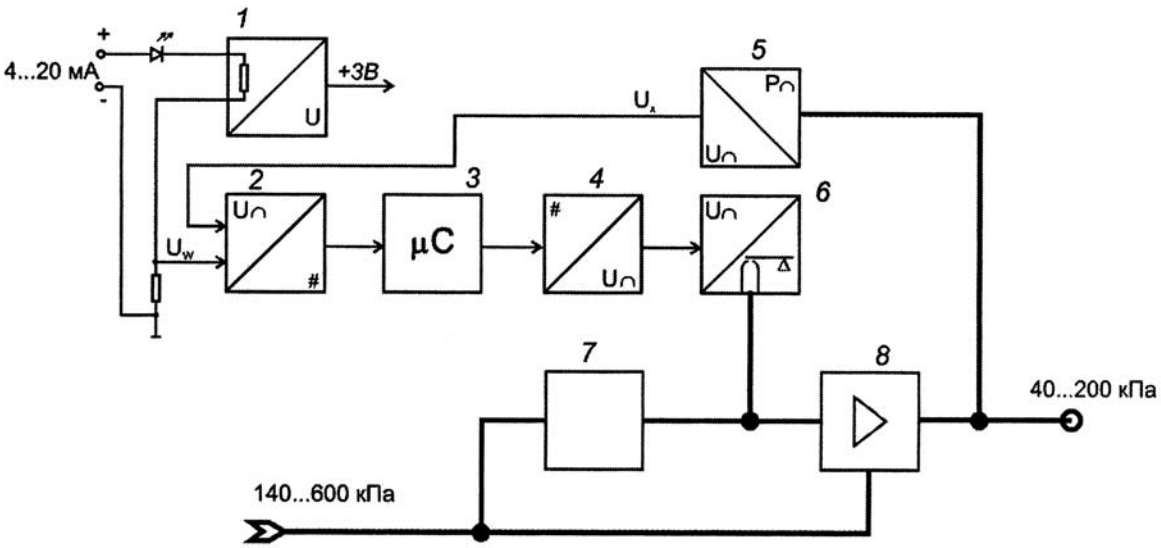

1 — преобразователь ток-напряжение; 2 — АЦП; 3 — микроконтроллер;
4 — управляемый преобразователь напряжения; 5 — датчик давления;
6 — преобразователь напряжение-давление; 7 — регулятор расхода;
8 — усилитель пневматический.

Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Установочные размеры преобразователя АСТРА-ЭП-2ХХ

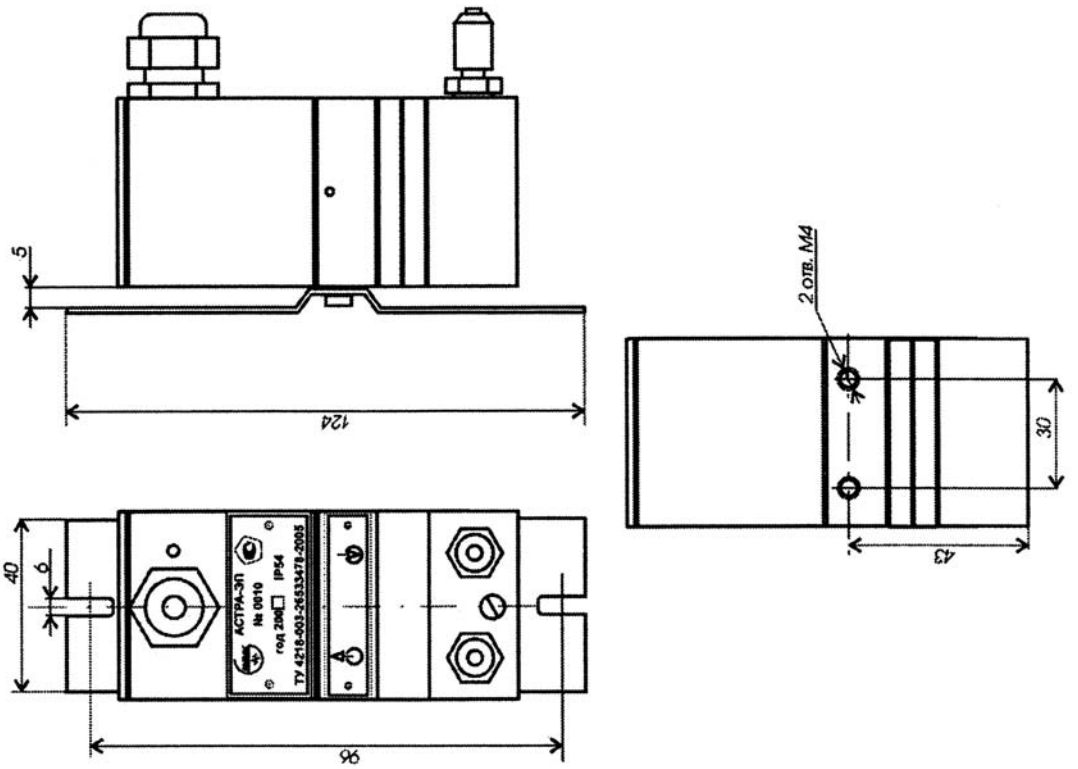


Рис. 4

Установочные размеры преобразователя АСТРА-ЭП-1ХХ

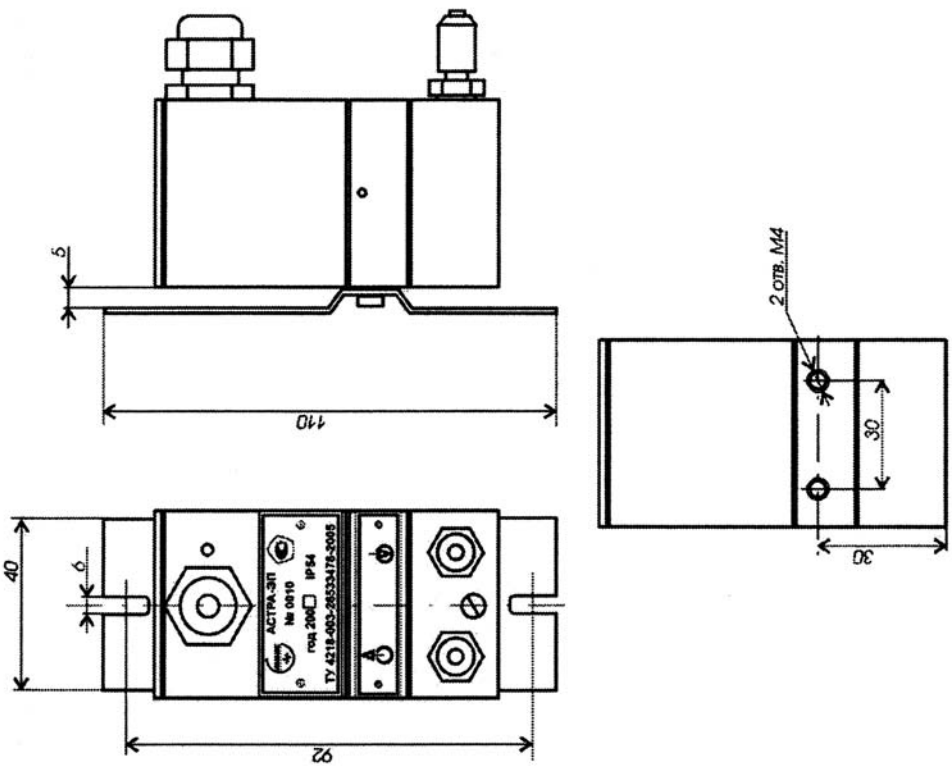


Рис. 3

Установочные размеры преобразователя АСТРА-Вн-ХХХ


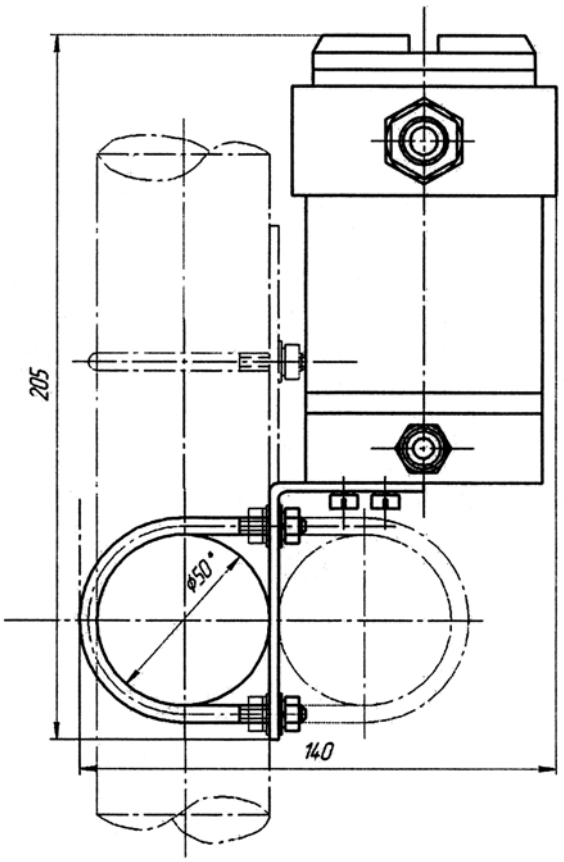


Рис. 5

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Позиционер приводных механизмов ППМ-200

Код ОКП 42 1814
ТН ВЭД 9032 81 000 9

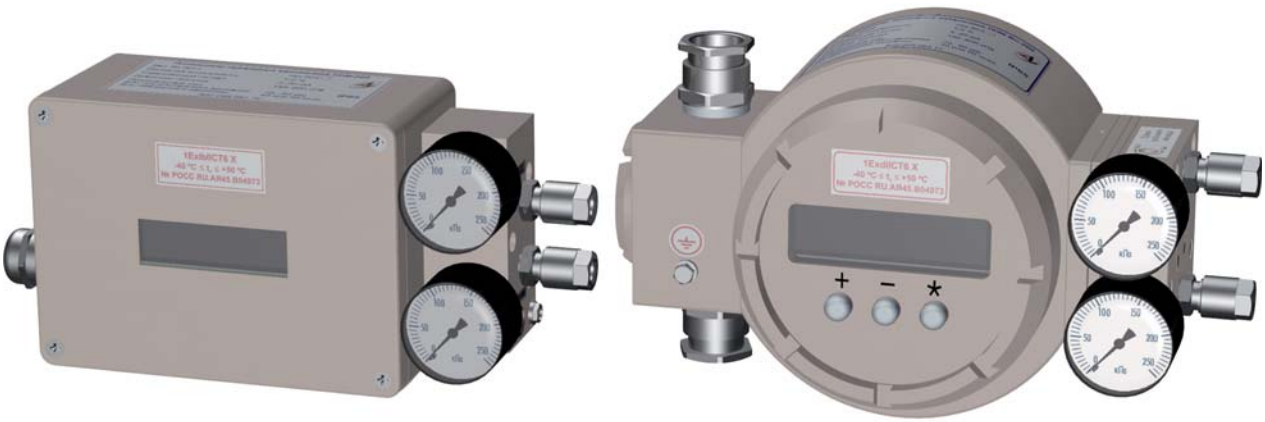

Назначение, исполнение и принцип действия

Позиционер приводных механизмов ППМ-200 обеспечивает уменьшение рассогласования хода и повышение быстродействия пневмопривода посредством введения обратной связи по положению выходного органа пневмопривода.

Основная функция позиционера — обеспечение соответствия между положением рабочего органа регулирующей арматуры и величиной входного сигнала независимо от трения, гистерезиса и несбалансированных усилителей в пневмоприводе и арматуре.

Позиционер имеет уровень взрывозащиты «взрывобезопасный». Позиционер по виду взрывозащиты имеет два исполнения: «искробезопасная электрическая цепь» с маркировкой взрывозащиты 1ExibIICT6 X и «взрывонепроницаемая оболочка» с маркировкой 1ExdIICT6.

Позиционер может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно маркировки взрывозащиты, ГОСТ Р 51330.13-99, гл. 7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, рекомендующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Позиционер соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 и ГОСТ 14254 группы IP 65.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106, 7 кПа;

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Позиционеры выпускаются в исполнениях, приведенных в таблице.

Позиционер включает в себя следующие основные компоненты: систему определения путевого перемещения, электропневматический преобразователь с подключенным к нему пневматическим усилителем мощности и электронную часть с микроконтроллером.

На рис. 1 показана структурная схема позиционера.

Позиционер оснащён тремя двоичными контактами-сигнализаторами: выходом сигнализации неисправности (10) для станции управления и двумя программно конфигурируемыми граничными контактами (11, 12) для индикации конечных положений. Положение клапана через передаточный рычаг воспринимается путевым датчиком (13), сигнал с которого подается на АЦП (2).

Затем эта величина с выхода АЦП поступает на микроконтроллер (5), где сравнивается текущий сигнал о положении клапана с сигналом задания, поступающим от регулирующего устройства, после чего величина рассогласования преобразуется в ЦАП (9).

Таблица

Шифр исполнения	Вид взрывозащиты	Сигнализирующее устройство	Максимальное рабочее давление, МПа
ППМ-200-1-0,1	Искробезопасная электрическая цепь	–	0,1
ППМ-200-1-0,2	Искробезопасная электрическая цепь	–	0,2
ППМ-200-1-0,4	Искробезопасная электрическая цепь	–	0,4
ППМ-200-1-0,6	Искробезопасная электрическая цепь	–	0,6
ППМ-200-2-0,1	Искробезопасная электрическая цепь	+	0,1
ППМ-200-2-0,2	Искробезопасная электрическая цепь	+	0,2
ППМ-200-2-0,4	Искробезопасная электрическая цепь	+	0,4
ППМ-200-2-0,6	Искробезопасная электрическая цепь	+	0,6
ППМ-200-Вн-1-0,1	Взрывонепроницаемая оболочка	–	0,1
ППМ-200-Вн-1-0,2	Взрывонепроницаемая оболочка	–	0,2
ППМ-200-Вн-1-0,4	Взрывонепроницаемая оболочка	–	0,4
ППМ-200-Вн-1-0,6	Взрывонепроницаемая оболочка	–	0,6
ППМ-200-Вн-2-0,1	Взрывонепроницаемая оболочка	+	0,1
ППМ-200-Вн-2-0,2	Взрывонепроницаемая оболочка	+	0,2
ППМ-200-Вн-2-0,4	Взрывонепроницаемая оболочка	+	0,4
ППМ-200-Вн-2-0,6	Взрывонепроницаемая оболочка	+	0,6

При наличии рассогласования производится управление электропневматическим преобразователем (6) так, что подключенный к нему пневматический усилитель мощности (8) добавляет или сбрасывает некоторую часть давления с регулирующего привода. Это приводит к тому, что плунжер клапана (14) занимает положение, точно соответствующее величине управляющего сигнала. На выходе усилителя мощности установлен демпфирующий дроссель (15), который служит для замедления перемещения плунжера клапана (при необходимости).

Питающий воздух снабжает энергией пневматический усилитель мощности (8) через стабилизатор расхода (3). Использование стабилизатора расхода позволяет:

— улучшить характеристику узла «сопло-заслонка»;

— использовать питание воздуха давлением от 140 кПа до 600 кПа.

Для подготовки к работе позиционер имеет кнопки (4) и ЖКИ-индикатор (7), с помощью которых можно осуществлять его конфигурирование и установку необходимых параметров.

Пример записи обозначения позиционера с сигнализирующим устройством, с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и с максимальным рабочим давлением до 0,4 МПа при заказе и в документации другой продукции:

«Позиционер приводных механизмов «ППМ-200-Вн-2-0,4 5Д2.088.063 ТУ».

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Технические данные

Рабочий ход:
— для поступательного движения ИМ — от 10 до 120 мм;
— для поворотного движения ИМ — 40 или 90°.
Погрешность позиционирования — не более 1,0 %.
Управляющий ток — 4...20 мА.
Минимальный ток для поддержания работоспособного состояния — 3,8 мА.
Предельно допустимый входной ток — не более 100 мА.
Давление воздуха питания позиционера — в зависимости от управляющего давления исполнительного механизма, но не более 600 кПа.
Характеристика регулирования:
— линейная;
— равнопроцентная.
Расход воздуха питания в установившемся режиме не более 1,6 л/мин.
Двоичные контакты сигнализации:
— выход не сработал при токе ≥ 2,1 мА;
— выход сработал при токе ≤ 1,2 мА;
— рабочее напряжение только для подключения ключевого NAMUR- усилителя согласно EN50227.
Габаритные размеры, не более:
— для ППМ-200 — 220×108×104 мм;
— для ППМ-200-Вн — 230×142×124 мм.
Масса (без учета монтажных деталей):
— для ППМ-200 — не более 2,5 кг;
— для ППМ-200-Вн — не более 3,2 кг.

Монтаж и эксплуатация


Позиционер устанавливается во взрывоопасных зонах непосредственно на регулирующий клапан, при этом следует руководствоваться руководством по эксплуатации, «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ, инструкцией по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН 332-74 и другими нормативными документами.

Комплектность

В комплект поставки входят:
— позиционер ППМ-200 (исполнение по заказу) .....1 шт.
— монтажный комплект (заказывается отдельно под конкретный ИМ) .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Структурная схема позиционера приводных механизмов ППМ-200

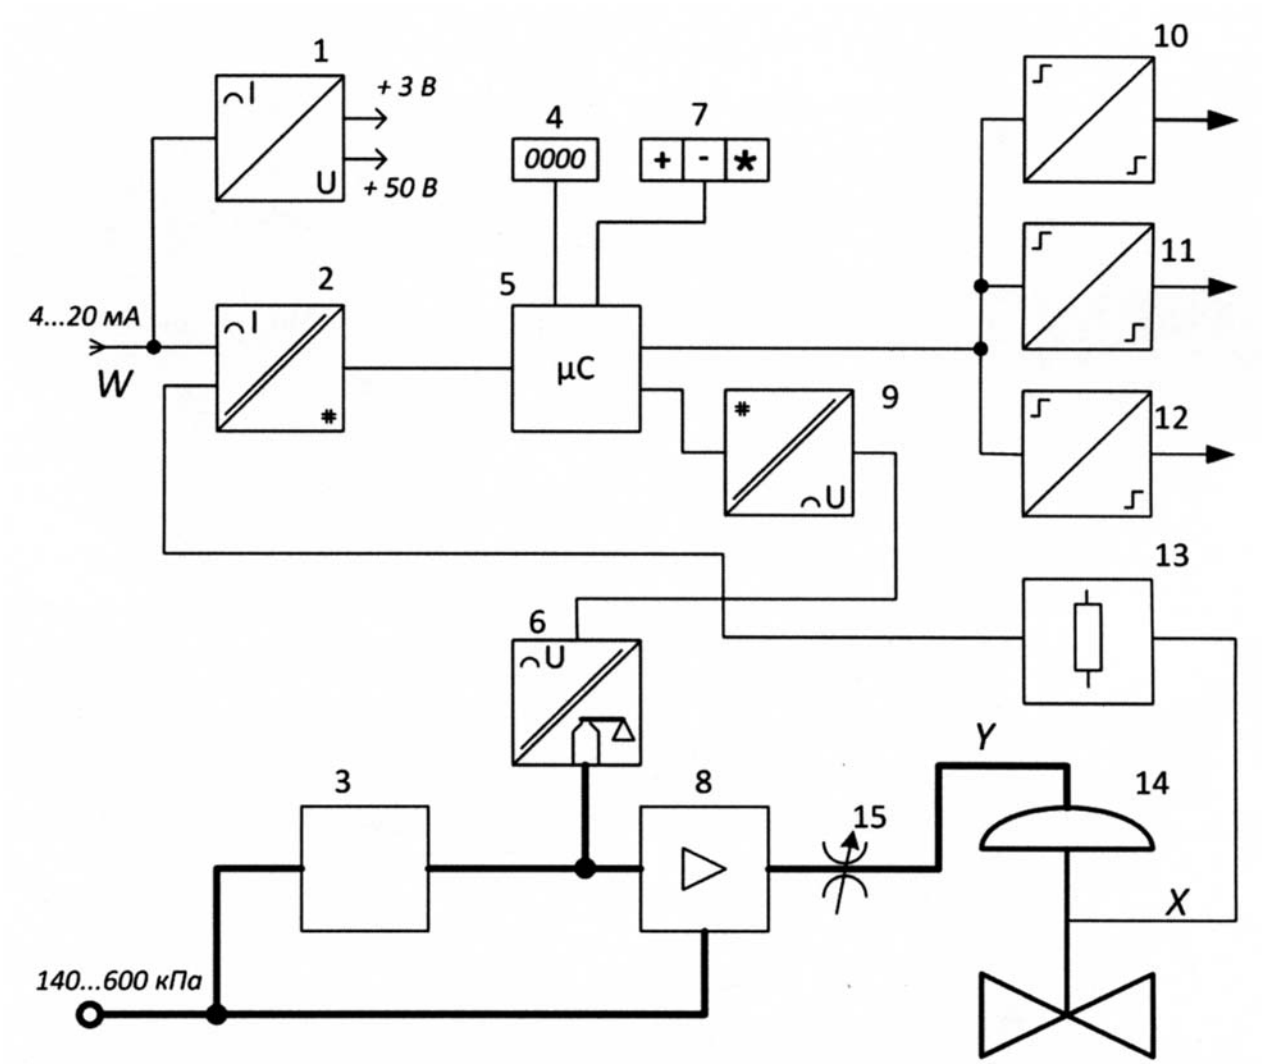

1 — преобразователь ток-напряжение; 2 — АЦП; 3 — стабилизатор расхода;
4 — ЖКИ индикатор; 5 — контроллер; 6 — электропневматический преобразователь;
7 — кнопки; 8 — пневматический усилитель; 9 — ЦАП;
10 — выход сигнализации неисправности; 11, 12 — программируемые граничные контакты;
13 — путевой датчик; 14 — клапан; 15 — демпферный дроссель.

Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры позиционера приводных механизмов ППМ-200

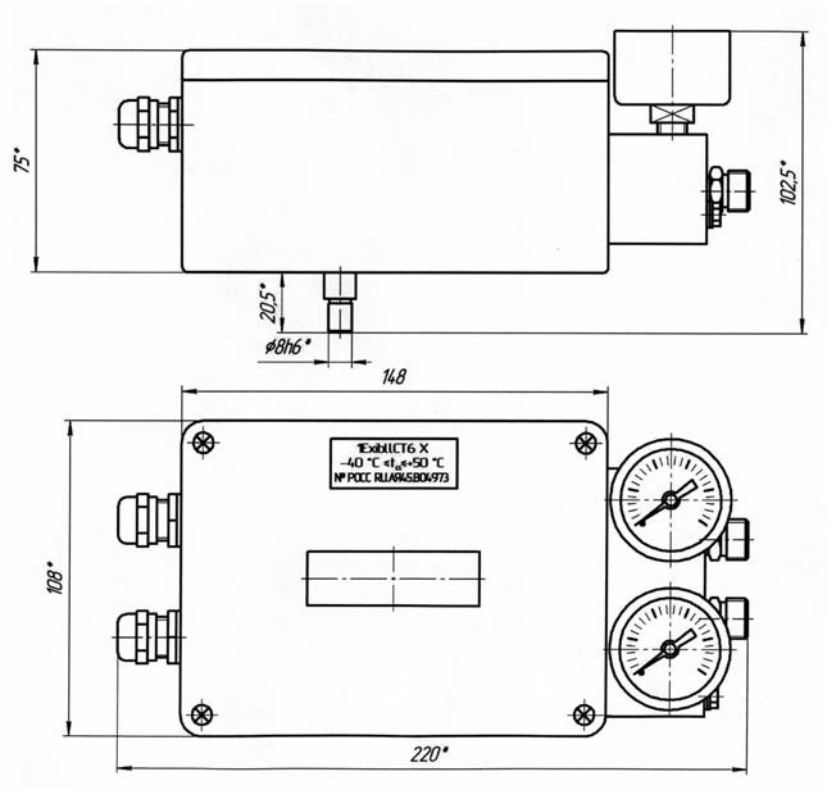


Рис. 2

Габаритные и установочные размеры позиционера приводных механизмов ППМ-200-Вн

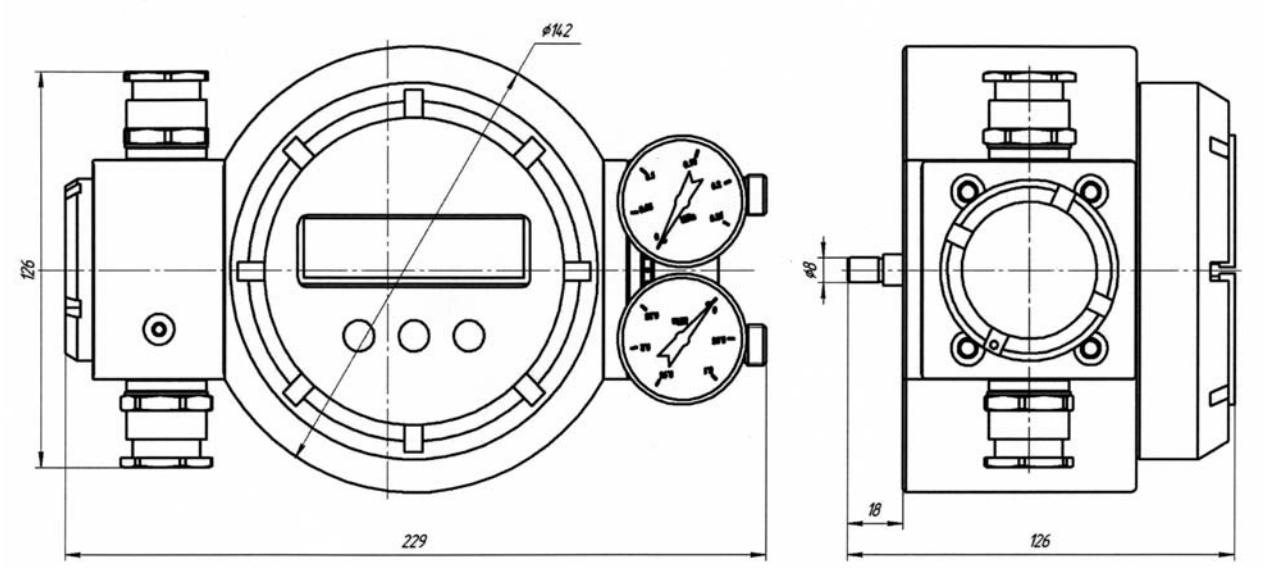


Рис. 3

Бустер пневматический БП-1АР

Код ОКП 42 1822
Код ТН ВЭД 9032 81 900 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Бустер пневматический БП-1АР используется совместно с позиционером на регулирующих клапанах для увеличения скорости хода клапана (см. рис. 1).

Бустер конструктивно состоит из корпуса цилиндрической формы с двумя диаметрально расположенными отверстиями К½" для подсоединения давления питания и выходного давления, верхней и нижней крышек, мембранного блока и байпасного дросселя. В верхней крышке расположено отверстие К¼" для подключения входного давления.

Для обеспечения устойчивой работы системы необходимо отрегулировать байпасный дроссель. Такая настройка позволяет клапану реагировать на небольшие изменения входного сигнала от позиционера без ухудшения точности работы в устойчивом состоянии. Это также позволяет бустеру обеспечивать подачу (сброс) большого объема воздуха на выход (с выхода), когда происходит быстрое и значительное изменение входного сигнала.

Если бустер используется только с приводом для работы в режиме «Открыто — Закрыто», байпасный дроссель должен быть закрыт.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 °С;

— верхний предел относительной влажности 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Пример записи обозначения бустера пневматического БП-1АР при заказе и в документации другой продукции:

«Бустер пневматический БП-1АР ТУ 4218-002-26533478-2003».

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Технические данные

Технические характеристики бустера приведены в таблице.

Таблица

Соотношение выходного сигнала к входному по давлению	1:1
Максимальное входное давление сигнала, кПа	1000
Максимальное давление питания, кПа	1000
Зона нечувствительности при давлении питания 400 кПа не более, кПа	7
Максимальный расход воздуха на выходе при входном сигнале 100 кПа и в зависимости от давления воздуха питания, $м^3$/ч, не менее:	
140 кПа	15
250 кПа	25
400 кПа	35
Расход воздуха на сбросе бустера при разности давления между выходом и входом 35 кПа не менее, $м^3$/ч	15
Габаритные размеры не более, мм	100×100×130
Масса не более, кг	1,5

Монтаж и эксплуатация

Бустер обычно монтируется между источником пневматического питания и приводом. Его можно использовать как с поршневыми, так и с мембранными приводами.

Для подсоединения входного сигнала используется отверстие с резьбой К¼".

Соединение с линиями давления питания и выходного сигнала осуществляются через патрубки с резьбой К½".

Трубопроводы должны иметь необходимый диаметр, соответствующий мощности бустера.

Комплектность

В комплект поставки входят:
— бустер пневматический БП-1АР.....1 шт.
— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Схемы подключения бустера пневматического БП-1АР

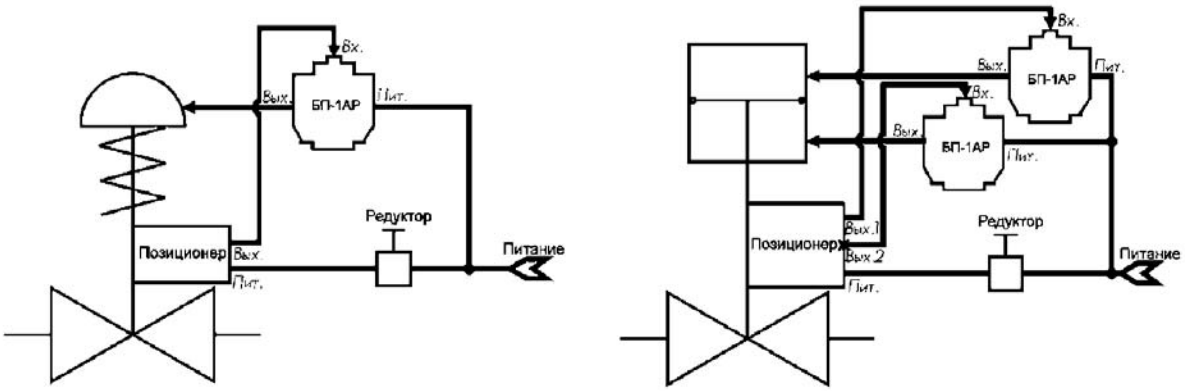


Рис. 1

Габаритные и установочные размеры бустера пневматического БП-1АР

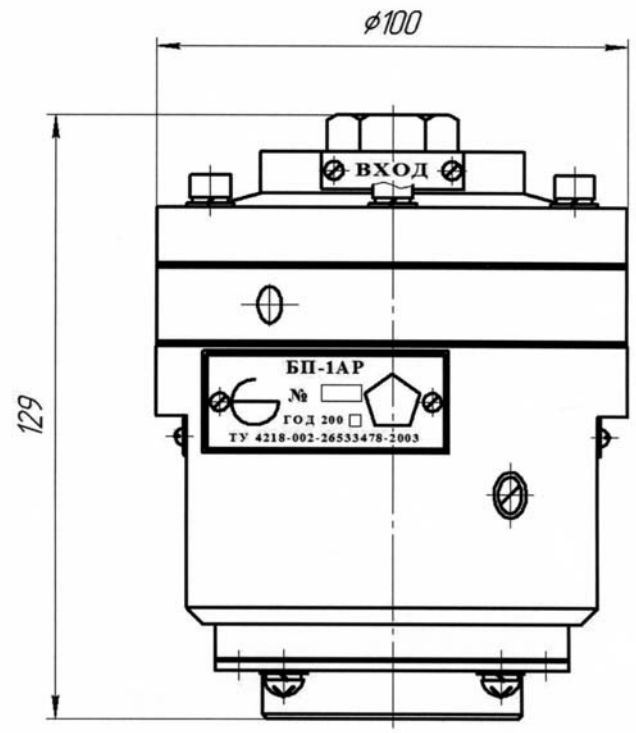


Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Клапан электромагнитный двухпозиционный КЭД-365

Код ОКП 42 1892



Назначение, исполнение и принцип действия

Клапан электромагнитный двухпозиционный КЭД-365 предназначен для дистанционного управления потоком жидкости в автоматизированных системах.

Клапан в зависимости от состава рабочей среды и конструкции выпускается в исполнениях: КЭД-365 5Д2.954.034, КЭД-365-01 5Д2.954.034-01, КЭД-365-02 5Д2.954.034-02, КЭД-365-03 5Д2.954.034-03.

Агрессивная стойкость клапана обеспечивается используемыми в конструкции материалами, контактирующими с рабочей средой: смеси резиновые ИРП-2037 ТУ 38 005 924-2002 для КЭД-365 и КЭД-365-02, ИРП-2043 ТУ 38 005 924-2002 для КЭД-365-01 и КЭД-365-03, сплав ВТ 1-0 ГОСТ 19807.

Принцип действия клапана основан на перемещении подвижной части, состоящей из якоря и обрезиненной заслонки, под действием магнитных потоков, создаваемым катушками электромагнитов. Удержание якоря в крайних положениях осуществляется магнитным потоком, создаваемым постоянными магнитами. Заслонка при перемещении якоря закрывает или открывает сопло в корпусе. Разгрузка клапана от одностороннего действия рабочей среды осуществляется подачей давления на заслонку через трубку.

Контроль состояния клапана осуществляется с помощью герконов. При закрытом клапане контакты геркона разомкнуты, при открытом клапане магнитный поток рассеивания вокруг корпуса увеличивается и замыкает контакты геркона.

Подвод и отвод рабочей среды осуществляется через штуцеры корпуса с резьбой М20×1,5.

Электрические связи клапана осуществляются через вилку РС-19ТВ.

Пример записи обозначения клапана при заказе и в документации другой продукции:

«Клапан электромагнитный двухпозиционный КЭД-365 5Д2.954.034 ТУ».

Технические данные

Тип клапана — электромагнитный двухпозиционный с сигнализацией крайних положений, условный проход $Д_у$ = 6 мм.

Напряжение питания обмоток электромагнитного клапана — (27^{+7}_{-5}) В.

Ток, потребляемый при срабатывании при напряжении 34 В, — не более 2 А.

Время открытия или закрытия клапана — не более 0,15 с с момента подачи электрического импульса.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Гидравлическое сопротивление клапана при расходе воды 100 л/ч ($3 \cdot 10^{-5}$ м^3/с) — не более 300 мм вод. ст.

Клапан в закрытом состоянии обеспечивает герметичность затвора.

Допускаемая негерметичность в затворе клапана при максимальном перепаде давления 0,5 кгс/см^2 — не более 0,5 см^3/мин (по воздуху или азоту) и не более 0,1 см^3/ч по воде.

Клапан имеет сигнализатор положения «Клапан открыт». При этом сигнал «Клапан открыт» выдается замкнутыми контактами сигнализатора.

Выходные цепи сигнализатора могут коммутировать напряжение от 6 до 30 В при максимальном токе нагрузки 0,2 А.

Режимы работы клапана:

а) длительность управляющих импульсов 0,2 … 2 с с перерывом между импульсами — не менее 60 с;

б) подача группы, состоящей из 5 импульсов на открытие и закрытие клапана длительностью 0,2 … 0,6 с с перерывом между группами — не менее 15 с. Подается не более 3 групп с перерывом не менее 30 мин. Время между задним и передним фронтами управляющих импульсов не менее 0,1 с.

в) при закрытом клапане допускается подача 19000 одноименных импульсов на закрытие с интервалом не менее 60 с не приводящих к срабатыванию. В ресурс эти импульсы не входят.

Электрическая изоляция цепи питания выдерживает без пробоя и перекрытия напряжение переменного тока 500 В с частотой 50 Гц в течение 1 мин.

Электрический соединитель клапана имеет перемычку для контроля стыковки клапана.

Ресурс клапана — не менее 70000 циклов срабатывания.

Цикл срабатывания — открытие и закрытие клапана.

Срок службы в контакте с рабочими средами — не менее 3 лет.

Работоспособность клапана сохраняется в течение 10 лет с момента приемки, в т. ч. до 5 лет после установки в систему.

Габаритные и присоединительные размеры клапана приведены на рис. 1, рис. 2.

Масса клапана — не более 0,7 кг.

Монтаж и эксплуатация

Установочное положение клапана на трубопроводе — произвольное, присоединение — штуцерно-ниппельное. Уплотнение ниппелей осуществляется по поверхности диаметром 12Н9.

Для установки клапана на объекте снять заглушки, подсоединить его к трубопроводу и закрепить двумя винтами М5.

Электрический монтаж выполнить с использованием розетки РС 19ТВ.

Схема электрическая принципиальная клапана приведена на рис. 3.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— клапан электромагнитный двухпозиционный КЭД-365 (исполнение по заказу).....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и присоединительные размеры клапана КЭД-365-02, КЭД-365-03

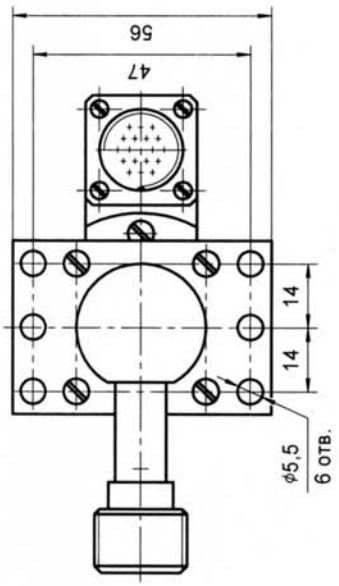


Рис. 2
Остальное - см. рис.1

Схема электрическая принципиальная клапана КЭД-365

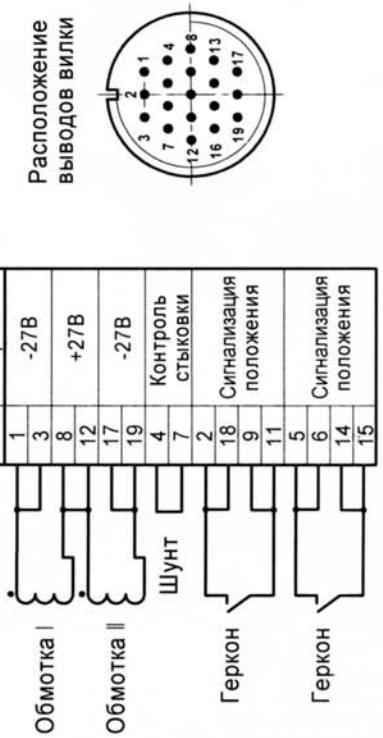
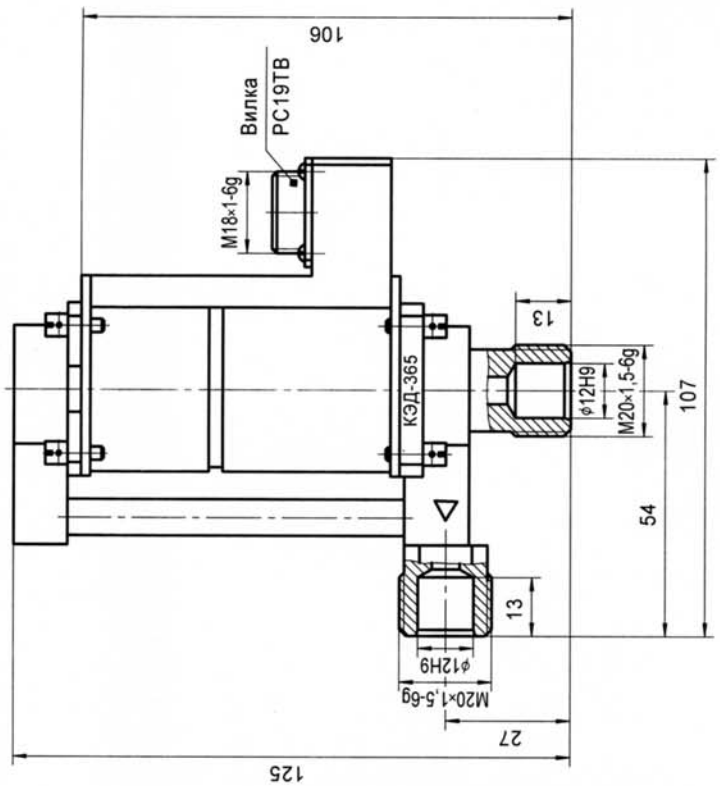


Рис. 3

Габаритные и присоединительные размеры клапана КЭД-365, КЭД-365-01



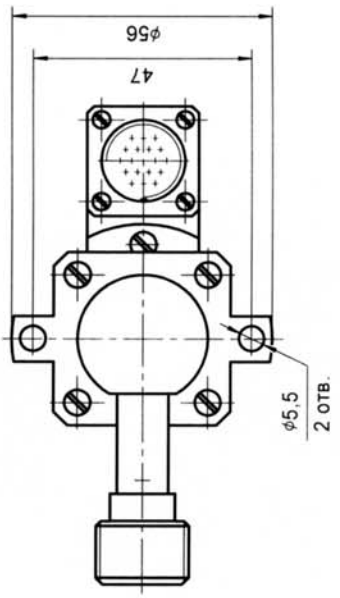


Рис. 1

Клапан электромагнитный двухпозиционный КЭД-187

Код ОКП 42 1892



Назначение, исполнение и принцип действия

Клапан электромагнитный двухпозиционный КЭД-187 предназначен для дистанционного управления потоком жидкости в автоматизированных системах.

Принцип действия клапана основан на перемещении подвижной части, состоящей из якоря и обрезиненной заслонки, под действием магнитных потоков, создаваемых катушками электромагнитов. Удержание якоря в крайних положениях осуществляется магнитным потоком, создаваемым постоянными магнитами. Заслонка при перемещении якоря открывает или закрывает сопло в корпусе.

Подвод и отвод рабочей среды осуществляется через штуцеры корпуса с резьбой М20×1,5.

Агрессивная стойкость клапана обеспечивается используемыми в конструкции материалами, контактирующими с рабочей средой: смеси резиновые ИРП-2037, ИРП-2043 ТУ 38 005 924-2002 и сплав ВТ 1-0 ГОСТ 19807.

Электрические связи клапана осуществляются через вилку РС-10ТВ.

Пример записи обозначения клапана при заказе и в документации другой продукции:

«Клапан электромагнитный двухпозиционный КЭД-187 5Д2.954.035 ТУ».

Технические данные

Тип клапана — электромагнитный двухпозиционный, условный проход $Д_у$ = 6 мм.

Напряжение питания обмоток электромагнита клапана — (27^{+7}_{-5}) В постоянного тока.

Ток, потребляемый при срабатывании при напряжении 34 В, — не более 1 А.

Время открытия (закрытия) клапана — не более 0,15 с с момента подачи электрического импульса.

Гидравлическое сопротивление клапана при расходе воды не менее 100 л/ч — не более 300 мм вод. ст.

Клапан в закрытом состоянии обеспечивает герметичность в затворе.

Допускаемая негерметичность при максимальном перепаде давлений — не более 0,5 $см^3$/мин (по воздуху или азоту) и не более 0,1 $см^3$/ч по воде.

Режим работы клапана:

1) длительность управляющих электрических импульсов — 0,2 … 2 с;

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

2) время между задним и передним фронтами разноименных управляющих импульсов — не менее 10 с;

3) при закрытом клапане допускается подача 20000 одноименных импульсов на закрытие с интервалом 60 с, не приводящих к срабатыванию. В ресурс эти импульсы не входят.

Рабочая среда:

1) вода питьевая ГОСТ Р 51232;

2) конденсат с примесями: аммиак (в пересчете на азот) — до 65 мг/л, спирты — до 200 мг/л, кислоты — до 60 мг/л, альдегиды — до 20 мг/л, этиленглюколь — до 70 мг/л, перманганатная окисляемость — до 600 мг O_2/л;

3) воздух с относительной влажностью от 20 до 80 % и до 90 % в течение 3 ч при температуре от 20 до 40 °С.

Электрический разъем клапана имеет перемычку для контроля стыковки (шунт).

Условия эксплуатации:

1) температура от плюс 1 до плюс 40 °С;

2) давление (абсолютное) — от $1{,}3 \cdot 10^{-7}$ кгс/см^2 до 2 кгс/см^2;

3) относительная влажность — от 20 до 90 % (при температуре 20 °С).

Ресурс клапана — не менее 70000 циклов срабатываний.

Цикл срабатывания — открытие и закрытие затвора.

Полный назначенный срок службы клапана — 5 лет.

Полный назначенный срок хранения в условиях, предусмотренных техническими условиями — 11,5 лет с момента приемки, в т. ч. до 6 лет после установки в систему.

Габаритные и присоединительные размеры клапана приведены на рис. 1.

Масса клапана — не более 0,5 кг.

Монтаж и эксплуатация

Установочное положение клапана на трубопроводе — произвольное, присоединение — штуцерно-ниппельное. Уплотнение ниппеля осуществляется по поверхности диаметром 12Н9 (см. рис. 1).

Для установки клапана на объекте снимают заглушки со штуцеров, подсоединяют клапан к трубопроводу и закрепляют с помощью хомута за место крепления.

Электрический монтаж выполняют с использованием розетки РС-10ТВ.

Схема электрическая клапана приведена на рис. 2.


Комплектность

В комплект поставки входят:

— клапан электромагнитный двухпозиционный КЭД-187 .....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Схема электрическая принципиальная клапана КЭД-187

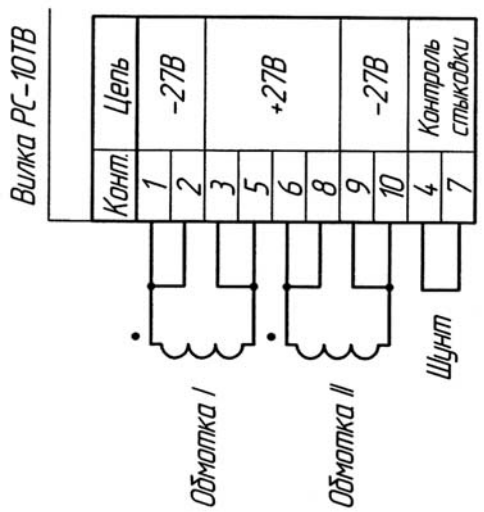

Расположение выводов вилки

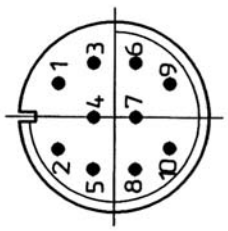
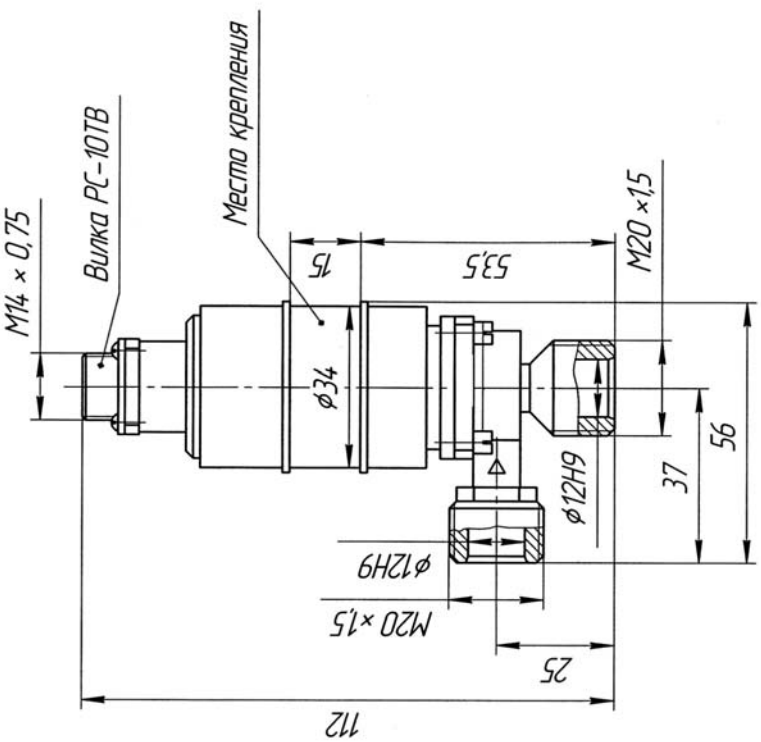


Рис. 2

Габаритные и присоединительные размеры клапана КЭД-187



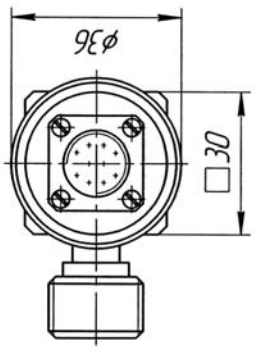


Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Клапан электромагнитный двухпозиционный КЭД-181

Код ОКП 42 1892



Назначение, исполнение и принцип действия

Клапан электромагнитный двухпозиционный КЭД-181 предназначен для дистанционного управления потоком жидкости в автоматизированных системах.

Принцип действия клапана основан на перемещении подвижной части с якорем и закрепленной на ней обрезиненной заслонкой под действием магнитного потока, создаваемого катушкой электромагнита при подаче электрического питания. При этом заслонка открывает сопло в корпусе. При отключении электрического питания якорь с заслонкой под действием пружины переместится в исходное положение и заслонка закроет сопло.

Подвод и отвод рабочей среды осуществляется через штуцеры корпуса с резьбой М20×1,5. Агрессивная стойкость клапана обеспечивается используемыми в конструкции материалами, контактирующими с рабочей средой: смеси резиновые ИРП-2037, ИРП-2043 ТУ 38 005 924-2002 и сплав ВТ 1-0 ГОСТ 19807.

Пример записи обозначения клапана при заказе и в документации другой продукции:

«Клапан электромагнитный двухпозиционный КЭД-181 5Д2.954.041 ТУ».

Технические данные

Тип клапана — электромагнитный двухпозиционный, нормально-закрытый (ток открывает) условный проход $Д_у$ = 6 мм.

Напряжение питания обмоток электромагнитного клапана — (27^{+7}_{-5}) В постоянного тока.

Ток, потребляемый при срабатывании при напряжении 34 В, — не более 1 А.

Время открытия клапана — не более 1 с с момента подачи электрического импульса.

Гидравлическое сопротивление клапана при расходе воды 100 л/ч — не более 300 мм вод. ст.

Клапан в закрытом состоянии обеспечивает герметичность затвора.

Допускаемая негерметичность в затворе клапана при максимальном перепаде давления — не более 0,5 $см^3$/мин (по воздуху или азоту) и не более 0,1 $см^3$/ч по воде.

Режим работы клапана:

а) максимальное время нахождения под током — не более 20 мин;

б) пауза между включениями — не менее времени нахождения клапана под напряжением.

Рабочая среда:

а) вода питьевая ГОСТ Р 51232;

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

б) конденсат с примесями: аммиак (в пересчете на азот) — до 65 мг/л, спирты — до 200 мг/л, кислоты — до 60 мг/л, альдегиды — до 20 мг/л, этиленглюколь — до 70 мг/л, перманганатная окисляемость — до 600 мг O_2/л;

в) воздух с относительной влажностью от 20 до 80 % и до 90 % в течение 3 часов при температуре от 20 до 40 °С.

Параметры рабочей среды:

а) температура:

— от плюс 1 до плюс 40 °С в течение 360 суток;

— от плюс 40 до плюс 50 °С в течение 774 суток.

б) давление при закрытом клапане:

избыточное перед клапаном — от 0,2 до 1,5 кгс/см^2, за клапаном — $1 \cdot 10^{-3}$ до 1,5 кгс/см^2.

При перепаде на закрытом клапане более 1,0 кгс/см^2 срабатывание клапана не гарантируется.

1) давление окружающей среды (абсолютное) — от $1{,}3 \cdot 10^{-7}$ кгс/см^2 до 2 кгс/см^2;

2) температура окружающей среды от плюс 1 до плюс 50 °С;

3) относительная влажность от 20 до 90 % (при температуре 20 °С).

Ресурс клапана — не менее 70000 циклов срабатывания.

Цикл срабатывания — открытие и закрытие клапана.

Электрическая изоляция цепи питания выдерживает без пробоя и перекрытия напряжение переменного тока 500 В с частотой 50 Гц в течение 1 минуты или 100 В постоянного тока в течение 2-х минут.

Габаритные и установочные размеры приведены на рис. 1.

Масса клапана — не более 0,8 кг.

Монтаж и эксплуатация

Установочное положение клапана на трубопроводе — произвольное, присоединение — штуцерное. Уплотнение ниппеля осуществляется по поверхности диаметром 12Н11 (см. рис. 1).

Для установки клапана на объекте снять заглушки, подсоединить его к трубопроводу и закрепить хомутом.

Электрический монтаж выполнить с использованием розетки РС-10ТВ.

Схема электрическая клапана приведена на рис. 2.


Комплектность

В комплект поставки входят:

— клапан электромагнитный двухпозиционный КЭД-181 .....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Схема электрическая принципиальная клапана КЭД-181

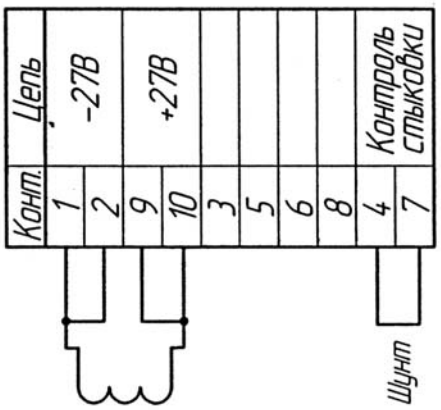

Расположение выводов вилки

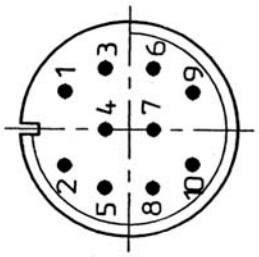
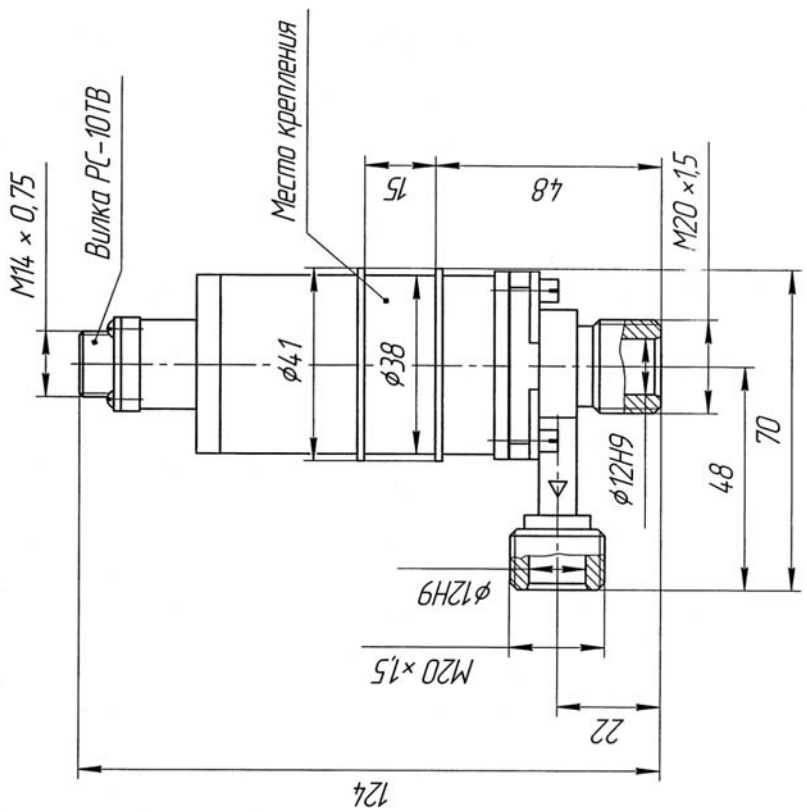


Рис. 2

Габаритные и присоединительные размеры клапана КЭД-181



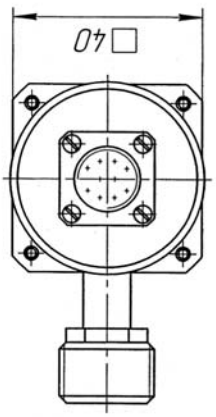


Рис. 1

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Вентиль ручной ВР-17



Назначение, исполнение и принцип действия

Вентиль ручной ВР-17, предназначен для применения в системах регенерации воды (СРВ), эксплуатируемых на борту космических станций.

При повороте маховика вентиля против часовой стрелки заслонка перемещается вверх, при этом открывается сопло и рабочая среда проходит через вентиль.

При повороте маховика по часовой стрелке до упора заслонка перекрывает сопло, и подача рабочей среды прекращается.

Пример записи вентиля при заказе и в документации другой продукции:

«Вентиль ручной ВР-17 5Д4.463.216 ТУ».

Технические данные

Условный проход $Д_у$ = 6 мм.

Внутренние полости вентиля герметичны относительно внешней среды по разъемным соединениям.

Вентиль в закрытом состоянии герметичен по затвору.

Гидравлическое сопротивление при расходе:

а) воды 1 л/мин и давлении 1 кгс/см^2 не более 120 мм вод. ст.;

б) воздуха (азота) 9 л/мин и давлении 0,3 кгс/см^2 не более 120 мм вод. ст.

Рабочая среда:

а) вода питьевая ГОСТ Р 51232-98;

б) азот газообразный особой чистоты ГОСТ 9293-74.

Давление рабочей среды:

а) от $1 \cdot 10^{-4}$ мм рт. ст. до 1 кгс/ см^2;

б) 2,1 кгс/см^2 при закрытом вентиле и действии давления под золотник.

Габаритные и установочные размеры вентиля приведены на рис. 1.

Масса — не более 0,2 кг.

Монтаж и эксплуатация

Установочное положение на трубопроводе – произвольное, присоединение — штуцерно-ниппельное.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Для установки вентиля на объекте снять заглушки со штуцеров, подсоединить вентиль к трубопроводу. Крепление вентиля осуществляется с помощью фланца с двумя отверстиями ∅ 5,2 мм.

Комплектность

В комплект поставки входят:
— вентиль ручной ВР-17 .....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и присоединительные размеры вентиля ручного ВР-17


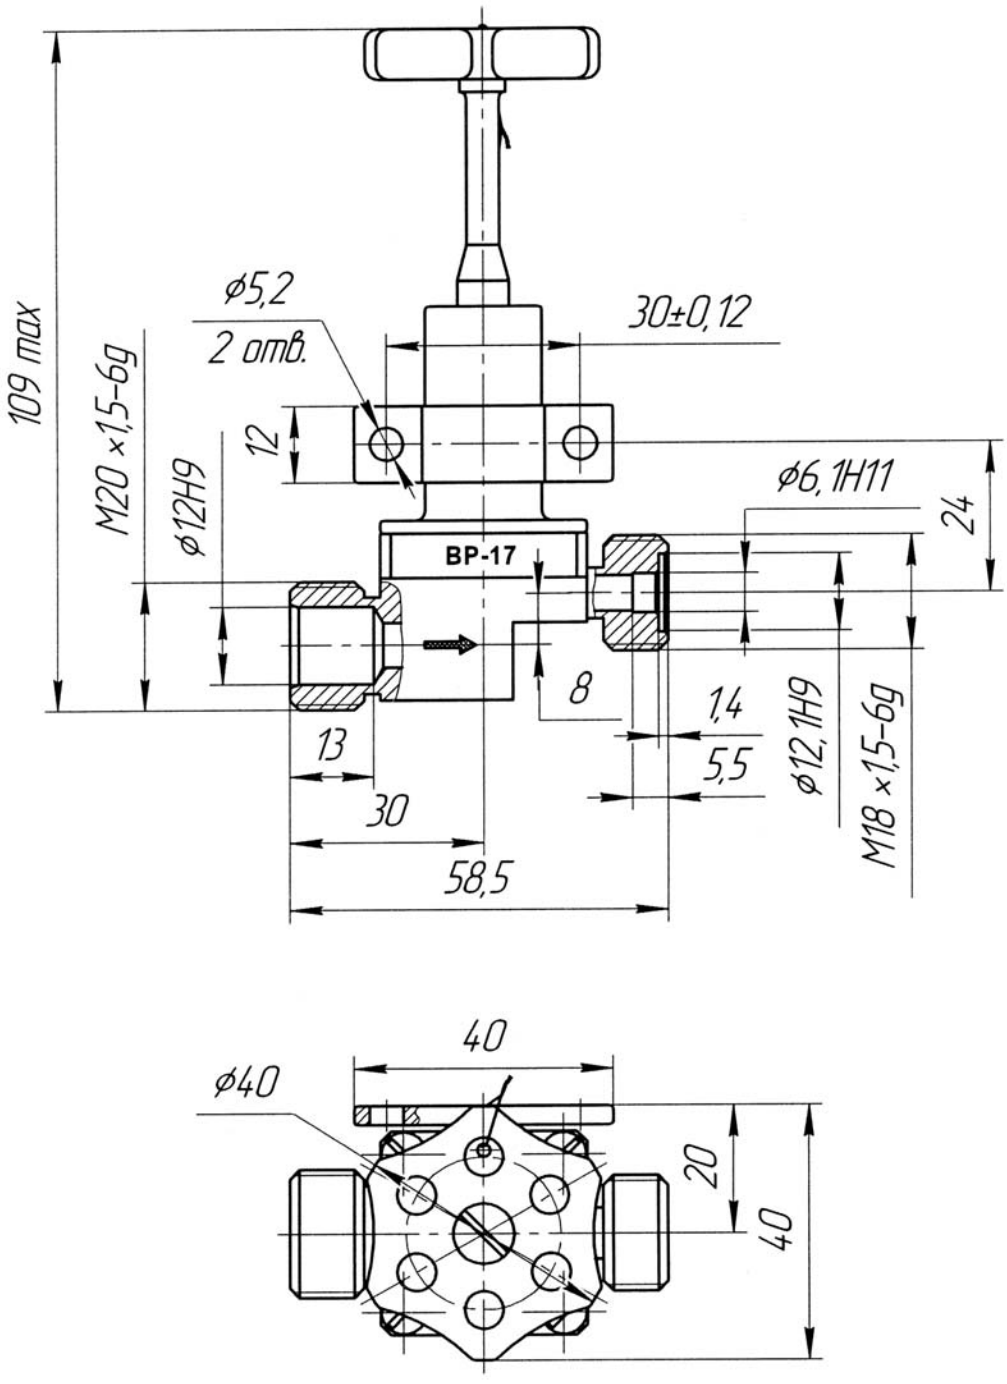


Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Пневматический выключатель управления ПВУ-5

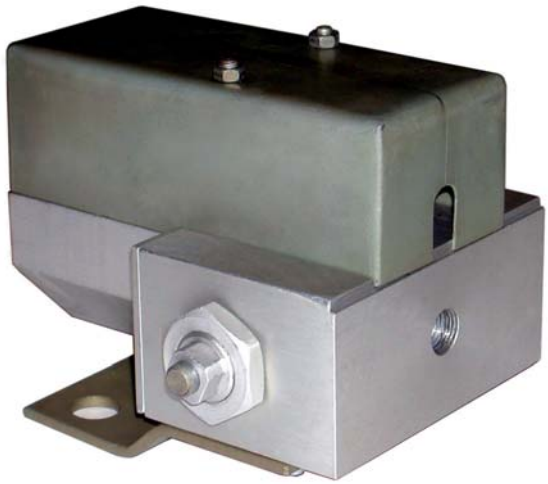

Назначение, исполнение и принцип действия

Пневматический выключатель управления ПВУ-5 предназначен для переключения электрических цепей в зависимости от давления сжатого воздуха в автоматизированных системах контроля и управления.

Климатическое исполнение — У по ГОСТ 15150, категория размещения — 2.

Степень защиты от проникновения твердых предметов — IP20 по ГОСТ 14254.

Условия эксплуатации — группа М25 по ГОСТ 17516.1.

Выключатель в зависимости от давления срабатывания выпускается в исполнениях, приведенных в таблице.

Таблица

Обозначение	Шифр исполнения	Давление, МПа (кгс/см^2)	
		срабатывания	возврата
5Д3.609.012	ПВУ-5	0,4…0,42 (4,0…4,2)	0,27…0,29 (2,7…2,9)
5Д3.609.012-01	ПВУ-5-01	0,13…0,15 (1,3…1,5)	не менее 0,05 (0,5)

Конструктивно выключатель состоит из поршневого пневмопривода, шариковых фиксаторов и коммутирующего элемента, смонтированных в одном корпусе. В качестве коммутирующего элемента применяется выключатель концевой ВПК 2010.

При достижении давлением сжатого воздуха значения давления срабатывания поршень пневмопривода срывается с фиксатора и воздействует на привод коммутирующего элемента, производя переключение его контактов.

При снижении давления сжатого воздуха до значения возврата поршень под воздействием усилия возвратной пружины переместится в исходное положение, при этом контакты коммутирующего элемента примут первоначальное положение.

Пример записи обозначения выключателя при заказе и в документации другой продукции:

«Пневматический выключатель управления ПВУ-5 5Д3.609.012 ТУ».

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Технические данные

Параметры коммутируемых электрических цепей:
— напряжение переменного тока — до 600 В;
— напряжение постоянного тока — до 440 В;
— номинальный ток — 10 А.
Ток продолжительного режима — 16 А.
Рабочее давление сжатого воздуха — до 0,68 МПа (6,8 кгс/см^2).
Габаритные размеры — не более 140×140×110 мм.
Масса — не более 2,6 кг.

Монтаж и эксплуатация

Крепление выключателя осуществляется с помощью двух отверстий ∅ 14 мм.
Подвод воздуха осуществляется через отверстие с резьбой R¼.
Рабочее положение выключателя в пространстве — произвольное.
Электрический монтаж выполняется с использованием клеммной колодки.
Выключатель должен быть заземлен.

Комплектность

В комплект поставки входят:
— пневматический выключатель управления ПВУ-5 (исполнение по заказу) .....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— этикетка.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и присоединительные размеры пневматического выключателя управления ПВУ-5

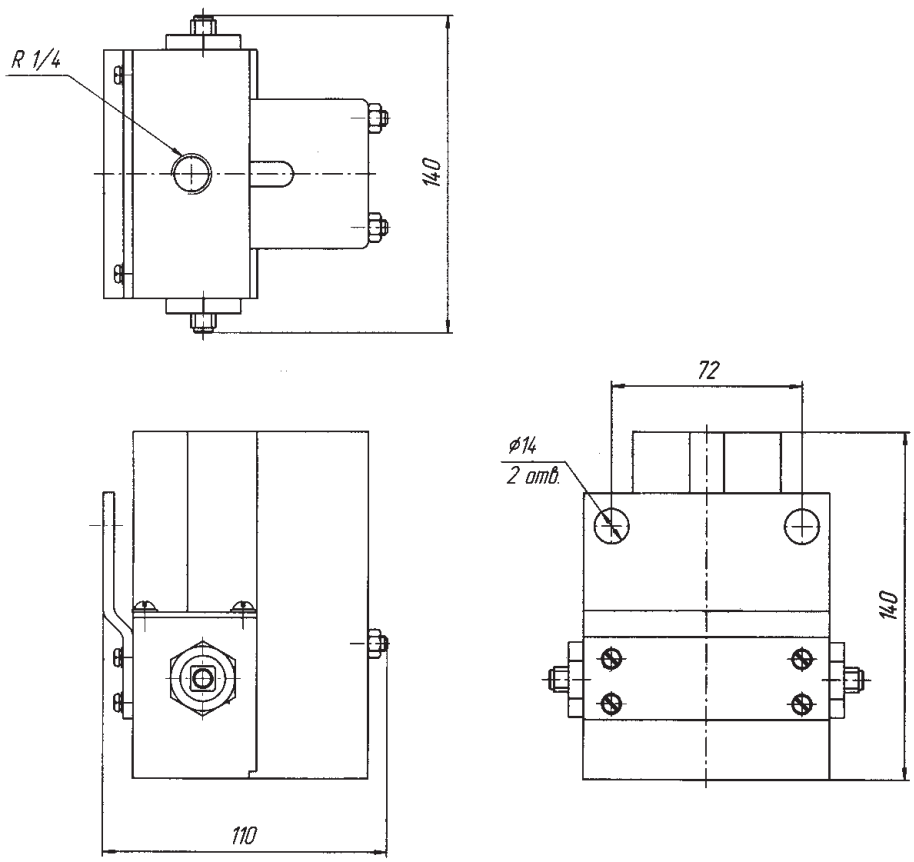


Рис. 1

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Клапан пневматический обратный КПО-1

Код ОКП 42 1892
Код ТН ВЭД 8481 80 990 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Клапан обеспечивает пропуск воздуха в одном направлении и перекрытие его в обратном направлении в пневматических системах управления и предназначен для применения в химической, нефтехимической и других отраслях промышленности.

Клапан выпускается в исполнениях с различным условным проходом и рабочим давлением согласно таблице.

Таблица

Обозначение	Шифр исполнения	$Д_у$, мм	Рабочее давление, кгс/см^2
5Д4.465.002	КПО-1	16	1,0...10,0
5Д4.465.002-01	КПО-1-01	10	
5Д4.465.002-02	КПО-1-02	7	
5Д4.465.002-03	КПО-1-03	20	
5Д4.465.002-04	КПО-1-04	7	1,0...40,0

Пример записи обозначения клапана с условным проходом 16 мм при заказе и в документации другой продукции:

«Клапан пневматический обратный КПО-1 5Д4.465.002 ТУ».

Технические данные

Рабочее давление:

— от 1,0 до 10,0 кгс/см^2 для КПО-1...КПО-1-03;

— от 1,0 до 40,0 кгс/см^2 для КПО-1-04.

Класс загрязненности сжатого воздуха — не грубее 10 класса по ГОСТ 17433.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха — от минус 40 до плюс 70 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106.7 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 100 % при 30 °С и более низких температурах с конденсацией влаги;

— давление открытия клапана — 0,2 кгс/см^2.

Пропуск среды в затворе не должен превышать 9,0 см^3/мин.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Средняя наработка до отказа — не менее $1 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.
Средний полный ресурс — не менее $3{,}5 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.
Средний полный срок службы — не менее 12 лет.
Габаритные и присоединительные размеры клапана приведены на рис. 1.
Масса клапана — не более 0,2 кг.


Монтаж и эксплуатация

Клапан устанавливается непосредственно на трубопроводе.
Установочное положение на трубопроводе — любое.
Монтаж клапана на трубопроводе осуществляется с помощью двух резьбовых присоединительных отверстий диаметром d (рис. 1).
Стрелка на корпусе указывает направление, в котором обеспечивается свободный проход воздуха.

Комплектность

В комплект поставки входят:
— клапан пневматический обратный КПО-1 (исполнение по заказу) .....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— этикетка.....1 экз.

Габаритные и установочные размеры клапана пневматического обратного КПО-1

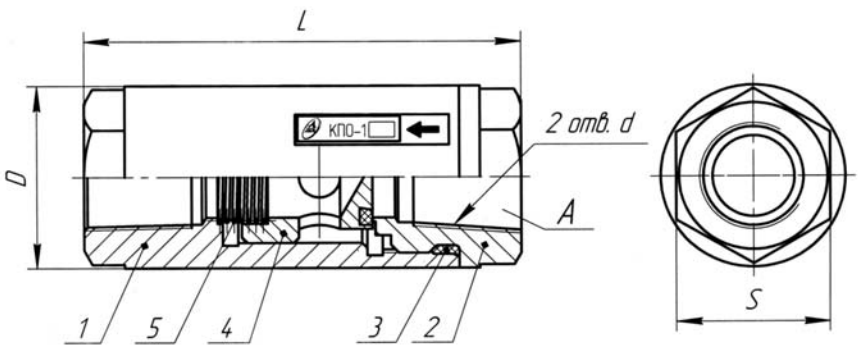

Шифр	Dy ,мм	d	S ,мм	D ,мм	L ,мм
КПО-1	16	К 1/2" ГОСТ 6111-52	30	36	85
КПО-1-01	10	К 3/8" ГОСТ 6111-52	24	30	74
КПО-1-02	7	К 1/4" ГОСТ 6111-52	19	24	67
КПО-1-03	20	G3/4	41	45	82
КПО-1-04	7	К 1/4" ГОСТ 6111-52	19	24	67

Рис. 1

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Клапан сброса КС-11

Код ОКП 42 1892
Код ТН ВЭД 8481 80 990 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Клапан сброса КС-11 обеспечивает сброс воздуха из пневматических систем при достижении в них величины давления, равной значению давления срабатывания клапана, и предназначен для применения в химической, нефтехимической и других отраслях промышленности.

Класс загрязненности сжатого воздуха – не грубее 10 класса по ГОСТ 17433.

Клапан может эксплуатироваться при следующих условиях:

— температура окружающего воздуха – от минус 50 до плюс 60 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);

— относительная влажность воздуха – до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

Конструкция клапана приведена на рис. 1.

Клапан состоит из штуцера с седлом 1, корпуса 2, клапана 3, гайки 4, пружины 5.

Настройка давления срабатывания (давления уставки) осуществляется гайкой 4. которой регулируется усилие сжатия пружины 5, жестко связанной с клапаном 3. После настройки положение гайки 4 фиксируется гайкой 6.

При достижении давлением сжатого воздуха на входе клапана значения давления срабатывания, клапан 3 отходит от седла, открывая проход для сброса воздуха через отверстие в гайке 4.

Пример записи обозначения клапана сброса при заказе и в документации другой продукции:

«Клапан сброса КС-11 5Д4.465.005 ТУ».

Технические данные

Условный проход $Д_у$ = 14 мм.

Давление уставки P_y – 0,5 кгс/см^2 или 0,7 кгс/см^2 по требованию заказчика с отклонением ± 10 %.

Утечка по затвору при давлении, равном 0,7 P_y ± 0,02 кгс/см^2, не допускается.

Средняя наработка до отказа T_o — не менее $1 \cdot 10^3$ циклов срабатываний.

Средний полный срок службы — не менее 12 лет.

Материалы, контактирующие в эксплуатации с рабочей средой — сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 и смесь резиновая НО-68-1 ТУ №2512-046-00152081-2003 гр.III-2б-20.

Габаритные и присоединительные размеры клапана приведены на рис. 1.

Масса клапана — не более 0,6 кг.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Монтаж и эксплуатация

Клапан сброса устанавливается непосредственно на трубопроводе.

Присоединение газовой линии к клапану выполняется трубкой из стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 наружным диаметром 14 мм, привариваемой к ниппелю, входящему в комплект поставки.

Установочные размеры клапана приведены на рис. 1.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— клапан сброса КС-11 .....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— этикетка.....1 экз.

Габаритные и установочные размеры клапана сброса КС-11

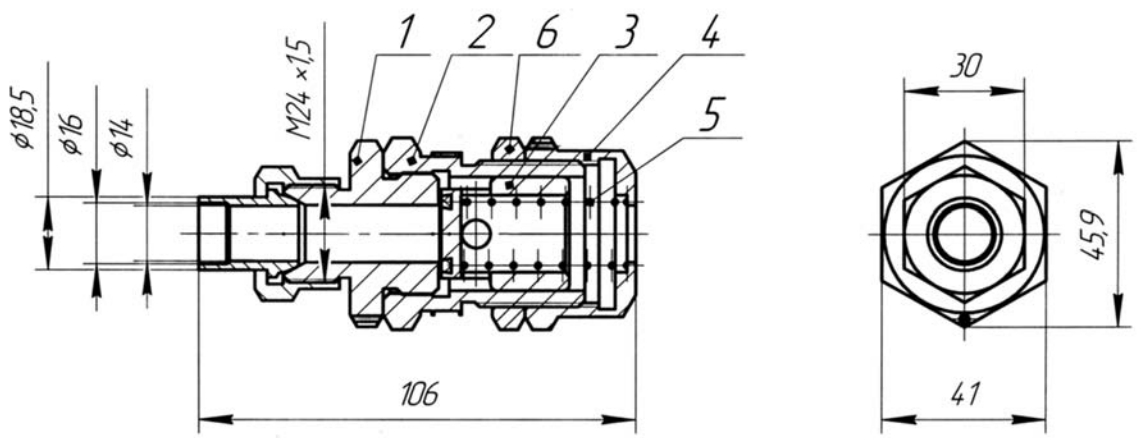


Рис. 1

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Клапан безопасности КБ

Код ОКП 42 1892
Код ТН ВЭД 8481 80 990 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Клапан безопасности КБ предназначен для сброса газовой рабочей среды в момент, когда давление достигнет значения давления открытия клапана.

Клапан состоит из корпуса 7 (рис. 2) с резьбой для монтажа на объекте, корпуса 1, в котором закреплена заслонка, состоящая из втулки 3, винта 4 и резинового кольца 2, поршня 6, герметизация которого обеспечивается резиновым кольцом 5, пружины 8 и винта настройки давления клапана 9.

Принцип действия клапана.

Давление контролируемого газа поступает в клапан через отверстия в корпусе 1 и давит на поршень 6. Поршень под действием пружины 8 своим торцем упирается в кольцо 2 и отсекает контролируемый газ от окружающей среды. При повышении давления до величины, на которую настроен клапан, поршень сжимает пружину, клапан открывается и происходит сброс газа.

Пример записи обозначения клапана при заказе и в документации другой продукции:

«Клапан безопасности КБ 5Д2.505.009 ПМ».

Технические данные

Рабочая среда — воздух и инертные газы.
Давление на входе — 7 кгс/см^2.
Минимальное давление открытия — 8 кгс/см^2.
Расход при давлении 11 кгс/см^2 — не менее 29 нм^3/ч по воздуху.
Температура окружающей среды — от 0 до 60 °С.
Габаритные размеры — ∅ 24×72 мм (рис. 1).
Масса — 0,15 кг.

Монтаж и эксплуатация

Установочное положение клапана на объекте произвольное.

Клапан устанавливается в гнездо с резьбой М24×1,5 и отверстием ∅ 18Н8 под уплотнительное кольцо.

Комплектность

В комплект поставки входят:
— клапан безопасности КБ .....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и присоединительные размеры клапана безопасности КБ

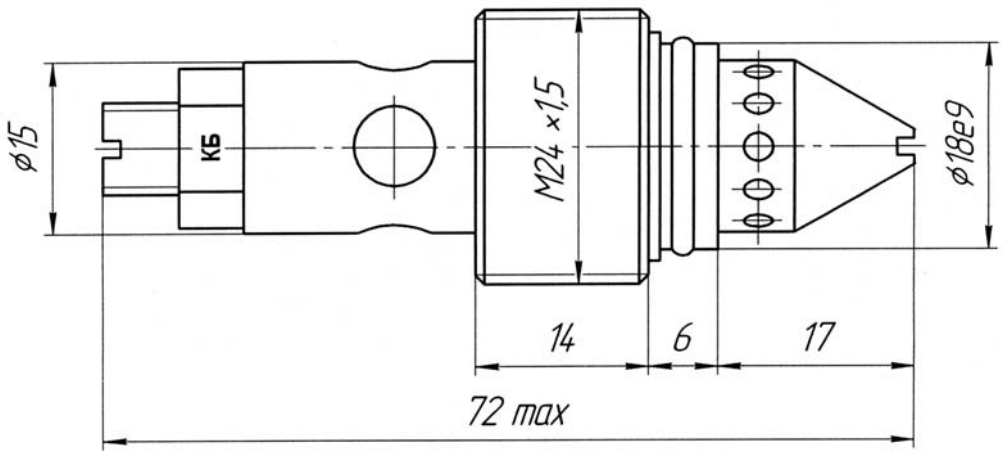


Рис. 1

Конструкция клапана безопасности КБ

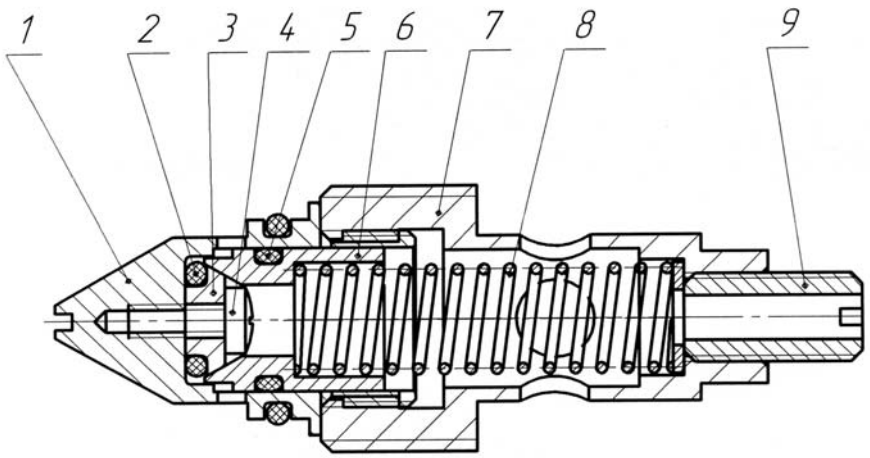


Рис. 2

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Клапан низкого давления КНД

Код ОКП 42 1892
Код ТН ВЭД 8481 80 990 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Клапан низкого давления КНД предназначен для заполнения емкости, на которой он установлен, газообразной рабочей средой с автоматической герметизацией емкости при заполнении.

Клапан (рис. 2) состоит из корпуса 1, золотника 5, пружины 6, крышки 7 и резиновых колец 2, 3 и 4.

Принцип действия клапана.

Под усилием пружины 6, золотник 5 герметизирует вход клапана кольцом 4. Кольцо 3 предназначено для герметизации клапана в месте установки на объекте.

Заправочная трубка при вводе в корпус 1 герметизируется кольцом 2, затем отжимает золотник и открывает доступ газа в объект.

Пример записи обозначения клапана при заказе и в документации другой продукции:
«Клапан низкого давления КНД 5Д2.505.010 ПМ».

Технические данные

Рабочая среда — воздух и инертные газы.
Давление на входе — 7 кгс/см^2.
Расход при перепаде давления 7 кгс/см^2 — не менее 29 нм^3/ч по воздуху.
Температура окружающей среды — от 0 до 60 °С.
Габаритные размеры — ∅ 47×90 мм (рис. 1).
Масса — 0,4 кг.

Монтаж и эксплуатация

Установочное положение клапана на объекте произвольное.

Клапан устанавливается в гнездо с резьбой М33×2 и отверстием ∅ 30Н8 под уплотнительное кольцо.

Комплектность

В комплект поставки входят:
— клапан низкого давления КНД ..... 1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт .....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и присоединительные размеры клапана низкого давления КНД

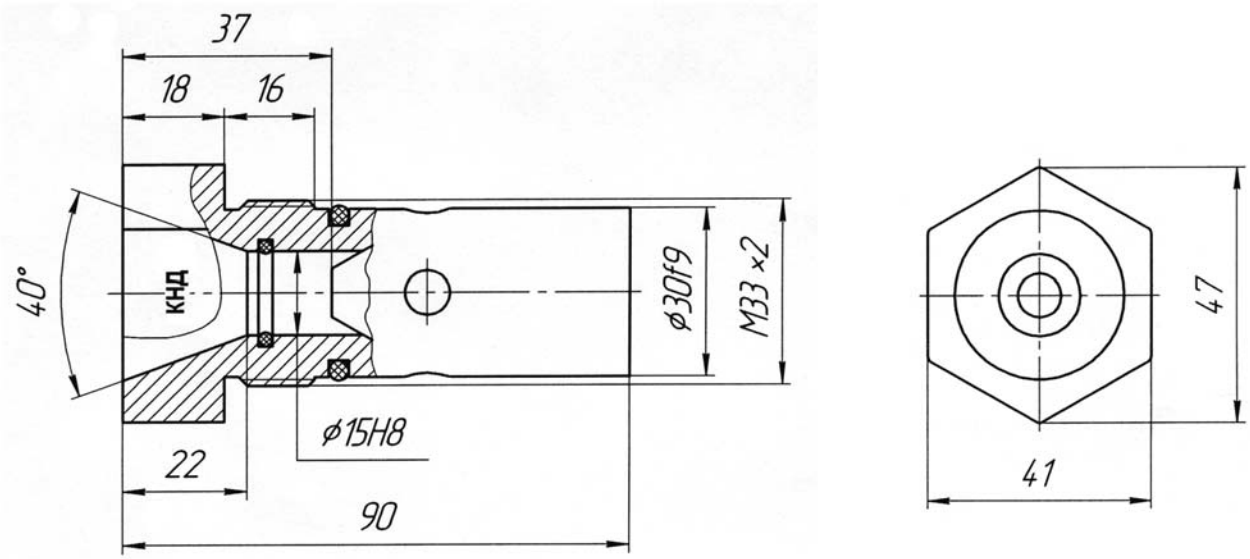


Рис. 1

Конструкция клапана низкого давления КНД

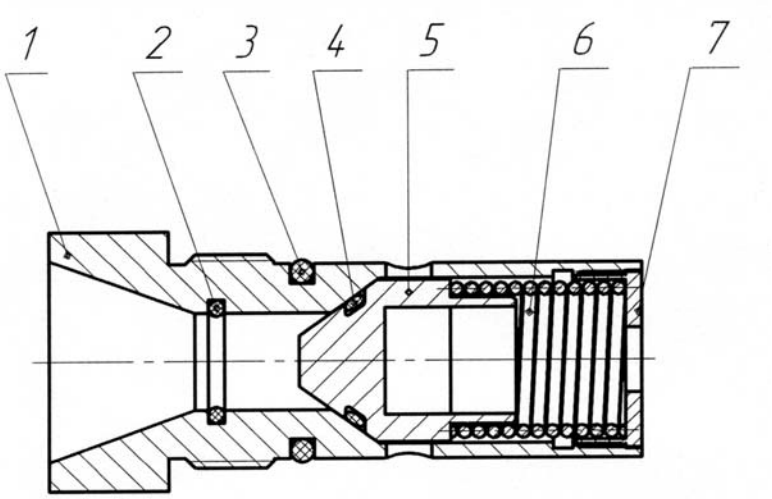


Рис. 2

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Клапан высокого давления КВД

Код ОКП 42 1892
Код ТН ВЭД 8481 80 990 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Клапан высокого давления КВД предназначен для герметизации линии при превышении давления со стороны выхода.

Клапан состоит из корпуса 5 с резьбой для крепления на объекте (рис. 2), резиновых колец 4 и 6 для герметизации клапана в гнезде, шарика 2, выполняющего функцию клапана, втулки 1, фиксирующей положение прокладки 3, формирующей сопло.

Принцип действия клапана.

При превышении давления со стороны выхода шарик прижимается к прокладке и герметизирует канал. При превышении давления со стороны входа шарик отходит от сопла и открывает канал для прохода газа.

Пример записи обозначения клапана при заказе и в документации другой продукции:

«Клапан высокого давления КВД 5Д2.505.011 ПМ».

Технические данные

Рабочая среда — воздух и инертные газы.
Давление на входе клапана — от 200 до 300 кгс/см^2.
Расход — не менее 36 нм^3/ч по воздуху.
Температура окружающей среды — от 0 до 60 °С.
Габаритные размеры — ∅ 21×49 мм (рис. 1).
Масса — 0,15 кг.

Монтаж и эксплуатация

Установочное положение клапана на объекте произвольное.

Клапан устанавливается в гнездо с резьбой М18×1,5 и отверстием ∅ 16Н8 под уплотнительное кольцо.

Комплектность

В комплект поставки входят:
— клапан высокого давления КВД ..... 1 шт.
— руководство по эксплуатации ..... 1 экз.
— паспорт..... 1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и присоединительные размеры клапана высокого давления КВД

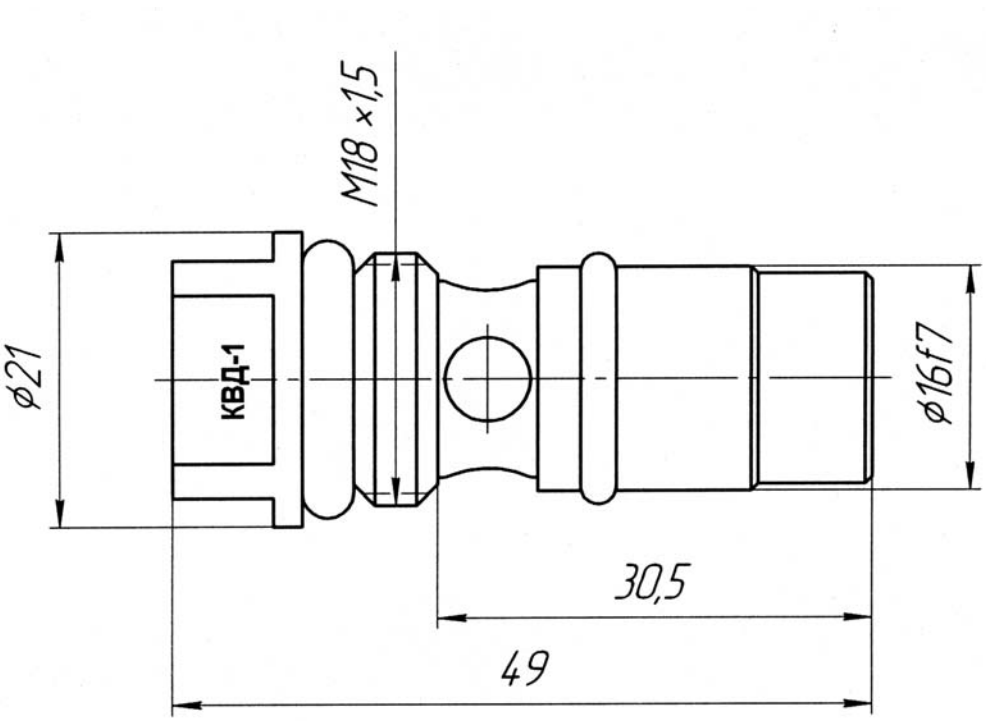


Рис. 1

Конструкция клапана высокого давления КВД

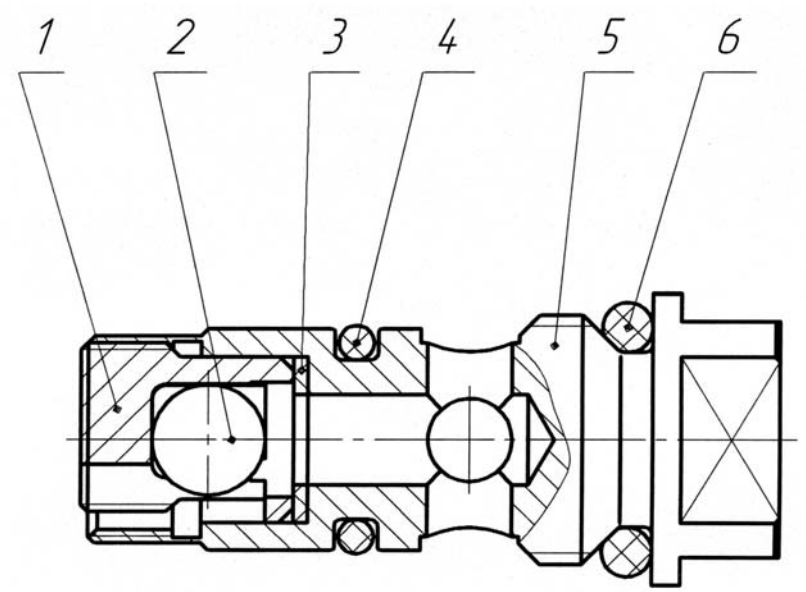


Рис. 2

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Клапан односторонний КО

Код ОКП 42 1892
Код ТН ВЭД 8481 80 990 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Клапан односторонний КО предназначен для перепуска газа при превышении давления со стороны входа.

Клапан состоит из корпуса 3 с резьбой для монтажа на объекте (рис. 2), клапана 1 с уплотнительным кольцом 2, пружины 4, гайки 6 и кольца 5 для герметизации на объекте.

Принцип действия клапана.

Под давлением пружины 4 клапан 1 прижат к уплотнительной поверхности корпуса 3 и герметично закрывает канал. При превышении давления со стороны входа клапан отжимается от уплотнительной поверхности корпуса и через образовавшийся зазор происходит переток газа.

Пример записи обозначения клапана при заказе и в документации другой продукции:

«Клапан односторонний КО 5Д2.505.012 ПМ».

Технические данные

Рабочая среда — воздух и инертные газы.

Давление на входе клапана — 7 кгс/см^2.

Минимальное давление открытия клапана — 0,5 кгс/см^2.

Расход при перепаде давления 7 кгс/см^2 — не менее 29 нм^3/ч по воздуху.

Температура окружающей среды — от 0 до 60 °С.

Габаритные размеры — ∅ 49×99 мм (рис. 1).

Масса — 0,58 кг.

Монтаж и эксплуатация

Установочное положение клапана на объекте произвольное.

Клапан устанавливается в гнездо с резьбой М40×1 и отверстием ∅ 44Н8 под уплотнительное кольцо.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— клапан односторонний КО .....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт .....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и присоединительные размеры клапана одностороннего КО

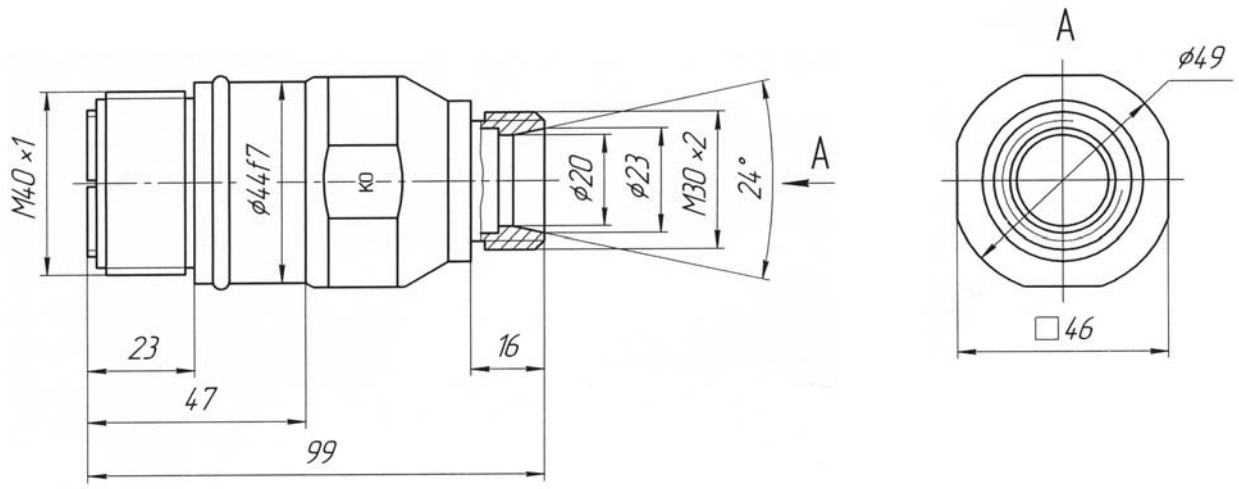


Рис. 1

Конструкция клапана одностороннего КО

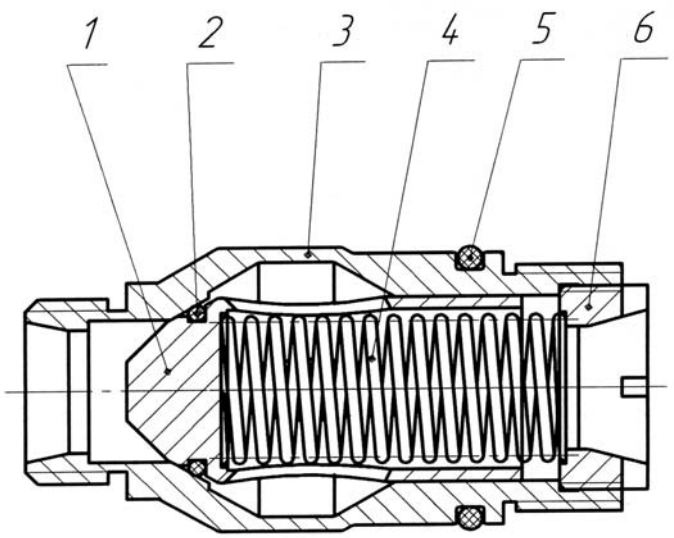


Рис. 2

Раздел VII. Анализаторы жидкости, газа

Вискозиметр вибрационный низкочастотный ВВН-8

Код ОКП 42 1572 1
Код ТН ВЭД 9027 80 910 0

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.В06016
Свидетельство об утверждении типа средства измерений № 26433



Назначение, исполнение и принцип действия

Вискозиметр вибрационный низкочастотный ВВН-8 (далее по тексту — вискозиметр) предназначен для измерения вязкости жидкостей, выпускается в пяти исполнениях в зависимости от диапазона измерения и может быть использован для автоматизации аналитического контроля в технологических процессах и создания АСУ ТП.

Вискозиметр является средством измерения, относится по эксплуатационной законченности к изделиям третьего порядка по ГОСТ 12997, имеет непрерывный электрический выходной сигнал тока 4—20 мА по ГОСТ 26.011 и дискретные сигналы достижения измеряемой величиной (вязкостью жидкости) двух значений, устанавливаемых потребителем.

В основу работы вискозиметра положен вибрационный метод измерения вязкости, заключающийся в том, что в измерительном преобразователе при помощи электромагнитной системы поддерживается постоянная амплитуда колебаний чувствительного элемента (вибратора), погруженного в анализируемую жидкость, при этом измеряется значение переменного тока, протекающего в цепи возбуждения электромагнитной системы, который пропорционален вязкости анализируемой жидкости.

Вискозиметр состоит из измерительного преобразователя ПИ-72, предназначенного для преобразования электрических колебаний цепи возбуждения в механические колебания чувствительного элемента (вибратора), погруженного в анализируемую жидкость, и обратного преобразования механических колебаний вибратора в электрический сигнал, и электронного блока БЭ-63, обеспечивающего возбуждение резонансных колебаний постоянной амплитуды вибратора колебательной системы ПИ-72 и формирования выходных электрических сигналов, пропорциональных вязкости анализируемой жидкости.

Электронный блок БЭ-63 с искробезопасными входными цепями уровня «ib» имеет маркировку взрывозащиты [Exib]IIC, соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0 и ГОСТ Р 51330.10, и устанавливается вне взрывоопасных зон помещений.

Измерительный преобразователь ПИ-72 имеет маркировку взрывозащиты 1ExibIICT5, соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0 и ГОСТ Р 51330.10, и может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно гл. 7.3 «Правил устройства

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

электроустановок» (ПУЭ) и других директивных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.

Пример записи обозначения вискозиметра с диапазоном измерения от 1 до 20 Па·с·кг/м^3 при заказе и в документации другой продукции:

«Вискозиметр вибрационный низкочастотный ВВН-8-011 5Д1.560.024 ТУ».

Технические данные

Вискозиметры выпускаются в пяти исполнениях с диапазонами измерения, указанными в таблице, и с условными нулевыми показаниями. При этом метрологические характеристики вискозиметра в диапазоне от нуля до нижнего предела измерения не нормируются.

Таблица

Обозначение	Шифр исполнения	Предел измерения Па·с·кг/м^3	Цена единицы младшего разряда Па·с·кг/м^3	Коэффициэнт преобразования измеряемой величины в выходной сигнал тока, K_i $\frac{Па·с·кг / м^3}{мА}$
5Д1.560.024-011	ВВН-8-011	1...20	0,01	1,25
5Д1.560.024-021	ВВН-8-021	10...200	0,1	12,5
5Д1.560.024-031	ВВН-8-031	100...2000	1,0	125
5Д1.560.024-041	ВВН-8-041	1000...20000	10	1250
5Д1.560.024-051	ВВН-8-051	10000...100000	100	6250

Измерительный преобразователь ПИ-72 работоспособен при температуре анализируемой жидкости, не выходящей за пределы от минус 60 до плюс 200 °С.

Максимально допускаемое давление анализируемой жидкости 6,3 МПа в зоне установки измерительного преобразователя.

Пределы допускаемого значения основной приведенной погрешности вискозиметра не превышают 2,5 % от модуля разности пределов измерения.

Значение электрического выходного сигнала тока в диапазоне от 4 до 20 мА линейно зависит от вязкости анализируемой жидкости, при этом значение нижнего предела диапазона токового сигнала (4 мА) соответствует условному нулю, а ток 20 мА соответствует верхнему пределу диапазона измерения вязкости.

Максимальное расстояние от измерительного преобразователя ПИ-72 до электронного блока БЭ-63 по длине соединительного кабеля — не более 200 м.

Питание вискозиметра осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 % от номинального значения, частотой (50 ± 1) Гц.

Потребляемая мощность от сети переменного тока не превышает 25 В·А.

Габаритные и установочные размеры электронного блока БЭ-63 и измерительного преобразователя ПИ-72 приведены на рис. 1 и 2.

Масса вискозиметра не превышает 8,5 кг.

Монтаж и эксплуатация

Электронный блок БЭ-63 предназначен для установки вне взрывоопасных помещений при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажности от 30 до 80 %. Блок устанавливается в вырез на щите. Крепление блока осуществляется с помощью двух винтов.

Монтаж электронного блока в помещениях с наличием в воздухе примесей аммиака, сернистых и других агрессивных газов, а также производственной пыли, непосредственно у печей и на открытом воздухе запрещен.

Измерительный преобразователь ПИ-72 предназначен для монтажа на технологических трубопроводах и аппаратах во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, в котором могут образовываться взрывоопасные смеси паров и газов с воздухом.

Крепление измерительного преобразователя на месте контроля рекомендуется производить в соответствии с рисунками 2 и 3. При использовании вискозиметра для контроля вязкости жидкости в трубопроводе измерительный преобразователь рекомендуется монтировать на байпасной линии в соответствии с рис. 4.

Степень защиты измерительного преобразователя от проникновения твердых предметов и воды IP54 по ГОСТ 14254.

Монтаж электрических цепей производят по схеме электрической соединений, приведенной на рис. 5.

Монтаж электрических цепей ПИ-72 рекомендуется выполнять экранированными проводами и кабелями, тип которых указан на рис. 5. Допускается применять экранированные кабели сечением не менее указанных, и применение которых во взрывоопасных условиях не противоречит требованиям ПУЭ. Не допускается в электрических цепях ПИ-72 объединять провода в один четырехжильный кабель.

Комплектность

В комплект поставки вискозиметра входят:

— блок электронный БЭ-63.....1 шт.
— измерительный преобразователь ПИ-72 .....1 шт.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— комплект запасных частей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
🖷 (473) 249-82-51
✉ oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
🖳 www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры электронного блока БЭ-63

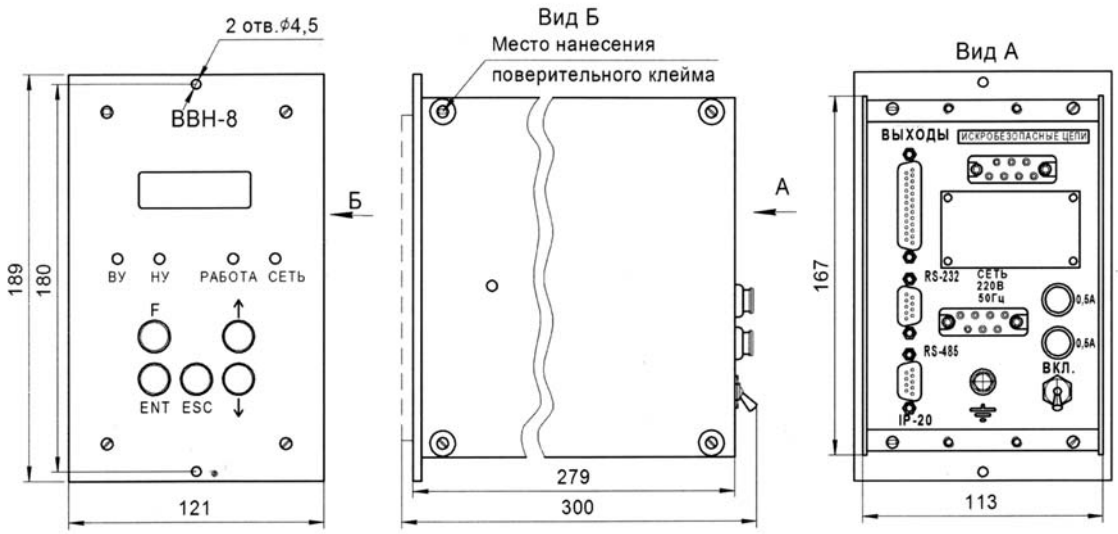


Рис. 1

Габаритные и установочные размеры измерительного преобразователя ПИ-72

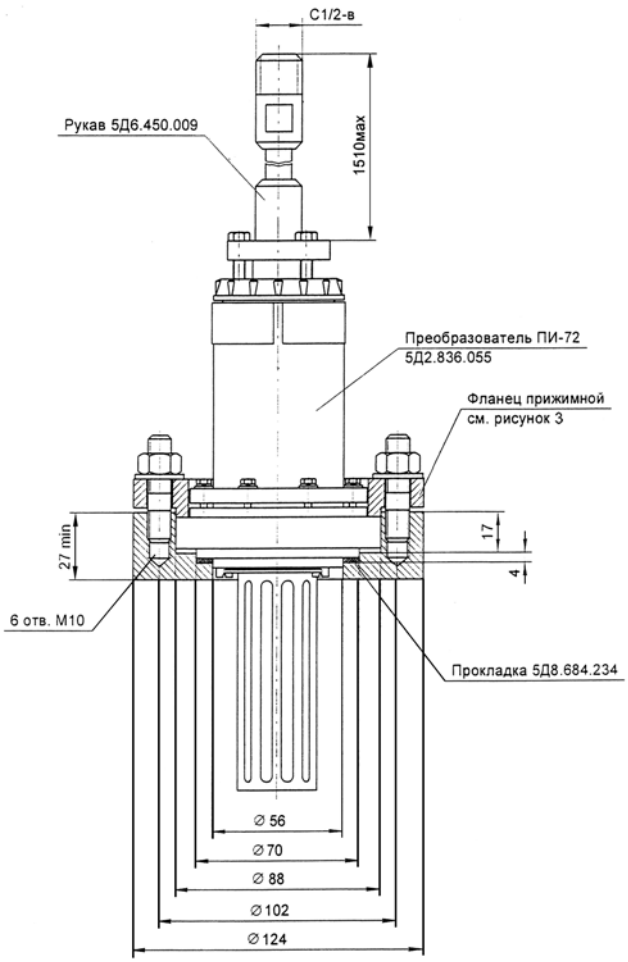


Рис. 2

Рекомендуемая схема монтажа измерительного преобразователя ПИ-72 на технологическом трубопроводе

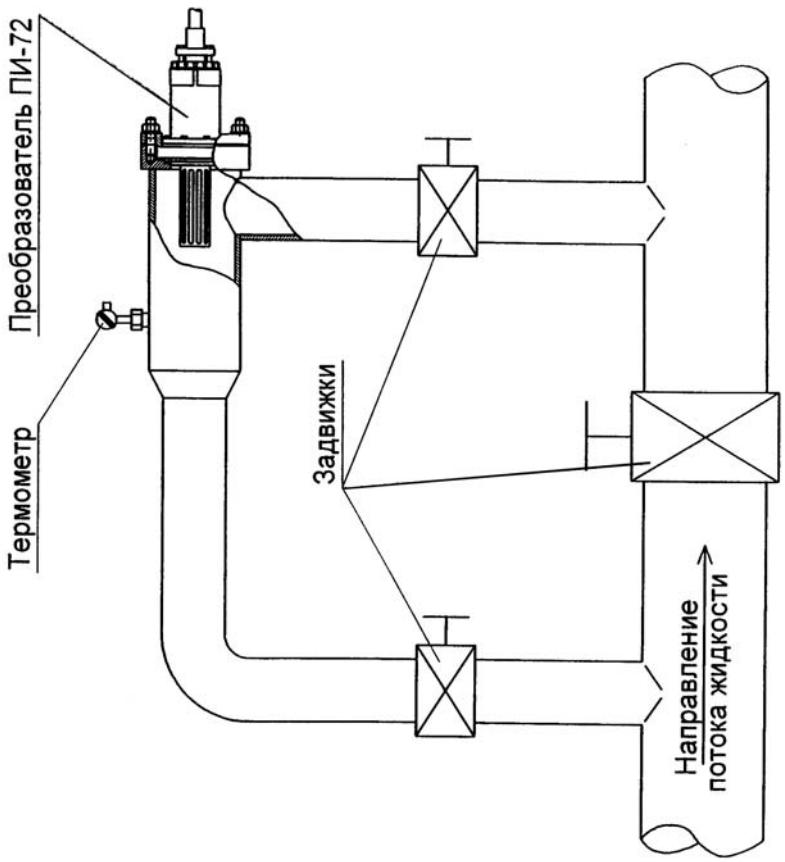


Рис. 4

Фланец прижимной для крепления преобразователя ПИ-72


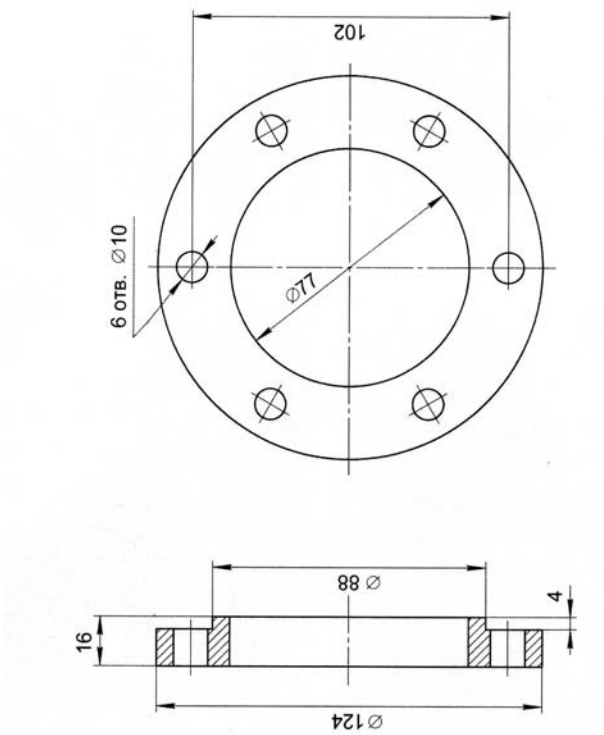


Рис. 3

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Схема электрическая соединений вискозиметра ВВН-8

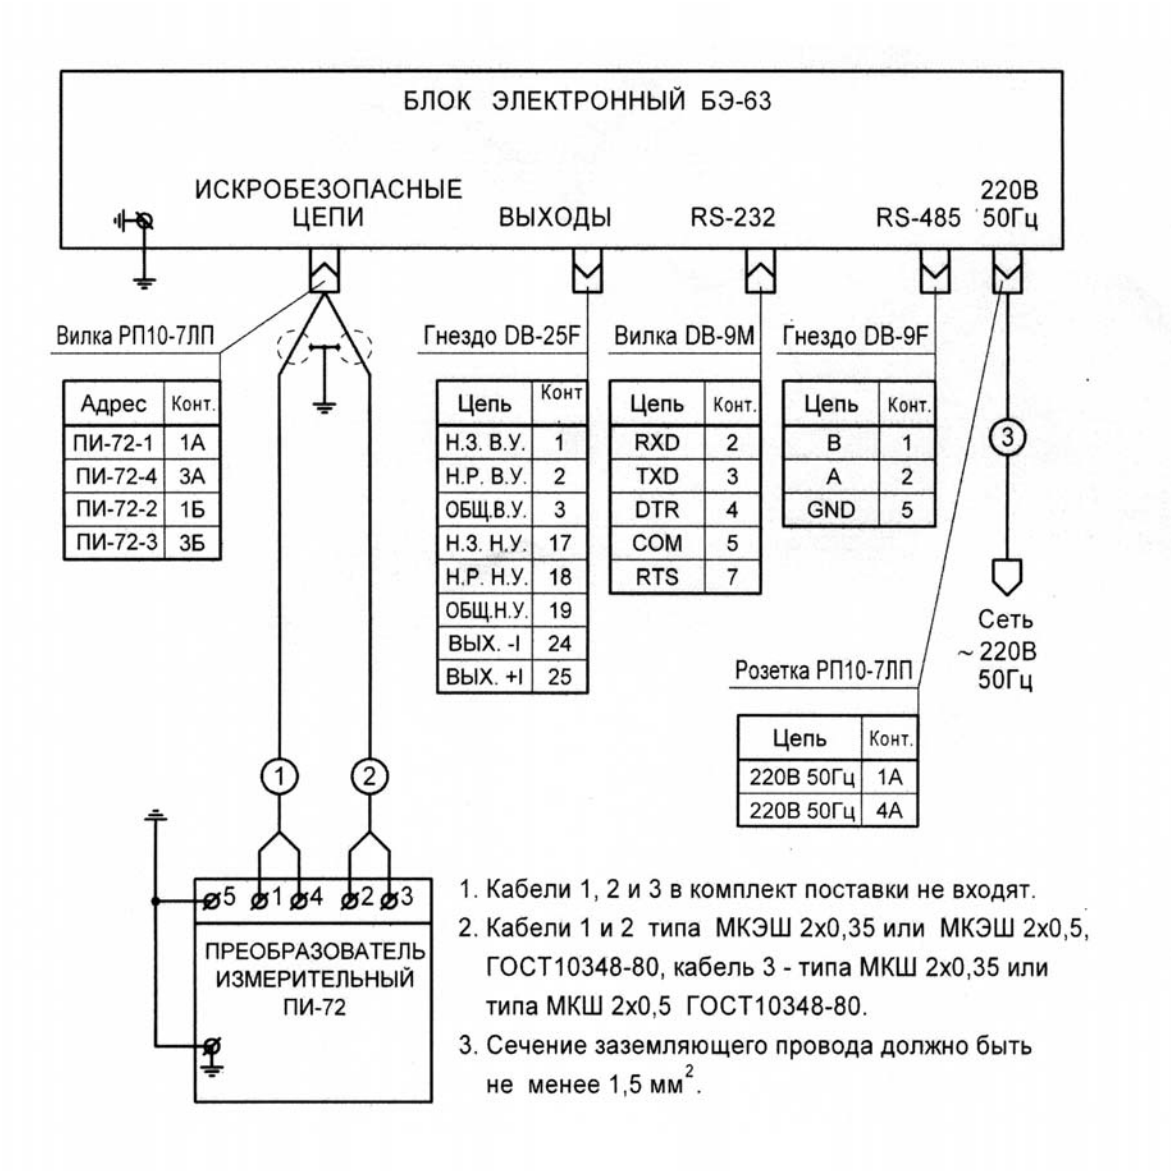

Сокращения в наименованиях цепей разъема ВЫХОДЫ:
Цепи контактов реле сигнализации: Н.З. — нормально замкнутый;
Н.Р. — нормально разомкнутый; ОБЩ. — общий контакт группы;
В.У. — сигнализация уставки верхнего уровня
Н.У. — сигнализация уставки нижнего уровня.
ВХ. +Р; ВХ. –Р — входы токового сигнала 4—20 мА
от датчика плотности.
ВХ. +Т; ВХ. –Т — входы токового сигнала 4—20 мА от датчика температуры.
ВЫХ. +I; ВЫХ. –I — выходной токовый сигнал 4—20 мА
вискозиметра.

Рис. 5

Устройство для градуировки и поверки вискозиметров вибрационных низкочастотных ВВН-8



Назначение, исполнение и принцип действия

Устройство П1-01 предназначено для градуировки и поверки (калибровки) вискозиметров ВВН-8, находящихся в эксплуатации.

Устройство представляет собой прямоугольный моноблок с тремя теплоизолированными тонкостенными стаканами (рис.1,поз.1), которые заполняются поверочными жидкостями при проведении градуировки и поверки (калибровки).

Кюветы омываются проточной водой (жидкостью) от термостата, чем обеспечивается установленный температурный режим градуировочных (поверочных) жидкостей.

Измерительный преобразователь вискозиметра ВВН-8 крепится на верхнем основании плиты с помощью шести шпилек (рис.1, поз. 2) таким образом, что в градуировочную (поверочную) жидкость погружается только измерительная часть (вибратор).

Термостатирование градуировочных (поверочных) жидкостей осуществляется с помощью циркуляционного жидкостного термостата, обеспечивающего термостатирование поверочных жидкостей в пределах (20 ± 0,05)°С.

Выход термостата подключается к входу кюветы через штуцер 3 (рис. 1), а выход термостатирующей жидкости — через штуцер 4.

Стаканы снабжены съемными крышками, в одной из которых имеется отверстие для установки контрольного термометра.

Технические данные

Точность поддержания температуры градуировочных (поверочных) жидкостей — не хуже ± 0,05 °С.

Габаритные размеры — не более 490×158×225 мм.

Масса — не более 6 кг.

Монтаж и эксплуатация

Соединение устройства П1-01 с термостатом осуществляется с помощью гибких шлангов. Длина соединительных шлангов не должна превышать 1,5 м. На месте установки П1-01 вибрации должны отсутствовать.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— устройство для градуировки и поверки вискозиметров вибрационных низкочастотных П1-01 ..... 1 шт.

— градуировочные (поверочные) жидкости ..... по отдельному заказу за дополнительную плату.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры устройства П1-01


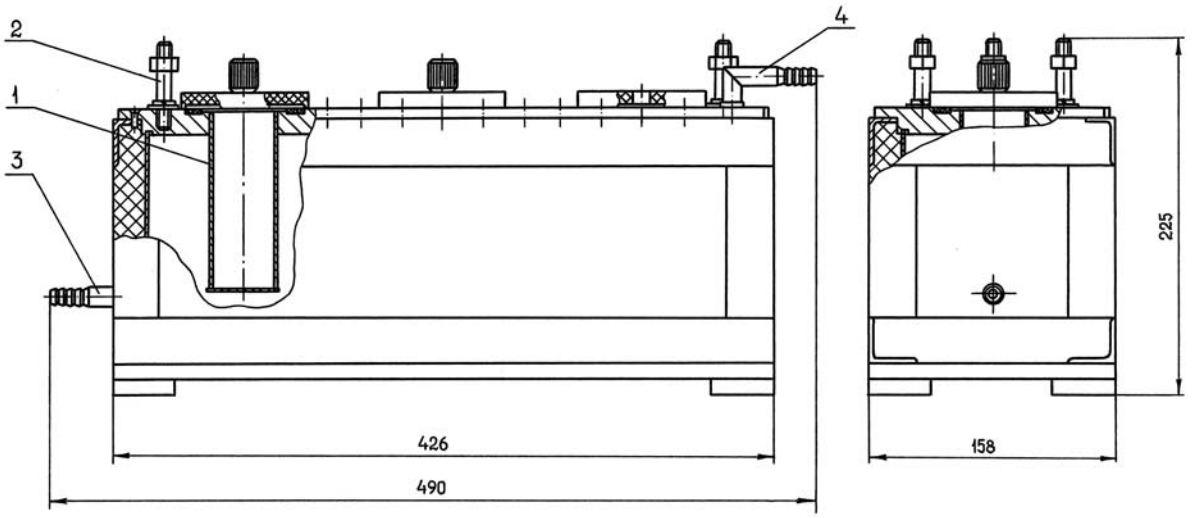


Рис. 1

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Система вискозиметрическая капиллярная СВК-2

Код ОКП 42 1572
Код ТН ВЭД 9027 80 910 9

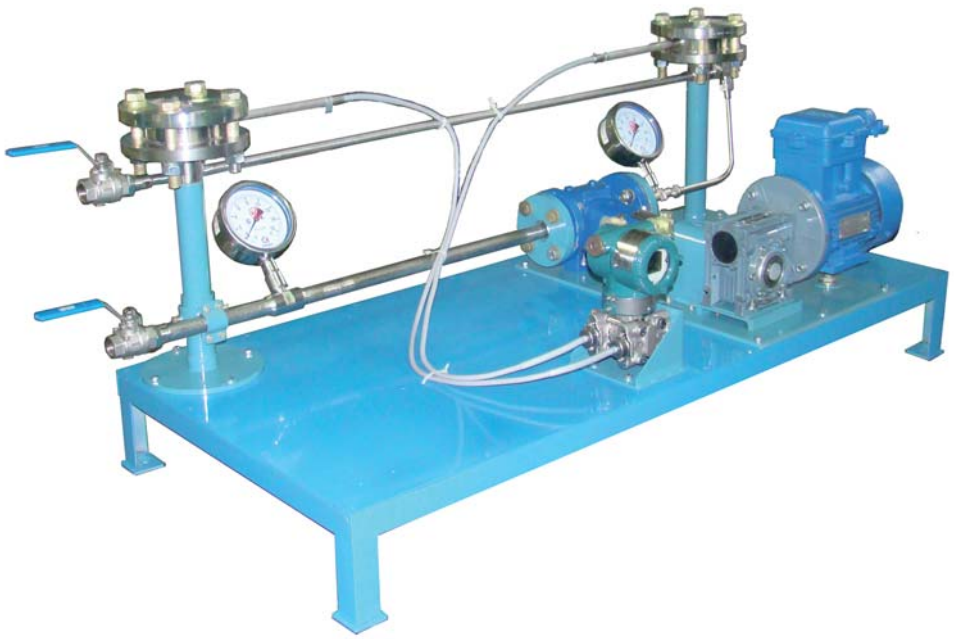

Назначение, исполнение и принцип действия

Система вискозиметрическая капиллярная СВК-2 (далее по тексту — система) предназначена для непрерывного контроля вязкости жидкости в промышленных условиях на технологических линиях и может быть использована в АСУ ТП. Первоначальное применение — контроль вязкости стопорированного полимера на выходе батарей полимеризации в производствах синтетического каучука.

Система промышленного исполнения, группа исполнения N1 по ГОСТ 12997, восстанавливаемая, непрерывного действия, собранная на базе стандартных изделий.

Система не является средством измерения, но имеет точностные характеристики по ГОСТ 12997 и калибруется на месте эксплуатации.

Вид климатического исполнения системы — УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150.

По защищенности от воздействия окружающей среды система имеет исполнение, защищенное от попадания внутрь твердых тел, степень защиты IP54 по ГОСТ 14254.

Система может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений. Класс взрывоопасных зон В-1А согласно ПУЭ.

В основу работы системы положен метод, основанный на законе Пуазейля, описывающем закономерности движения жидкости в капилляре. В системе обеспечивается постоянный расход жидкости через капилляр определенных размеров, при этом измеряется разность давлений на его входе и выходе, которая пропорциональна вязкости жидкости.

Конструктивно система представляет собой платформу (моноблок) с размещенными на ней приборами и другими составляющими изделиями.

Система состоит и следующих основных частей (см. рис. 1):

МРЧ — мотор-редуктор червячный 5МЧ-40ES с электродвигателем (ЭД) взрывозащищенным асинхронным 4ВР63В4У2, 0,37 кВт, 220 В, уровень взрывозащиты ExdeIIBT4;

ПЧ — преобразователь частоты для управления скоростью вращения электродвигателя;

К — капилляр-трубка с внутренним диаметром 10 мм и отводами, расположенными на расстоянии 1000 мм для измерения разности давлений;

Н — насос шестеренный фирмы DESMI ROTAN;

ВН1, ВН2 — краны шаровые муфтовые нержавеющие ручные;

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

МН1, МН2 — манометры для контроля давления в системе;
МН3 — датчик перепада давлений EJX118A фирмы Yokogawa Electric Corporation во взрывобезопасном исполнении с вынесенными разделительными мембранами;
МР1, МР2 — мембраны разделительные датчика перепада давления EJX118A;
БП — блок питания датчика перепада давлений искробезопасного исполнения.
Пример записи обозначения системы при заказе и в документации другой продукции:
«Система вискозиметрическая капиллярная СВК-2 5Д2.950.010 ТУ».

Технические данные

Диапазон вязкости контролируемой среды — от 0,25 до 2,5 Па·с.
Сходимость результатов измерений при нормальных условиях не превышает ± 2,5%.
Температура контролируемой среды не должна превышать 50 °С.
Термостатирование анализируемой жидкости не предусмотрено.
Разность давлений на входе и выходе капилляра, измеряемая датчиком перепада давлений, зависит от вязкости контролируемой среды и от скорости вращения электродвигателя и не должна превышать 160 кПа.
Расход анализируемой жидкости зависит от установленной скорости вращения электродвигателя, которая задается частотой управляющего преобразователя и составляет:
— при частоте управления 25 Гц — не более 0,035 $м^3$/час;
— при частоте управления 100 Гц — не более 0,15 $м^3$/час.
Давление контролируемой среды в технологической линии не должно превышать 1,5 МПа.
Выходным информационным сигналом является токовый сигнал (4—20) мА, пропорциональный значению вязкости контролируемой среды.
Постоянная времени интегрирования результатов измерений — не более 10 с.
Сопротивление электрической цепи для токового сигнала — не более 500 Ом.
Максимальное расстояние передачи информации — не более 200 м.
Питание системы осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц.
Потребляемая электрическая мощность — не более 500 В·А.
Срок службы до капитального ремонта — не менее 6 лет.
Габаритные размеры — не превышают 1450×580×600 мм.
Масса — не более 65 кг.

Монтаж и эксплуатация

Система устанавливается во взрывоопасных зонах помещений класса В-1А и монтируется при помощи четырех болтов М8 ГОСТ 7805.
Преобразователь частоты и блок питания датчика перепада давлений должны монтироваться вне взрывоопасных зон и помещений.
Монтаж электрических частей системы должен производиться в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок», ПТЭ и ПТБ гл. Э3.2 и другими директивными документами, регламентирующими установку электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Устойчивость системы к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха — по группе В1, ГОСТ 12997.
Условия эксплуатации преобразователя частоты и блока питания датчика перепада давлений — в соответствии с эксплуатационной документацией на данные изделия.

Комплектность

В комплект поставки входят:
— система вискозиметрическая капиллярная СВК-2 .....1 шт.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.
— эксплуатационные документы на комплектующие изделия .....1 компл.

Структурная схема системы вискозиметрической СВК-2

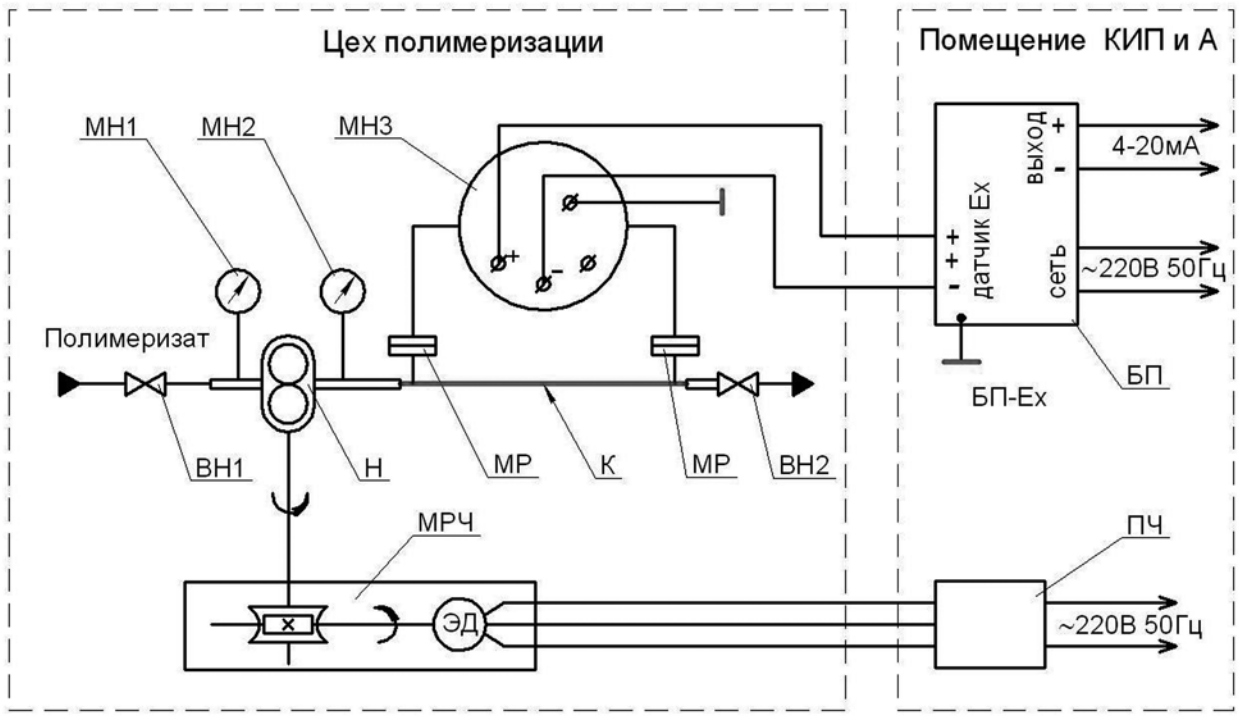



Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Плотномер ПАЖ-303

Код ОКП 42 1562

Зарегистрирован в Госреестре средств измерений № 12538-08

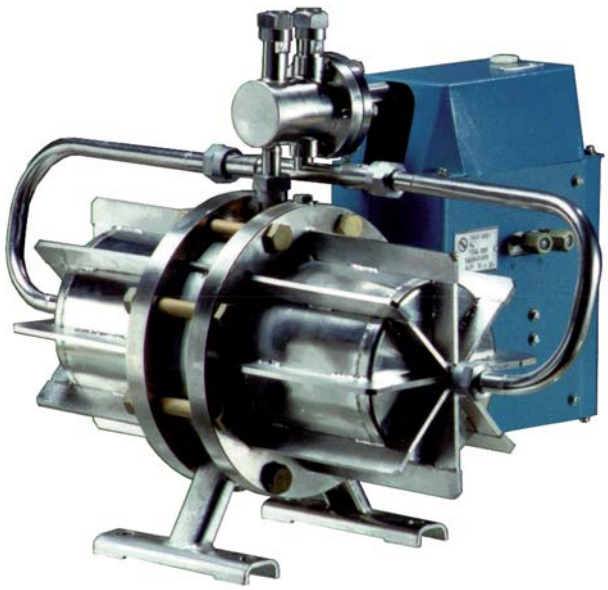

Назначение, исполнение и принцип действия

Пневматический автоматический анализатор плотности жидкости ПАЖ-303 предназначен для непрерывного измерения плотности жидких сред, не кристаллизующихся, не загустевающих и не склонных к образованию твердых осадков и преобразования результатов измерения в стандартный пневматический выходной сигнал.

Плотномер является нестандартизированным средством измерения.

Плотномер может быть использован в комплекте с вторичными показывающими и регистрирующими приборами, регуляторами и другими устройствами автоматики и систем управления, работающих от стандартных пневматических сигналов, в химической, нефтехимической, медицинской, пищевой и других отраслях промышленности.

Параметры контролируемой жидкости:

— плотность от 500 до 3000 кг/м^3;

— вязкость до 2,0 Па·с;

— температура от минус 30 до плюс 120 °С;

— избыточное давление от 0 до 1,6 МПа (от 0 до 16 кгс/см^2);

— размер механических примесей не должен превышать 0,5 мм;

— газосодержание не регламентируется.

Плотномеры выпускаются в нескольких исполнениях в зависимости от диапазона измерений, материала, из которого изготовляются детали, контактирующие с контролируемой жидкостью, согласно таблицы.

Плотномер настраивается на диапазоны измерений $\Delta\rho$ (разности между значениями верхних и нижних пределов измерений), указанных в таблице.

Значение нижнего предела измерений может быть любым в области от 500 до (3000—$\Delta\rho$) кг/м^3, где $\Delta\rho$ — разность пределов измерений.

Принцип действия плотномера основан на использовании физического явления зависимости выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело (поплавок), от плотности этой жидкости.

Пример записи обозначения плотномера при заказе и в документации другой продукции:

«Плотномер ПАЖ-303-1-1 ТУ6-91 5Д2.843.005 ТУ. Диапазон измерений $\Delta\rho$ = 20 кг/м^3. Коэффициент объемного расширения контролируемой жидкости β = 0,0008×1/°С. Температура контролируемой жидкости 80 °С ± 5 °С».

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Технические данные

Основная погрешность в зависимости от исполнения от 0,02 до 0,20 %.
Температура окружающего воздуха — от минус 30 до плюс 50 °С.
Давление воздуха питания — 1,4 кгс/см^2.
Выходной пневматический сигнал — от 0,2 до 1,0 кгс/см^2.
Габаритные размеры — не более 570×370×400 мм.
Масса — не более 25 кг.

Монтаж и эксплуатация

Габаритные и присоединительные размеры плотномера приведены на рис. 1.
Монтаж плотномера производится по схеме обвязки рис. 2.

Комплектность

В комплект поставки входят:
— плотномер ПАЖ-303 (исполнение по заказу).....1 шт.
— комплект запасных частей .....1 компл.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— комплект инструмента и принадлежностей.....1 компл.
— техническое описание и инструкция по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
🖷 (473) 249-82-51
✉ oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
🖳 www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014


Таблица

Шифр исполнения	Диапазоны измерений плотности $\Delta\rho$, кг/м^3						Материал
	Плотность жидкости ρ, кг/м^3						
	500—750	750—1000	1000—1500	1500—2000	2000—2500	2500—3000	
ПАЖ-303-1-1	10—50	10—50	10—50	20—50	40—50	50	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632
ПАЖ-303-1-2							Сталь 06ХН28МДТ ГОСТ 5632
ПАЖ-303-1-3							Сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632
ПАЖ-303-1-4							Титан ВТ1-0 ГОСТ 19807
ПАЖ-303-2-1	—	60—80	60—100	60—300	60—500	60—500	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632
ПАЖ-303-2-2							Сталь 06ХН28МДТ ГОСТ 5632
ПАЖ-303-2-3							Сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632
ПАЖ-303-2-4							Титан ВТ1-0 ГОСТ 19807
ПАЖ-303-3-1	10—60	10—80	10—125	20—125	30—125	—	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632
ПАЖ-303-3-2	—	50—80	50—100	50—300	50—300	—	
ПАЖ-303-3-3	—	—	—	—	300—500	300—500	

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru


Габаритные и присоединительные размеры плотномера ПАЖ-303

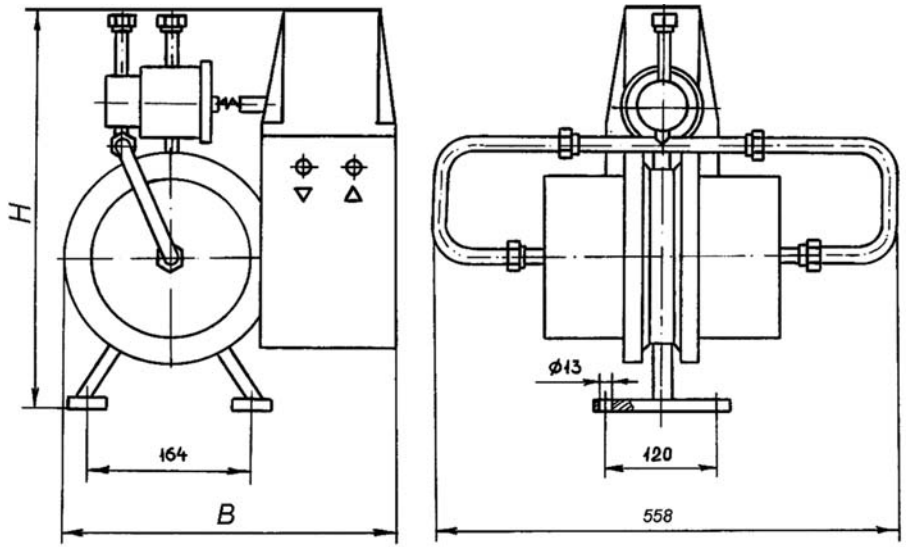

Шифр исполнения	H, мм	B, мм
ПАЖ-303-1	397	355
ПАЖ-303-2	397	355
ПАЖ-303-3	372	367

Рис. 1

Схема обвязки плотномера ПАЖ-303

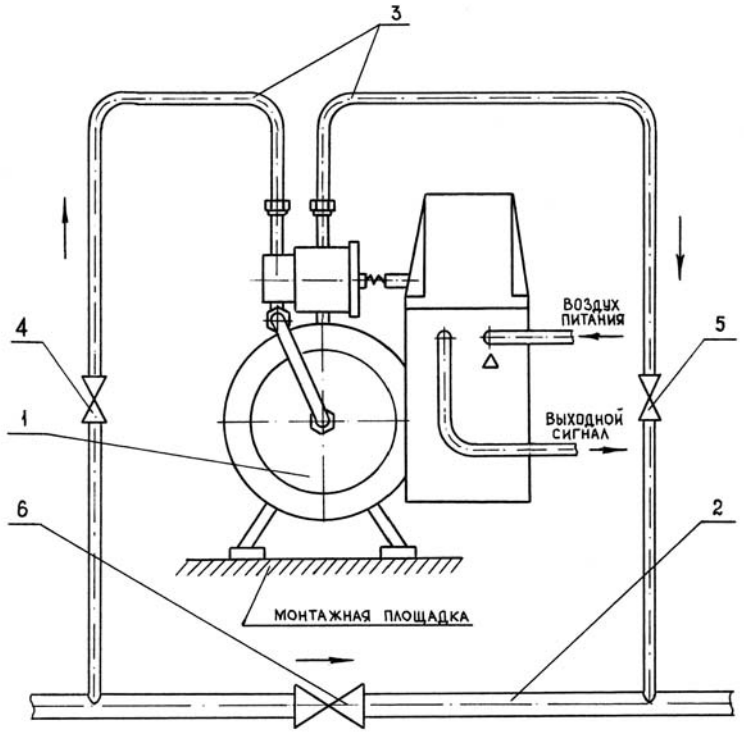

1 — плотномер ПАЖ-303
2 — трубопровод магистральный
3 — байпас
4, 5, 6 — вентиль

Рис. 2

(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Сигнализатор взрывоопасности ИСКРА-1

Код ОКП 42 1511
Код ТН ВЭД 9027 10 900 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Сигнализатор ИСКРА-1 предназначен для обнаружения в воздухе производственных помещений довзрывоопасных концентраций любых горючих компонентов (газов, паров и их смесей).

Сигнализатор соответствует всем требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Сигнализатор ИСКРА-1 представляет собой промышленный стационарный автоматический прибор постоянного циклического действия и состоит из сигнализатора пневматического ПС (в дальнейшем — пневматический сигнализатор) и модуля искробезопасного МИ-1 (в дальнейшем — модуль МИ-1).

Сигнализатор ИСКРА-1 выпускается в исполнениях, указанных в таблице.

Таблица

Наименование исполнения	Обозначение	Состав сигнализатора ИСКРА-1	Обозначение составных частей
ИСКРА-1	5Д2.306.065	Сигнализатор пневматический ПС-1	5Д2.316.000
		Модуль искробезопасный МИ-1	5Д4.500.006
ИСКРА-1-01	5Д2.306.065-01	Сигнализатор пневматический ПС-1-01	5Д2.316.000-01
		Модуль искробезопасный МИ-1	5Д4.500.006

Пневматический сигнализатор имеет уровень взрывозащиты «взрывобезопасный», виды взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и «искробезопасная электрическая цепь», маркировку 1ExiadIICT5 и соответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1, ГОСТ Р 51330.10.

Пневматический сигнализатор может устанавливаться во взрывобезопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13, ПУЭ гл. 7.3 и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывобезопасных зонах.

Модуль МИ-1 по выходным электрическим цепям выполнен с уровнем взрывозащиты «ia», имеет маркировку [Exia]IIC, соответствует ГОСТ Р 51330.10 и предназначен для установки вне взрывоопасных зон.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Сигнализатор ИСКРА-1 является изделием ГСП.

По защищенности от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254 пневматический сигнализатор имеет степень защиты IP54, модуль МИ-1 — IP20.

Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 — для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от 5 до 50 °С.

Принцип действия сигнализатора ИСКРА-1 состоит в непосредственном испытании на взрываемость с помощью искры контрольного объема анализируемого воздуха, предварительно обогащенного заданным объемом водорода.

Благодаря такому принципу действия сигнализатор ИСКРА-1 имеет:

1) практически неограниченную область применения — любые горючие газы, пары жидкостей, а также смеси этих газов и паров, способные создавать взрывоопасные концентрации с воздухом в диапазоне рабочих температур сигнализатора и не вступающие в химическое взаимодействие с водородом (сигнализатор не имеет ограничительного перечня веществ, на которых разрешено его применение);

2) абсолютно простое и понятное метрологическое обеспечение, обусловленное возможностью прямого (не косвенного) определения характеристик взрывоопасности непосредственно в долях от НКПР (нижний концентрационный предел распространения пламени), причем независимо от количества и природы горючих компонентов в анализируемом воздухе.

Элементы газового тракта изготовлены из титана, фторопласта и других агрессивностойких материалов.

Пример записи обозначения сигнализатора ИСКРА-1 при заказе и в документации другой продукции:

«Сигнализатор взрывоопасности ИСКРА-1 5Д2.306.065 ТУ».

Технические данные

Порог срабатывания (сигнальная точка) — 10 % НКПР.

Предел допускаемой абсолютной основной погрешности — ± 5 % НКПР.

Длительность цикла измерения — (60 ± 6) с для исполнения ИСКРА-1 и (75 ± 15) для исполнения ИСКРА-1-01.

Номинальный расход анализируемого воздуха — (80 ± 10) л/ч.

Расход водорода — не более 0,15 л/ч.

Расход воздуха питания — не более 500 л/ч.

Длина линии связи с точкой отбора — до 40 м при внутреннем диаметре трубки 6 мм.

Питание модуля МИ-1 осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 % и частотой (50 ± 1) Гц.

Электрические параметры входной искробезопасной цепи модуля МИ-1:

— напряжение на разомкнутых контактах — не более 12 В,

— ток короткого замыкания — не более 20 мА.

Выходные электрические параметры модуля МИ-1:

— номинальное напряжение переменного тока — 220 В,

— номинальная коммутируемая мощность переменного тока — 200 В·А.

Питание пневматического сигнализатора осуществляется:

сжатым воздухом по ГОСТ 24484 давлением 1,4 кгс/см^2 с допускаемым отклонением ± 10 % от номинального значения, класс загрязненности 3 по ГОСТ 17433;

для ПС-1 водородом по ГОСТ 3022 в баллонах малой емкости, аккумулятора или от централизованного источника давлением от 0,6 до 1,0 кгс/см^2;

для ПС-1-01 — водородом при атмосферном давлении, например, от электролизера ЭЛ-1, 5Д3.519.000 ТУ.

Габаритные размеры, не более:

— пневматического сигнализатора — 365×255×175 мм;

— модуля МИ-1 — 190×120×70 мм.

Масса, не более:

— пневматического сигнализатора — 12 кг;

— модуля МИ-1 — 1 кг.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Монтаж и эксплуатация

Условия эксплуатации:
— температура окружающего воздуха — от 5 до 50 °С;
— атмосферное давление — от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);
— относительная влажность воздуха — до 80 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Пневматический сигнализатор монтируется во взрывоопасных зонах.

Модуль МИ-1 устанавливается вне взрывоопасной зоны на щите или панели. При монтаже необходимо руководствоваться маркировочными знаками и надписями на его корпусе.

Комплектность

В комплект поставки входят:
— пневматический сигнализатор ПС -1 (ПС -1-01).....1 шт.
— модуль МИ-1 .....1 шт.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры пневматического сигнализатора ПС

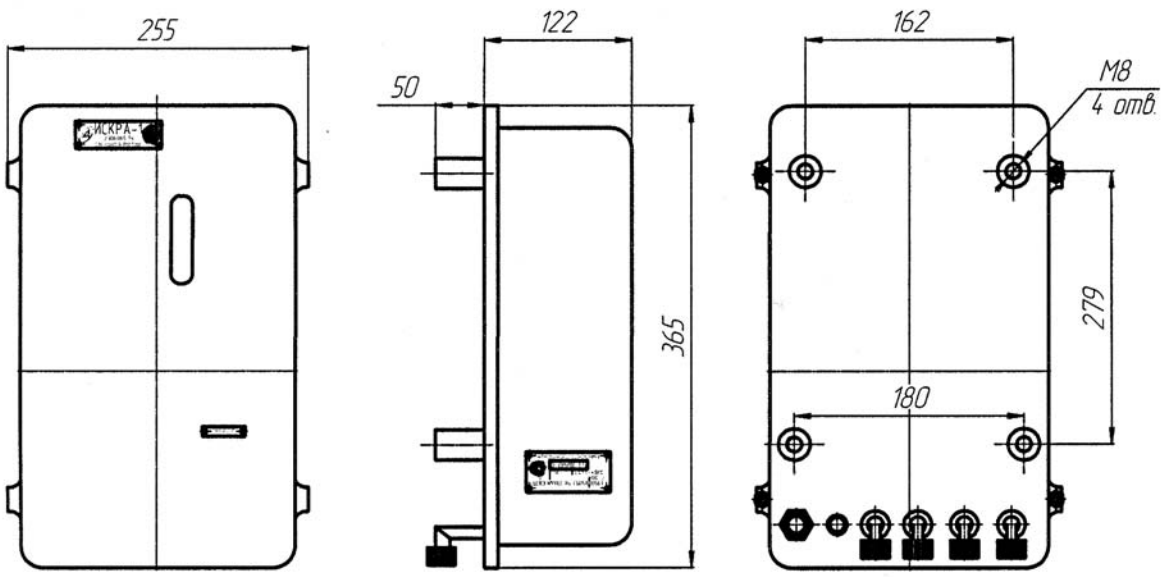


Рис. 1

Габаритные и установочные размеры модуля искробезопасного МИ-1

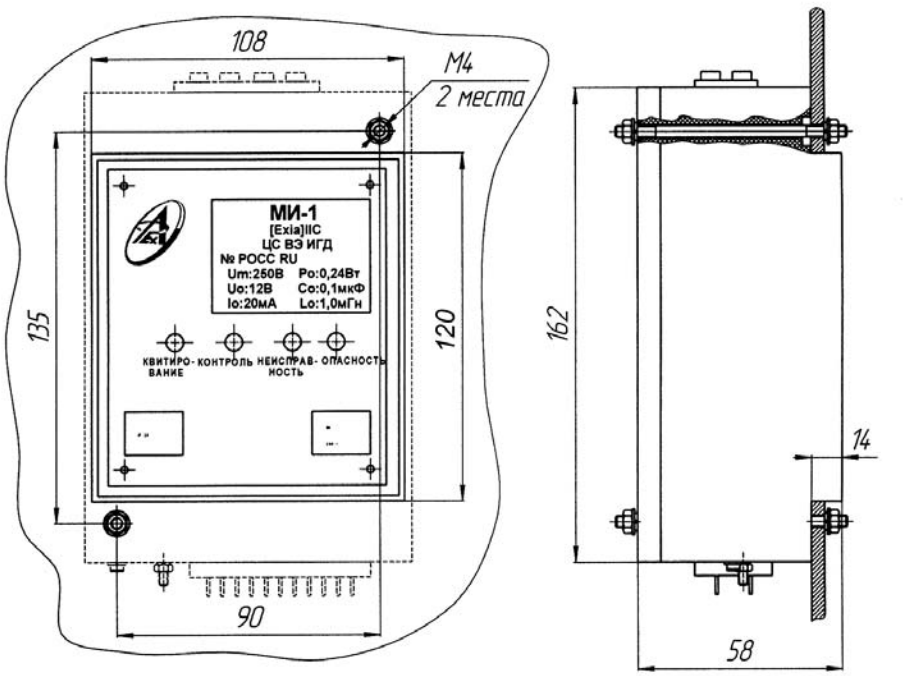


Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Раздел VIII. Средства контроля вибрации

Система контроля вибрации СКВ-2

Код ОКП 42 7710



Назначение, исполнение и принцип действия

Система контроля вибрации СКВ-2 предназначена для контроля технического состояния оборудования и объектов по вибрации.

Система соответствует «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03.

Система контроля вибрации состоит из блока контроля искробезопасного БКИ-2 и датчиков вибрации ДВ-2.

Блок имеет четыре независимых канала, преобразующих сигналы датчиков в параметры вибрации: виброускорение, виброскорость, виброперемещение, частоту вибрации.

Блок контроля искробезопасный БКИ-2 обеспечивает:

— прием и обработку сигналов от датчиков вибрации;

— представление на ЖКИ-дисплее информации о параметрах вибрации по любому каналу;

— выдачу информации о параметрах вибрации на внешнее устройство по интерфейсу RS-458;

— задание необходимого количества уставок по каждому параметру с выдачей при их превышении звуковых и релейных выходных сигналов на управление или блокировку оборудования;

— программирование алгоритма защиты оборудования по индивидуальному заказу.

Блок БКИ-2 состоит из пластмассового корпуса, на лицевой стороне которого располагается панель индикации с жидкокристаллическим дисплеем и кнопками управления. В нижней части корпуса расположен отсек с кабельными вводами для подключения датчиков и внешних устройств. Количество и состав датчиков вибрации определяется при заказе и может быть от 1 до 4 для одноосевых и не более 2 для двухосевых.

Блок выпускается в обычном и во взрывозащищенном исполнении с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» с маркировкой взрывозащиты [Exia]IIC и предназначен для установки вне взрывоопасных зон.

Датчики вибрации предназначены для непрерывного контроля параметров вибрации оборудования и объектов. Принцип действия датчиков вибрации заключается в измерении величины полного ускорения интегральным монолитным сенсором и преобразовании ее в частотно модулированный сигнал с последующей его обработкой в блоке контроля БКИ-2.

Датчики вибрации ДВ-2 выпускаются в четырех исполнениях:

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

— одноосевые датчики вибрации ДВ-2-1, ДВ-2-1а, измеряющие параметры вибрации в направлении оси Y, совпадающей с осью монтажной шпильки, подключаются к одному каналу БКИ-2;

— двухосевые датчики ДВ-2-2, ДВ-2-2а, измеряющие параметры вибрации по оси Y и оси X, перпендикулярной к оси Y. Направление оси X показано стрелками на крышке датчика. Датчики подключаются к двум каналам блока БКИ-2.

Датчики имеют маркировку взрывозащиты 0ExiaIICT5 X, и устанавливаются во взрывоопасных зонах помещений всех классов и наружных установок согласно гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП и других нормативно-технических документов, определяющих применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Система контроля вибрации СКВ-2 может быть использована:

— в системах защиты и сигнализации насосов, компрессоров и другого технологического оборудования;

— для контроля общего уровня вибрации на объектах;

— в качестве преобразователя вибрации для сопряжения с устройствами и системами, имеющими дискретные или аналоговые входы (например, УБН-4М, УБН-8М, УБН-12М, УАС-24М, УЗС-24М, УЗС-2МИ, УЗС-8МА и др.)

Обозначение системы контроля вибрации при заказе и в документации другой продукции:

СКВ-2-B_1-B_2, где:

— B_1 — количество одноосевых датчиков;

— B_2 — количество двухосевых датчиков,

при этом $B_1 + 2 \cdot B_2 \leq 4$.

Пример записи обозначения системы контроля вибрации СКВ-2 для измерения вибрации с 2 одноосевыми и 1 двухосевым датчиками вибрации при заказе и в документации другой продукции:

«Система контроля вибрации СКВ-2-2-1».

Технические данные

Система обеспечивает контроля параметров вибрации, приведенных в таблице.

Таблица

Параметры вибрации	Комплектация системы датчиками вибрации		Погрешность контроля, %
	ДВ-2-1, ДВ-2-2	ДВ-2-1а, ДВ-2-2а	
Частота вибрации, Гц	10—150	10—150	—
Виброускорение, м/с^2	1—50	1—15	10
Виброскорость, мм/с	10—800	3—240	10
Виброперемещение, мм	0,04—12,7	0,02—3,8	10

Электрические параметры искробезопасных цепей блока:

— максимальное выходное напряжение U_0, — не более 10 В;

— максимальный выходной ток I_0, — не более 25 мА;

— максимальная внешняя емкость C_0, — не более 1 мкФ;

— максимальная внешняя индуктивность L_0, — не более 5 мГн.

Релейные выходные сигналы коммутируют цепи:

— переменного тока напряжением 250 В, током 5,0 А;

— постоянного тока напряжением 60 В, током 2,0 А;

— «сухой» контакт.

Предельная длина линии связи между датчиками и блоком — не более 350 м.

Степень защиты блока БКИ-2 от проникновения твердых предметов и воды — IP54 по ГОСТ 14254.

Степень защиты датчиков вибрации ДВ-2 от проникновения твердых предметов и воды IP67 по ГОСТ 14254.

Блок БКИ-2 работает от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц.

Потребляемая электрическая мощность — 15 В·А.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Полный средний срок службы — не менее 12 лет.
Габаритные размеры, мм, не более:
— БКИ-2 — 160×160×103;
— ДВ-2 — диаметр 32×55.
Масса, кг, не более:
— БКИ-2 — 1;
— ДВ-2 — 0,14.

Монтаж и эксплуатация

Блок БКИ-2 предназначен для установки вне взрывоопасных зон помещений при следующих условиях:
— температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 35 °С;
— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст);
— относительная влажность воздуха 75 % при 30 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
— допускается воздействие синусоидальной вибрации с частотой от 5 до 35 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм.

Монтаж блока в помещениях с наличием в воздухе примесей аммиака, сернистых и других газов, а также производственной пыли, непосредственно у печей и на открытом воздухе не допускается.

Блок БКИ-2 предназначен для настенного монтажа, крепится на щите с помощью трех винтов М4×50, входящих в комплект поставки.

Конструкция блока БКИ-2 приведена на рис. 1.

Датчики вибрации крепятся на шпильке с резьбой М5, которая устанавливается вдоль направления вибрации. По индивидуальному заказу возможны и другие варианты крепления.

Установочные размеры датчиков вибрации приведены на рис. 2.

Схема внешних соединений блока БКИ-2 приведена на рис. 3.


Комплектность

В комплект поставки входят:
— блок БКИ-2.....1 шт.
— датчик вибрации в зависимости от заказа:
или ДВ-2-1 и ДВ-2-1а .....от 1 до 4 шт.
или ДВ-2-2 и ДВ-2-2а..... 1 или 2 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.

Состовные части системы поставляются вместе с комплектом монтажных частей и эксплуатационно-технической документацией.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Конструкция блока БКИ-2

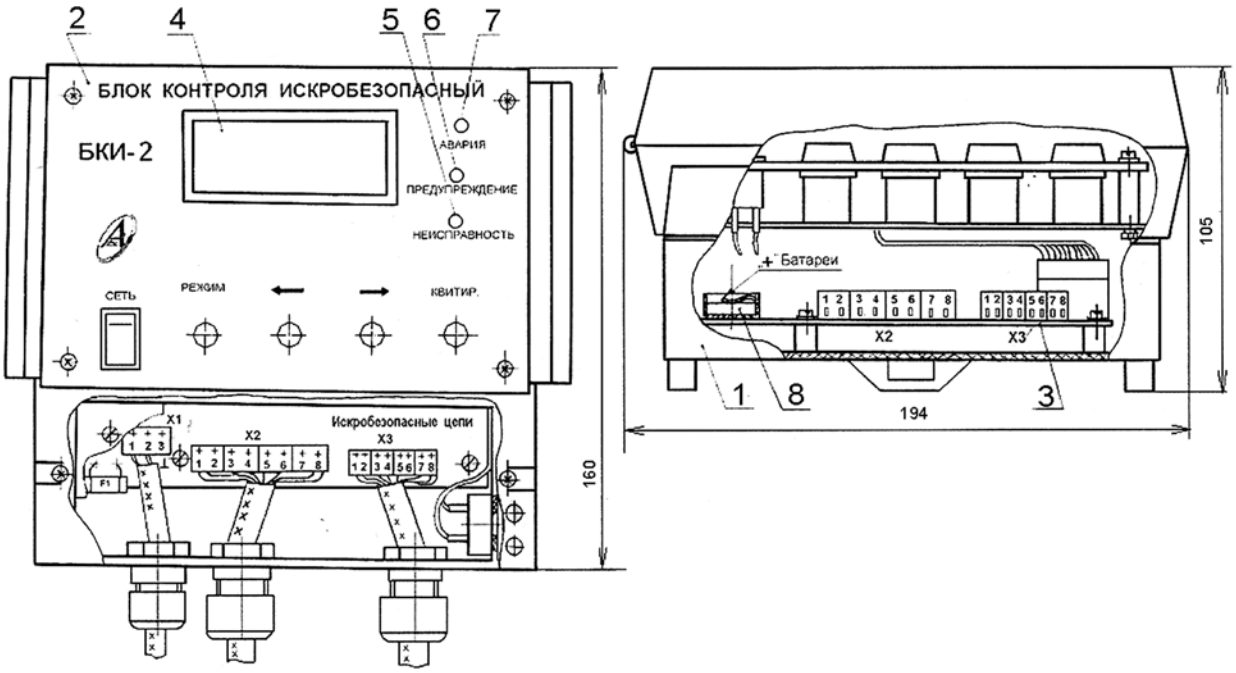

1 — корпус RCP 1600; 2 — панель индикации ПИ; 3 — плата преобразователя ПП; 4 — жидкокристаллический индикатор; 5, 6, 7 — светодиоды; 8 — элемент питания.

Рис. 1

Установочные размеры датчиков вибрации


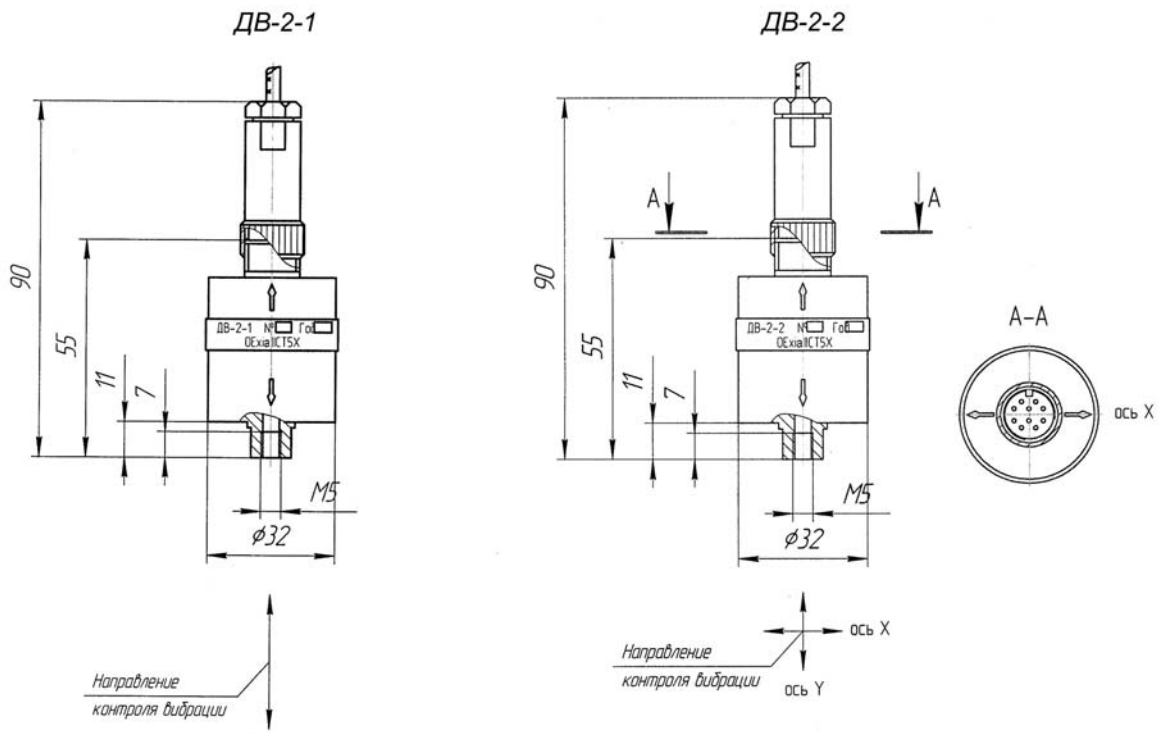


Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Схема внешних соединений блока БКИ-2

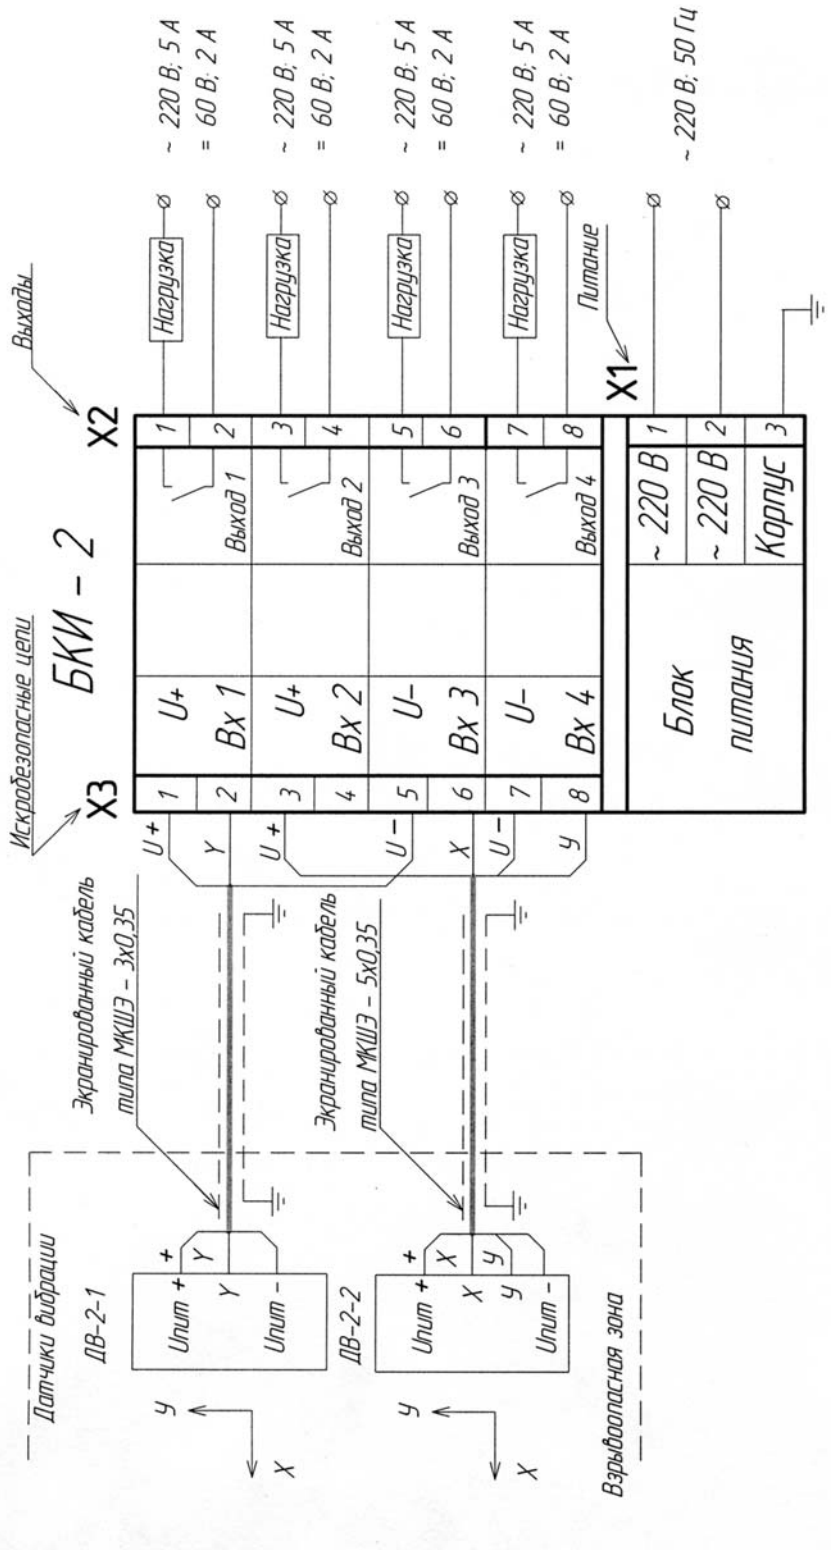

X1, X2, X3 — разъемы для подключения внешних цепей

Рис. 3

Блок контроля вибрации БКВ-1

Код ОКП 42 7710



Назначение, исполнение и принцип действия

Блок контроля вибрации БКВ-1 (в дальнейшем — блок БКВ-1) предназначен для контроля технического состояния оборудования и объектов по вибрации.

Блок БКВ-1 является переносным блоком с автономным питанием и комплектуется одним или двумя одноосевыми или одним двухосевым датчиками вибрации ДВ-2.

Принцип действия датчиков вибрации заключается в измерении величины полного ускорения интегральным монолитным сенсором и преобразовании ее в частотно модулированный сигнал.

Блок БКВ-1 может быть использован:

— при оперативном контроле параметров вибрации насосов, компрессоров и другого технического оборудования;

— для контроля общего уровня вибрации на объектах.

Блок БКВ-1 имеет два независимых канала для подключения датчиков.

Блок БКВ-1 обеспечивает:

— прием сигналов от датчиков и вычисление параметров вибрации: виброускорения, виброскорости, виброперемещения, частоты вибрации;

— представление значений параметров вибрации на жидкокристаллическом индикаторе по любому каналу в режиме реального времени.

Блок БКВ-1 имеет пластмассовый корпус, с торца которого установлены разъемы для подключения датчиков и внешнего источника питания. На верхней панели корпуса расположены жидкокристаллический дисплей и кнопки управления.

Датчики вибрации ДВ-2 выпускаются в четырех исполнениях:

— одноосевые датчики вибрации ДВ-2-1, ДВ-2-1а, измеряющие параметры вибрации в направлении оси Y, совпадающей с осью монтажной шпильки, подключаются к одному каналу БКВ-1;

— двухосевые датчики вибрации ДВ-2-2, ДВ-2-2а, измеряющие параметры вибрации по оси Y и оси X перпендикулярной к оси Y. Направление оси X показано стрелками на крышке датчика. Датчики подключаются к двум каналам блока БКВ-1.

Датчики имеют взрывозащищенное исполнение 0ExiaIICT5 X и устанавливаются во взрывоопасных зонах помещений всех классов и наружных установок согласно гл. 7.3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП.

Пример записи обозначения блока контроля вибрации БКВ-1 для контроля вибрации по одной оси в диапазоне от 1 до 50 м/с^2 при заказе и в документации другой продукции:

«Блок контроля вибрации БКВ-1 5Д3.035.021 ТУ с ДВ-2-1 — 2 шт.».

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Технические данные

Блок БКВ-1 обеспечивает контроль параметров вибрации, приведеных в таблице.

Таблица

Параметры вибрации	Комплектация системы датчиками вибрации		Погрешность контроля, %
	ДВ-2-1, ДВ-2-2	ДВ-2-1а, ДВ-2-2а	
Частота вибрации, Гц	10—150	10—150	—
Виброускорение, м/с^2	1—50	1—15	10
Виброскорость, мм/с	10—800	3—240	10
Виброперемещение, мм	0,04—12,7	0,02—3,8	10

Питание блока БКВ-1 осуществляется от автономного источника (4 гальванических элемента 1,5 В типа АА) или от внешнего источника постоянного тока напряжением от 6 до 9 В.

Потребляемая электрическая мощность — 1 Вт.

Габаритные размеры, мм, не более:

— БКВ-1 — 100×188×44;

— ДВ-2 — диаметр 32×55.

Масса, кг, не более:

— БКВ-1 — 0,7;

— ДВ-2 — 0,18.

Длина кабеля, соединяющего блок с датчиками, не более 5 м (кабель поставляется по индивидуальному заказу).

Монтаж и эксплуатация

Блок БКВ-1 предназначен для эксплуатации внутри помещений при следующих условиях:

— температура окружающего воздуха от плюс 5 до 40 °С;

— относительная влажность воздуха до 75 % при температуре 30 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— допускается воздействие синусоидальной вибрации с частотой от 5 до 35 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм.

Эксплуатация блока в помещениях с наличием в воздухе примесей аммиака и других газов, а также производственной пыли, непосредственно у печей и на открытом воздухе не допускается.

Степень защиты блока БКВ-1 от проникновения твердых предметов — IP20 по ГОСТ 14254.

Габаритные размеры блока приведены на рис. 1.

Установочные размеры датчиков вибрации приведены в описании системы контроля вибрации СКВ-2.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— блок БКВ-1 ..... 1 шт.

— датчики вибрации

или ДВ-2-1, или ДВ-2-1а ..... от 1 до 2 шт.

или ДВ-2-2, или ДВ-2-2а ..... 1 шт.

— внешний источник питания (по индивидуальному заказу) ..... 1 шт.

— комплект монтажных частей ..... 1 компл.

— руководство по эксплуатации ..... 1 экз.

— паспорт ..... 1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные размеры блока БКВ-1

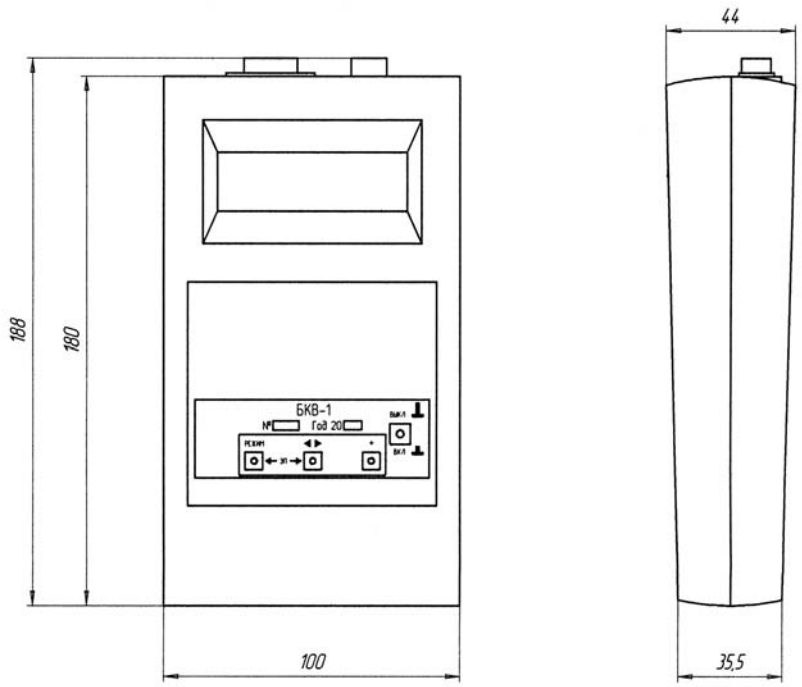


Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Датчики вибрации ДВ-2

Код ОКП 42 1870

Назначение, исполнение и принцип действия

Датчики вибрации ДВ-2 предназначены для непрерывного контроля параметров промышленной вибрации оборудования и объектов.

Датчики могут быть использованы в системах контроля, сигнализации, блокировки.

Датчики соответствуют «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригодны для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Датчики имеют маркировку взрывозащиты 0ExiaIICT5 X, соответствуют требованиям ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10 и могут быть установлены во взрывоопасных зонах помещений всех классов и наружных установок согласно гл.7.3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), гл.3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП, ПОТ РМ 016-2001 и другим директивным документам, регламентирующим установку электрооборудования во взрывоопасных зонах.

По способу защиты человека от поражений электрическим током датчики соответствуют классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0.

Агрессивность среды не должна превышать химическую стойкость стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632.

По виду выходного сигнала датчики имеют исполнения:

— ДВ-2-Р — с двухпозиционным токовым сигналом, имеющим два уровня;

— ДВ-2-Ц — с цифровым сигналом;

— ДВ-2-А — с аналоговым унифицированным токовым сигналом 4—20 мА.

Принцип действия датчиков вибрации заключается в измерении величины виброускорения интегральным монолитным сенсором и преобразование ее в один из параметров вибрации (виброперемещение).

Пример записи обозначения датчика ДВ-2-Ц с цифровым выходным сигналом при заказе и в документации другой продукции:

«Датчик вибрации ДВ-2-Ц 5Д2.781.003 ТУ».

Технические данные

Датчики обеспечивают контроль одного из параметров вибрации (виброперемещение, виброскорость, виброускорение) в диапазоне частот 10—150 Гц.

Таблица

Параметры вибрации	Датчики вибрации		Погрешность, %
	ДВ-2-Р, (Ц), (А)	ДВ-2-Ра, (Ца), (Аа)	
Виброускорение, м/с^2	1—50	1—15	10
Виброскорость, мм/с	10—800	3—240	10
Виброперемещение, мм	0,04—12,7	0,02—3,8	10

Примечание: Тип параметра вибрации программируется на блоке контроля вибрации БКВ-1 при изготовлении или в процессе эксплуатации датчика.

Для датчиков ДВ-2-Р, ДВ-2-Ра дополнительно программируется значение уставки по контролируемому параметру.

Электрические параметры искробезопасных цепей датчиков:

— максимальное входное напряжение U_i — не более 10 В;

— максимальный входной ток I_i — не более 25 мА;

Питание датчиков осуществляется от сети постоянного тока напряжением от 9 до 16 В:

— для датчиков ДВ-2-Р(а), ДВ-2-А(а) по двухпроводной линии связи;

— для датчиков ДВ-2-Ц(а) по трехпроводной линии RS-485.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Предельная длина линии связи между датчиками и блоком питания — не более 350 м.
В качестве блока питания используются контроллеры, вторичные приборы.
Полный средний срок службы — не менее 12 лет.
Габаритные размеры — ∅ 32×55 мм.
Масса — 0,14 кг.

Монтаж и эксплуатация

Во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок питание датчиков осуществляется от искробезопасных цепей барьеров (блоков) искрозащиты, имеющих вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь».

Степень защиты датчиков ДВ-2 от проникновения твердых предметов и воды IP67 по ГОСТ 14254.

Установочные размеры датчиков вибрации приведены в описании системы контроля вибрации СКВ-2 данного каталога.

Комплектность

В комплект поставки входят:
— датчик вибрации (исполнение по заказу) .....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.


☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Раздел IX. Устройства управления розжигом и устройства защиты печей

Электронное реле контроля пламени РЭП-2А

Код ОКП 42 1870
Код ТН ВЭД 9032 89 900 0

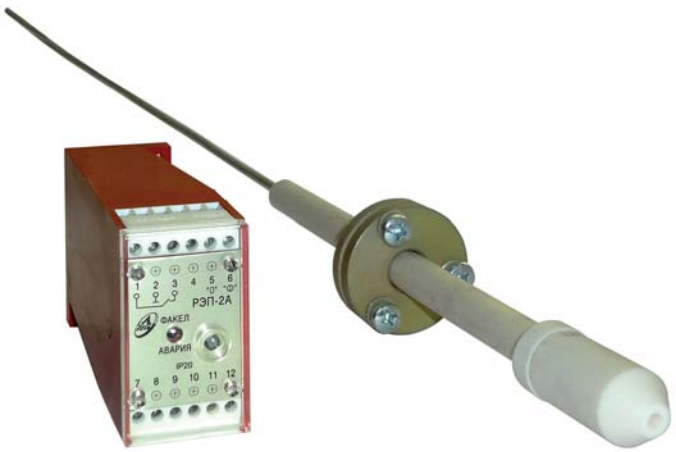

Назначение, исполнение и принцип действия

Электронное реле контроля пламени РЭП-2А предназначено для автоматического контроля пламени в топочных камерах стационарных котлов и печей.

РЭП-2А обеспечивает:

— преобразование сигнала от датчика пламени (штыревой электрод) в дискретный сигнал (переключающий контакт реле);

— самоблокировку при отсутствии пламени;

— снятие самоблокировки при наличии пламени, включение контактов реле путем выносной кнопки «РОЗЖИГ»;

— аварийное включение сигнализации при пропадании пламени (включение красным свечением светодиода «АВАРИЯ» на передней панели реле);

— контроль появления пламени (светодиод включается зеленым свечением).

Реле состоит из электронного блока БЭ-70 и датчика пламени ДП-1.

Принцип действия устройства основан на проводимости ионизированной посредством пламени среды.

Пример записи обозначения РЭП-2А при заказе и в документации другой продукции:

«Электронное реле контроля пламени РЭП-2А 5Д1.430.019 ТУ».

Технические данные

Входной сигнал от датчика пламени — не менее 4 мкА.

Выходной сигнал обеспечивает коммутацию цепей переменного и постоянного тока напряжением 220 В при токе до 2,0 А.

При пропадании пламени реле устанавливается на самоблокировку с внутренней индикацией аварийного сигнала.

Максимальная температура для датчика пламени ДП-1 — 950 °С.

Напряжение и ток на контактах выносной кнопке «РОЗЖИГ» соответственно 12 В и 40 мА.

Питание — от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц.

Потребляемая электрическая мощность — не более 1,4 В·А.

Реле рассчитано на эксплуатацию в закрытых взрывобезопасных помещениях при следующих условиях:

— рабочая температура воздуха при эксплуатации от 10 до 35 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;

— верхний предел относительной влажности воздуха 75 % при 30 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

— вибрации не более 35 Гц при амплитуде не более 0,35 мм;

— примеси агрессивных паров и газов в окружающем воздухе должны отсутствовать.

Вид климатического исполнения — УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Степень защиты от проникновения твердых предметов IP20 по ГОСТ 14254.

Габаритные размеры:

— электронного блока — 70×40×110 мм;

— датчика пламени ДП-1 — длина от 400 до 2000 мм, диаметр (по фланцу) — 50 мм.

Масса электронного блока БЭ-70 — не более 0,2 кг.

Монтаж и эксплуатация

Электронный блок устанавливается в закрытом помещении на щите или панели с помощью винтов или болтов.

Датчик пламени ДП-1 устанавливается на корпусе топочных камер через фланец, входящий в комплект поставки. Фланец к корпусу топочных камер крепится путем сварки.

Корпус горелки должен быть заземлен.

Линия связи между электронным блоком и датчиком ДП-1 должна быть проложена экранированным проводом сечением не менее 0,35 мм^2.

Длина линии связи между электронным блоком и датчиком — не более 200 м.

Схема подключений РЭП-2А при одном датчике приведена на рис. 1.

Схема подключений РЭП-2А при двух датчиках приведена на рис. 2 и рис. 3.

Габаритные и установочные размеры электронного блока БЭ-70 приведены на рис. 4.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— электронный блок БЭ-70 ..... 1 шт.
— датчик пламени ДП-1 ..... 2 шт.
— комплект запасных частей ..... 1 компл.
— комплект монтажных частей ..... 1 компл.
— руководство по эксплуатации ..... 1 экз.
— паспорт ..... 1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Схема подключения РЭП-2А при двух датчиках и незаземленном корпусе горелки

Рис. 3

Схема подключений РЭП-2А при двух датчиках

Рис. 2

Схема подключения РЭП-2А при одном датчике

Рис. 1

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры электронного блока БЭ-70


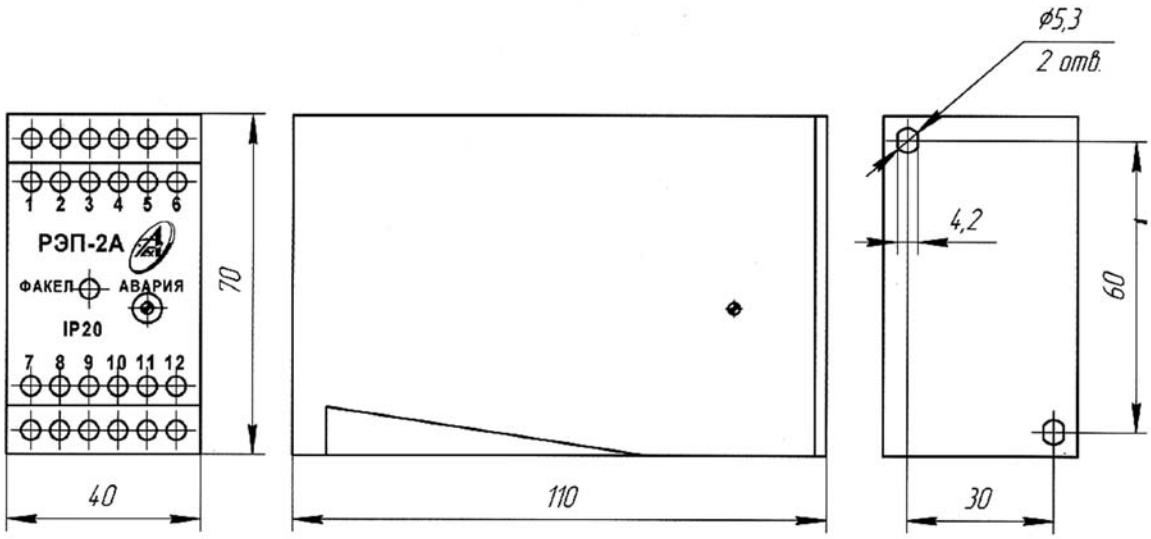


Рис. 4

Габаритные и установочные размеры датчика пламени ДП-1

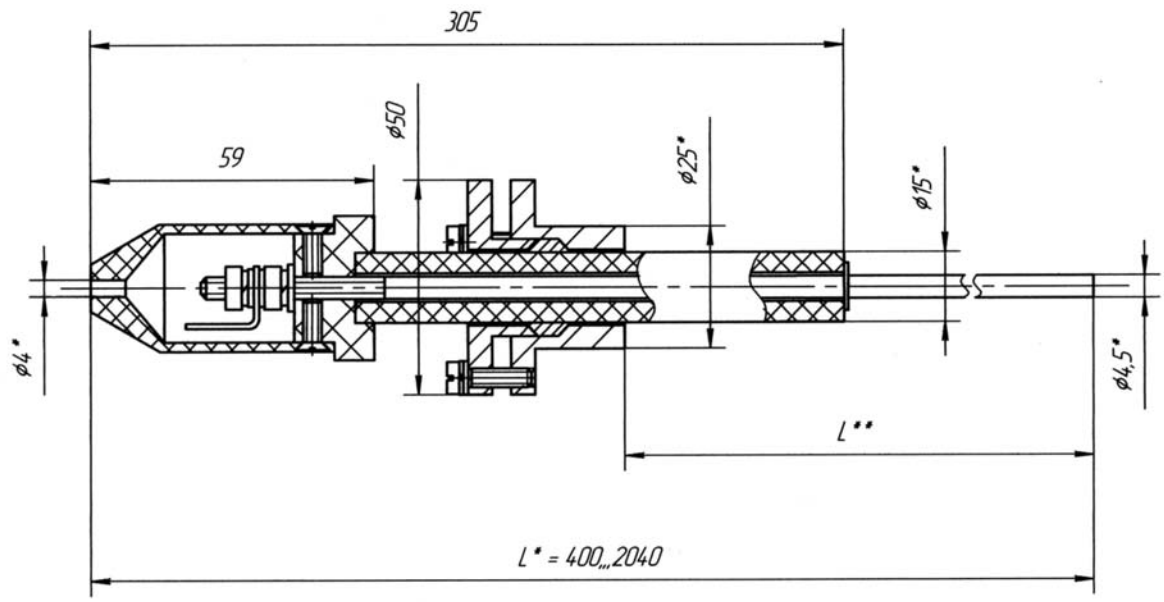

*Размер L * определяется при заказе.*

*Размер L ** определяется при монтаже.*

Рис. 4

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Датчик пламени оптический ДПО-1

Код ОКП 42 7641
Код ТН ВЭД 9027 50 000 0

Разрешение Ростехнодзора № РРС 00-046598
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.В05987



Назначение, исполнение и принцип действия

Датчик пламени оптический ДПО-1 (далее по тексту — датчик) предназначен для контроля отсутствия или наличия пламени в горелочных устройствах и выдачи сигналов (световых и контактов реле) для систем автоматики промышленного энергетического оборудования.

Датчик соответствует «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03.

Применение датчика возможно для горелочных устройств с газообразным и жидким видами топлива.

Датчик представляет собой промышленный стационарный автоматический прибор и состоит из индикатора пламени оптического ИПО-1 и блока электронного искрозащищенного БЭИ-1, являющегося источником питания для индикатора ИПО-1.

Блок БЭИ-1 по выходным электрическим цепям выполнен с уровнем взрывозащиты «ib», имеет маркировку взрывозащиты [Exib]IIB, соответствует ГОСТ Р 51330.10 и предназначен для установки вне взрывоопасных зон.

Индикатор ИПО-1 имеет маркировку взрывозащиты 1ExibIIBT5X и может устанавливаться во взрывоопасных зонах.

Принцип действия датчика пламени основан на преобразовании пульсационной составляющей излучения пламени в выходные сигналы.

Пример записи обозначения датчика при заказе и в документации другой продукции:
«Датчик пламени оптический ДПО-1 5Д2.330.002 ТУ».

Технические данные

Время срабатывания — не более 1 с.

Степень защиты индикатора пламени ИПО-1 — IP54, блока БЭИ-1 — IP20 по ГОСТ 14254.

ДПО-1 обеспечивает:

— преобразование сигнала от ИПО-1 в дискретный сигнал (переключающий контакт реле);

— световую сигнализацию наличия и отсутствия пламени (при наличии пламени светодиод СИГНАЛИЗАЦИЯ на БЭИ-1 включается желтым светом, на ИПО-1 светодиод включается желтым светом, при отсутствии пламени — на БЭИ-1 красным, на ИПО-1 светодиод отключен);

— контроль обрыва линии связи между БЭИ-1 и ИПО-1, светодиод СИГНАЛИЗАЦИЯ не горит.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Электрические параметры искробезопасных цепей датчика ДПО-1:

— максимальное выходное постоянное напряжение U_o на соединительном устройстве искробезопасной цепи — не более 11 В;

— максимальный выходной постоянный ток I_o , протекающий в соединительном устройстве искробезопасной цепи — не более 42 мА;

— максимальная электрическая мощность P_o на выходе искробезопасной цепи — не более 0,12 Вт;

— максимальное напряжение U_m, приложенное к соединительному устройству искроопасной цепи, — не более 250 В;

— максимальная емкость C_o — не более 9 мкФ;

— максимальная индуктивность L_o — не более 90 мГн.

Датчик ДПО-1 имеет выходы для подключения внешней сигнализации или управления и обеспечивает коммутацию цепей со значениями:

— номинальное напряжение переменного тока $U_н$ — не более 250 В;

— максимальный ток I_{max} — не более 2 А.

Питание датчика осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц.

Максимальная потребляемая электрическая мощность датчика ДПО-1 — не более 5,0 В·А.

Средняя наработка на отказ — не менее 15000 ч.

Средний срок службы — не менее 10 лет.

Габаритные размеры, не более:

— блока БЭИ-1 — 179×112×59 мм;

— индикатора ИПО-1 — 135×74×64 мм.

Масса, не более:

— блока БЭИ-1 — не более 0,4 кг;

— индикатора ИПО-1 — не более 0,5 кг.

Монтаж и эксплуатация

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха для индикатора ИПО-1 — от минус 45 до плюс 60 °С;

— температура окружающего воздуха для блока БЭИ-1 — от 1 до 35 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха для блока БЭИ-1 до 80 % при 30 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Блок БЭИ-1 устанавливается вне взрывоопасных зон на щите.

Индикатор ИПО-1 устанавливается во взрывоопасной зоне в зоне прямой видимости пламени.

Монтаж должен вестись многожильным экранированным проводом сечением не менее 0,5 мм^2.

Длина линии связи между блоком БЭИ-1 и индикатором ИПО-1 — не более 200 м, сопротивление линии связи — не более 300 Ом.

При монтаже необходимо руководствоваться маркировочными знаками и надписями на корпусе.

Габаритные и установочные размеры ДПО-1 приведены на рис.1 и рис. 2.

Установка блока БЭИ-1 на щите приведена на рис. 3. Схема электрическая соединений ДПО-1 приведена на рис. 4. Установка ИПО-1 на горелочных устройствах — на рис. 5.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— блок электронный искрозащищенный БЭИ-1 .....1 шт.
— индикатор пламени оптический ИПО-1.....1 компл.
— комплект запасных частей .....1 компл.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— комплект принадлежностей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры индикатора ИПО-1

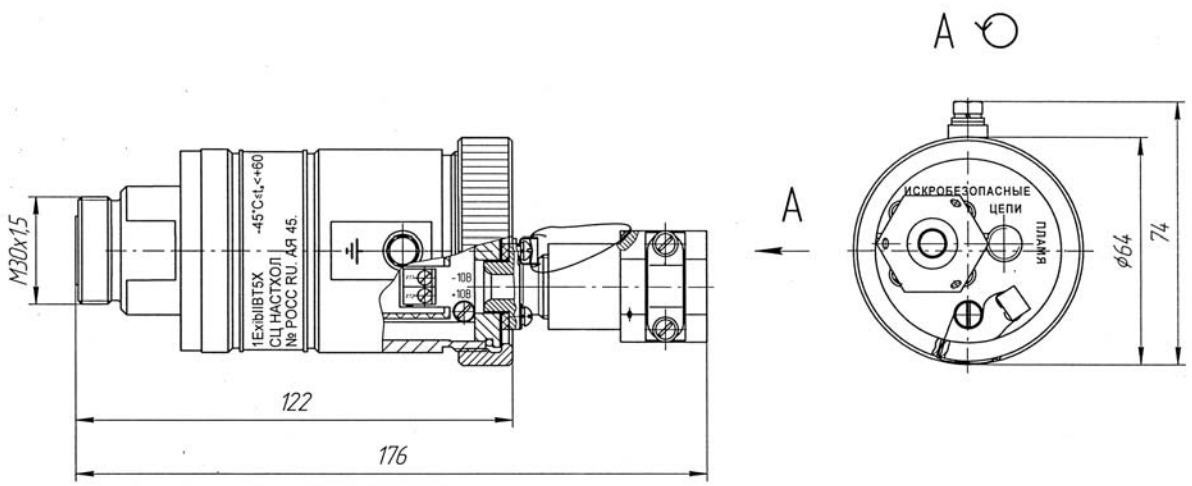


Рис. 1

Габаритные и установочные размеры блока БЭИ-1

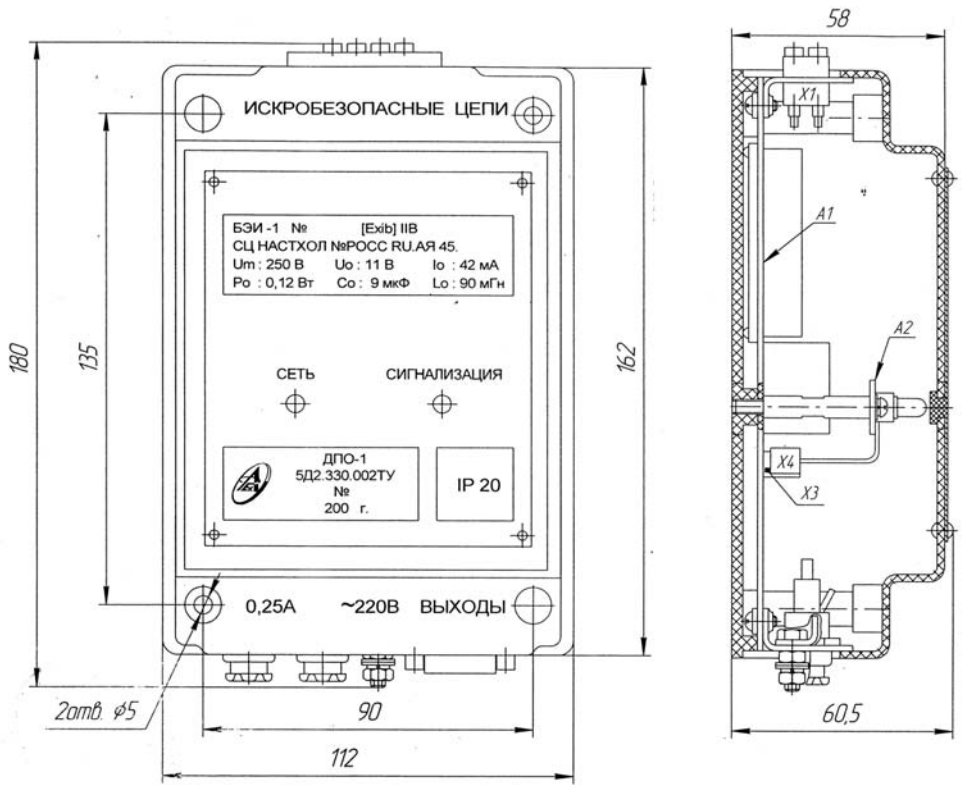


Рис. 2

Установка на щите блока БЭИ-1

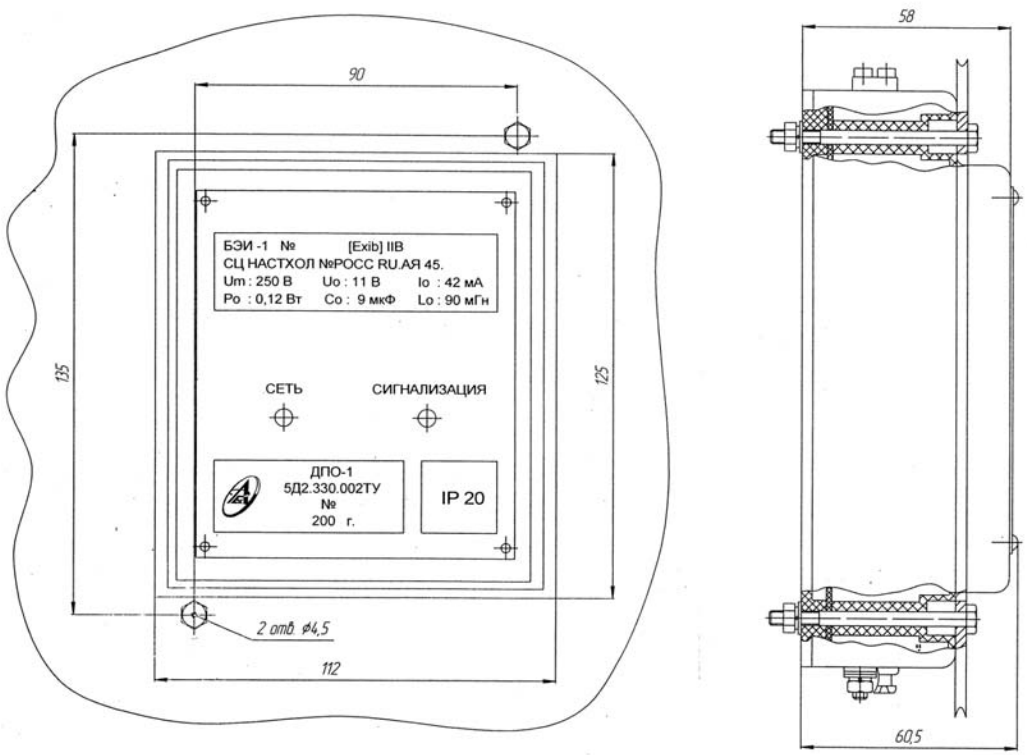


Рис. 3

Схема электрическая соединений ДПО-1


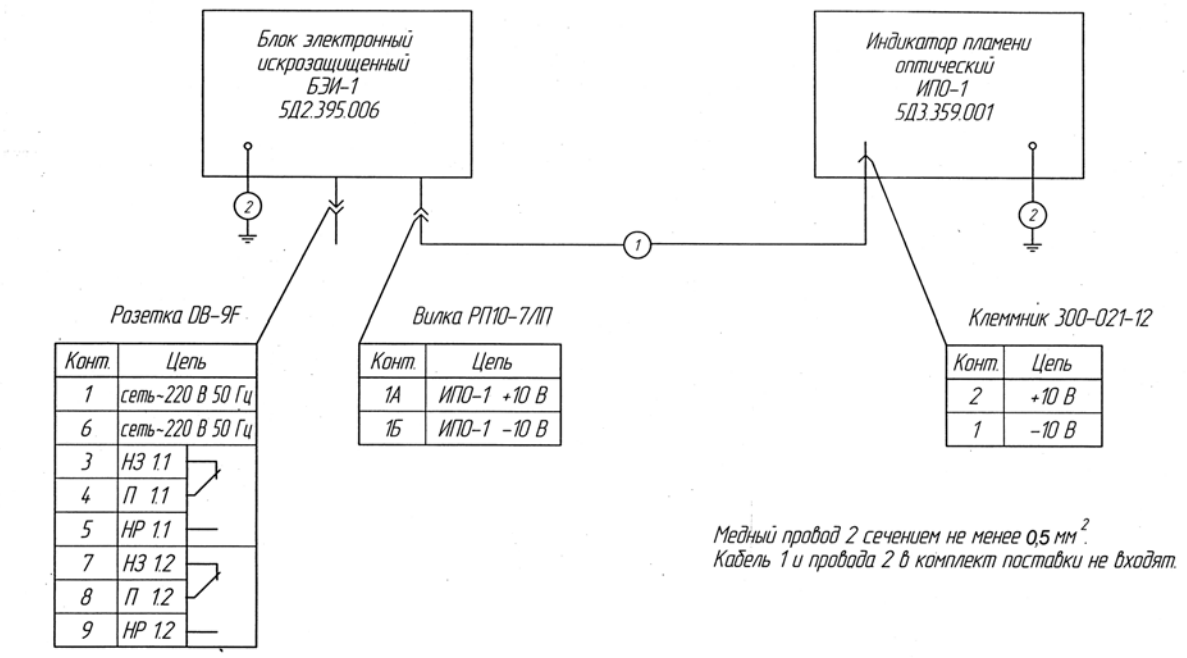


Рис. 4

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Установка индикатора ИПО-1 на горелочных устройствах

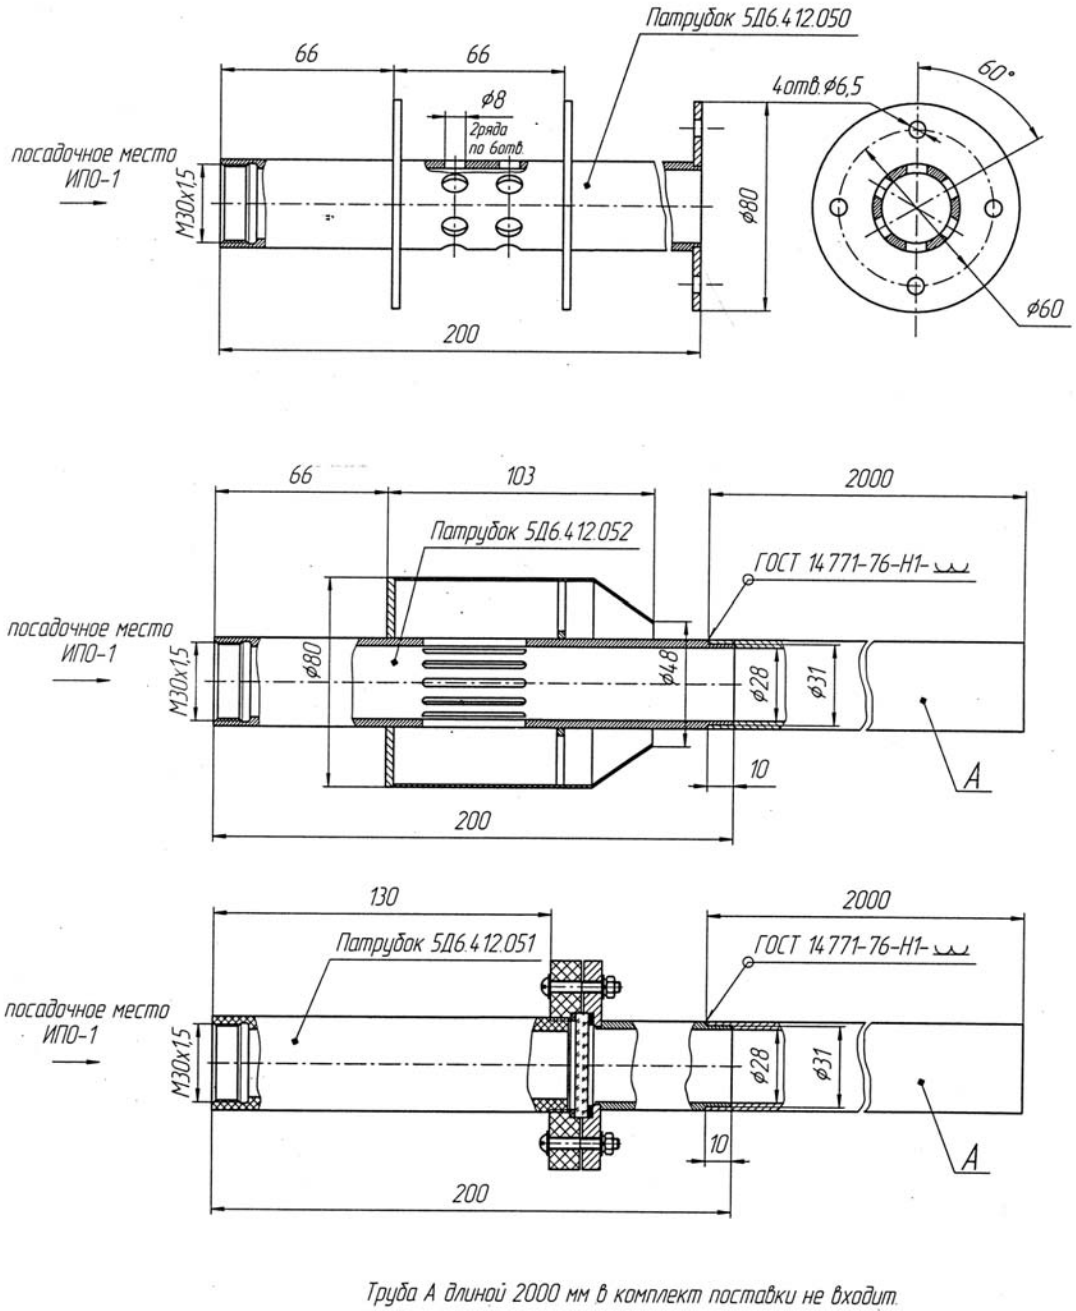

Труба А длиной 2000 мм в комплект поставки не входит.

Рис. 5

Датчик пламени оптический ДПО-2

Код ОКП 42 7641

Код ТН ВЭД 9027 50 000 0

Назначение, исполнение и принцип действия

Датчик пламени оптический ДПО-2 (далее по тексту — датчик) предназначен для контроля отсутствия или наличия пламени в горелочных устройствах и выдачи сигнала (твёрдотельное реле) для систем автоматики промышленного энергетического оборудования.

Датчик соответствует «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03.

Применение датчика возможно для горелочных устройств с газообразным и жидким видами топлива.

Датчик представляет собой промышленный стационарный автоматический прибор.

Принцип действия датчика пламени основан на преобразовании пульсационной составляющей излучения пламени в выходные сигналы.

Пример записи обозначения датчика при заказе и в документации другой продукции:

«Датчик пламени оптический ДПО-2 5Д2.330.003 ТУ».

Технические данные

Датчик обеспечивает:

— преобразование оптического сигнала от пламени в дискретный сигнал (включение твёрдотельного реле).

Время срабатывания — не более 1 с.

Датчик имеет уровень взрывозащиты «взрывобезопасный», вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», маркировку 1ExdIIBT4, соответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1.

По защищенности от воздействия окружающей среды блок имеет степень защиты, обеспечиваемую оболочкой, IP 54 по ГОСТ 14254.

Датчик может применяться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13, «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ), гл. 7.3 и другим нормативно-техническим документам , определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Датчик имеет выход для подключения внешней сигнализации или управления и обеспечивает коммутацию цепей со значениями:

— номинальное напряжение переменного тока $U_н$ — не более 250 В;

— максимальный ток I_{max} — не более 2 А;

— минимальный ток I_{min} — не менее 50 мА.

Питание датчика осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц.

Максимальная потребляемая электрическая мощность — не более 5,0 В·А.

Средняя наработка на отказ — не менее 15000 ч.

Средний срок службы — не менее 10 лет.

Время срабатывания — не более 1 с.

Габаритные размеры — не более ∅101×176 мм.

Масса — не более 4,0 кг.

Монтаж и эксплуатация

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха — от минус 55 до плюс 60 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

Датчик устанавливают во взрывоопасных зонах, в зоне прямой видимости пламени, при этом следует руководствоваться ГОСТ Р 51330.13, действующими «Правилами устройства

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

электроустановок» ПУЭ, инструкцией по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон и другими нормативными руководящими документами.

Перед монтажом датчик должен быть осмотрен. При осмотре визуально необходимо проверить:

—- наличие маркировки взрывозащиты и предупредительных надписей;

—- наличие средств уплотнения кабеля.

Вводное устройство рассчитано на применение кабеля МКШ ГОСТ 10348.

Монтаж кабеля ведётся в соответствии с требованиями ПУЭ в металлорукаве Р3-Ц ТУ22-5570-83.

Все крепежные болты датчика должны быть затянуты.

Уплотнение кабеля должно быть выполнено самым тщательным образом. Кабель не должен выдергиваться или проворачиваться в узлах крепления.

Датчик должен быть заземлён с помощью наружного заземляющего зажима, который выполнен в соответствии с ГОСТ 21130.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— датчик пламени оптический ДПО-2.....1 шт.
— комплект запасных частей .....1 компл.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— комплект принадлежностей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Схема электрическая соединений ДПО-2

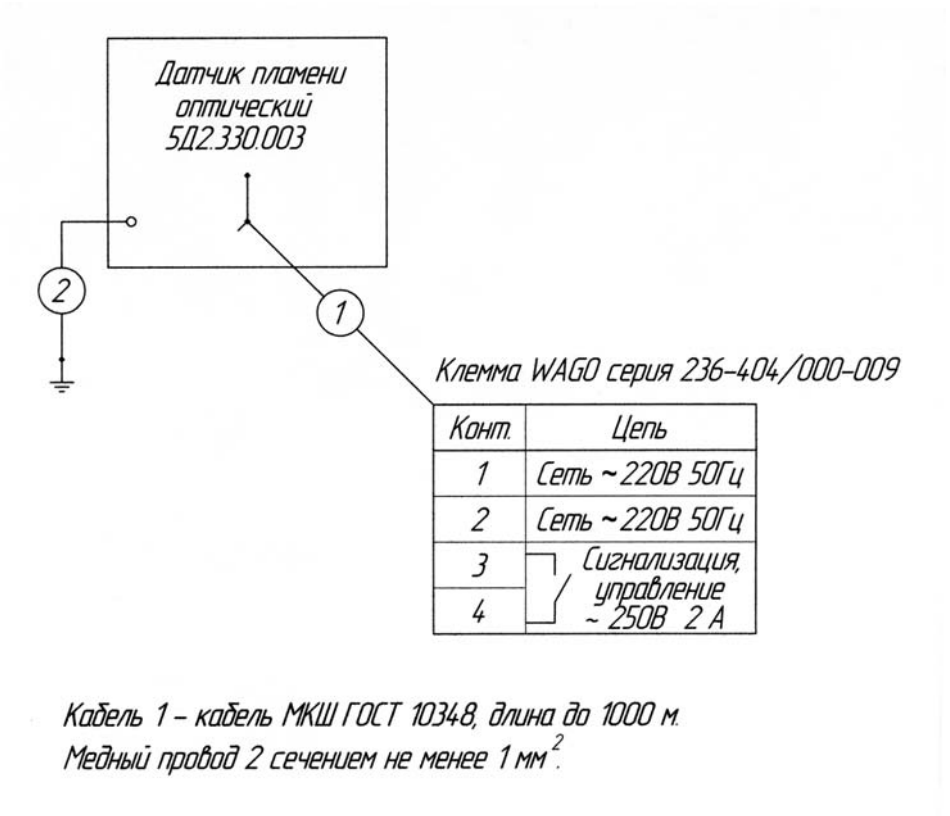


Рис. 1

Габаритные и установочные размеры ДПО-2

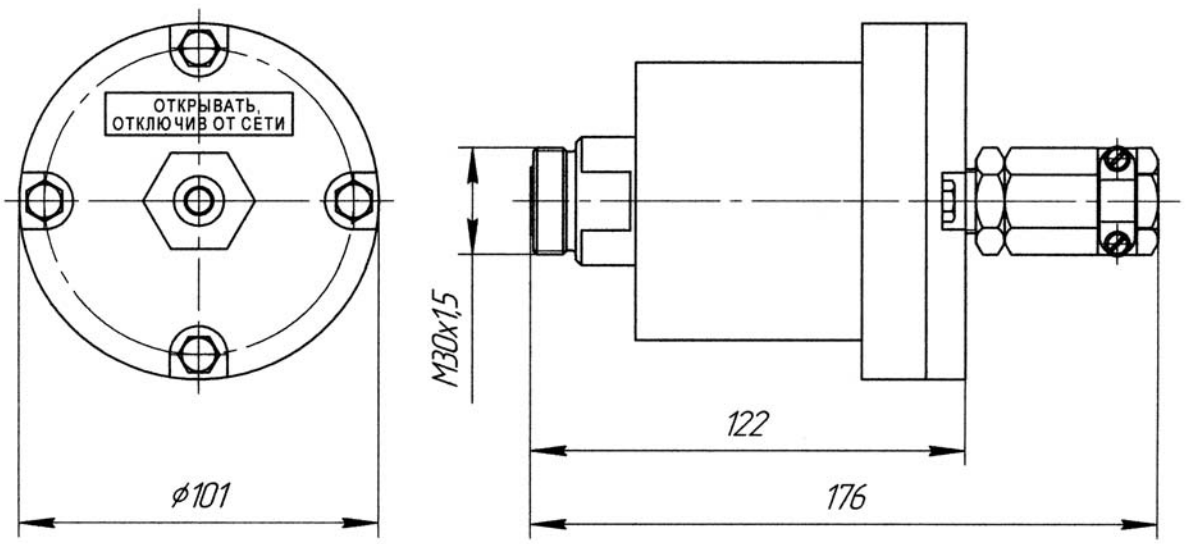


Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Устройство защиты печей УЗП-1

Код ОКП 42 1000
Код ТН ВЭД 9032 89 900 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Устройство УЗП-1 предназначено для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ) и пригодно для применения в системах автоматического пуска и аварийного останова печей, котлов при возникновении аварийных ситуаций с запоминанием места возникновения и входов, вызвавших аварийный останов.

Устройство соответствует всем требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03.

Устройство имеет вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь», входные искробезопасные электрические цепи уровня «ib», маркировку взрывозащиты [Exib]IIB в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.10.

Принцип действия устройства основан на преобразовании входных сигналов в выходные по заданным алгоритмам.

Устройство имеет как аналоговые, так и дискретные входы.

Аналоговые входы рассчитаны на подключение термопреобразователей сопротивления, термопар, источников напряжения и тока в любом сочетании.

Дискретные входы рассчитаны на подключение электроконтактных датчиков, датчиков двухуровнего токового сигнала и датчиков типа NAMUR (DIN 19234).

Конкретный тип первичных преобразователей и диапазон значений входных сигналов устанавливаются по каждому из каналов конфигурацией внутренних перемычек и программной установкой параметров по заказу потребителя или самим потребителем.

В устройстве предусмотрено внешнее программирование, позволяющее осуществлять:

— функциональную связь любого входного сигнала с любым выходным;

— программирование значений уставок срабатывания реле;

— программирование каналов на сигнализацию или блокировку;

— программирование времени задержки входных сигналов для устранения ложных срабатываний от индустриальных помех.

— программирование автоматического пуска печей, котлов и аварийный остановки при возникновении аварийных ситуаций. Циклограмма пуска и остановки приведена в таблице 1.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Таблица 1

№ Сигнала, входа, выхода	Наименование режимов, сигналов, датчиков, исполнительных органов	Исходное состояние		ПУСК															РАБОТА		СТАНОВ	
		Питание включено	Готовность запуска	T1 Разгон дымососа	T2 Открытие МЭО	T3	T4	T5	T6	T7 Закрытие МЭО	T8 Подгот к розж.	T9 Розжиг запальника	T10 Стабилизация запальника	T12 Розжиг горелки	T13 Стабилизация горелки	T14 Прогрев котла	100% Регулирование	40%	T15 Вентиляция топки	T16 Закрытие МЭО
	Сигнализация режимов и этапов работы						Вентиляция топки опрессовка															
1	Контроль																					
2	Запуск																					
3	Розжиг																					
4	Регулирование																					
5	Останов																					
	Сигналы управления																					
1	Запуск																					
2	Кнопка "СТОП"																					
3	Кнопка "КВИТИРОВАНИЕ"																					
4	Кнопка "СБРОС"																					
	Дискретные датчики аварийной защиты и сигнализации																					
1	Общекотельные																					
2	Давления/ расхода воды																					
3	Давление газа МИХ																					
4	Блок контактов/ вентилятор			---	---																	
5	Давление воздуха МИ			---	---																	
6	Разрежение/ давление в топке																					
7	Фотодатчик запальника											---										
8	Фотодатчик основной											---										
9	Давление газа МИ			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---									
10	Опрессовка						---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
	Дискретный сигнал управления заслонкой																					
11	Воздух/ газ заслонка																					
	Исполнительные органы																					
1	Возд/ газ Заслонка "-"																					
2	Возд/ газ Заслонка "+"																					
3	Дымосос/ Вентилятор																					
4	Клапан свечи безопасности																					
5	Клапан отсечной №1																					
6	Клапан запальника/ Тр-р зажигания																					
7	Клапан отсечной №2/ Клапан МГ																					
8	Звуковая сигнализация аварии																					

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Установленные программы сохраняются при выключении питания и могут быть защищены от несанкционированного доступа.

В устройстве предусмотрена связь с ПЭВМ или другими устройствами через интерфейсы RS-485, RS-232 со стандартным протоколом обмена MODBUS.

На передней панели устройства расположены светодиодные индикаторы и жидкокристаллический индикатор, на котором отображаются:

— текущие значения температуры, значения входных сигналов тока, напряжения и состояния дискретных датчиков;

— значения уставок;

— значения, устанавливаемые при программировании;

— содержимое журнала аварийных срабатываний.

Управление индикатором и программирование осуществляется кнопками, расположенными на передней панели.

Пример записи обозначения устройства при заказе и в документации другой продукции:

«Устройство защиты печей УЗП-1-00 5Д2.407.178 ТУ».

Технические данные

Устройство выпускается в трех исполнениях, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

Шифр исполнения	Наименование модулей и их количество				Количество входов и выходов
	МПС-2	МДВ-3	МАВ-3	МКС-3	
УЗП-1-00	1	1	1	1	базовый вариант: 16 дискретных и 8 аналоговых входов, 16 выходов
УЗП-1-01	1	2	—	1	32 дискретных входа, 16 выходов
УЗП-1-02	1	—	2	1	16 аналоговых входов, 16 выходов

В устройстве УЗП-1 могут быть установлены четыре типа модулей. В базовом исполнении это модули:

— модуль питания МПС-2 (входит во все исполнения);

— 8-ми канальный модуль аналоговых входов МАВ-3, к входам которого могут быть подключены до восьми любых типов первичных преобразователей, перечисленных в таблицах 3, 4;

— 16-ти канальный модуль дискретных входов МДВ-3, к входам которого могут быть подключены до 16 шт. дискретных датчиков, приведенных в таблице 5;

— 16-ти канальный модуль силовых ключей МКС-3, максимальный ток коммутации 2,0 А при напряжении переменного тока 250 В.

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования приведены в таблицах 3 и 4.

Питание устройства осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц.

Потребляемая электрическая мощность — не более 20 В·А.

Условия эксплуатации:

— температура окружающей среды от 10 до 35 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);

— относительная влажность воздуха до 80 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Степень защиты от проникновения твердых предметов — IP20 по ГОСТ 14254.

Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.

Средний полный срок службы — не менее 10 лет.

Габаритные размеры устройства — не более 250×165×385 мм.

Масса устройства — не более 6,5 кг.

Таблица 3

Наименование и тип первичного преобразователя	Обозначение номинальной статической характеристики	Пределы диапазона значений, °С		Предел допускаемой основной приведенной погрешности, %
		нижний	верхний	
Термопреобразователи сопротивления ТСП, ГОСТ 6651	10П (Pt10) W_{100} = 1,391	-200	+1000	0,25
	100П (Pt100) W_{100} = 1,391	-200	+1000	0,25
	500П (Pt500) W_{100} = 1,391	-200	+1000	0,25
	50П (Pt50) W_{100} = 1,391	-200	+1000	0,25
	10П (Pt10) W_{100} = 1,385	-190	+800	0,25
	50П (Pt50) W_{100} = 1,385	-190	+800	0,25
	100П(Pt100) W_{100} = 1,385	-190	+800	0,25
	500П(Pt500) W_{100} = 1,385	-190	+800	0,25
Термопреобразователи сопротивления ТСМ, ГОСТ 6651	10М (Cu10) W_{100} = 1,4280	-200	+200	0,25
	50М (Cu50) W_{100} = 1,4280	-200	+200	0,25
	100М (Cu100) W_{100} = 1,4280	-200	+200	0,25
	10М (Cu10) W_{100} = 1,426	-50	+200	0,25
	50М (Cu50) W_{100} = 1,426	-50	+200	0,25
	100М (Cu100) W_{100} = 1,426	-50	+200	0,25
Термопреобразователи сопротивления ТСН, ГОСТ 6651	100Н (Ni100) W_{100} = 1,617	-60	+180	0,25
Термоэлектрические преобразователи ТХК, ГОСТ Р 8.585	L	-200	+800	0,25
Термоэлектрические преобразователи ТХА, ГОСТ Р 8.585	K	-200	+1370	0,25
Термоэлектрические преобразователи ТЖК, ГОСТ Р 8.585	J	-200	+1200	0,25
Термоэлектрические преобразователи ТХКн, ГОСТ Р 8.585	E	-200	+1000	0,25
Термоэлектрические преобразователи ТНН, ГОСТ Р 8.585	N	-200	+1300	0,25
Термоэлектрические преобразователи ТВР, ГОСТ Р 8.585	A1	0	+2500	0,25

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Таблица 4

Наименование источника сигнала	Еденица значения	Пределы диапазона значений, °С		Предел допускаемой основной приведенной погрешности, %
		нижний	верхний	
Источник унифицированного сигнала постоянного напряжения ГОСТ 26.011	В	0	+10	1,0
		-1	+1	0,1
		0	+1	0,1
Источник унифицированного сигнала постоянного тока ГОСТ 26.011	мА	0	+5	0,25
		0	+20	0,1
		+4	+20	0,15

Таблица 5

Тип дискретного датчика	Положение датчика	
Двухуровневый токовый сигнал	замкнуто, ток менее 8,0 мА	разомкнуто, ток менее 0,5 мА
Электроконтактный («сухой» контакт)	замкнут	разомкнут

Монтаж и эксплуатация

Устройство устанавливается вне взрывоопасной зоны на щите.

При монтаже следует руководствоваться маркировочными знаками и надписями на устройстве, гл. 3.4, «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП.

В помещении КИП и А должна отсутствовать ощутимая вибрация. Вблизи места расположения устройства не допускается наличие установок, создающих сильные электромагнитные поля.

Монтаж входных и выходных внешних цепей осуществляется медным многожильным проводом сечением 0,2—1,0 мм^2.

Вырез в щите должен соответствовать рис. 1.

Крепление устройства к щиту осуществляется при помощи четырех болтов.

Монтаж электрических цепей производится по схеме в соответствии с рис. 2, 3, 4.

При подключении цепей первичных преобразователей следует руководствоваться примерами, приведенными на рис. 5.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— устройство защиты печей УЗП-1 (исполнение по заказу) .....1 шт.
— комплект запасных частей .....1 компл.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— комплект принадлежностей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры устройства защиты печей УЗП-1

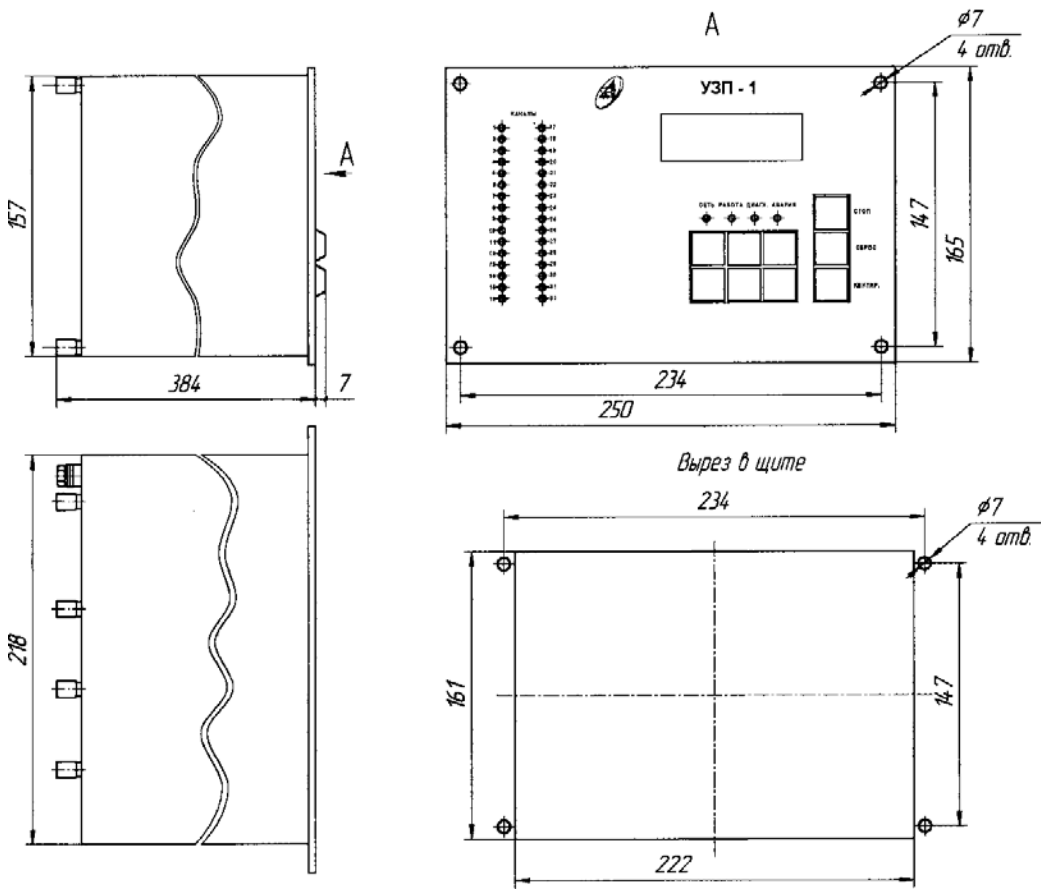


Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Схема внешних соединений устройства защиты печей УЗП-1-00

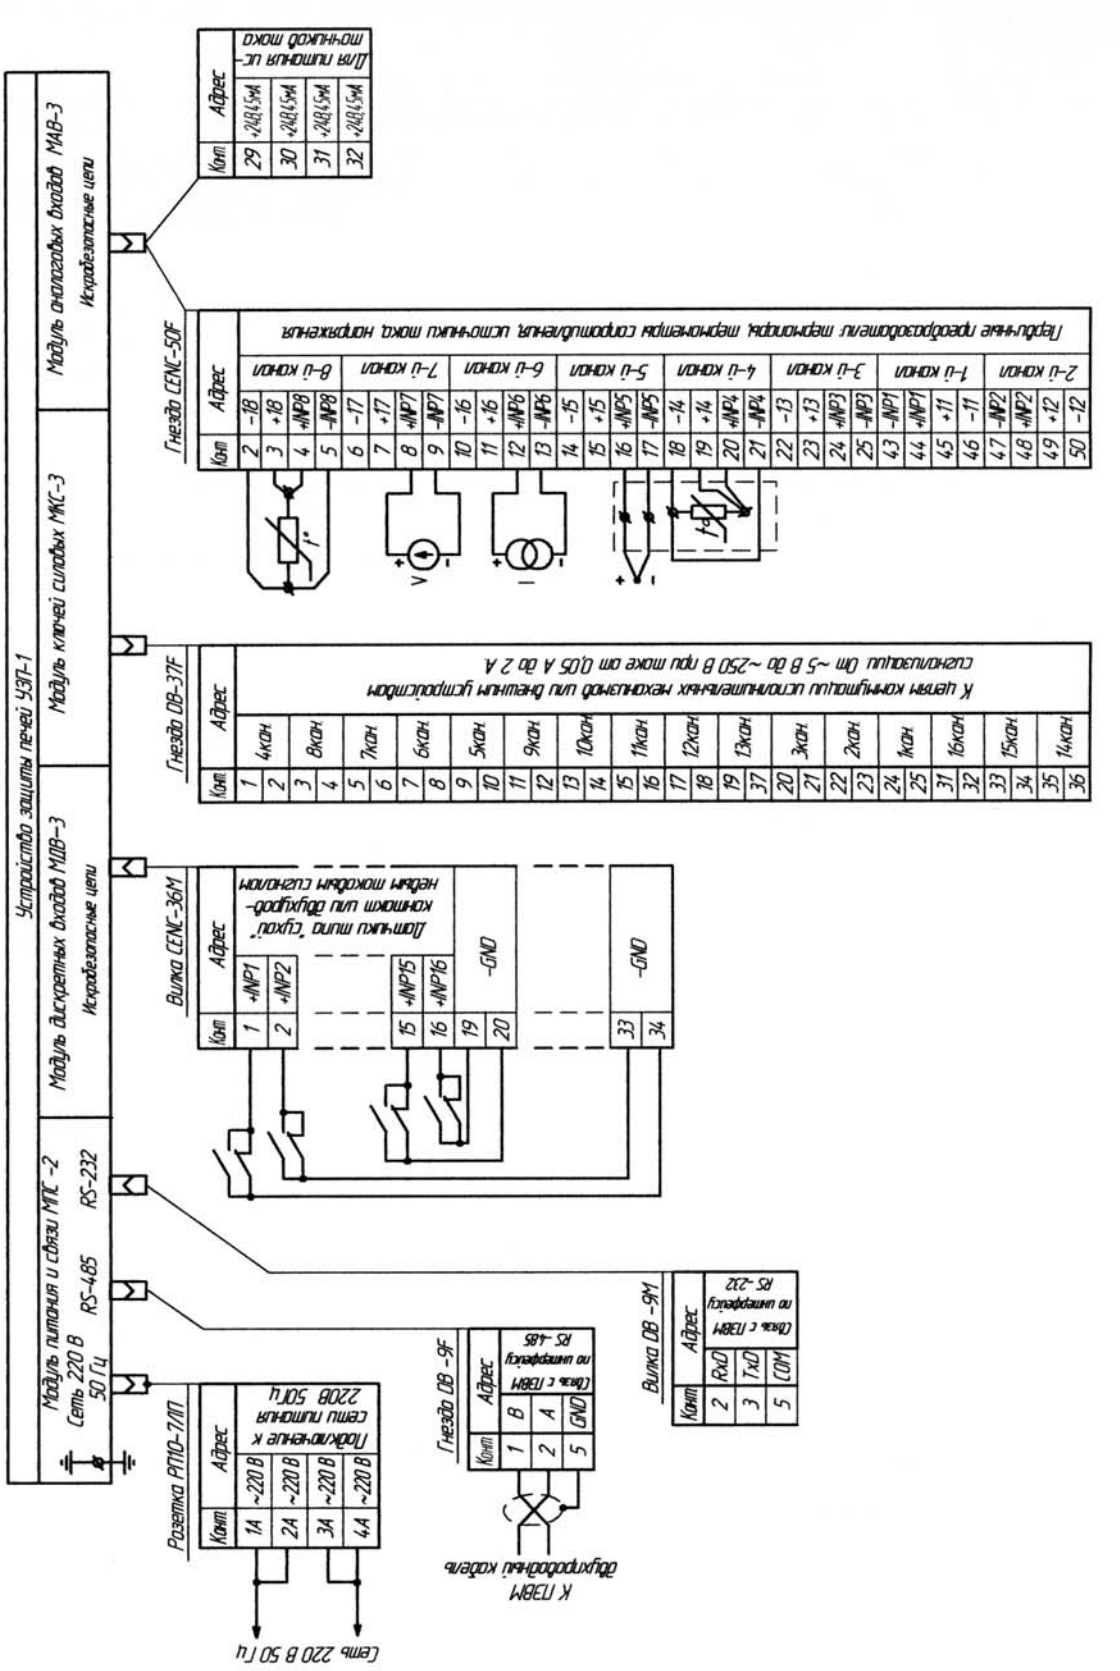


Рис. 2

Схема внешних соединений устройства защиты печей УЗП-1-01

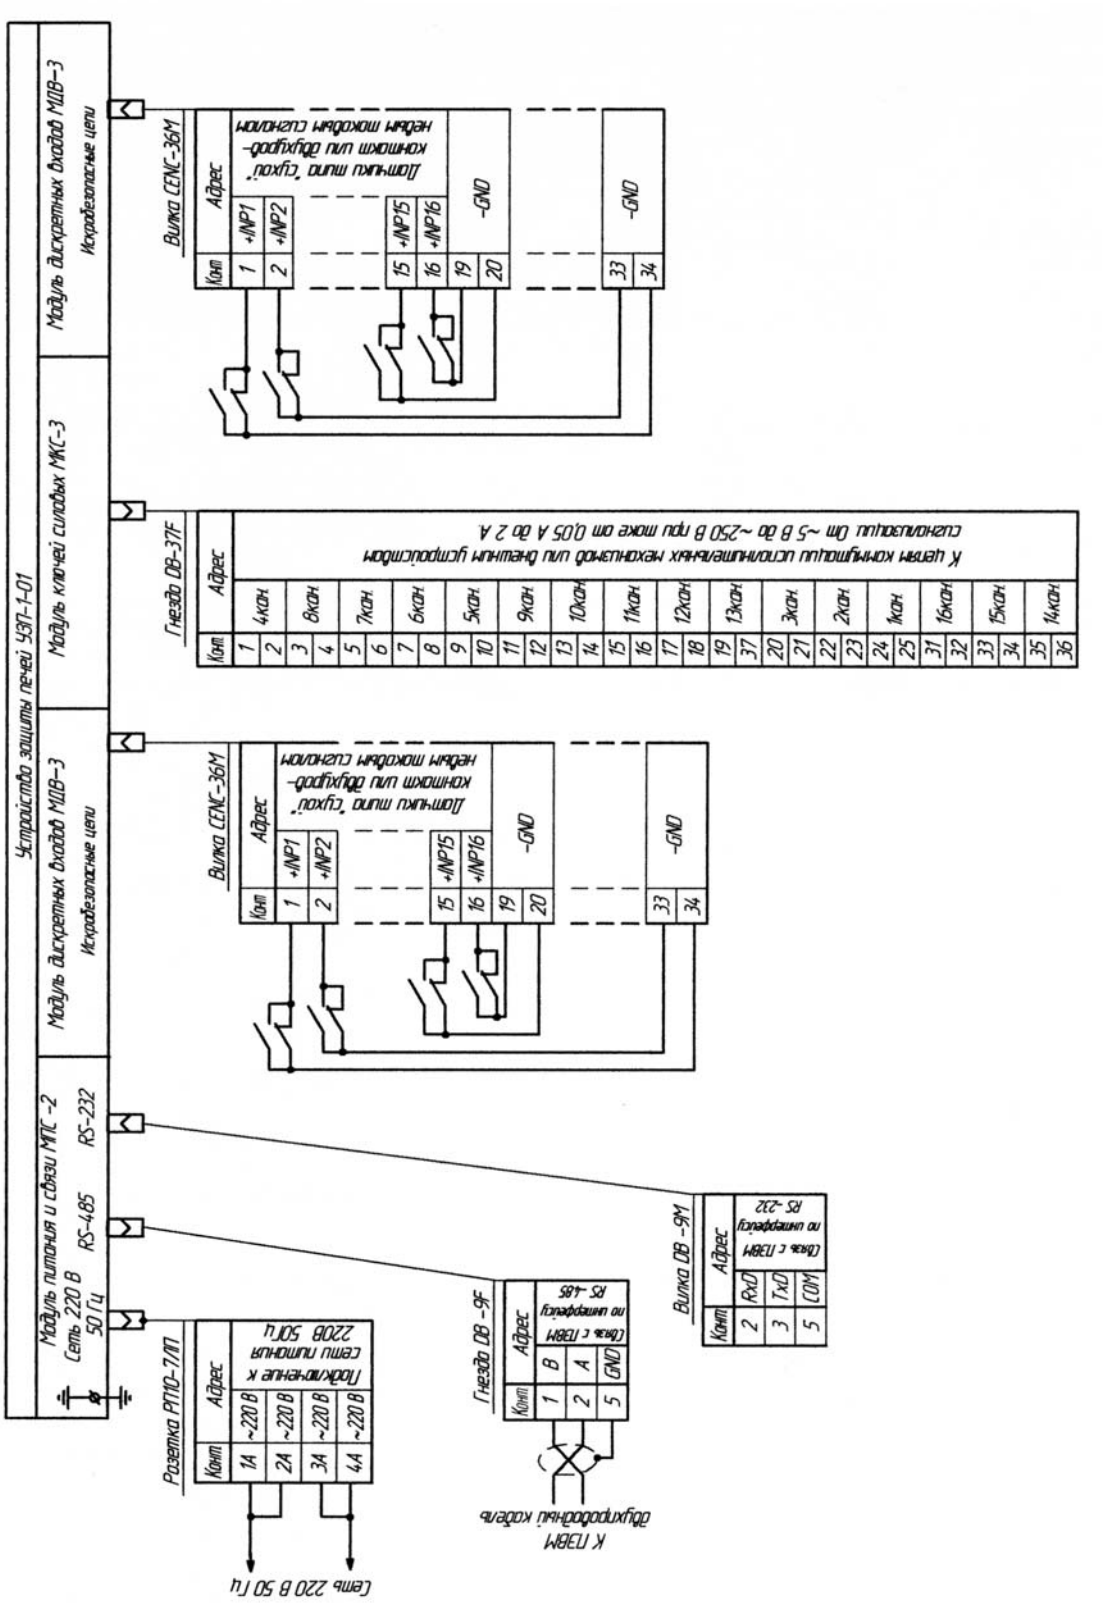


Рис. 3

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
✉ oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Схема внешних соединений устройства защиты печей УЗП-1-02

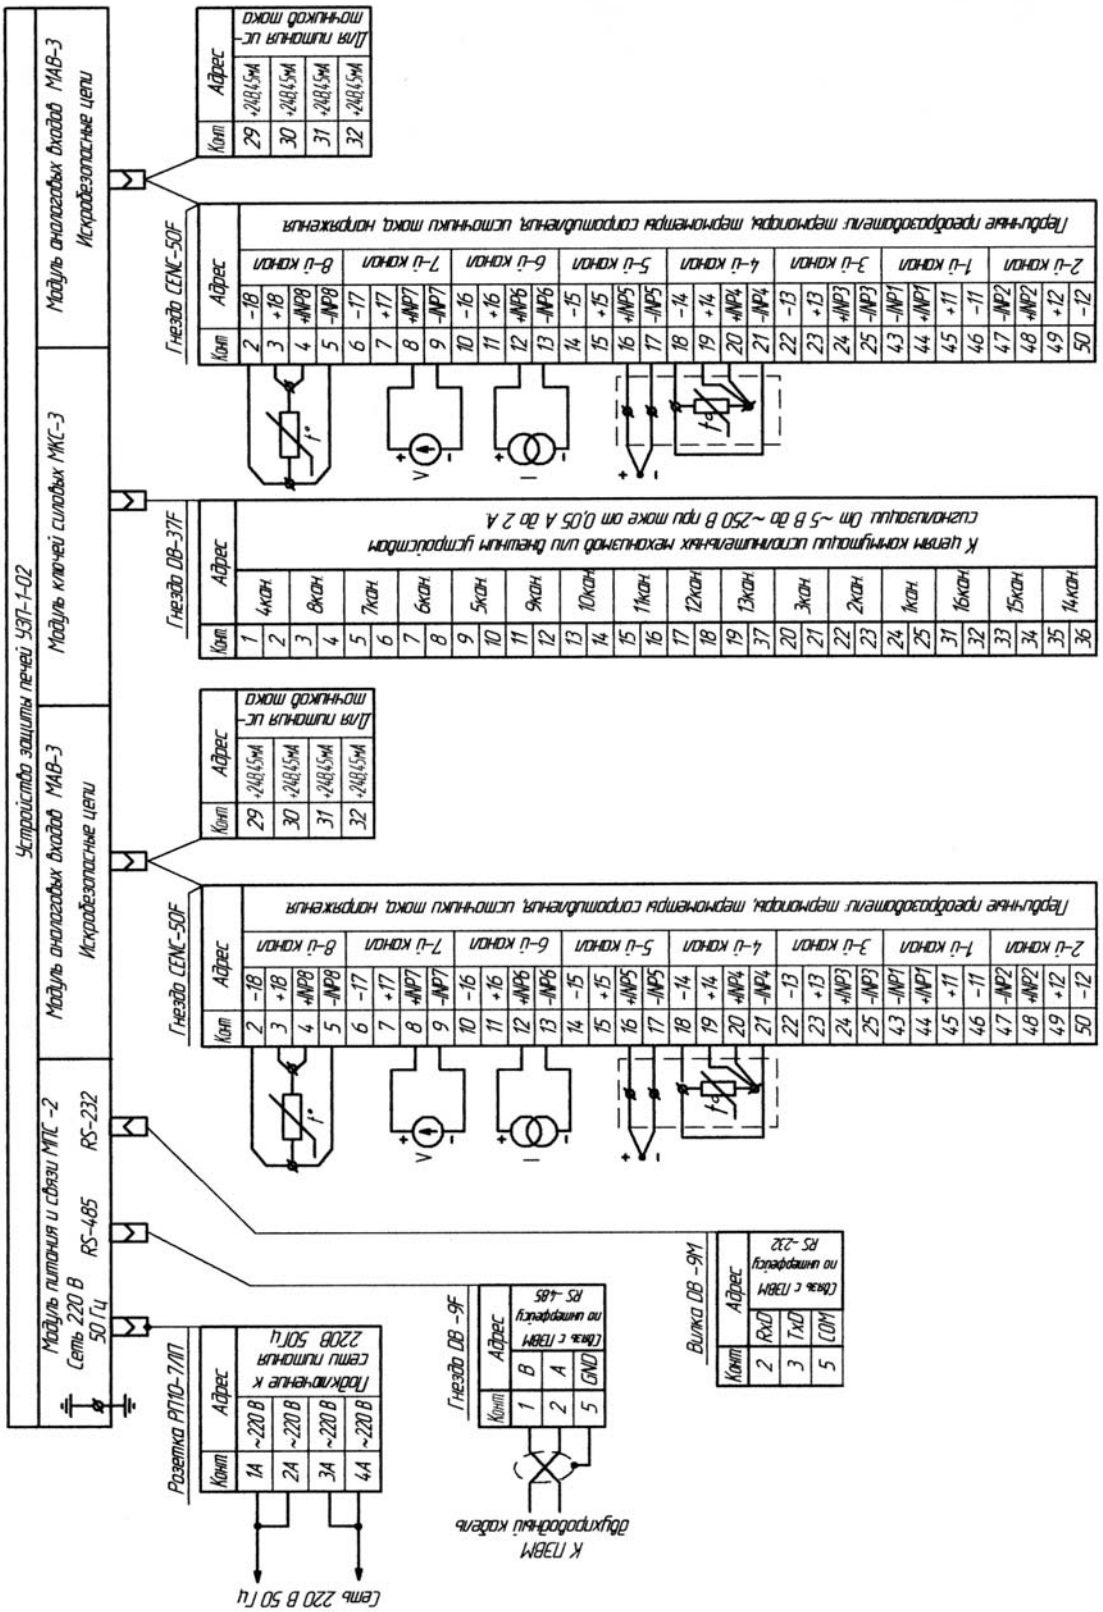


Рис. 4

Примеры схем подключений первичных преобразователей к входам МАВ-3 устройства защиты печей УЗП-1

Тип преобразователя	Применение, требования при подключении
ТСМ, ТСП, ТСН	Включение по четырехпроводной линии. Сопротивление проводов до 500 Ом, можно применять две пары телефонных проводов
Источники постоянного напряжения	Сопротивление проводов в петле линии связи не более 500 Ом
ТХК, ТХА, ТХКн, ТВР, ТЖК, ТНН, ТСМ гр 100	Для термокомпенсации используется один из каналов ТСМ установлен в месте зажимов термопары, для термокомпенсации температуры "холодных" спаев термопары или группы термопар
Источники постоянного тока	Сопротивление проводов в петле линии связи – согласно техническим данным на первичный преобразователь
Источники постоянного тока	При использовании источника питания УЗП-1

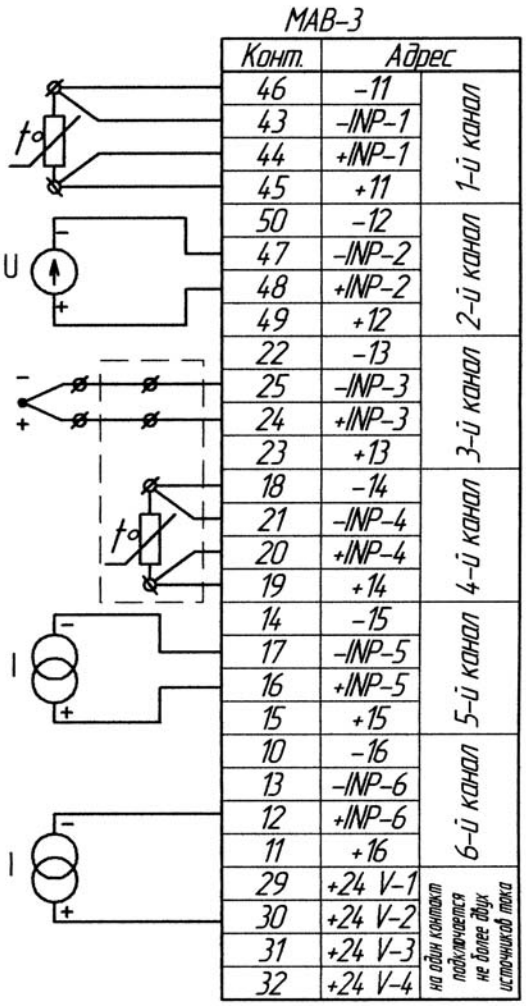


Рис. 5

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Устройство защиты печей УЗП-2

Код ОКП 42 1000
Код ТН ВЭД 9032 89 900 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Устройство защиты печей УЗП-2 предназначено для комплектования им автоматики паровых и водогрейных котлов (агрегатов) с любым типом горелок на газообразном топливе.

Устройство многоканальное, щитового исполнения и в зависимости от исполнения рассчитано на подключение до трех агрегатов. Число входных каналов для одного агрегата 16, выходных 9. Параметры входных и выходных сигналов приведены в технических данных на устройство.

В устройстве предусмотрено подключение двух типов датчиков контроля пламени — ДП-1 и ДП-2:

— ДП-1 — датчик пламени штыревой;

— ДП-2 — датчик пламени ультрафиолетовый.

Устройство состоит из функционально законченных микропроцессорных модулей, имеющих внутреннее программное обеспечение и связанных между собой общей шиной обмена.

Устройство осуществляет регистрацию и архивирование в журнале до 99 моментов выхода входных сигналов за пределы с фиксацией времени срабатываний и номеров каналов по кольцевой схеме.

В устройстве предусмотрено программирование каналов потребителем:

— программирование каналов на сигнализацию или блокировку;

— программирование каналов на Н.Р. или Н.З. входы;

— программирование каналов времени задержки входных сигналов от 0 до 999 с с дискретностью 1 с.

Установленные программы сохраняются при выключении питания и могут быть защищены от несанкционированного доступа.

В устройстве предусмотрена связь с ПЭВМ через интерфейсы RS-485 или RS-232.

На передней панели устройства расположены:

— двухцветные индикаторы, три кнопки «СТОП» и многоразрядный жидкокристаллический индикатор, на котором отображаются:

— состояние входных сигналов;

— значения, устанавливаемые при программировании;

— содержание журнала аварийных срабатываний;

— время задержки входных сигналов.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Управление индикатором и программирование, квитирование, пуск, контроль и сброс осуществляются кнопками, расположенными на передней панели под жидкокристаллическим индикатором.

Принцип действия устройства основан на преобразовании входных сигналов по заданным алгоритмам и выдаче сигналов управления (контакты реле).

Пример записи обозначения устройства при заказе и в документации другой продукции:

«Устройство защиты печей УЗП-2 5Д1.430.021 ТУ».

Технические данные

Устройство выпускается в четырех исполнениях, приведенных в таблице.

Таблица

Шифр исполнения	Кол-во подключаемых агрегатов	Кол-во модулей МВВ-1	Кол-во модулей МВВ-1-1	Кол-во входов	Кол-во выходов	Кол-во поставляемых датчиков пламени	
						ДП-1	ДП-2
УЗП-2	1	1	—	16	9	2	1
УЗП-2-01	2	2	—	32	18	4	2
УЗП-2-02	3	3	—	48	27	6	3
УЗП-2-03	1	—	1*	16	9	—	2

** Возможно подключение до трех МВВ-1 по спецзаказу.*

В блоке устройства УЗП-2 можно установить один модуль питания и связи МПС-1 и три модуля входов и выходов МВВ-1. В базовом варианте, рассчитанном на подключение одного агрегата, устанавливается один модуль входов-выходов МВВ-1.

Модуль МВВ-1 рассчитан на подключение 16 входов и 9 выходов.

Из 16 входов:

— 10 дискретных входов для подключения двухпозиционных датчиков, имеющих на выходе сигнал в виде нормально замкнутых (разомкнутых) электрических контактов;

— 2 входа для подключения датчиков пламени ДП-1, ДП-2;

— 4 входа для подключения датчиков уровня воды: 2 входа для включения (выключения) подпиточного насоса, 2 входа для подключения аварийных уровней воды.

К дискретным входам можно подключить несколько датчиков. Дискретные входы создают на нормально разомкнутом контакте напряжение не более 24 В.

Выходной сигнал обеспечивает коммутацию цепей переменного и постоянного тока напряжением 250 В при токе до 2,0 А.

Модуль МВВ-1-1 рассчитан на подключение 16 входов и 9 выходов.

Из 16 входов:

— 10 дискретных входов для подключения двухпозиционных датчиков, имеющих на выходе сигнал в виде нормально замкнутых (разомкнутых) электрических контактов;

— 2 входа для подключения датчиков пламени ДП-2;

— 4 входа для подключения датчиков уровня воды: 2 входа для включения (выключения) подпиточного насоса, 2 входа для подключения аварийных уровней воды.

К дискретным входам можно подключить несколько датчиков. Дискретные входы создают на нормально разомкнутом контакте напряжение не более 24 В.

Выходной сигнал обеспечивает коммутацию цепей переменного и постоянного тока напряжением 250 В при токе до 2,0 А.

Устройства исполнений УЗП-2-01 и УЗП-2-02 осуществляют независимое управление и защиту агрегатов (печей).

Условия эксплуатации устройства:

— температура окружающего воздуха от 10 до 35 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 75 % при 30 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Питание устройства — от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц.

Потребляемая электрическая мощность — не более 40 В·А.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные размеры:
— электронного блока — 250×165×382 мм;
— датчика пламени ДП-1 — длина от 400 до 2000 мм, диаметр (по фланцу) 50 мм;
— датчика пламени ДП-2 — длина 500 мм, диаметр не более 75 мм.
Масса электронного блока — не более 6,5 кг.

Монтаж и эксплуатация

Электронный блок устанавливается в закрытом помещении на щите или панели с помощью винтов или болтов.

Датчики пламени ДП-1, ДП-2 устанавливаются на корпусе топочных камер через фланец, входящий в комплект поставки. Фланец к корпусу топочных камер крепится путем сварки.

Линия связи между электронным блоком и датчиками должна быть проложена экранированным проводом сечением не более 0,5 мм^2.

Длина линии связи между электронным блоком и датчиками — не более 200 м.

Габаритные и установочные размеры электронного блока УЗП-2 приведены на рис.1.

Схемы внешних соединений устройства защиты печей УЗП-2 приведены на рис. 2, рис. 3, рис. 4 и рис. 5.

Примеры подключения датчиков приведены на рис. 6, рис. 7.

Комплектность

В комплект поставки входят:
— блок электронный защиты БЭЗ-1 (исполнение по заказу).....1 шт.
— датчик пламени ДП-1 (в зависимости от исполнения) .....от 2 до 6 шт.
— датчик пламени ДП-2 (в зависимости от исполнения) .....от 1 до 3 шт.
— комплект запасных частей .....1 компл.
— комплект монтажных частей .....1 компл.
— комплект принадлежностей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

Габаритные и установочные размеры электронного блока УЗП-2


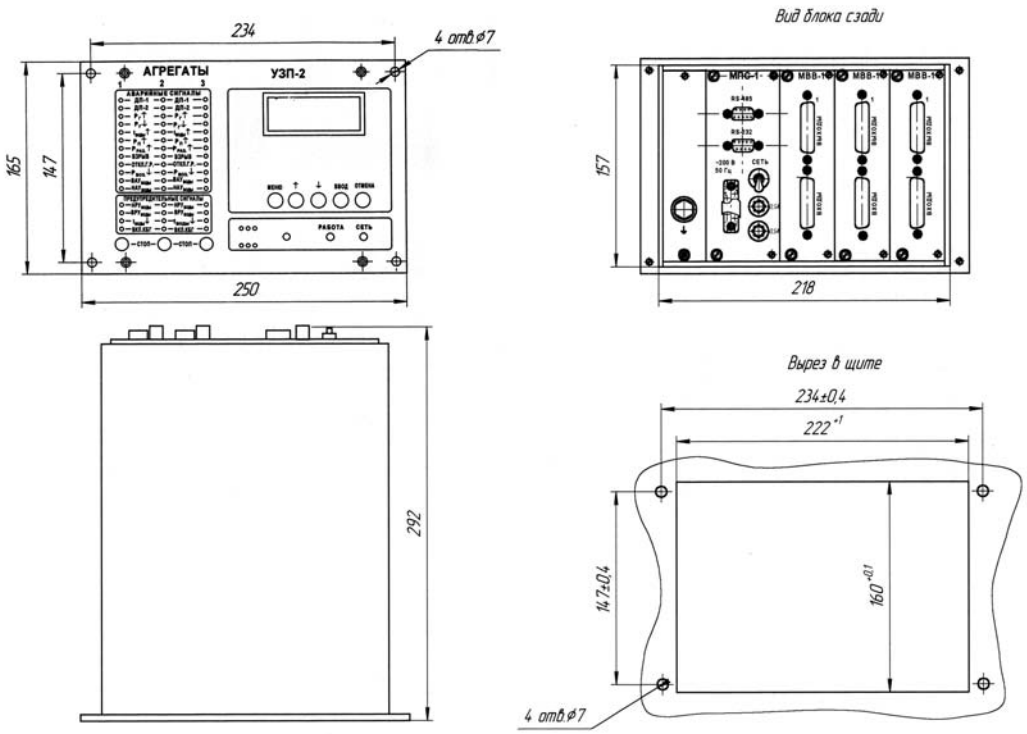


Рис. 1


Схема внешних соединений устройства защиты печей УЗП-2

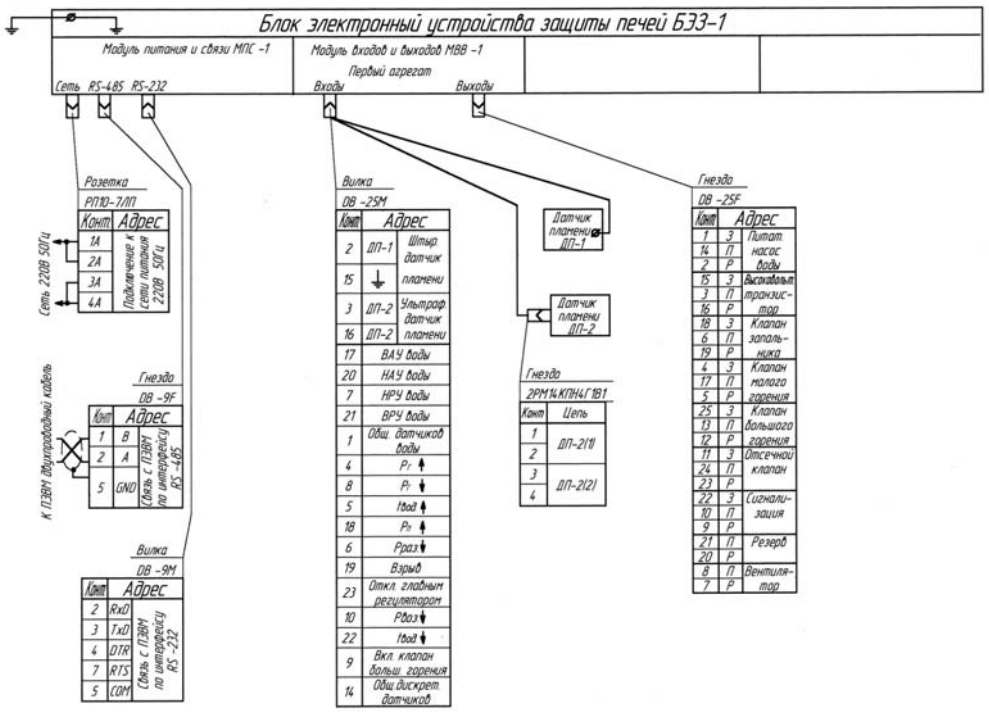

Монтаж входящих и выходящих внешних цепей осуществляется медным многожильным проводом сечением не более 0,5мм².
Монтаж датчиков ДП-1, ДП-2 осуществляется экранированным проводом.
Длина линии связи для монтажа всех датчиков не должна превышать 200м.
Длина линий по интерфейсу RS-485 – 1500м, по интерфейсу RS-232 – 15м. Параметры контактов реле: Uн ~220В, Iн – 2А.

Рис. 2

Схема внешних соединений устройства защиты печей УЗП-2-01

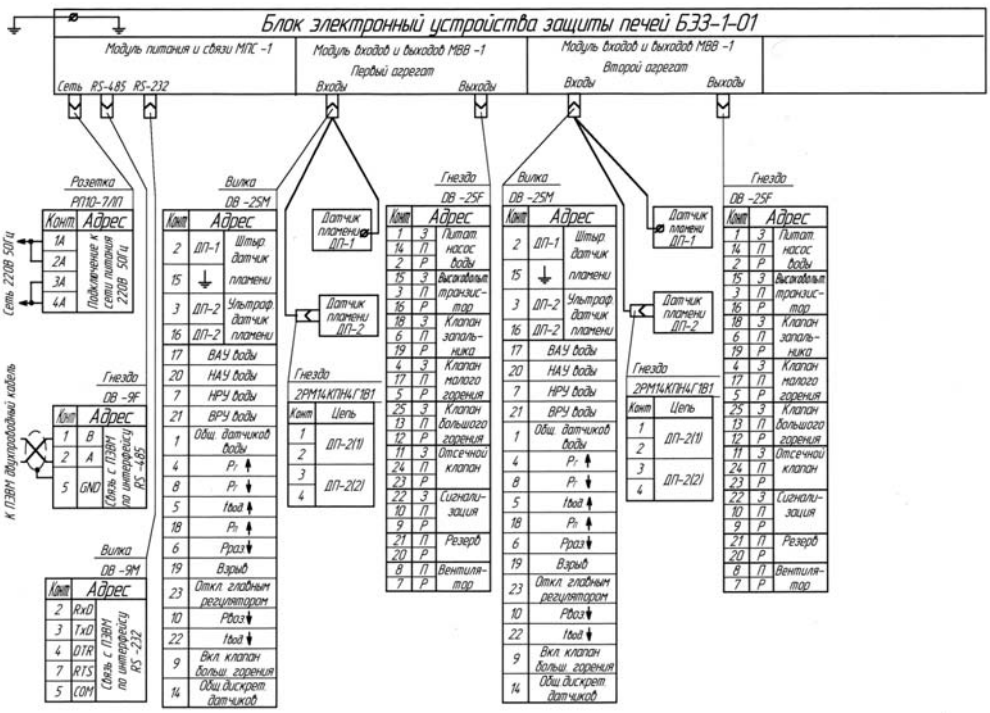

Монтаж входящих и выходящих внешних цепей осуществляется медным многожильным проводом сечением не более 0,5мм².
Монтаж датчиков ДП-1, ДП-2 осуществляется экранированным проводом.
Длина линии связи для монтажа всех датчиков не должна превышать 200м.
Длина линий по интерфейсу RS-485 – 1500м, по интерфейсу RS-232 – 15м. Параметры контактов реле: Uн ~220В, Iн – 2А.

Рис. 3

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Схема внешних соединений устройства защиты печей УЗП-2-02

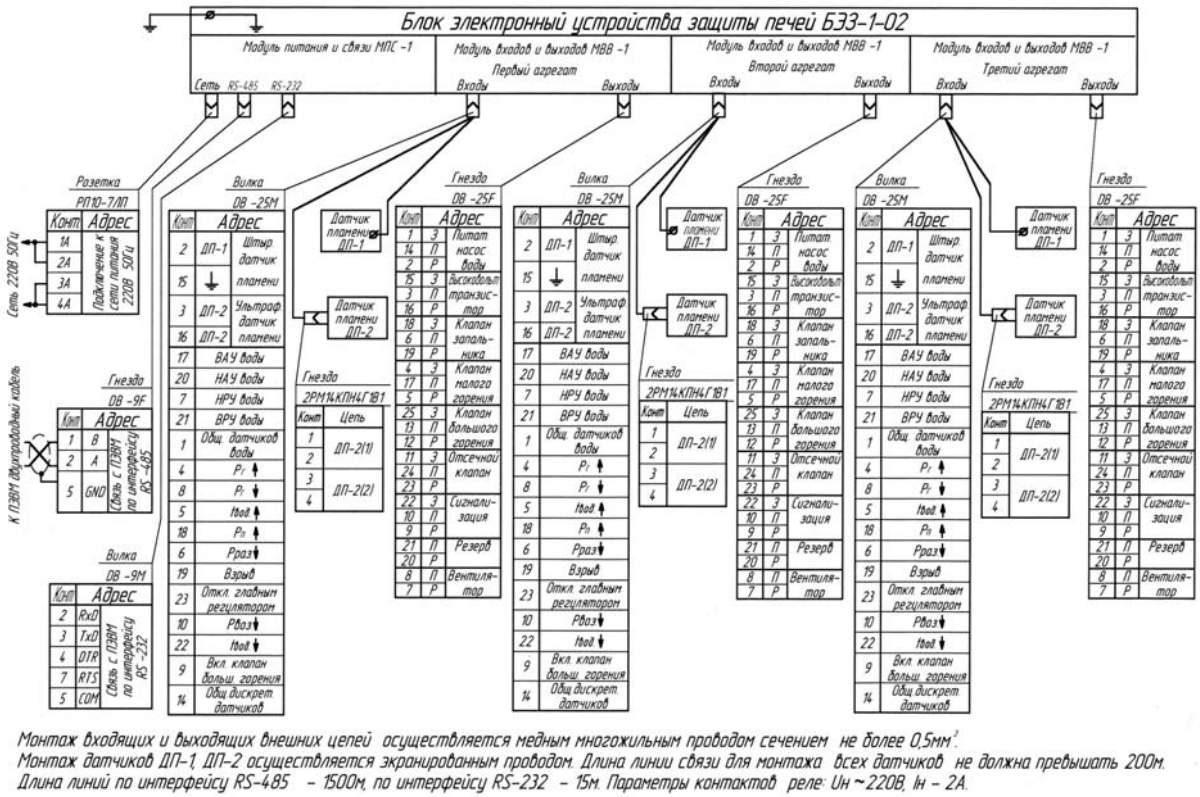


Рис. 4

Схема внешних соединений устройства защиты печей УЗП-2-03


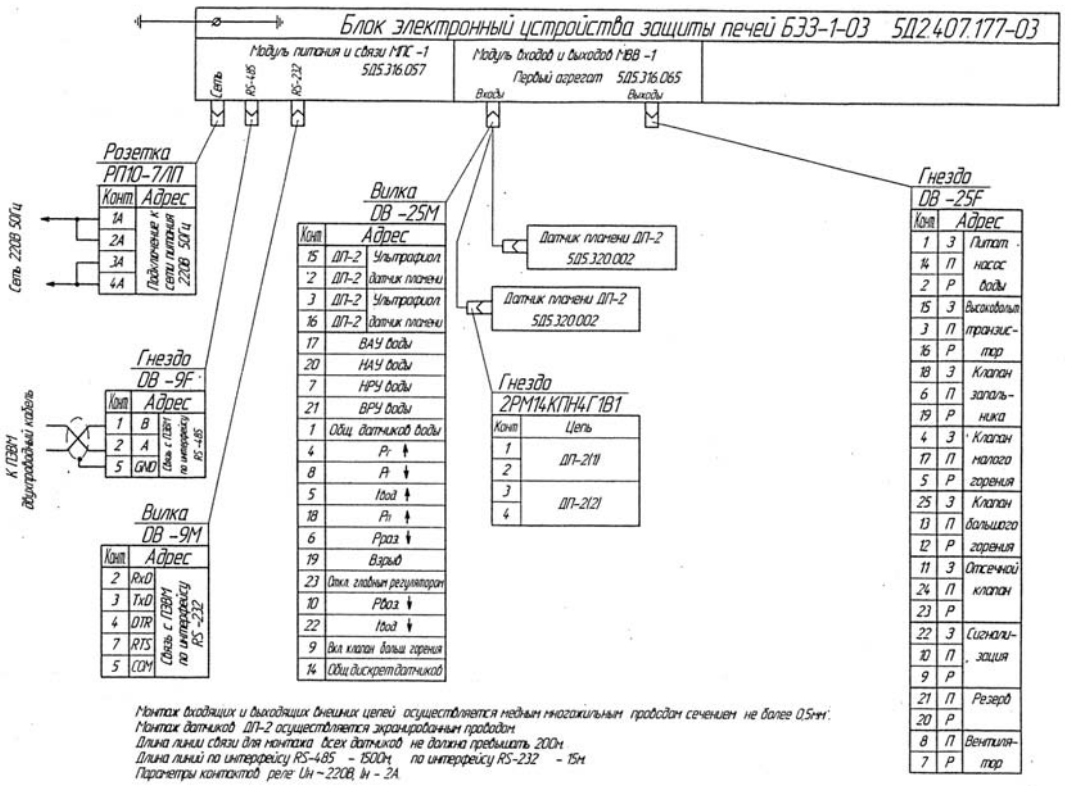


Рис. 5

Схема подключения датчиков ДП-1 и ДП-2

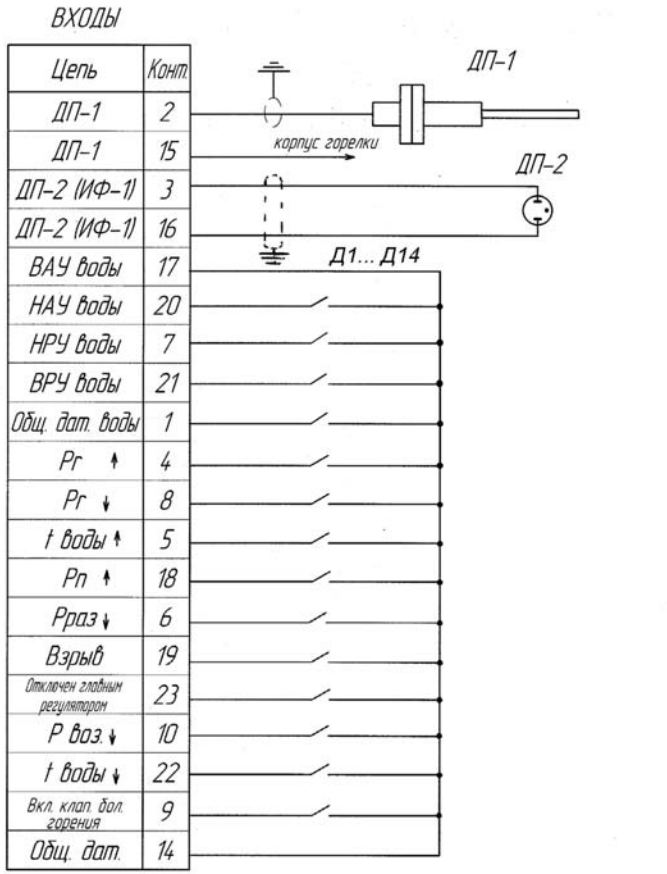

Датчики Д1..Д10 могут быть как НР, так и НЗ
Сигналы- ДП-1, ДП-2, ВАУ, НАУ, Pг↑, Pг↓, t воды↑, Pп↑, Рраз↓, Взрыв , Рвоз↓ отключен главным регулятором – аварийные..
Сигналы – НРУ, ВРУ, t вод , вкл. клапан большого горения – технологические.

Рис. 6

Возможные варианты подключения датчиков ДП-1

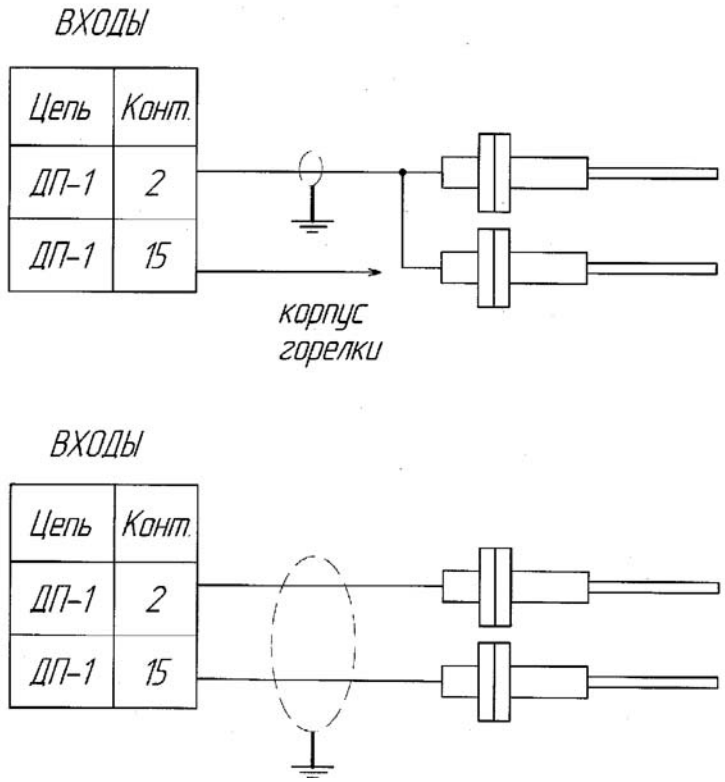


Рис. 7

(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014


Раздел X. Щиты, пульты и другая щитовая продукция для систем автоматизации технологических процессов



а



б

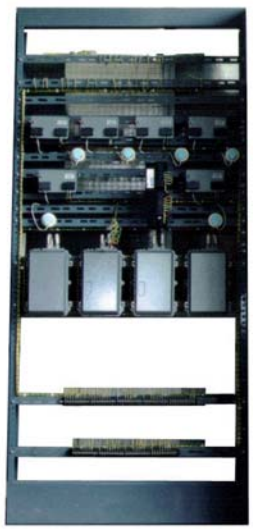

в



г

Назначение, изготовление

Щитовая продукция предназначена для применения в системах автоматизации (СА) технологических процессов различных сфер производства.

Используется в качестве устройств, на которые устанавливаются различные приборы и аппаратура контроля, управления, регулирования и питания.

Варианты щитовой продукции приведены на стр. 468:

а — щит шкафной с дверью (или открытая конструкция);


б — пульт с наклонной приборной приставкой;

в — статив для операторских диспетчерских пунктов;

г — элементы вспомогательного оборудования.

Изделия поставляются заказчикам как в качестве продукции самостоятельного назначения, так и в качестве составных частей и комплектующих изделий комплектных СА различных технологических процессов, инженерного оборудования предприятий, зданий и сооружений металлургического, нефтегазохимического, горнообогатительного и других отраслей промышленного производства. При этом обеспечивается весь комплекс услуг: от создания щитового оборудования СА до приобретения, проверки и поставки заказчику всех сопутствующих проекту контрольно-измерительных приборов и аппаратуры.

Щитовое оборудование, соответствующее ОСТ 36.13, изготавливается с учетом необходимых по проекту конструктивных особенностей: полностью закрытые щиты шкафные с дверью, открытые частично или полностью (каркасного типа), различные варианты пультов, стативов и вспомогательного оборудования, включая декоративные и прочие панели, вставки, обрамления, а также иные конструктивные элементы для реализации схемных решений и установки оборудования. Возможно изготовление дополнительных установочных конструкций, повышающих сервис обслуживания и эксплуатации.

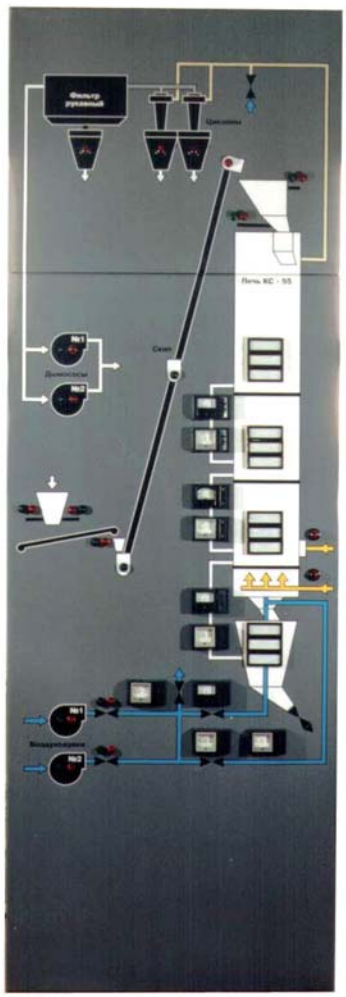

На щитовой продукции выполняется квалифицированный монтаж органов дистанционного управления, контроля и сигнализации электроприводов (ключей управления, кнопок, сигнальных и электроизмерительных приборов и всех видов коммутационного оборудования). Все элементы управления и коммутации маркируются четкими эксплуатационными символами и надписями, закрытыми прозрачными футлярами.

По проектной документации заказчика производится нанесение на фасадных и декоративных панелях щитов мнемосхем, пиктограмм и другой необходимой для эксплуатации оперативной информации любых цветовых решений и конфигураций.

Методы нанесения информации отвечают высоким требованиям износоустойчивости в жестких условиях использования.

Щиты, пульты и стативы изготавливаются небольшими партиями с учетом проектных особенностей заказчика с последующими шеф-монтажом и сдачей объекта по типовому акту.

Условия эксплуатации. Устойчивость к климатическим и механическим воздействиям

Вся щитовая продукция имеет климатическое исполнение УХЛ 3.1 и ТВ3 по ГОСТ 15150 и предназначена для эксплуатации в производственных помещениях и специальных щитовых помещениях

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

(диспетчерских, операторских аппаратных и т. п.) в следующих условиях:

— для УХЛ 3.1: температура окружающего воздуха от минус 10 до плюс 40 °С, относительная влажность воздуха 80 % при температуре 20 °С и не более 98 % при температуре 25 °С, высота над уровнем моря — не более 1000 м;

— для ТВЗ: температура окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 45 °С, относительная влажность воздуха 80 % при температуре 27 °С и не более 98 % при температуре 35 °С, в особых случаях высота над уровнем моря — до 4000 м;

— факторы внешней среды: невзрыво- и непожароопасная среда, не содержащая агрессивных газов, паров и пыли в количествах, вызывающих коррозию или нарушающих работу щитов и пультов в целом или отдельных их элементов, отсутствие возможности механических повреждений и попадания на щиты и пульты воды, пара, газов, кислот, агрессивных жидкостей и горюче-смазочных материалов;

— механические факторы: внешняя среда должна соответствовать группе исполнения 3 по ГОСТ 12997: воспринимаемая щитами вибрация не должна превышать 25 Гц при постоянном значении амплитуды 0,1 мм.

Транспортирование и гарантийные обязательства

Доставка щитовой продукции по согласованию с заказчиком возможна в следующих вариантах:

— самовывоз упакованных изделий;

— автотранспортом изготовителя с передачей на склад заказчика упакованных изделий под ответственное хранение до начала шеф-монтажных работ.

КИП и А, условия эксплуатации которых имеют более жесткие требования, доставляются заказчику упакованными отдельно от щитовой продукции с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Гарантийные обязательства — в течение 18 месяцев со дня отгрузки продукции при условии соблюдения условий эксплуатации и хранения по ГОСТ 15150.

Информация для заказа

Для заказа щитовой продукции изготовителю необходима проектная документация, выполненная согласно требованиям РМ4-107-82 «Системы автоматизации технологических процессов. Требования к выполнению проектной документации на щиты и пульты».


Сроки исполнения заказов, условия поставки и стоимость выполненных работ определяются взаимным соглашением (договором) заказчика и изготовителя.

Преимущество представленной продукции заключается в комплектной поставке разнообразного щитового оборудования, возможности применения в различных сферах производства и по выгодной цене работ, выполненных квалифицированными специалистами.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Раздел XI. Технические средства автоматизации для транспортирующих устройств

Система контроля норий СКН-2

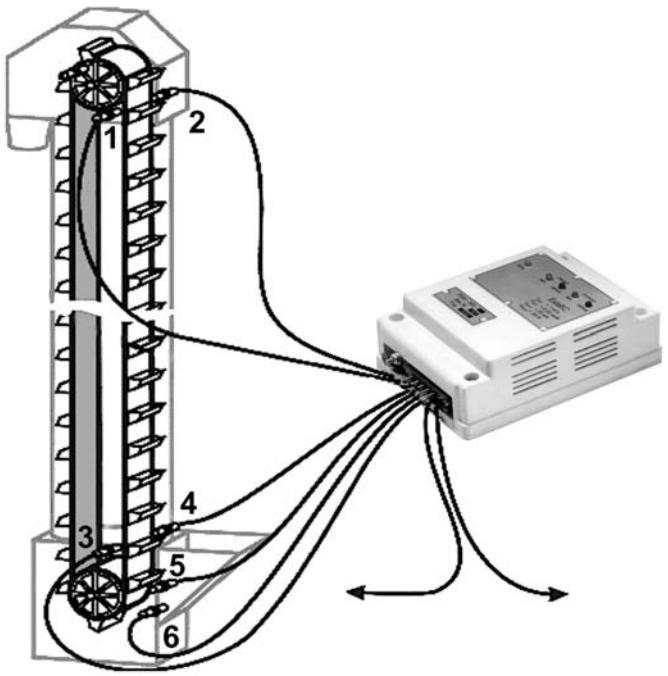

Назначение, исполнение и принцип действия

Система контроля норий СКН-2 (далее по тексту — система) предназначена для автоматической защиты привода нории от аварий в производствах всех отраслей промышленности.

Система включает световую и звуковую сигнализацию, в том числе и предупредительную, и блокирует привод нории в случае аварии.

Система может использоваться для противоаварийной защиты норий на производствах и объектах по хранению и переработке зерна в обычных и взрывопожароопасных помещениях и производствах всех отраслей промышленности.

Система состоит из:

— электронного блока;

— пяти датчиков емкостных ДЕ-1-П;

— датчика положения индуктивного ДПИ-1-18.

Блокировка привода нории производится при:

— смещении ленты нории от вертикали свыше установленных пределов (датчики смещения поз.1, 2, 3, 4 рис. 1);

— пробуксовке ленты на натяжном барабане (датчик скорости поз. 5 рис. 1);

— переполнении приемного бункера (датчик подпора поз. 6, рис. 1).

Система соответствует всем требованиям, изложенным в «Правилах взрывобезопасности для опасных производственных объектов по хранению и переработке зерна» ПБ 14-159-97, и «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 (ПАЗ).

В зависимости от используемых электронных блоков система контроля норий СКН-2 имеет два исполнения СКН-2-01 и СКН-2-02.

В СКН-2-01 в качестве электронного блока используется модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-60-Н. Электрическая схема соединений представлена на рис. 1 в описании системы контроля работы транспортеров СКРТ-2 настоящего каталога.

В СКН-2-02 в качестве электронного блока используется устройство блокировки насоса УБН-4М, электрическая схема соединений представлена на рис. 1.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Электронные блоки МСБИ-2-60-Н и УБН-4М выполнены с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia», имеют маркировку взрывозащиты [Exia]IIC и степень защиты от проникновения твердых предметов — IP20 по ГОСТ 14254.

Пример записи обозначения системы при заказе и в документации другой продукции:

«Система контроля норий СКН-2-01».

Технические данные

Технические данные датчиков ДЕ-1, ДПИ-1, модуля МСБИ-2-60-Н и устройства УБН-4М приведены в данном каталоге.

Входным сигналом МСБИ-2-60-Н и УБН-4М является двухуровневый токовый сигнал или «сухой» контакт.

Электрические параметры искробезопасных цепей МСБИ-2-60-Н:

— максимальное выходное напряжение на контактах искробезопасных цепей U_0 — не более 26 В;

— максимальный выходной ток на контактах искробезопасных цепей I_0 — не более 25 мА;

— максимальная внешняя емкость C_0 — не более 0,1 мкФ;

— максимальная внешняя индуктивность L_0 — не более 1,0 мГн.

Выходными сигналами МСБИ-2-60-Н и УБН-4М являются гальванически развязанные от искробезопасных цепей переключающиеся контакты электромагнитных реле, коммутирующие силовые электрические цепи постоянного или переменного тока напряжением не более 250 В, силой тока не более 5 А. Количество релейных выходов МСБИ-2-60-Н — 2, УБН-4М — 4.

Электрическое питание МСБИ-2-60-Н и УБН-4М осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц.

Потребляемая электрическая мощность МСБИ-2-60-Н и УБН-4М — не более 15 В·А.

Габаритные размеры: МСБИ-2-60-Н — 112×162×60, УБН-4М — 91×174×304 мм.

Масса: блока МСБИ-2-60-Н — не более 0,7 кг, УБН-4М — не более 3,0 кг.

Монтаж и эксплуатация

Датчики системы устанавливаются во взрывоопасных зонах, при этом следует руководствоваться гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП и другими нормативно-техническими документами, определяющими применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Модуль МСБИ-2-60-Н и устройство УБН-4М устанавливаются в помещении вне взрывоопасных зон.

Датчики ДЕ-1-П и ДПИ-1-18 крепятся при помощи гаек из комплекта монтажных частей.

Электромонтаж датчиков производится кабелем марки МКШ 2×0,35 ГОСТ 10348.

Длина линии связи, соединяющей МСБИ-2-60-Н с датчиками, не превышает 500 м, УБН-4М — 1000 м.

Комплектность

В комплект поставки СКН-2-01 входят:


— модуль МСБИ-2-60-Н. .....1 шт.
— датчик ДЕ-1-П .....5 шт.
— датчик ДПИ-1-18 .....1 шт.
— руководство по эксплуатации СКН-2.....1 экз.

В комплект поставки СКН-2-02 входят:

— устройство УБН-4М .....1 шт.
— датчик ДЕ-1-П .....5 шт.
— датчик ДПИ-1-18 .....1 шт.
— руководство по эксплуатации СКН-2.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Схема электрическая соединений СКН-2-02

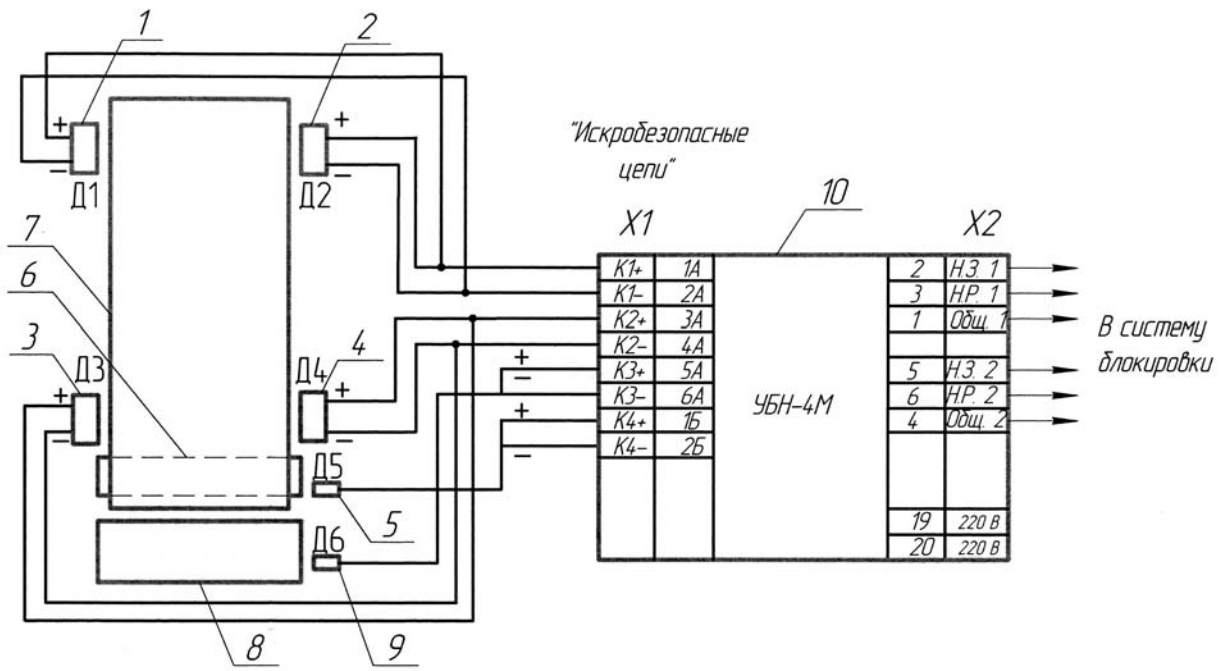


1, 2, 3, 4 – датчики смещения (ДЕ-1-П-2); 5 – датчик скорости (ДПИ-1-18);
6 – натяжной барабан нории; 7 – лента нории; 8 – нижняя головка нории;
9 – датчик подпора (ДЕ-1-П-2); 10 – устройство УБН-4М.

Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
🖷 (473) 249-82-51
✉ oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
🖳 www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Система контроля работы транспортеров СКРТ-2

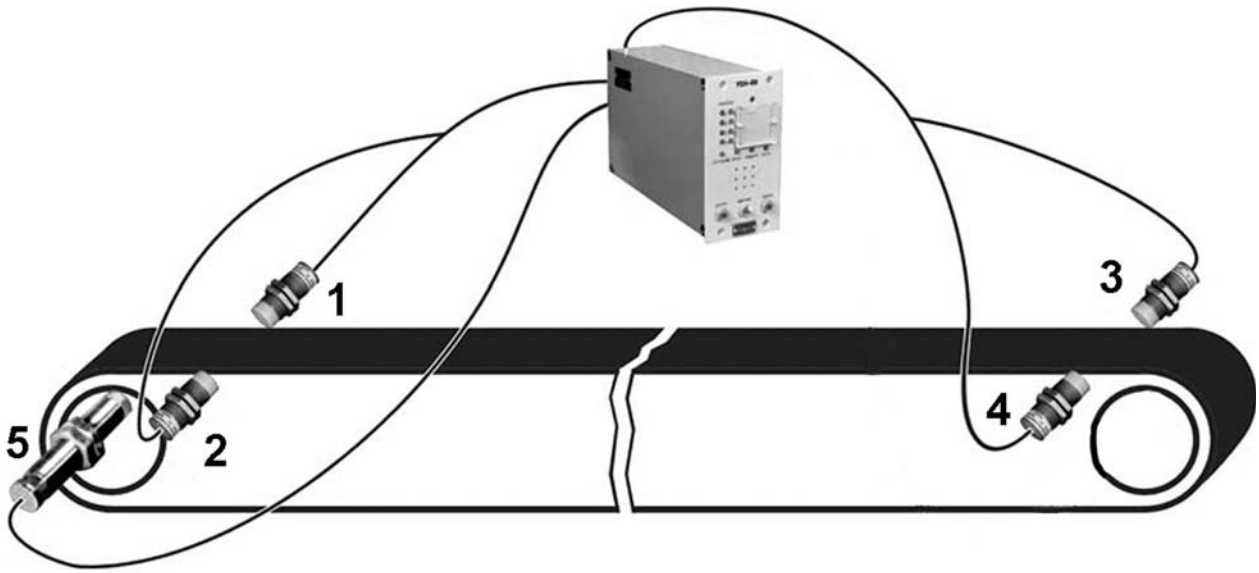

Назначение, исполнения и принцип действия

Система контроля работы транспортеров СКРТ-2 (далее по тексту — система) имеет два исполнения:

— СКРТ-2-01 предназначена для блокировки привода транспортера, предупредительной и аварийной сигнализации;

— СКРТ-2-02 предназначена для блокировки привода транспортера, предупредительной и аварийной сигнализации, а также ведения рабочего протокола предаварийных и аварийных ситуаций и вывода на жидкокристаллический индикатор текущей и сохраненной информации.

Система может использоваться для противоаварийной защиты транспортеров в обычных и взрывопожароопасных помещениях и производствах всех отраслей промышленности.

Блокировка привода транспортеров производится при:

— смещении ленты транспортера от горизонтали свыше установленных пределов (датчики смещения поз.1, 2, 3, 4 рис. 1);

— пробуксовке ленты на натяжном барабане (датчик скорости поз. 5 рис. 1);

Система соответствует всем требованиям, изложенным в «Правилах взрывобезопасности для опасных производственных объектов по хранению и переработке зерна» ПБ 14-159-97, и «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 (ПАЗ).

В качестве электронного блока в СКРТ-2-01 используется модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-60-Н, имеющий маркировку взрывозащиты [Exia]IIC и степень защиты от проникновения твердых предметов — IP20 по ГОСТ 14254.

В качестве электронного блока в СКРТ-2-02 используется блок контроля и индикации БКИ-2-01, имеющий маркировку взрывозащиты [Exia]IIC и степень защиты от проникновения твердых предметов и воды — IP65 по ГОСТ 14254. Он обеспечивает, кроме блокировки привода нории и сигнализации, ведение рабочего протокола предаварийных и аварийных ситуаций (т. е. сохраняет во внутреннем запоминающем устройстве около 1000 событий), имеет жидкокристаллический индикатор для вывода текущей и сохраненной информации, обеспечивает связь с верхним уровнем по интерфейсу RS-232 или RS-485 (по желанию заказчика)

Пример записи обозначения системы при заказе и в документации другой продукции:

«Система контроля работы транспортеров СКРТ-2-01».

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Технические данные

Технические данные датчиков ДЕ-1, ДПИ-1 и модуля МСБИ-2-60-Н приведены в данном каталоге.

Блок БКИ-2-01 имеет восемь входных и четыре выходных сигнала.

Входным сигналом МСБИ-2-60-Н и БКИ-2-01 является двухуровневый токовый сигнал или «сухой» контакт.

Электрические параметры искробезопасных цепей МСБИ-2-60-Н и БКИ-2-01:

— максимальное выходное напряжение на контактах искробезопасных цепей U_0 — не более 26 В;

— максимальный выходной ток на контактах искробезопасных цепей I_0 — не более 25 мА;

— максимальная внешняя емкость C_0 — не более 0,1 мкФ;

— максимальная внешняя индуктивность L_0 — не более 1,0 мГн.

Выходными сигналами МСБИ-2-60-Н и БКИ-2-01 являются гальванически развязанные от искробезопасных цепей переключающиеся контакты электромагнитных реле, коммутирующие силовые электрические цепи постоянного или переменного тока напряжением не более 250 В, силой тока не более 5 А.

Электрическое питание МСБИ-2-60-Н и БКИ-2-01 осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц.

Потребляемая электрическая мощность МСБИ-2-60-Н и БКИ-2-01 — не более 15 В·А.

Габаритные размеры БКИ-2-01 — не более 200×200×110 мм.

Масса блока — не более 0,7 кг.

Монтаж и эксплуатация

Датчики системы устанавливаются во взрывоопасных зонах, при этом следует руководствоваться гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП и другими нормативно-техническими документами, определяющими применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Модуль МСБИ-2-60-Н и блок БКИ-2-01 устанавливаются в помещении вне взрывоопасных зон.

Датчики ДЕ-1-П и ДПИ-1-18 крепятся при помощи гаек из комплекта монтажных частей.

Электромонтаж датчиков производится кабелем марки МКШ 2×0,35 ГОСТ 10348.

Длина линии связи, соединяющей МСБИ-2-60-Н и БКИ-2-01 с датчиками, не превышает 500 м.

Комплектность

В комплект поставки СКРТ-2-01 входят:

— модуль МСБИ-2-60-Н .....1 шт.
— датчик ДЕ-1-П .....4 шт.
— датчик ДПИ-1-18 .....1 шт.
— руководство по эксплуатации СКРТ-2.....1 экз.


В комплект поставки СКРТ-2-02 входят:

— блок БКИ-2-01 .....1 шт.
— датчик ДЕ-1-П .....4 шт.
— датчик ДПИ-1-18 .....1 шт.
— руководство по эксплуатации СКРТ-2.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Схема электрическая соединений СКРТ-2-01

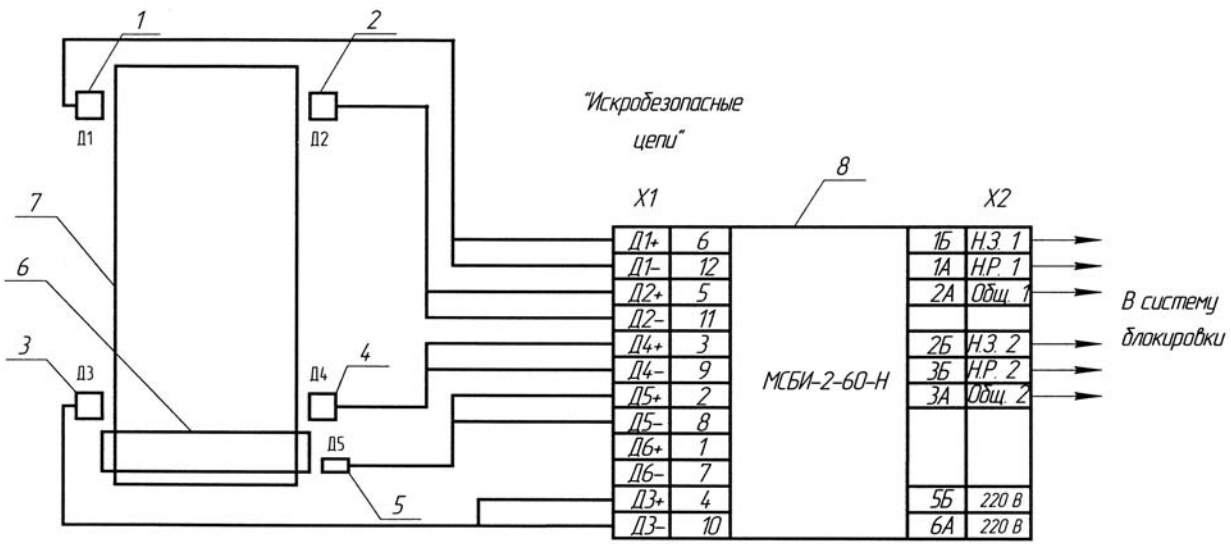

1, 2, 3, 4 — датчики смещения (ДЕ-1-П); 5 — датчик скорости (ДПИ-1-18);
6 — натяжной барабан транспортера; 7 — лента транспортера;
8 — МСБИ-2-60-Н.

Рис. 1

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Система контроля частоты вращения СКЧВ-1

Код ОКП 42 7800

Назначение, исполнение и принцип действия

Система контроля частоты вращения СКЧВ-1 (в дальнейшем — система) предназначена для контроля частоты вращения подвижных элементов технологических агрегатов химической, нефтехимической, пищевой и других отраслей промышленности и выдачи световой сигнализации и управляющего сигнала на исполнительное устройство.

Система может преобразовывать значения частоты вращения в унифицированные токовые сигналы для последующей обработки.

Система соответствует «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригодна для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Система состоит из модуля сигнально-блокировочного искробезопасного МСБИ-2-60-Ч и двух датчиков положения индуктивных ДПИ-1.

Пример записи обозначения при заказе и в документации другой продукции:

«Система контроля частоты вращения СКЧВ-1».

Технические данные

Система контроля частоты вращения СКЧВ-1 имеет два независимых канала с программируемым алгоритмом работы, обеспечивающих контроль частоты вращения подвижных элементов оборудования в диапазоне от 2 до 1000 Гц с погрешностью 5 %.

Канал контроля частоты вращения состоит из:

— датчика ДПИ-1, установленного вблизи подвижных элементов оборудования;

— одного канала модуля МСБИ-2-60-Ч.

Схема электрических соединений системы приведена на рис. 1.

Датчик преобразует частоту вращения оборудования в частотный электрический сигнал, поступающий на вход модуля.

По каждому каналу модуля МСБИ-2-60-Ч устанавливаются одна или две частотных уставки в диапазоне контроля частоты.

При превышении частоты электрического сигнала, поступающего от датчика, значения уставки включается электромагнитное реле, блокирующее электрические цепи оборудования.

Выключение реле происходит одним из трех способов по выбору заказчика:

— при понижении частоты сигнала от датчика до значения второй уставки;

— при выключении и последующем включении питания модуля;

— при закорачивании выходной цепи датчика.

Предельная длина линии связи между датчиками и модулем — не более 500 м.

В модуль МСБИ-2-60-Ч программируется алгоритм контроля частоты, работа которого определяется параметрами системы контроля частоты.

Алгоритм программируется на персональном компьютере, через сетевой адаптер АП-2. Схема подключения модуля для программирования приведена на рис. 2.

По каждому каналу в диалоговом режиме устанавливаются параметры, указанные на рис. 3.

При включении питания модуль МСБИ-2-60-Ч загружает параметры системы контроля частоты вращения, записанные в энергонезависимой памяти. По каждому из каналов загружаются следующие параметры:

— значение уставок «Верхняя уставка», «Нижняя уставка»,

— временная «Задержка» включения блокировки,

— режим работы канала «Блокировка / контроль»,

— состояние выходного «Реле в режиме пуска»,

— состояние выходного «Реле при работе алгоритма»,

— состояние выходного «Реле при неисправности».

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Монтаж и эксплуатация

Датчики ДПИ-1 устанавливаются во взрывоопасной зоне и соединяются с модулем МСБИ-2-60-Ч, установленным вне взрывоопасной зоны в закрытом помещении на щите или панели.

При монтаже необходимо руководствоваться надписями на модуле, гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП и другими нормативно-техническими документами, определяющими применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Электромонтаж датчиков ДПИ-1 производится двухпроводным кабелем типа МКШ 2×0,35 ГОСТ 10348 в соответствии со схемой соединений, приведенной на рис. 1.

Сетевые провода и провода коммутируемых цепей должны прокладываться отдельно от проводов искробезопасной цепи. Использование одного кабеля для искробезопасных и искроопасных цепей не допускается.

ДПИ-1-18 устанавливается на расстоянии не более 4 мм, ДПИ-1-12 — не более 3 мм от вращающихся элементов оборудования.

Подробные описания работы датчиков ДПИ-1 и модуля МСБИ-2-60-Ч приведены в данном каталоге.

Комплектность

В комплект поставки системы СКЧВ-1 входят:

— модуль МСБИ-2-60-Ч.....1 шт.
— датчик ДПИ-1 .....2 шт.
— руководство по эксплуатации СКЧВ-1 .....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Схема электрическая соединений СКЧВ-1

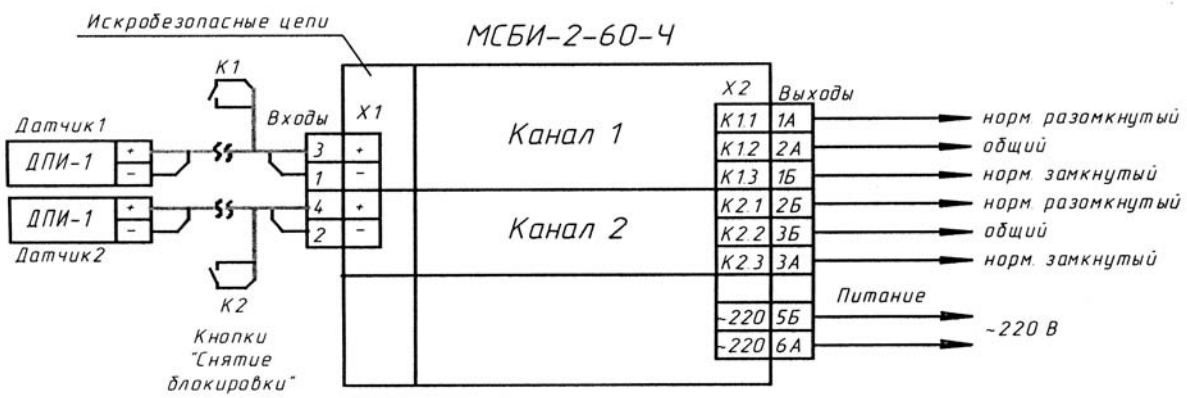


Рис. 1

Схема подключения модуля МСБИ-2-60-Ч

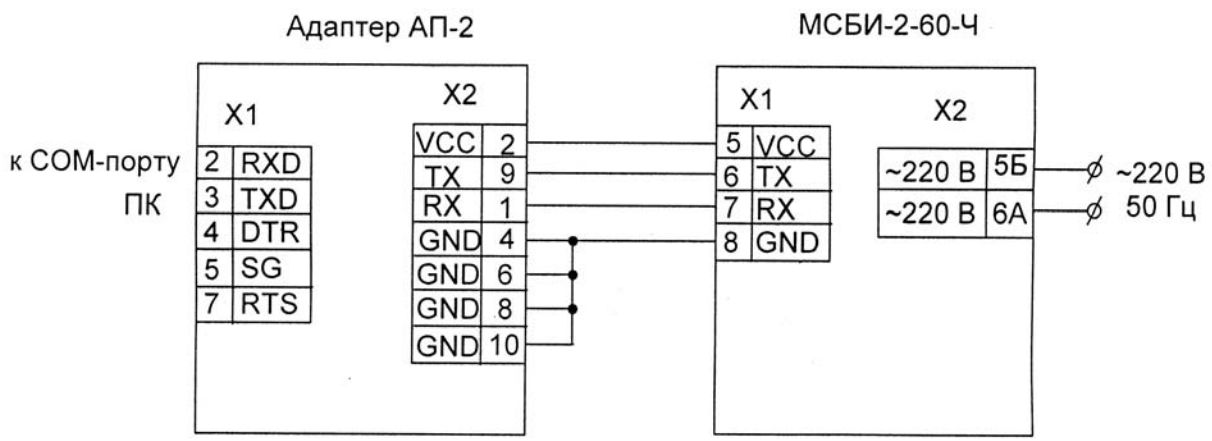


Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Диалоговое окно программы «программатор СКЧВ»

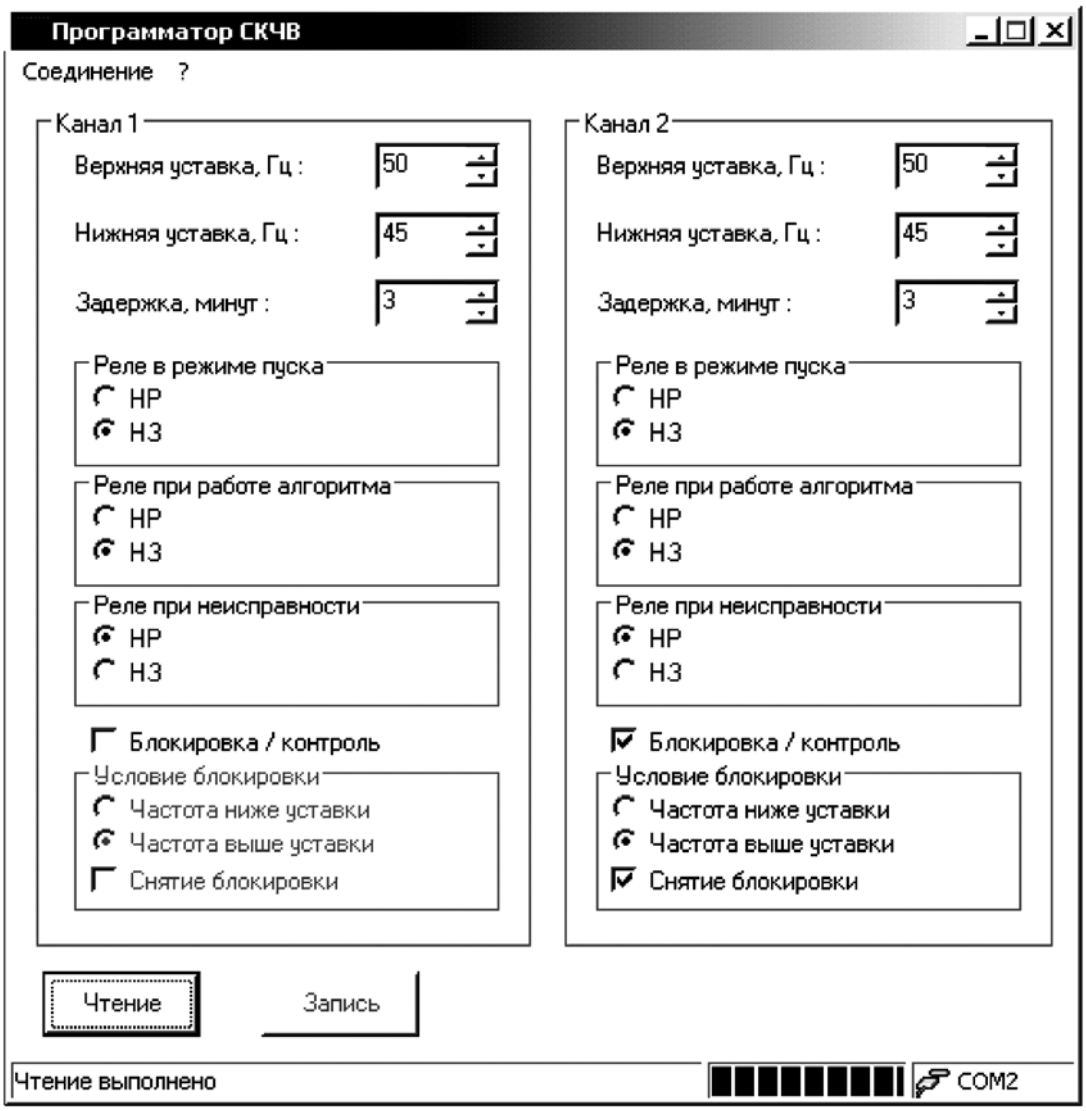


Рис. 3

Раздел XII. Выключатели взрывозащищенные

Выключатель взрывозащищенный ВВ-2

Код ОКП 34 6420
Код ТН ВЭД 8536 50 800 0

Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-048334
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.В06017



Назначение, исполнение и принцип действия

Выключатель взрывозащищенный ВВ-2 (в дальнейшем — выключатель) предназначен для коммутации электрических цепей при достижении приводом конечных положений в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Выключатель соответствует требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (ПБ 09-540-03) и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Выключатель в зависимости от типа используемого микропереключателя и вида приводного устройства, позволяющего контролировать конечные положения приводов исполнительных механизмов при различных траекториях их перемещений, выпускается в исполнениях, приведенных в таблице.

Таблица

Обозначение	Шифр исполнения	Вид приводного устройства	Габаритные и присоединительные размеры
5Д3.609.005	ВВ-2	толкатель	рисунок 1
5Д3.609.005-01	ВВ-2-01	толкатель с роликом	рисунок 2
5Д3.609.005-02	ВВ-2-02	толкатель, приводимый в движение через рычаг с роликом	рисунок 3
5Д3.609.005-03	ВВ-2-03	мембранный пневмопривод	рисунок 4
5Д3.609.005-04	ВВ-2-04	толкатель	рисунок 5
5Д3.609.005-05	ВВ-2-05	толкатель с роликом	рисунок 6
5Д3.609.005-06	ВВ-2-06	толкатель, приводимый в движение через рычаг с роликом	рисунок 7
5Д3.609.005-07	ВВ-2-07	толкатель	рисунок 8

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Выключатель имеет уровень взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва», виды взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и «герметизация компаундом (m)», маркировку 2ExdmIICT6X, соответствует ГОСТ Р 52350.0, ГОСТ Р 52350.1, ГОСТ Р 52350.18.

Выключатель имеет степень защиты, обеспечиваемую оболочкой, IP54 по ГОСТ 14254.

Выключатель может устанавливаться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13, «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ гл. 7.3) и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных средах.

Параметры коммутируемых электрических цепей:

— напряжение постоянного тока 24 В и 48 В, коммутируемый ток до 1 А;
— напряжение постоянного тока 110 В, коммутируемый ток до 0,4 А;
— напряжение постоянного тока 220 В, коммутируемый ток до 0,25 А;
— напряжение переменного тока 24 В, коммутируемый ток до 2,5 А;
— напряжение переменного тока 110 В, коммутируемый ток до 2 А;
— напряжение переменного тока 220 В, коммутируемый ток до 1,6 А;
— напряжение переменного тока 380 В, коммутируемый ток до 1 А;
— вид нагрузки — активная.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха:
от минус 50 до плюс 45 °С для исполнений ВВ-2, ВВ-2-01, ВВ-2-02, ВВ-2-03;
от минус 40 до плюс 70 °С для исполнений ВВ-2-04, ВВ-2-05, ВВ-2-06, ВВ-2-07;
— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);
— относительная влажность воздуха до 100 % при 40 °С и более низких температурах, с конденсацией влаги.

Принципиальная электрическая схема выключателя приведена на рис. 9.

В качестве коммутирующего элемента в выключателях ВВ-2, ВВ-2-01, ВВ-2-02, ВВ-2-03 используется микропереключатель взрывозащищенный МПВ-1В2 16-93, в выключателях ВВ-2-04, ВВ-2-05, ВВ-2-06, ВВ-2-07 в качестве коммутирующего элемента используется микропереключатель МП 1104Л УХЛ3 исполнение 1. К клеммам микропереключателя подсоединен кабель. микропереключатель и кабельный ввод залиты эпоксидным компаундом. Нумерация проводов кабельного ввода соответствует нумерации клемм микропереключателя.

Материал корпуса выключателей: ВВ-2, ВВ-2-01, ВВ-2-02, ВВ-2-03 — фенопласт 03-010-02 ТВ ТУ 2253-063-5915227-97, ВВ-2-04, ВВ-2-05, ВВ-2-06, ВВ-2-07 — сплав Д16Т ГОСТ 4784.

Принцип действия выключателя заключается в следующем.

При приложении усилия к толкателю он перемещается и воздействует на кнопку микропереключателя, что приводит к его срабатыванию (переключению контактов), при снятии усилия толкатель и контакты микропереключателя принимают исходное положение.

Для исполнения ВВ-2-03 усилие на толкателе создается за счет подачи давления воздуха на мембрану, связанную с толкателем.

Пневматический сигнал для исполнения ВВ-2-03 — сжатый воздух давлением от 0 до 0,6 МПа (от 0 до 6,0 кгс/см^2), класс загрязненности сжатого воздуха — не грубее 9 класса по ГОСТ 17433-80.

Пример записи обозначения выключателя с толкателем и микропереключателем МПВ-1В2 при его заказе и в документации другой продукции:

«Выключатель взрывозащищенный ВВ-2 5Д3.609.005, 5Д3.609.005 ТУ».

Технические данные

Прямой рабочий ход:

— не более 2,5 мм для исполнений ВВ-2, ВВ-2-01, ВВ-2-02;
— не более 2,2 мм для исполнений ВВ-2-04, ВВ-2-05, ВВ-2-06, ВВ-2-07.

Дополнительный ход — не менее 2,0 мм.

Максимальное значение вариации срабатывания по пути перемещения толкателя:

— не более 1,8 мм для исполнений ВВ-2, ВВ-2-01, ВВ-2-02;
— не более 1,2 мм для исполнений ВВ-2-04, ВВ-2-05, ВВ-2-06, ВВ-2-07.

Усилие прямого срабатывания — не более 13 Н (1,3 кг).

Давление срабатывания для исполнения ВВ-2-03 при увеличении входного сигнала — не более 0,1 МПа (1,0 кгс/см^2), при уменьшении входного сигнала — не менее 0,01 МПа (0,1 кгс/см^2).

Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.

Ресурс срабатываний — $1 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.

Средний полный срок службы — не менее 12 лет (при наработке за срок службы не более $1 \cdot 10^6$ циклов срабатываний).

Полный назначенный срок службы — 10 лет.

В конструкции выключателей ВВ-2, ВВ-2-01, ВВ-2-02, ВВ-2-03 применяется кабель марки МКШ 3×0,5 ГОСТ 10348, выключателей ВВ-2-04, ВВ-2-05, ВВ-2-06, ВВ-2-07 — МКШ 5×0,5 ГОСТ 10348.

Длина кабельного вывода выключателя устанавливается по согласованию с потребителем. *При отсутствии указаний потребителя, выключатель выпускается с длиной кабеля 1,0 м.*

Габаритные и присоединительные размеры выключателей приведены на рис. 1, рис. 2, рис. 3, рис. 4, рис. 5, рис. 6, рис. 7, рис. 8.

Масса выключателя — не более 0,5 кг.

Монтаж и эксплуатация

Выключатель устанавливается непосредственно на привод с помощью двух крепежных отверстий диаметром 5,5 мм, выполненных в корпусе.

Монтаж выключателя ВВ-2-07 осуществляется как с помощью двух крепежных отверстий в корпусе, так и с помощью двух гаек М20×1.

Электромонтаж выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ Р 51330.13 согласно схеме электрической принципиальной. Особые условия эксплуатации, обозначенные знаком «Х» в маркировке взрывозащиты выключателей, означают, что электрический монтаж выключателя должен вестись с помощью взрывозащищенных соединительных коробок, предназначенных для использования в соответствующей взрывоопасной зоне.

Монтаж кабеля ведется в металлорукаве типа Р3-Ц-10 ТУ 22-5570-83.

Для исполнения ВВ-2-03 присоединительное отверстие для подачи пневматического сигнала — К 1/4” ГОСТ 6111.

Выключатели ВВ-2-04, ВВ-2-05, ВВ-2-06, ВВ-2-07 должны быть заземлены как с помощью внутреннего заземляющего зажима, так и наружного, которые должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21130.

Комплектность

В комплект поставки входит:

— выключатель взрывозащищенный ВВ-2 (исполнение по заказу).....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— этикетка.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и присоединительные размеры выключателя ВВ-2

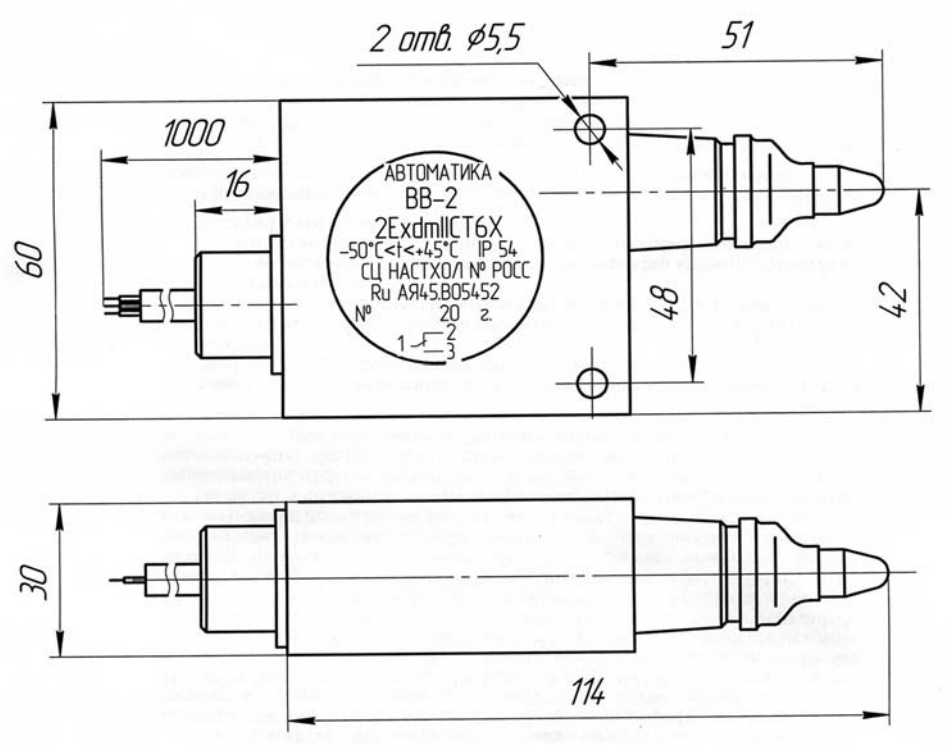


Рис. 1

Габаритные и присоединительные размеры выключателя ВВ-2-01

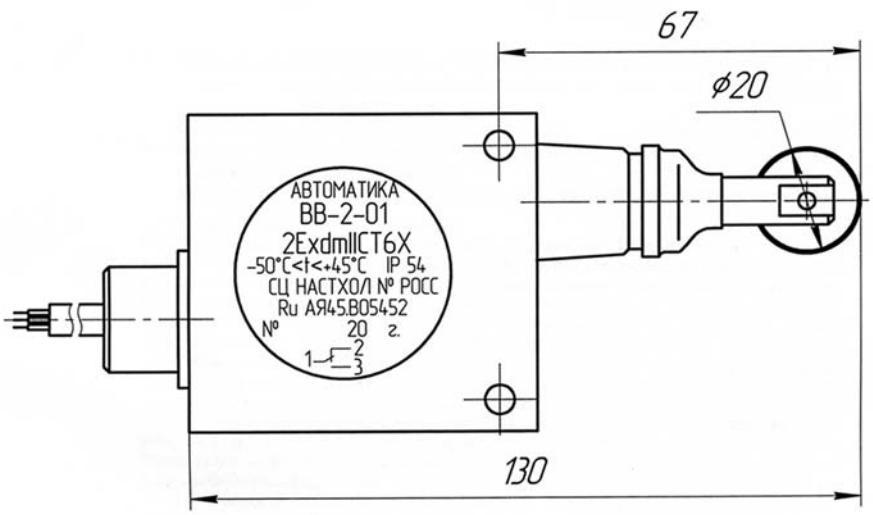


Рис. 2 Остальное — см. Рис. 1

Габаритные и присоединительные размеры выключателя ВВ-2-02

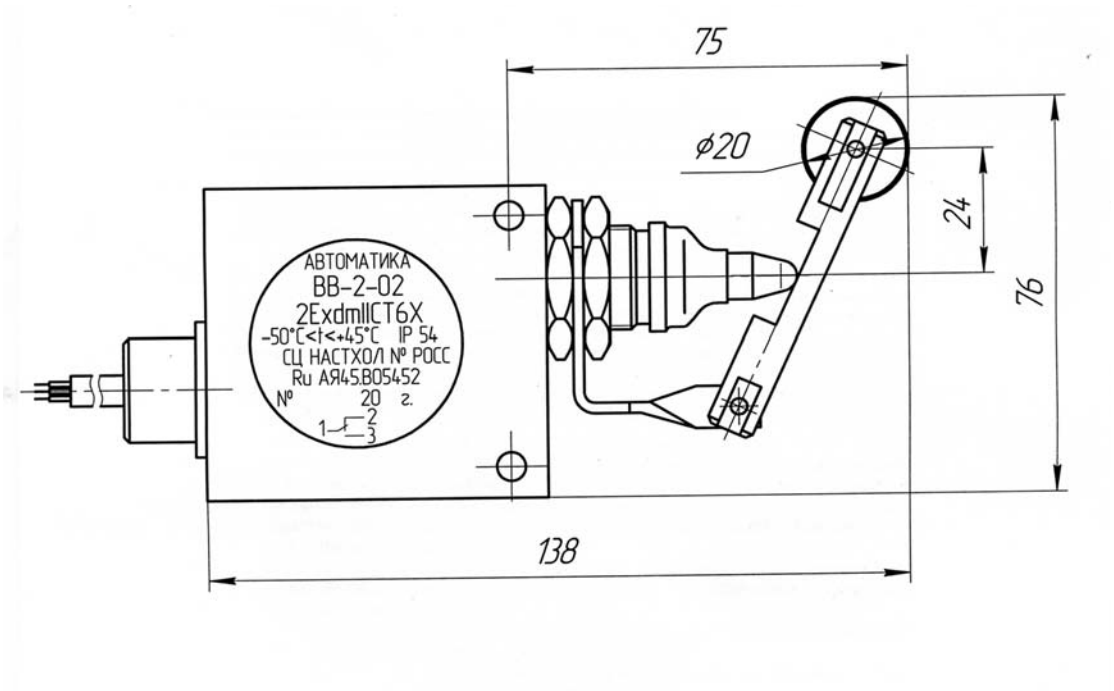


Рис. 3 Остальное — см. Рис. 1

Габаритные и присоединительные размеры выключателя ВВ-2-03

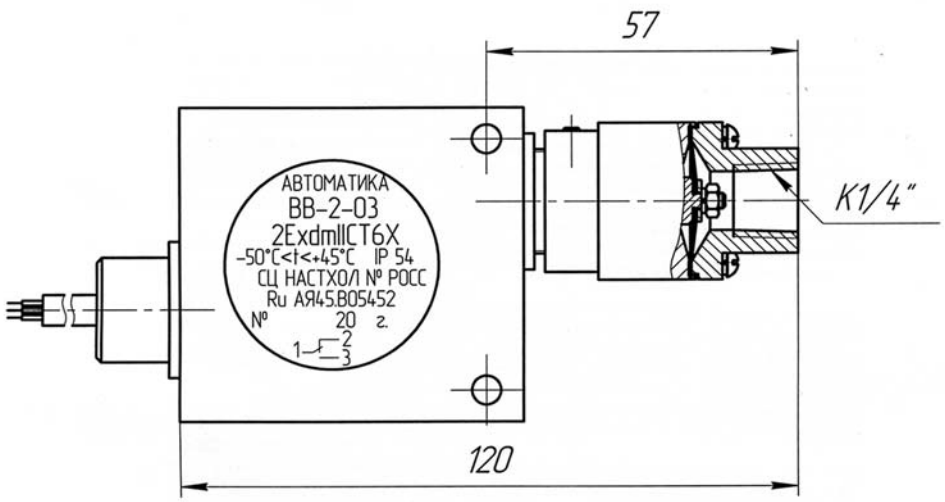


Рис. 4 Остальное — см. Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и присоединительные размеры выключателя ВВ-2-04

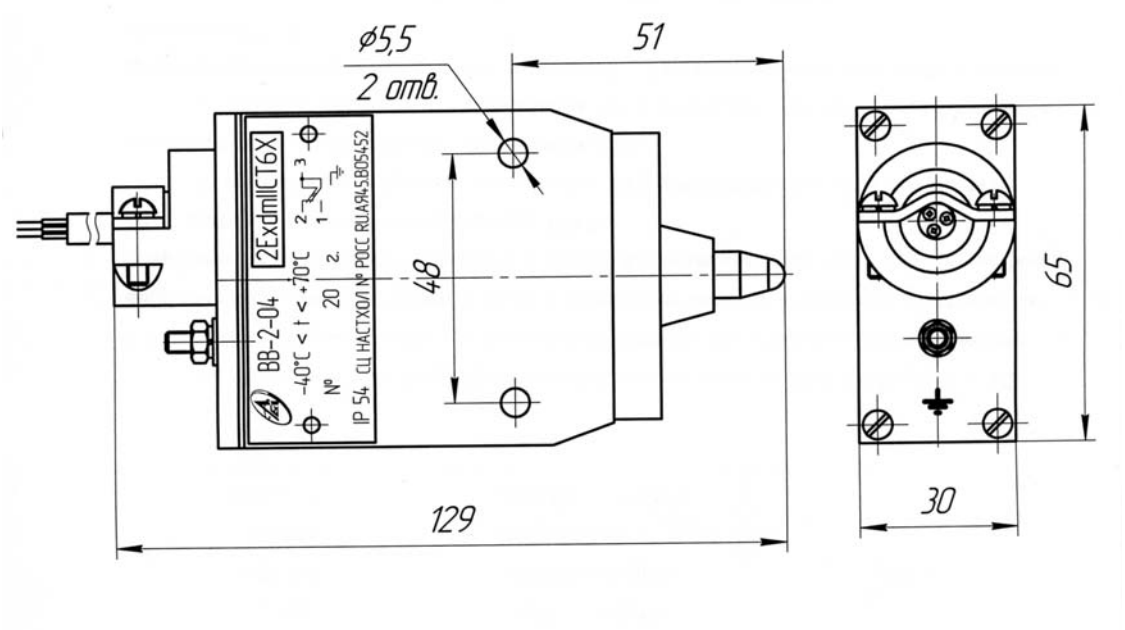


Рис. 5 Остальное — см. Рис. 1

Габаритные и присоединительные размеры выключателя ВВ-2-05

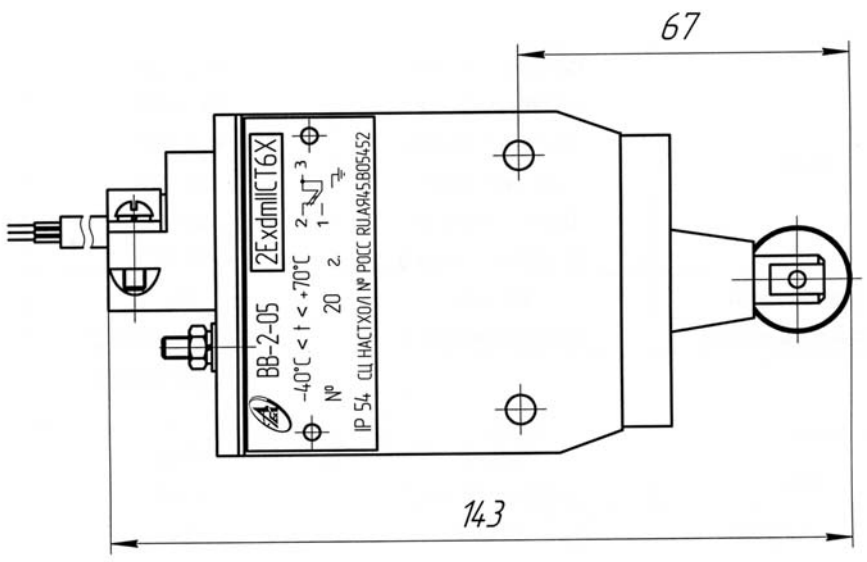


Рис. 6 Остальное — см. Рис. 5

Габаритные и присоединительные размеры выключателя ВВ-2-06

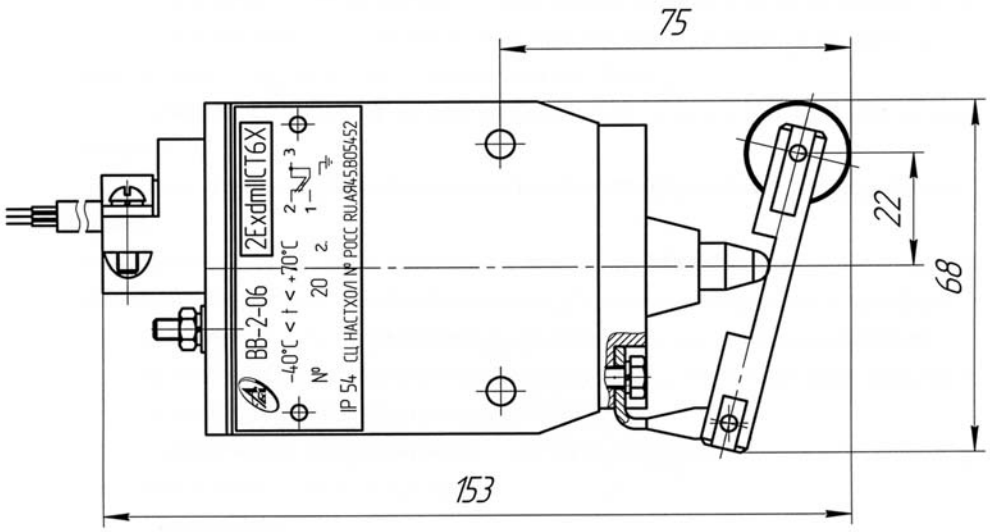


Рис. 7 Остальное — см. Рис. 5

Габаритные и присоединительные размеры выключателя ВВ-2-07


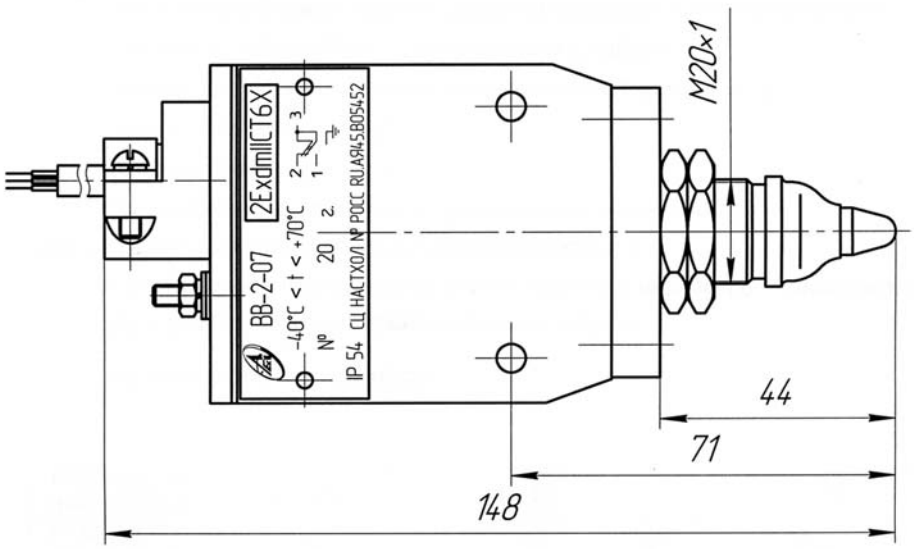



Рис. 8 Остальное — см. Рис. 5

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Схема электрическая принципиальная выключателей взрывозащищенных ВВ-2

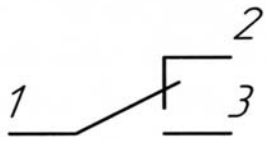

ВВ-2 ... ВВ-2-03

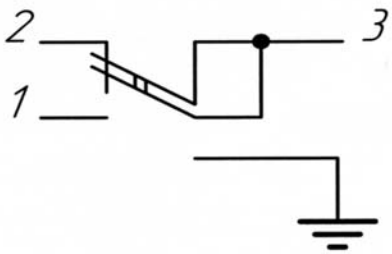

ВВ-2-04 ... ВВ-2-07

Рис. 9

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Выключатель взрывозащищенный ВВ-3

Код ОКП 34 6420
Код ТН ВЭД 8536 50 800 0

Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-34136
Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АЯ45.В00161



ВВ-3-03



ВВ-3-04



ВВ-3-07



ВВ-3-05Л





ВВ-3-06

Назначение, исполнение и принцип действия

Выключатель взрывозащищенный ВВ-3 предназначен для коммутации электрических цепей при достижении приводом конечных положений в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Выключатель соответствует требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Выключатель, в зависимости от способа крепления, вида приводного устройства и исполнения кабельного ввода выпускается в исполнениях согласно таблице.

Таблица

Обозначение	Шифр исполнения	Вид приводного устройства	Исполнение кабельного вывода	Габаритные и установочные размеры
5Д3.609.007	ВВ-3	толкатель	с кабелем	рисунок 1
5Д3.609.007-01	ВВ-3-01	толкатель с роликом	с кабелем	рисунок 2
5Д3.609.007-02	ВВ-3-02	толкатель с роликом	с кабелем	рисунок 3
5Д3.609.007-03	ВВ-3-03	толкатель	с клеммной колодкой	рисунок 4
5Д3.609.007-04	ВВ-3-04	толкатель с роликом	с клеммной колодкой	рисунок 5
5Д3.609.007-05	ВВ-3-05П	толкатель	с кабелем и боковым правым расположением ввода	рисунок 6
5Д3.609.007-06	ВВ-3-05Л	толкатель	с кабелем и боковым левым расположением ввода	рисунок 7
5Д3.609.007-07	ВВ-3-06	толкатель	с кабелем	рисунок 8
5Д3.609.007-08	ВВ-3-07	толкатель	с клеммной колодкой	рисунок 9
5Д3.609.007-09	ВВ-3-08	толкатель с роликом	с клеммной колодкой	рисунок 10

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Выключатели ВВ-3, ВВ-3-01, ВВ-3-02, ВВ-3-05П, ВВ-3-05Л имеют уровень взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва», вид взрывозащиты «герметизация компаундом m», маркировку Ex2ExmIIT6X, соответствуют ГОСТ 30852.0, ГОСТ 30852.17.

Выключатели ВВ-3-03, ВВ-3-04 имеют уровень взрывозащиты «взрывобезопасный», вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», маркировку IExdIICT6, соответствуют ГОСТ 30852.0, ГОСТ 30852.1.

Выключатель ВВ-3-06 имеет уровень взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва», виды взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», «герметизация компаундом m», маркировку Ex2ExdmIICT5X, соответствуют ГОСТ 30852.0, ГОСТ 30852.1, ГОСТ 30852.17.

Выключатели ВВ-3-07, ВВ-3-08 имеют уровень взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва», виды взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», «защита вида e», «герметизация компаундом m», маркировку 2ExdemIICT5, соответствуют ГОСТ 30852.0, ГОСТ 30852.1, ГОСТ 30852.8, ГОСТ 30852.17.

Выключатель может устанавливаться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13, «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ гл. 7.3) и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Параметры коммутируемых электрических цепей выключателей ВВ-3, ВВ-3-01, ВВ-3-02, ВВ-3-03, ВВ-3-04, ВВ-3-05П, ВВ-3-05Л:

— диапазон напряжения постоянного и переменного тока — от 0,05 до 125 В;
— диапазон переменного тока от $5 \cdot 10^{-6}$ до 0,25 А;
— диапазон постоянного тока от $5 \cdot 10^{-6}$ до 1,0 А;
— максимальная мощность для переменного тока — 7,5 В·А;
— максимальная мощность для постоянного тока — 30 Вт;
— вид нагрузки — активная.

Параметры коммутируемых электрических цепей выключателей ВВ-3-06, ВВ-3-07, ВВ-3-08:

— напряжение постоянного тока 24 В, коммутируемый ток до 3 А;
— напряжение постоянного тока 48 В, коммутируемый ток до 1,5 А;
— напряжение постоянного тока 110 В, коммутируемый ток до 0,65 А;
— напряжение переменного тока до 250 В, коммутируемый ток до 3 А;
— вид нагрузки — активная.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды — IP67 по ГОСТ 14254.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 60 до плюс 70 °С;
— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);
— относительная влажность воздуха до 100 % при 40 °С и более низких температурах с конденсацией влаги.

Выключатели ВВ-3,..., ВВ-3-04, ВВ-3-05П, ВВ-3-05Л конструктивно состоят из коммутирующего элемента 2 и приводного магнитного устройства, состоящего из толкателя 3, постоянного магнита 4, пружины 5, смонтированных в корпусе 1 (рис. 11).

Принцип действия заключается в следующем.

При отсутствии усилия на толкатель геркон находится вне магнитного поля, создаваемого постоянным магнитом, при этом контакты 1 и 2 замкнуты, а контакты 1 и 3 разомкнуты. При приложении усилия к толкателю 3 он перемещается и приводит в движение постоянный магнит 4, магнитное поле которого воздействует на геркон 2. При срабатывании геркона контакты 1 и 2 разомкнутся, а контакты 1 и 3 замкнутся.

При снятии усилия толкатель и постоянный магнит под действием пружины 5 примут исходное положение.

В выключателях ВВ-3-06, ВВ-3-07, ВВ-3-08 в качестве коммутирующего элемента используется микропереключатель типа SM5. При приложении усилия к толкателю он перемещается и воздействует на кнопку микропереключателя, что приводит к его срабатыванию (переключению контактов), при снятии усилия толкатель и контакты микропереключателя примут исходное положение.

Пример записи обозначения выключателя с кабелем и толкателем с роликом при заказе и в документации другой продукции:

«Выключатель взрывозащищенный ВВ-3-01 5Д3.609.007-01, 5Д3.609.007 ТУ».

Технические данные

Прямой рабочий ход выключателя — не более 2,5 мм, дополнительный ход — не менее 2,0 мм.

Максимальное значение вариации срабатывания по пути перемещения — не более 1,8 мм.

Усилие прямого срабатывания — не более 13 Н (1,3 кг).

Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.

Ресурс срабатываний — $5 \cdot 10^5$ циклов срабатываний.

Средний полный срок службы — не менее 12 лет.

В конструкции выключателей ВВ-3, ВВ-3-01, ВВ-3-02, ВВ-3-05П, ВВ-3-05Л, ВВ-3-06 применяется кабель марки МКШ 5×0,35 ГОСТ 10348.

Длина кабеля для выключателей ВВ-3, ВВ-3-01, ВВ-3-02, ВВ-3-05П, ВВ-3-05Л, ВВ-3-06 устанавливается по согласованию с потребителем. *При отсутствии указаний потребителя выключатели выпускаются с длиной кабеля 1,0 м.*

Вводное устройство выключателей ВВ-3-03, ВВ-3-04, ВВ-3-07, ВВ-3-08 рассчитано на применение кабеля марки МКШ 5×0,35 ГОСТ 10348 наружным диаметром 7,7 … 8,5 мм.

Габаритные и присоединительные размеры выключателей ВВ-3, ВВ-3-01, ВВ-3-02, ВВ-3-03, ВВ-3-04, ВВ-3-05П, ВВ-3-05Л, ВВ-3-06, ВВ-3-07, ВВ-3-08 приведены на рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 соответственно.

Масса выключателей:

— ВВ-3, ВВ-3-01, ВВ-3-02, ВВ-3-05П, ВВ-3-05Л, ВВ-3-06, ВВ-3-07, ВВ-3-08 — не более 0,5 кг;

— ВВ-3-03, ВВ-3-04 — не более 0,8 кг.

Монтаж и эксплуатация

Выключатель устанавливают во взрывоопасных зонах непосредственно на приводе, при этом следует руководствоваться ГОСТ Р 51330.13, действующими «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ и другими нормативными руководящими документами, определяющими применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Перед монтажом выключатель должен быть осмотрен. При осмотре визуально необходимо проверить:

— целостность оболочки;

— наличие всех крепящих элементов;

— наличие маркировки взрывозащиты;

— наличие заземляющих устройств;

— состояние заливочного эпоксидного компаунда для выключателей ВВ-3, ВВ-3-01, ВВ-3-02, ВВ-3-05П, ВВ-3-05Л, ВВ-3-06;

— наличие средств уплотнения кабеля для выключателей ВВ-3-03, ВВ-3-04, ВВ-3-07, ВВ-3-08;

— наличие предупредительной надписи на съемной крышке для ВВ-3-03, ВВ-3-04, ВВ-3-07, ВВ-3-08.

Особые условия эксплуатации, обозначенные знаком «Х» в маркировке взрывозащиты выключателей ВВ-3, ВВ-3-01, ВВ-3-02, ВВ-3-05П, ВВ-3-05Л, ВВ-3-06 означают, что электрический монтаж выключателя должен вестись с помощью взрывозащищенных соединительных коробок, предназначенных для использования в соответствующей взрывоопасной зоне.

Монтаж должен осуществляться в соответствии со схемой электрической принципиальной, приведенной на рис. 12, рис. 13, рис. 14.

В выключателях ВВ-3, ВВ-3-01, ВВ-3-02, ВВ-3-05П, ВВ-3-05Л, ВВ-3-06, ВВ-3-07. ВВ-3-08 конструктивно предусмотрена возможность монтажа кабеля в металлорукаве Р3-Ц-10 ТУ 22-5570-83.

Монтаж кабеля в выключателях ВВ-3-03, ВВ-3-04 ведется в стальной газовой трубе диаметром 1/2 дюйма. Газовая труба соединяется с фитингом.

Выключатель должен быть заземлен как с помощью внутреннего заземляющего зажима, так и наружного, которые должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21130.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— выключатель взрывозащищенный ВВ-3 (исполнение по заказу).....1 шт.

— руководство по эксплуатации .....1 экз.

— этикетка.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и присоединительные размеры ВВ-3

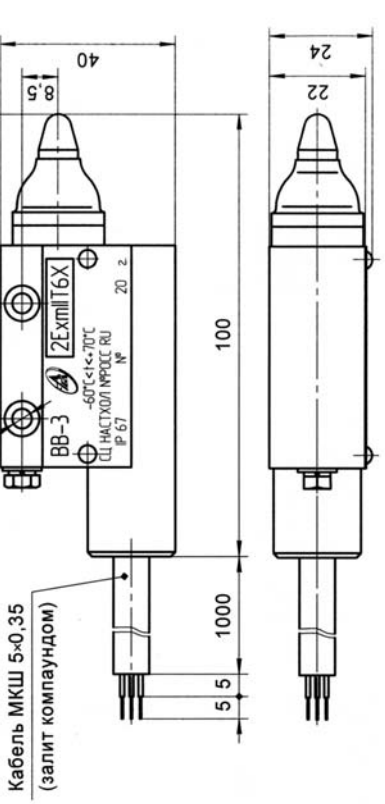


Рис. 1

Габаритные и присоединительные размеры ВВ-3-01

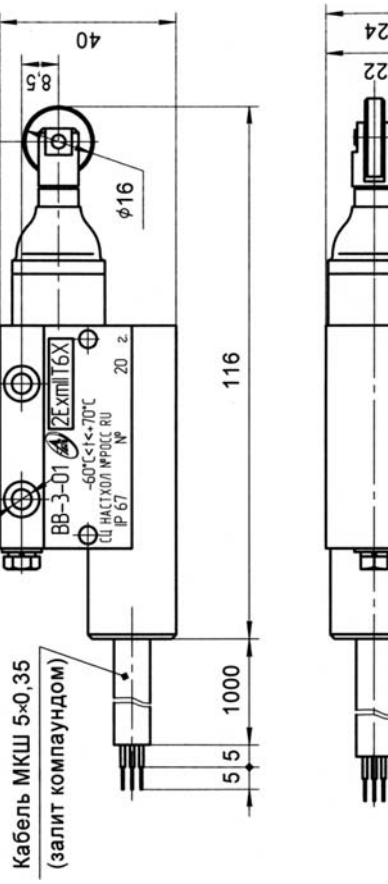


Рис. 2

Габаритные и присоединительные размеры ВВ-3-02

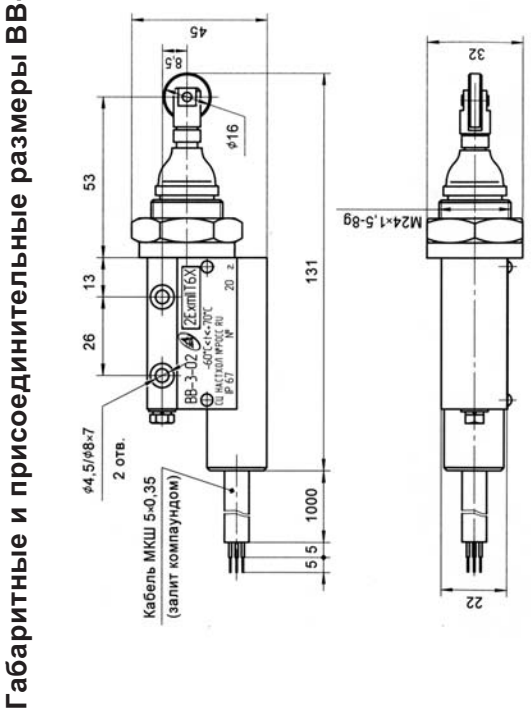


Рис. 3

Габаритные и присоединительные размеры ВВ-3-03

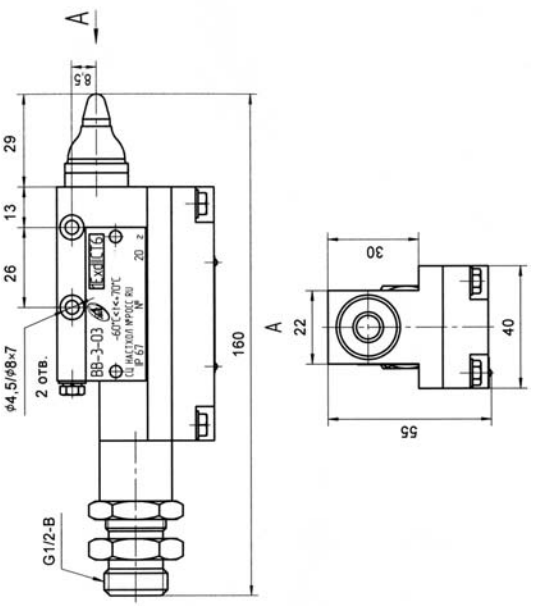


Рис. 4

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и присоединительные размеры ВВ-3-05П

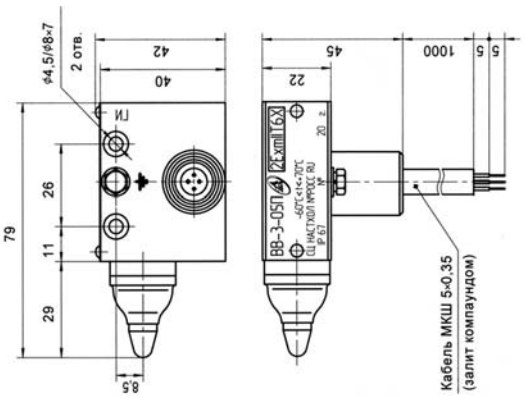


Рис. 6

Габаритные и присоединительные размеры ВВ-3-06

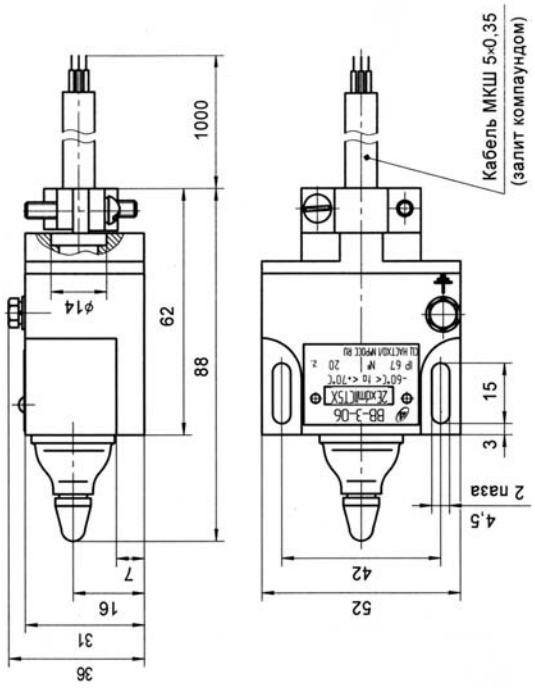


Рис. 8

Габаритные и присоединительные размеры ВВ-3-04

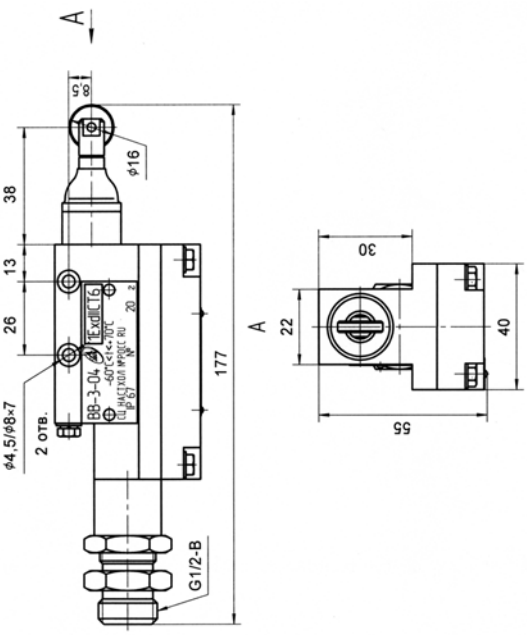


Рис. 5

Габаритные и присоединительные размеры ВВ-3-05Л

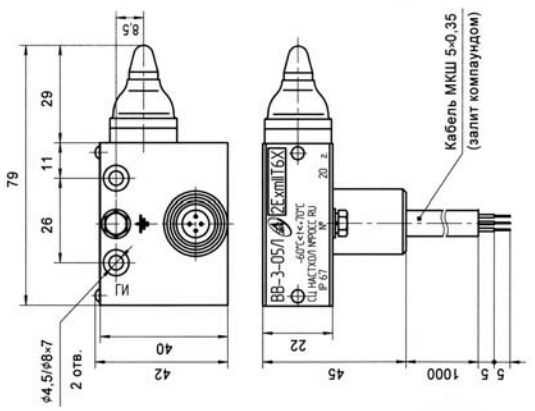


Рис. 7

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и присоединительные размеры ВВ-3-07

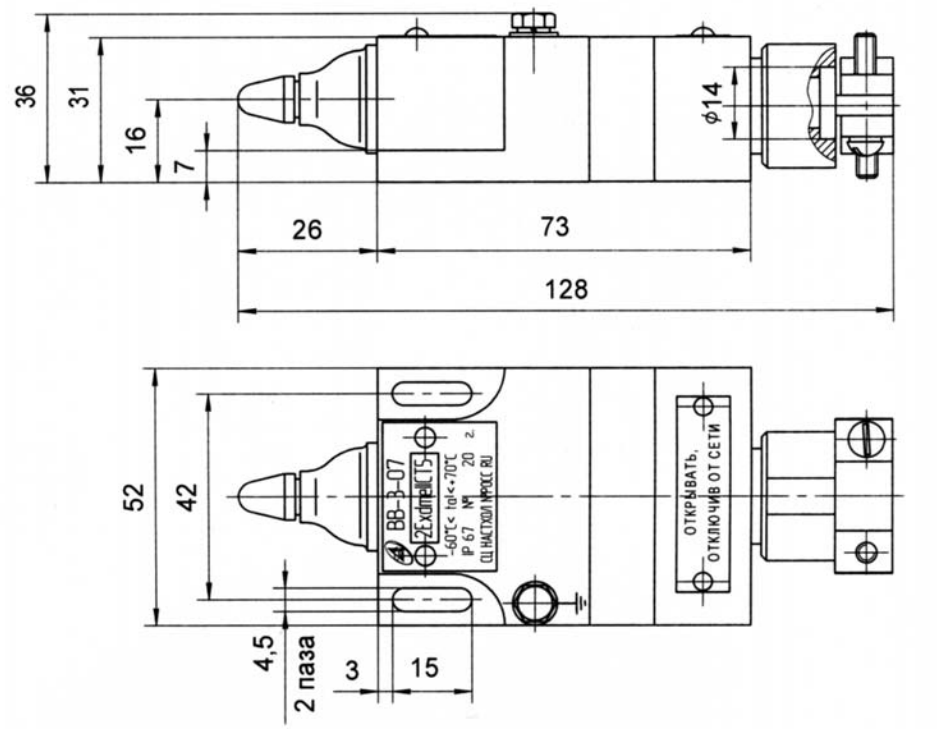


Рис. 9

Габаритные и присоединительные размеры ВВ-3-08


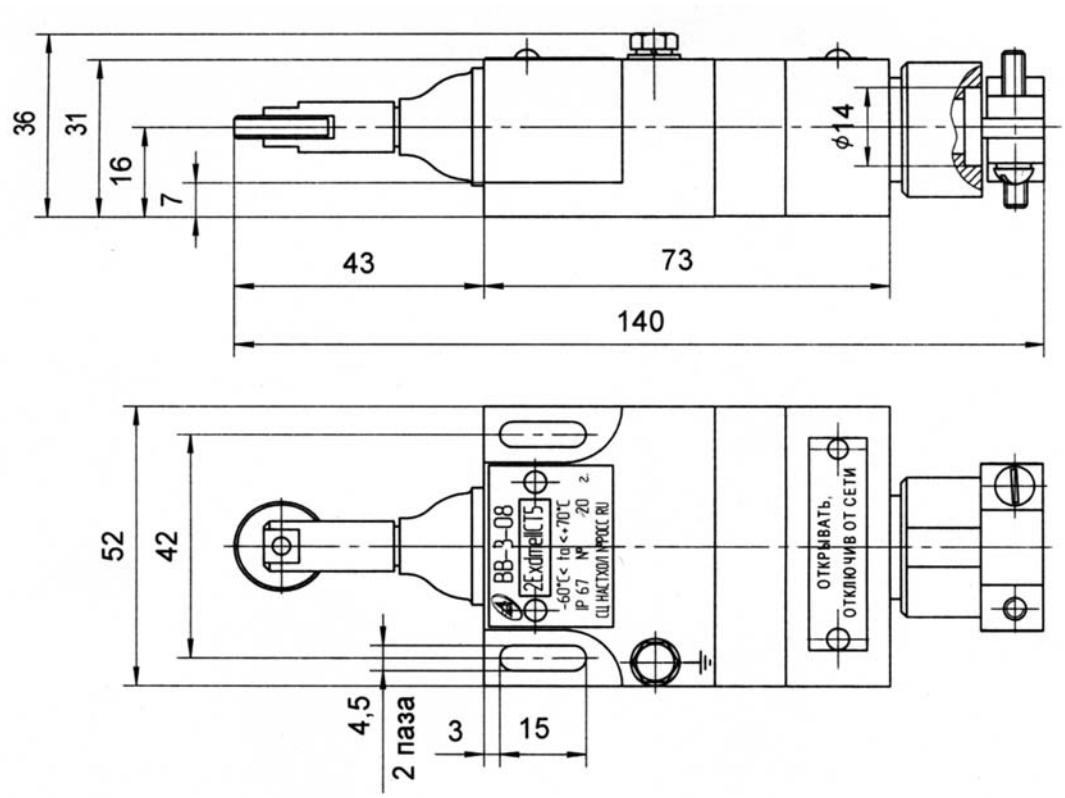


Рис. 10

Конструкция выключателей ВВ-3, ВВ-3-01…-04, -05П, -05Л

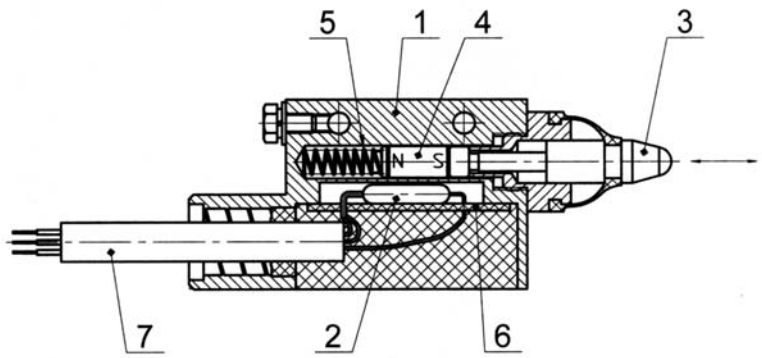

1 - корпус
2 - коммутирующий элемент (геркон КЭМ-3)
3 - толкатель
4 - магнит
5 - пружина
6 - плата
7 - кабель МКШ 5×0,35

Рис. 11

Схема электрическая принципиальная выключателей ВВ-3, ВВ-3-01…-04, -05П, -05Л

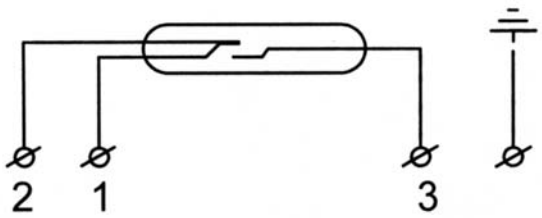


Рис. 12

Схема электрическая принципиальная выключателя ВВ-3-06

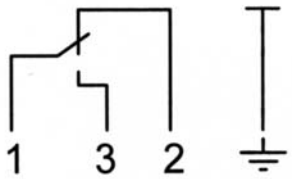


Рис. 13

Схема электрическая принципиальная выключателей ВВ-3-07, ВВ-3-08

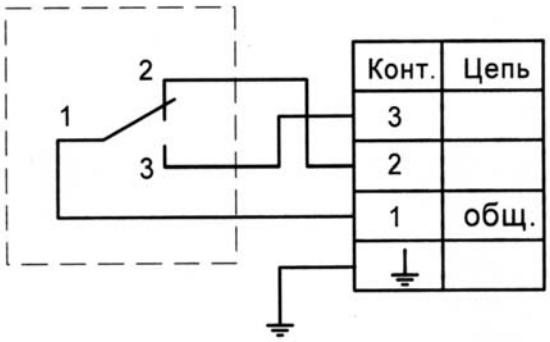


Рис. 14

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Выключатель взрывозащищенный ВВ-4

Код ОКП 34 6420
Код ТН ВЭД 8536 50 800 0

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.В05982



Назначение, исполнение и принцип действия

Выключатель взрывозащищенный ВВ-4 предназначен для коммутации электрических цепей при достижении приводом конечных положений в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Выключатель соответствует всем требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Выключатели выпускаются в четырех исполнениях в зависимости от способа крепления и расположения паза в соответствии с таблицей.

Таблица

Обозначение	Шифр исполнения	Вид паза	Способ крепления
5Д3.609.008	ВВ-4Л	левосторонний	четырьмя винтами
5Д3.609.008-01	ВВ-4П	правосторонний	четырьмя винтами
5Д3.609.008-02	ВВ-4С	сквозной	четырьмя винтами
5Д3.609.008-03	ВВ-4С-01	сквозной	гайкой

Выключатель имеет уровень взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва», вид взрывозащиты «герметизация компаундом», маркировку взрывозащиты 2ExmIIT6X, соответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.17.

Выключатель может устанавливаться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13, «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ гл. 7.3) и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды — IP67 по ГОСТ 14254.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 60 до плюс 70 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

— относительная влажность воздуха до 100 % при 30 °С и более низких температурах с конденсацией влаги.

Принцип действия выключателя заключается в коммутировании электрических контактов магнитоуправляемого контакта (геркона) магнитным полем постоянного магнита, изменяемым «экраном», жестко связанным с приводом.

Выключатель состоит из коммутирующего элемента 2 и постоянного магнита 3, вмонтированных в корпус 1 (рис. 2).

В качестве коммутирующего элемента используется переключающий геркон (магнитоуправляемый герметизированный контакт типа КЭМ-3). Геркон смонтирован на плате 4, установленный в полости корпуса 1. К плате подсоединены выводы кабеля 5. Геркон и кабельный вывод залиты эпоксидным компаундом. Нумерация проводов кабельного вывода соответствует нумерации контактов геркона.

При отсутствии экрана в пазе корпуса выключателя геркон находится в магнитном поле, создаваемом постоянным магнитом, при этом контакты 1 и 2 разомкнуты, а контакты 1 и 3 замкнуты.

При перемещении экрана в пазе корпуса магнитное поле, создаваемое постоянным магнитом, изменяется, что приводит к срабатыванию геркона, контакты 1 и 2 замкнутся, а контакты 1 и 3 разомкнутся.

Схема электрическая принципиальная выключателя приведена на рис. 1.

Конструкция выключателя приведена на рис. 2.

Пример записи обозначения выключателя с левосторонним пазом при заказе и в документации другой продукции:

«Выключатель взрывозащищенный ВВ-4Л 5Д3.609.008 ТУ».

Технические данные

Параметры коммутируемых выключателем электрических цепей:

— диапазон напряжения постоянного и переменного тока — от 0,05 до 125 В;

— диапазон переменного тока от $5 \cdot 10^{-6}$ до 0,25 А;

— диапазон постоянного тока от $5 \cdot 10^{-6}$ до 1,0 А;

— максимальная мощность для переменного тока — 7,5 В·А;

— максимальная мощность для постоянного тока — 30 Вт;

— вид нагрузки — активная.

Максимальное значение вариации срабатывания по пути перемещения «экрана» — не более 5 мм.

Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.

Ресурс срабатываний выключателя — $1 \cdot 10^{6}$ циклов срабатываний.

Средний полный срок службы — не менее 12 лет.

Длина кабельного ввода устанавливается по согласованию с потребителем. *При отсутствии указаний потребителя выключатель выпускается с длиной кабеля 1,0 м.*

Габаритные и установочные размеры выключателя приведены на рис. 3, 4, 5, 6.

Масса выключателя — не более 0,6 кг.

Монтаж и эксплуатация

Выключатель устанавливают во взрывоопасных зонах классов 1, 2, при этом следует руководствоваться ГОСТ Р 51330.13, действующими «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) и другими нормативными руководящими документами, определяющими применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Перед монтажом выключатель должен быть осмотрен. При осмотре визуально необходимо проверить:

— целостность оболочки,

— наличие всех крепящих элементов,

— наличие маркировки взрывозащиты,

— наличие заземляющих устройств,

— состояние заливочного эпоксидного компаунда (отслоение и сколы не допускаются).

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Монтаж должен осуществляться в соответствии со схемой принципиальной электрической, приведенной на рис. 1.

В конструкции выключателя применяется кабель марки МКШ 5×0,35 ГОСТ 10348 с наружным диаметром 8,2 мм.

Выключатель должен быть заземлен как с помощью внутреннего заземляющего зажима, так и наружного, которые должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21130. Наружный заземляющий зажим выключателя необходимо соединить стальной шиной с общей линией заземления.

Электрический монтаж выключателя должен вестись с помощью взрывозащищенных соединительных коробок, предназначенных для использования в соответствующей взрывоопасной зоне.

Крепление выключателей ВВ-4Л, ВВ-4П, ВВ-4С выполняется четырьмя винтами, выключателя ВВ-4С-01 — гайкой М20×1,5.

В выключателе конструктивно предусмотрена возможность монтажа кабеля в металлорукаве Р3-Ц-10 ТУ 22-5570-83.

Положение выключателя в пространстве — произвольное.

Рекомендуемые параметры «экрана» выключателя приведены на рис. 7.


Комплектность

В комплект поставки входят:

— выключатель взрывозащищенный ВВ-4 (исполнение по заказу).....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— этикетка.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Схема электрическая принципиальная выключателя ВВ-4

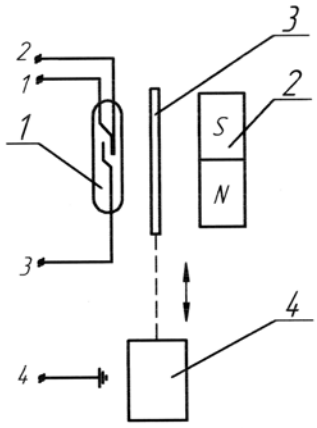

1-геркон; 2-постоянный магнит; 3-"экран"; 4-привод

Рис. 1

Конструкция выключателя взрывозащищенного ВВ-4

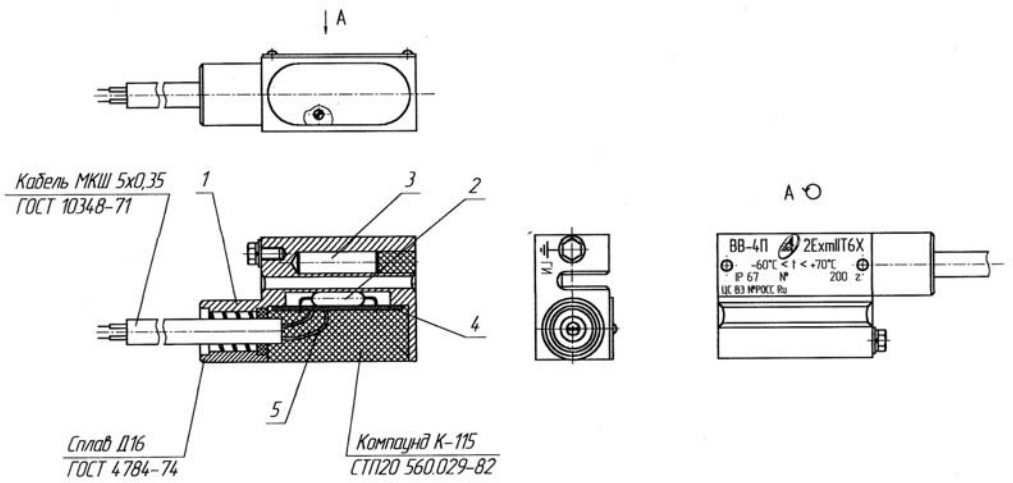


Рис. 2

Габаритные и установочные размеры ВВ-4П

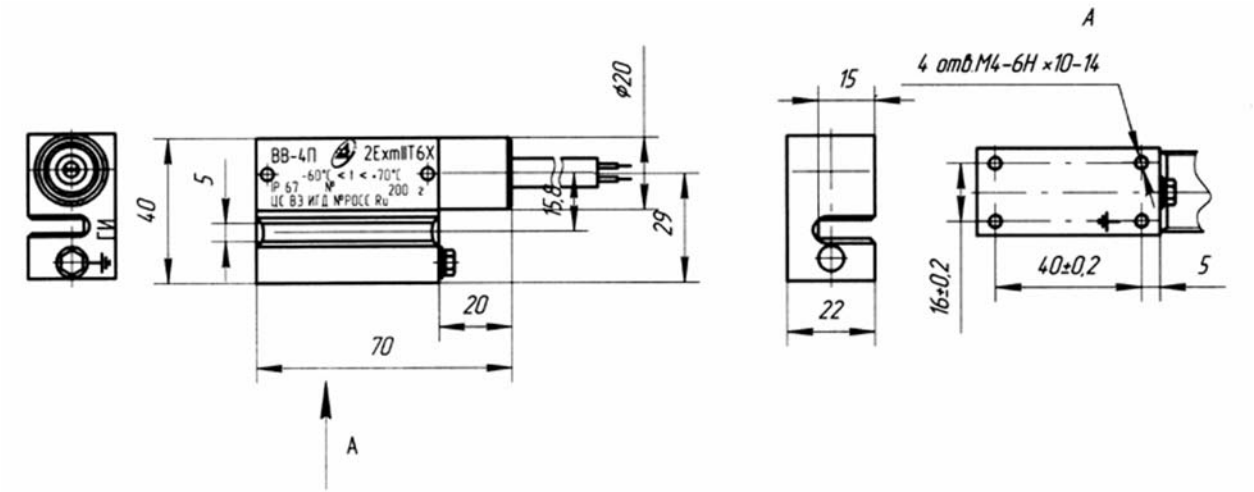


Рис. 3

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры ВВ-4Л

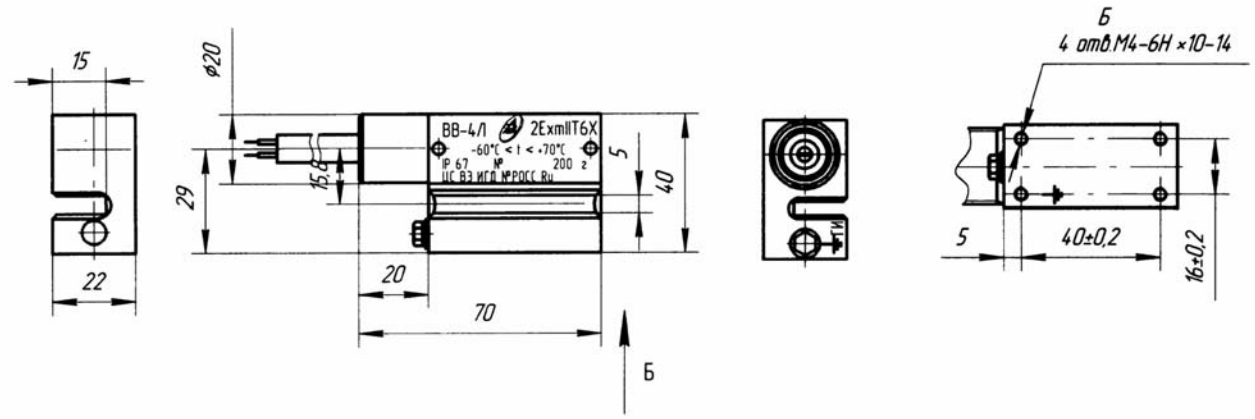


Рис. 4

Габаритные и установочные размеры ВВ-4С

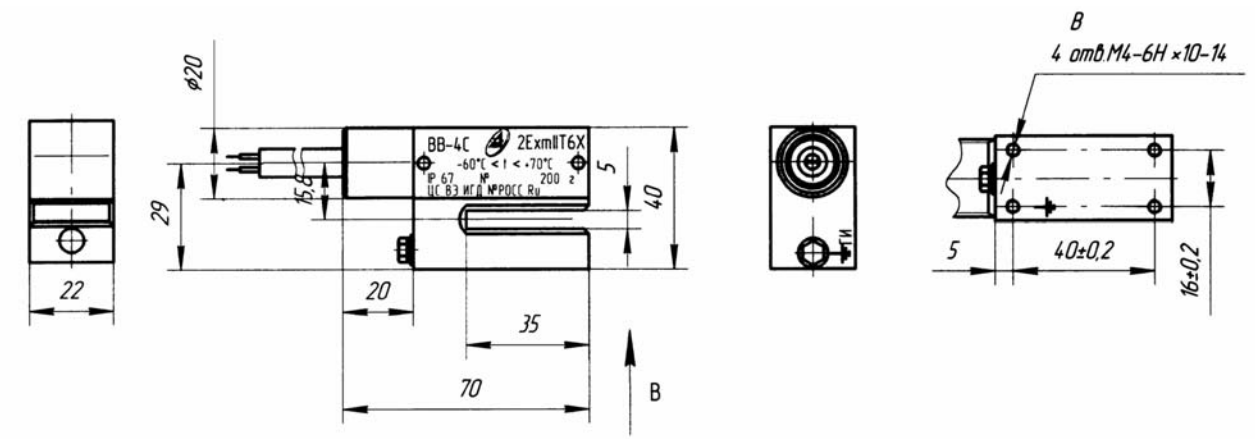


Рис. 5

Габаритные и установочные размеры ВВ-4С-01

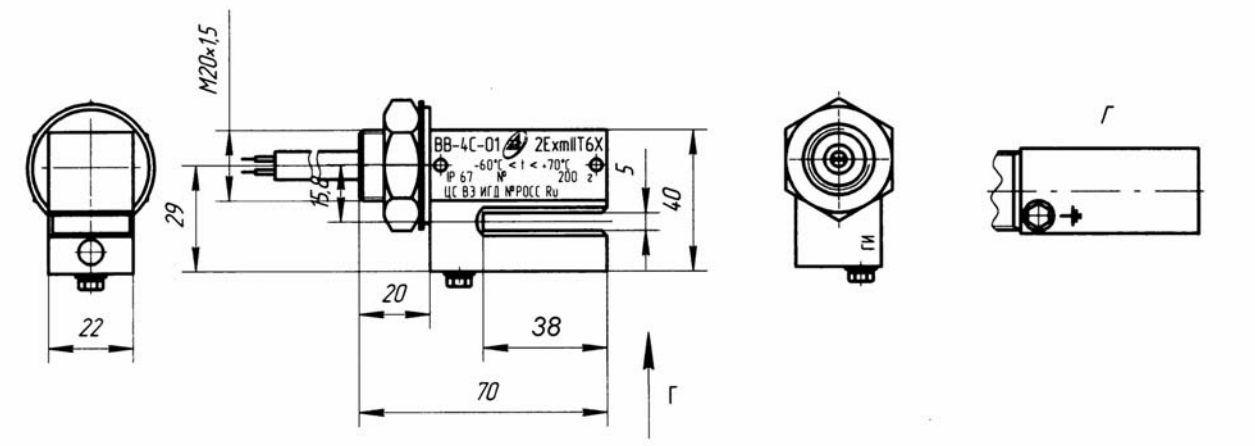


Рис. 6

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Рекомендуемые размеры «экрана» выключателя ВВ-4

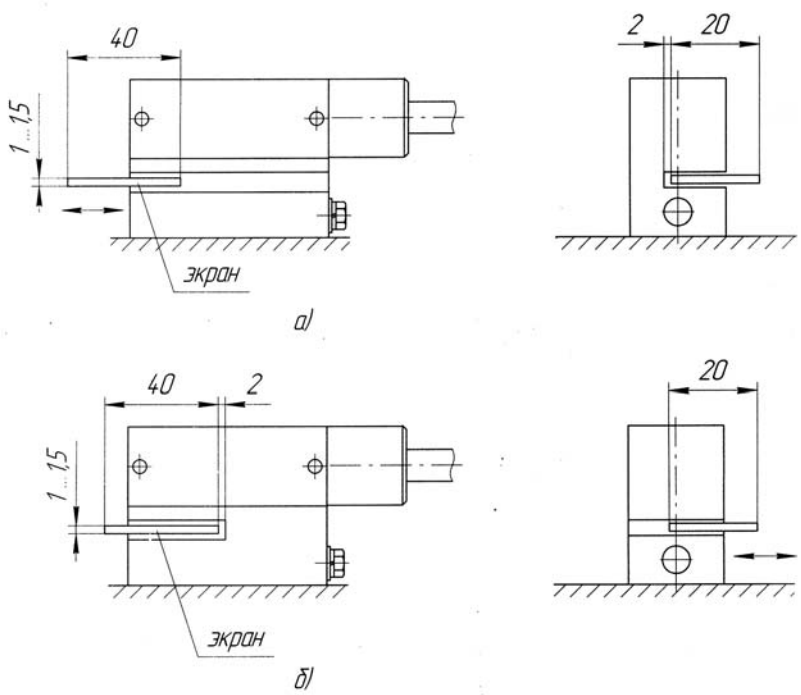


Рис. 7


☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Блок выключателей взрывозащищенный ББВ-1

Код ОКП 34 6420
Код ТН ВЭД 8536 50 900 0

Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-38391

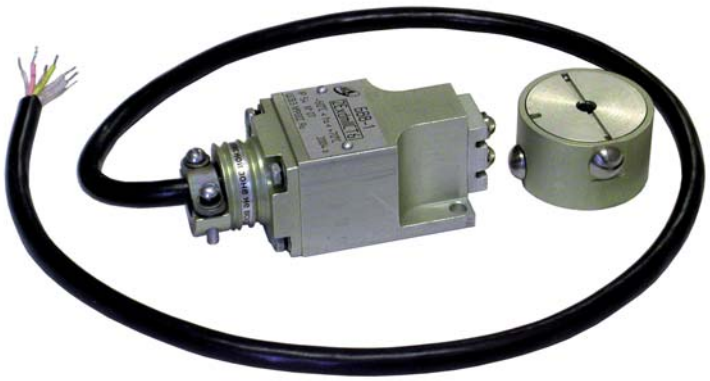

Назначение, исполнение и принцип действия

Блок выключателей взрывозащищенный ББВ-1 предназначен для коммутации электрических цепей при достижении приводом конечных положений в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Блок соответствует «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Блок в зависимости от количества переключающих контактов выпускается в исполнениях согласно таблице.

Таблица

Обозначение	Шифр исполнения	Конструктивные особенности	Комплектация	Привод	Номер рисунка
5Д3.609.011-01	ББВ-1-01	два толкателя с роликом	без кулачка	—	2
5Д3.609.011-01-1	ББВ-1-01-1		с кулачком	АТ051, АТ101	3
5Д3.609.011-01-2	ББВ-1-01-2			АТ201, АТ251, АТ301	
5Д3.609.011-01-3	ББВ-1-01-3			АТ351, АТ401, АТ451, АТ501	
5Д3.609.011-01-4	ББВ-1-01-4			АТ551, АТ601, АТ651, АТ701	4
5Д3.609.011-01-5	ББВ-1-01-5			АТ801	
5Д3.609.011-01-6	ББВ-1-01-6			АТ751	7
5Д3.609.011-01-7	ББВ-1-01-7			АТ1001	8
5Д3.609.011-02	ББВ-1-02	один толкатель с роликом	без кулачка	—	5
5Д3.609.011-03	ББВ-1-03	два толкателя			6
5Д3.609.011-04	ББВ-1-04Т				9

Блок выключателей имеет уровень взрывозащиты «взрывобезопасный», вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», маркировку взрывозащиты 1ExdIICT6X, соответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды — IP65 по ГОСТ 14254.

Условия эксплуатации:

— температура окружающей среды от минус 60 до плюс 70 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);

— относительная влажность воздуха до 100 % при 30 °С и более низких температурах с конденсацией влаги.

Блок может устанавливаться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13, «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ гл. 7.3) и другим нормативно-техническим документам, определяющим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Схема электрическая принципиальная блока приведена на рис. 1.

Принцип действия блока заключается в коммутации электрических контактов микропереключателя при достижении приводом конечных положений.

В качестве коммутирующих элементов используются микропереключатели SM5, один или два в зависимости от исполнения блока.

Пример записи обозначения блока при заказе и в документации другой продукции:

«Блок выключателей взрывозащищенный ББВ-1-01 5Д3.609.011 ТУ».

Технические данные

Блок может коммутировать электрические цепи напряжением до 125 В постоянного тока или до 250 В переменного тока, максимальный ток — до 5 А.

Прямой рабочий ход — не менее 2,5 мм, дополнительный ход — в пределах от 0,3 до 0,6 мм.

Усилие прямого срабатывания — не более 45 Н (4,5 кг).

Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.

Ресурс срабатываний — $1 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.

Средний полный срок службы — не менее 12 лет.

Длина кабельного вывода блока устанавливается по согласованию с потребителем. *При отсутствии указаний потребителя блок выпускается с длиной кабеля 1,0 м*.

Для исполнения блока с одним переключающим контактом применяется кабель марки МКШ 5×0,35 ГОСТ 10348, для использования блока с двумя переключающими контактами — МКШ 7×0,35 ГОСТ 10348.

Габаритные и установочные размеры блоков ББВ-1 приведены на рис. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Масса блока — не более 0,6 кг.

Монтаж и эксплуатация

Блок устанавливают во взрывоопасных зонах классов 1, 2, при этом следует руководствоваться ГОСТ Р 51330.13, главой 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП, действующими «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ и другими нормативными руководящими документами.

Перед монтажом блок должен быть осмотрен.

Блок устанавливается непосредственно на привод с использованием кулачка из комплекта принадлежностей.

Крепление блока осуществляется с помощью двух винтов М5.

Электромонтаж блока ведется в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ Р 51330.13, согласно схемы электрической принципиальной в зависимости от исполнения блока.

Конструктивно предусмотрена возможность монтажа кабеля в металлорукаве Р3-Ц-10 ТУ 22-5570-83.

В системе прокладки кабеля должны быть предусмотрены разгрузочные устройства, исключающие передачу растягивающих и скручивающих усилий на жилы кабеля.

Блок должен быть заземлен как с помощью внутреннего заземляющего зажима, так и наружного, которые должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21130.

Наружный заземляющий зажим необходимо соединить с общей линией заземления.


Комплектность

В комплект поставки входят:


— блок выключателей взрывозащищенный ББВ-1 (исполнение по заказу) .....1 шт.
— комплект принадлежностей .....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— этикетка.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014


Схема электрическая принципиальная блока выключателей ББВ-1

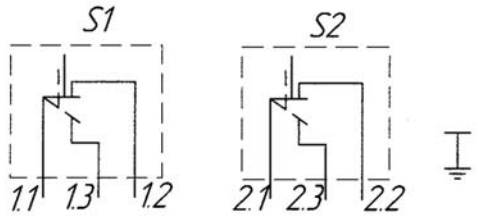

а) ББВ-1-01

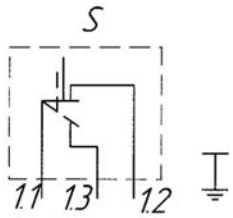


б) ББВ-1-02

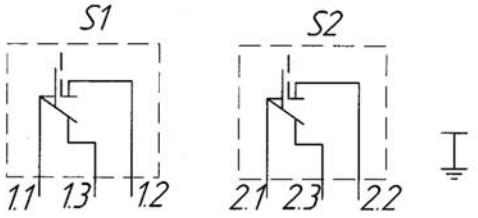

в) ББВ-1-03

Рис. 1

Габаритные и установочные размеры блока выключателей ББВ-1-01

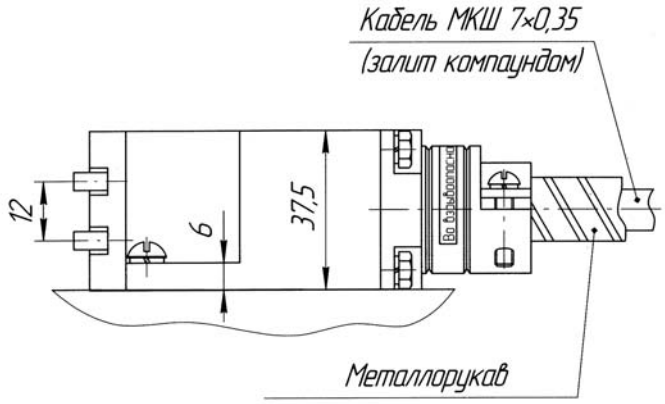


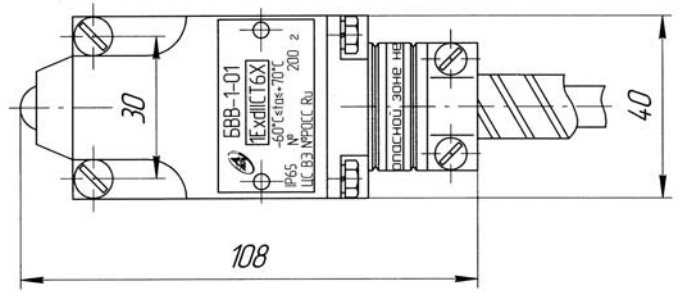


Рис. 2

© 2014
ОАО «АВТОМАТИКА»
(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры блоков выключателей ББВ-1-01-1, ББВ-1-01-2, ББВ-1-01-3

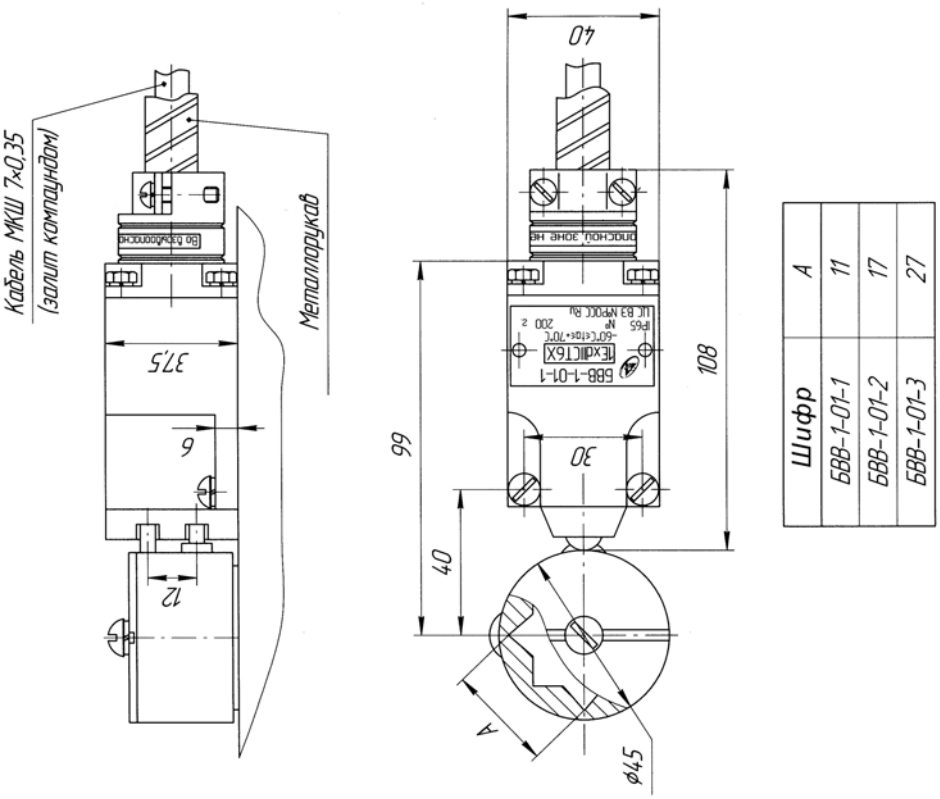

Шифр	A
ББВ-1-01-1	11
ББВ-1-01-2	17
ББВ-1-01-3	27

Рис. 3

Габаритные и установочные размеры блоков выключателей ББВ-1-01-4

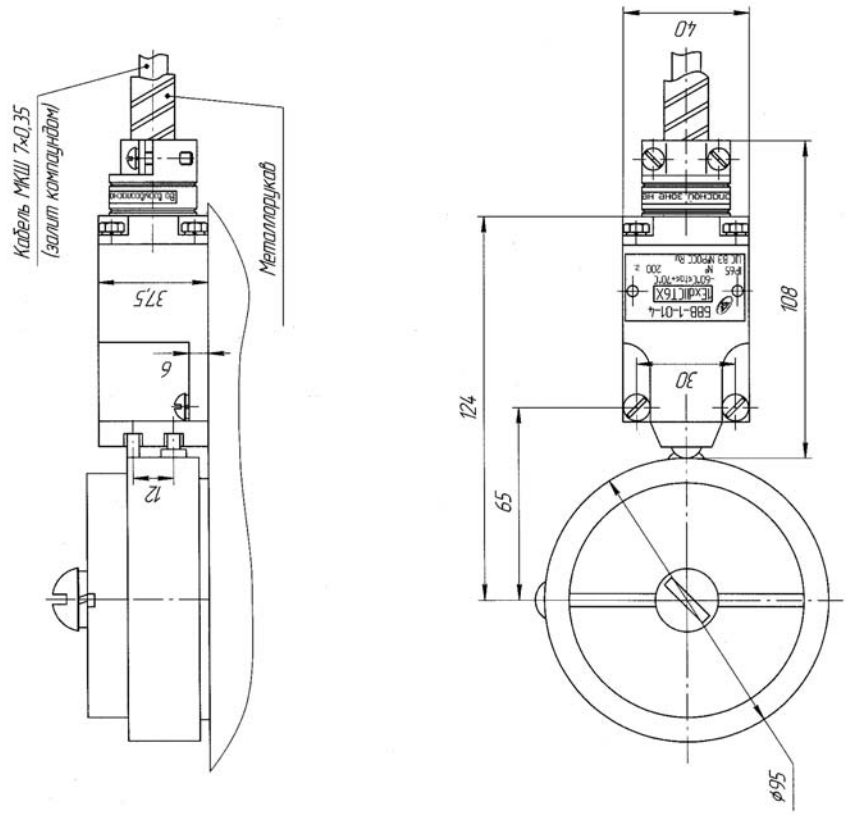


Рис. 4

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры блока выключателей ББВ-1-03

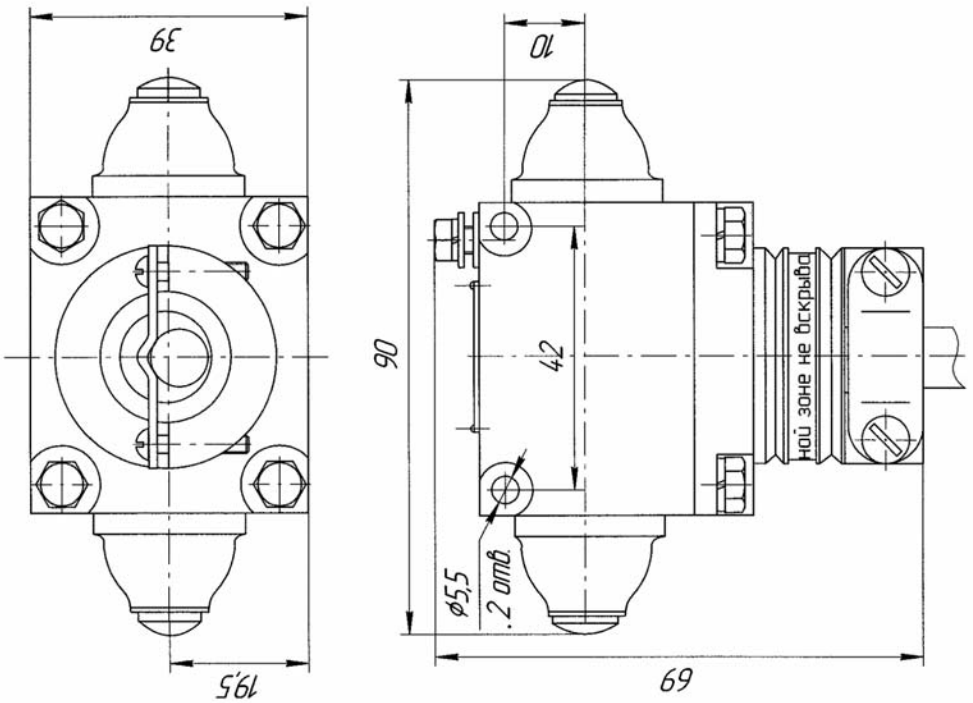


Рис. 6

Габаритные и установочные размеры блока выключателей ББВ-1-02

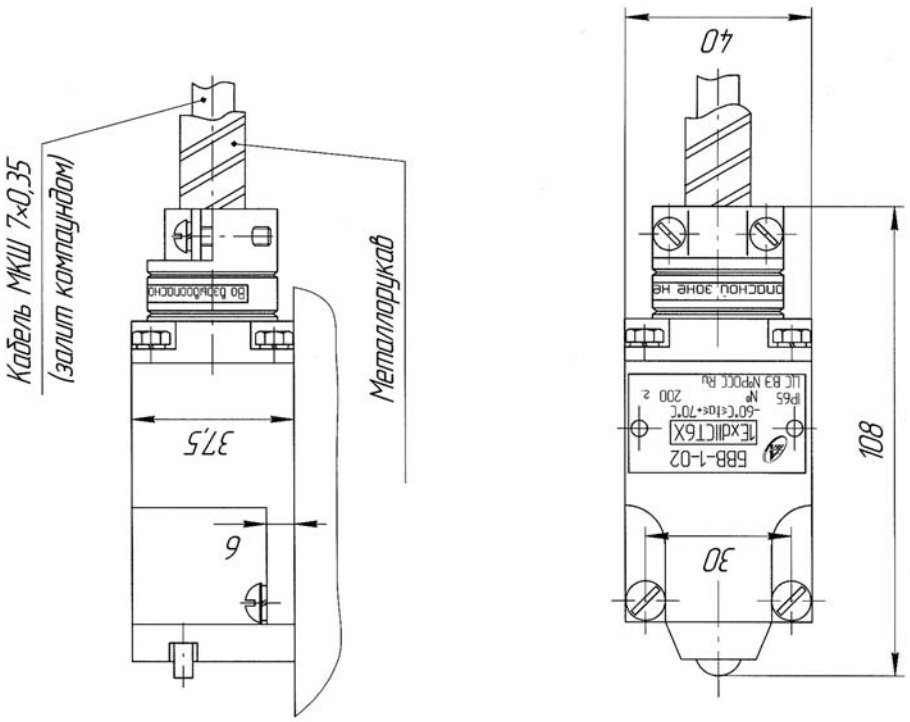


Рис. 5

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры блока выключателей ББВ-1-07

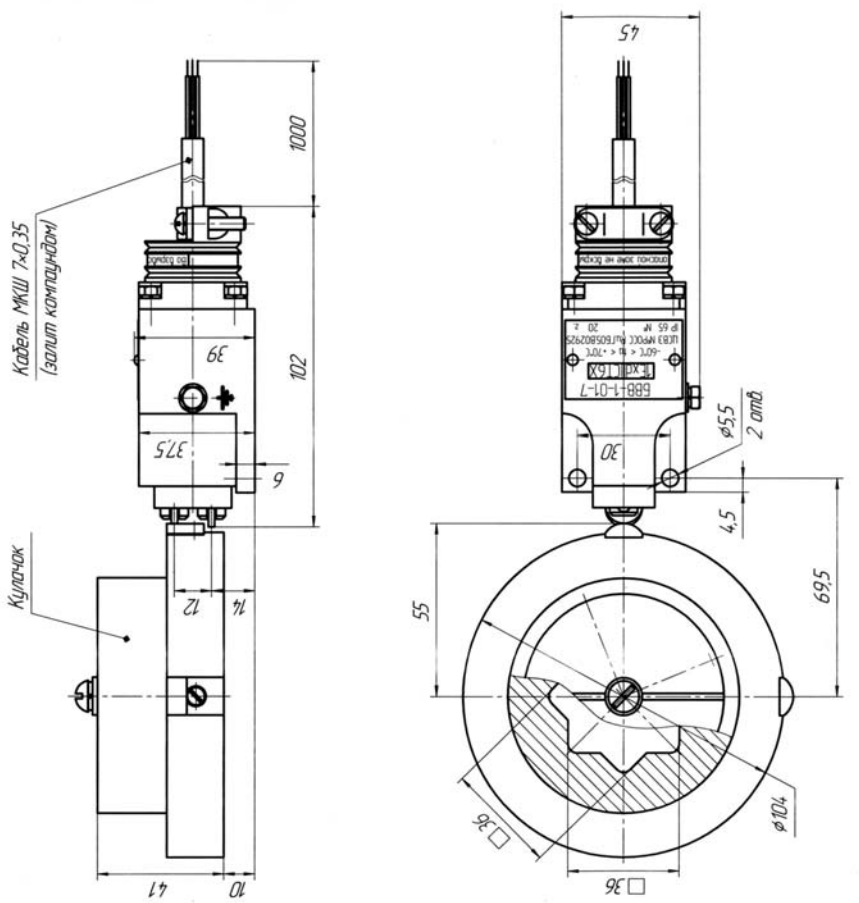


Рис. 8

Габаритные и установочные размеры блока выключателей ББВ-1-06

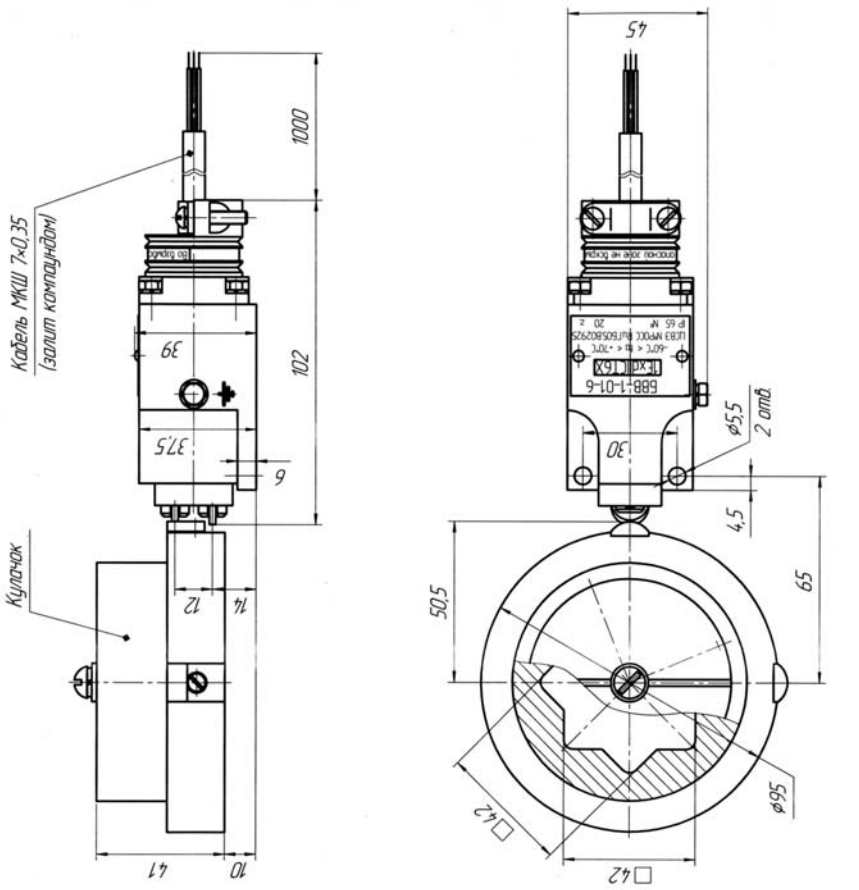


Рис. 7

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры блока выключателей ББВ-1-04Т

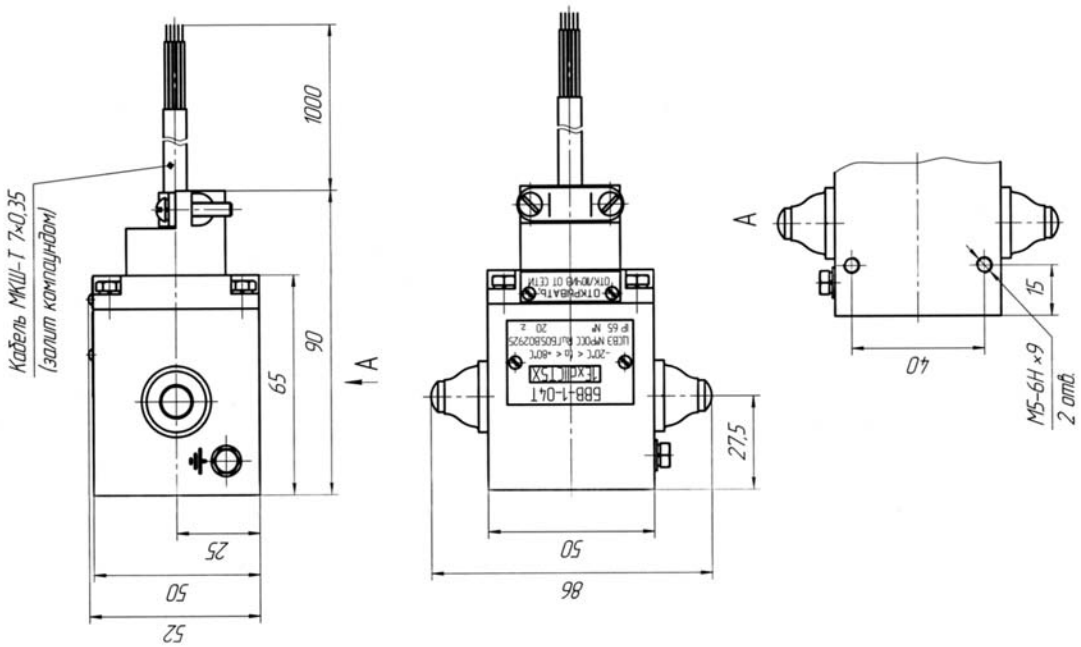


Рис. 9

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Блок выключателей взрывозащищенный ББВ-2

Код ОКП 34 6420
Код ТН ВЭД 8536 50 900 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Блок выключателей взрывозащищенный ББВ-2 предназначен для коммутации электрических цепей при достижении приводом конечных положений в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Блок соответствует «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Блок имеет уровень взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва», виды взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и «герметизация компаундом», маркировку 2ExdmIICT5, соответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1, ГОСТ Р 51330.17.

Блок может устанавливаться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13, «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ гл.7.3) и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных средах.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды — IP65 по ГОСТ 14254.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 80 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);

— относительная влажность воздуха до 98 % при 20 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Схема электрическая принципиальная блока приведена на рис. 1.

Принцип действия блока заключается в коммутации электрических контактов микропереключателей при достижении приводами конечных положений.

В качестве коммутирующих элементов используются два микропереключателя SM5.

Пример записи обозначения блока при заказе и в документации другой продукции:

«Блок выключателей взрывозащищенный ББВ-2 5Д3.609.014 ТУ».

Технические данные

Блок может коммутировать электрические цепи постоянного тока напряжением 24 В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10 %, максимальный ток — до 3 А.

Блок имеет световую индикацию конечных положений привода.

В исходном состоянии микропереключатели находятся в нормально разомкнутом состоянии, светодиоды не горят.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Прямой рабочий ход каждого толкателя — не более 1,5 мм, полный ход — не менее 3,0 мм.
Усилие прямого срабатывания — не более 45 Н (4,5 кг).
Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.
Ресурс срабатываний — $1 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.
Средний полный срок службы — не менее 12 лет.
Полный назначенный срок службы — 10 лет.
Габаритные размеры блока приведены на рис. 2.
Масса блока — не более 0,6 кг.

Монтаж и эксплуатация

Блок устанавливается во взрывоопасных зонах классов 1, 2, при этом следует руководствоваться ГОСТ Р 51330.13, главой 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП, действующими «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ и другими нормативными руководящими документами.

Перед монтажом блок должен быть осмотрен.

Крепление блока осуществляется с помощью двух крепежных отверстий диаметром 5,5 мм.

Электромонтаж блока ведется в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ Р 51330.13, согласно схемы электрической принципиальной, приведенной на рис. 1.

В системе прокладки кабеля должны быть предусмотрены разгрузочные устройства, исключающие передачу растягивающих и скручивающих усилий на жилы кабеля.

Блок должен быть заземлен как с помощью внутреннего заземляющего зажима, так и наружного, которые должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21130.

Наружный заземляющий зажим необходимо соединить с общей линией заземления.

После проведения заземления необходимо проверить величину сопротивления контура заземления. Величина сопротивления заземляющего контура не должна превышать 4 Ом.

Место присоединения наружного заземляющего провода должно быть тщательно зачищено и предохранено после присоединения от коррозии нанесением консистентной смазки.

Комплектность

В комплект поставки входят:
— блок выключателей взрывозащищенный ББВ-2 .....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— этикетка.....1 экз.

Схема электрическая принципиальная блока ББВ-2

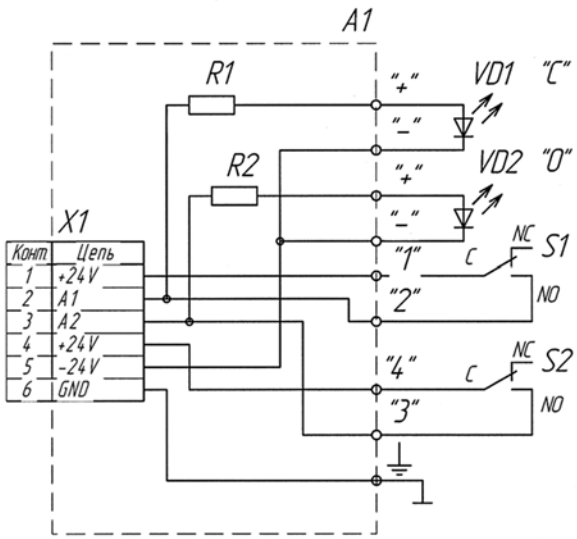


Рис. 1

Габаритные и установочные размеры блока ББВ-2

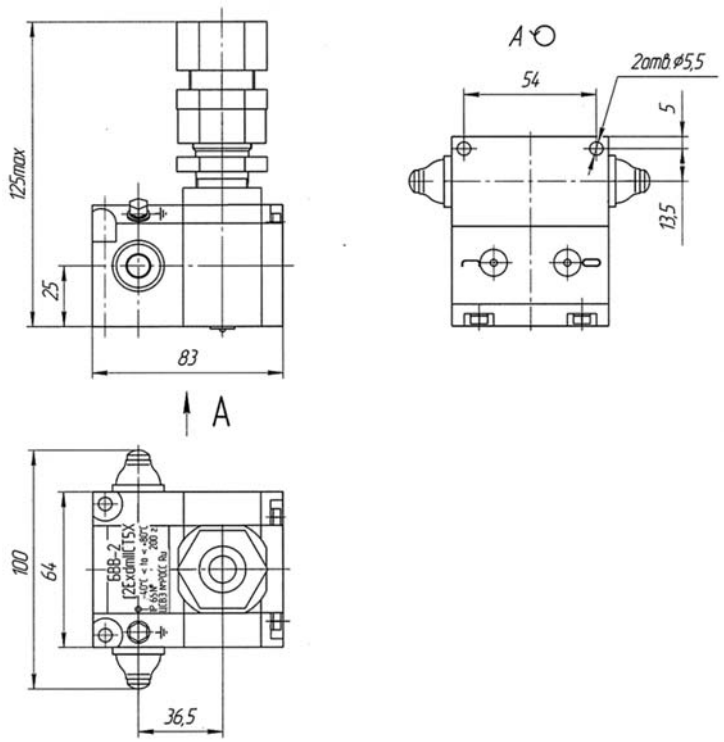



Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Блок выключателей взрывозащищенный ББВ-3

Код ОКП 34 6420 0
Код ТН ВЭД 8536 50 800 0

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.В05975

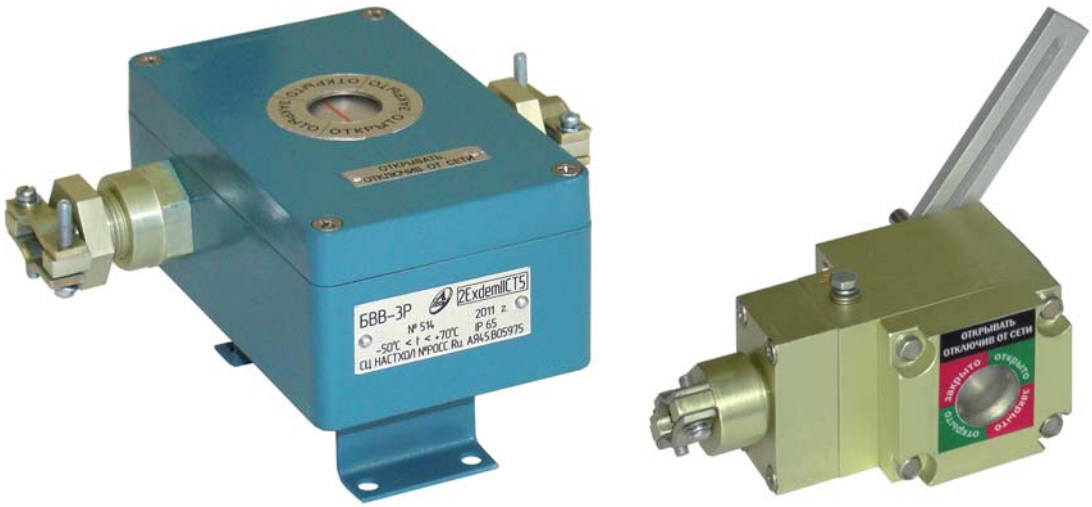

Назначение, исполнение и принцип действия

Блок выключателей взрывозащищенный ББВ-3 (в дальнейшем — блок) предназначен для сигнализации конечных положений пневмоприводов в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Блок соответствует «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Блок выпускается в исполнениях, приведенных в таблице.

Таблица

Обозначение	Шифр исполнения	Конструктивные особенности	Тип пневмопривода
5Д3.609.017-01	ББВ-3	Один кабельный ввод, четыре клеммы	AT201U…AT301U, AT101…AT301
5Д3.609.017-02	ББВ-3Р	Два кабельных ввода, шесть клемм	
5Д3.609.017-03	ББВ-3-01	Один кабельный ввод, четыре клеммы	AT351U…AT501U, AT351…AT501
5Д3.609.017-04	ББВ-3Р-01	Два кабельных ввода, шесть клемм	
5Д3.609.017-05	ББВ-3-02	Один кабельный ввод, четыре клеммы	AT551U…AT801U, AT551…AT801
5Д3.609.017-06	ББВ-3Р-02	Два кабельных ввода, шесть клемм	
5Д3.609.017-07	ББВ-3-03	Один кабельный ввод, четыре клеммы	AT1001U, AT1004
5Д3.609.017-08	ББВ-3Р-03	Два кабельных ввода, шесть клемм	
5Д3.609.017-09	ББВ-3Рв	Два кабельных ввода, шесть клемм	AT101U
5Д3.609.017-10	ББВ-3Л	Один кабельный ввод, четыре клеммы	—

Блок имеет уровень взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва», виды взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», защита вида «e» и «герметизация компаундом (m)», маркировку 2ExdemIICT5, соответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1, ГОСТ Р 51330.8, ГОСТ Р 51330.17.

Блок имеет степень защиты, обеспечиваемую оболочкой, IP65 по ГОСТ 14254.

Условия эксплуатации:

— климатическое исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150;

— температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 70 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 100 % при 35 °С и более низких температурах с конденсацией влаги.

Блок может устанавливаться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13, «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ гл. 7.3) и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных средах.

Блоки ББВ-3…ББВ-3-03, ББВ-3Р…ББВ-3Р-03 и ББВ-3Рв обеспечивают визуальную индикацию положений и переключение электрических цепей сигнализации при перемещении поворотных пневмоприводов (согласно таблице) из исходного положения в рабочее и обратно.

Блок ББВ-3Л обеспечивает визуальную индикацию положений и переключение электрических цепей сигнализации при возвратно-поступательном перемещении штока линейного пневмопривода из исходного положения в рабочее и обратно.

Пример записи обозначения блока с одним кабельным вводом и четырьмя клеммами на пневмоприводы типа АТ201U…АТ301U при его заказе и в документации другой продукции:

«Блок выключателей взрывозащищенный ББВ-3 5Д3.609.017 ТУ».

Технические данные

Параметры коммутируемых электрических цепей:

— напряжение постоянного тока 24 В, коммутируемый ток до 3 А;

— напряжение постоянного тока 48 В, коммутируемый ток до 1,5 А;

— напряжение постоянного тока 110 В, коммутируемый ток до 0,65 А;

— напряжение переменного тока до 250 В, коммутируемый ток до 3 А;

— вид нагрузки — активная.

Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.

Ресурс срабатываний — $1 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.

Средний полный срок службы — не менее 12 лет (при наработке за срок службы не более $1 \cdot 10^6$ циклов срабатываний).

— полный назначенный срок службы — 10 лет.

Конструкция блока ББВ-3Р отличается, от конструкции блока ББВ-3 наличием второго кабельного ввода и двух дополнительных клемм, предназначенных для подвода и коммутации электрических цепей питания пневмораспределителя.

В конструкции блока ББВ-3Л предусмотрен рычаг, через который осуществляется непосредственная связь со штоком линейного привода.

Габаритные и присоединительные размеры блоков приведены на рис. 1, рис. 2, рис. 3.

Масса — не более 1,5 кг.

Монтаж и эксплуатация

Блок устанавливают во взрывоопасных зонах классов 1, 2, при этом следует руководствоваться ГОСТ Р 51330.13, гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП, действующими «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ и другими нормативными руководящими документами, регламентирующими применения электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Блоки ББВ-3…ББВ-3-03, ББВ-3Р…ББВ-3Р-03 и ББВ-3Рв устанавливаются непосредственно на поворотный пневмопривод (согласно таблице), крепление осуществляется с помощью четырех болтов.

Электромонтаж блока выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ Р 51330.13, согласно схеме электрической принципиальной (рис. 1, рис. 2, рис. 3).

Монтаж кабеля ведется в металлорукаве типа Р3-Ц-10 ТУ 22-5570-83.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014


Блок должен быть заземлен как с помощью внутреннего заземляющего зажима, так и наружного, которые должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21130. При этом необходимо руководствоваться ПУЭ.

Комплектность

В комплект поставки входит:
— блок выключателей взрывозащищенный ББВ-3 (исполнение по заказу) .....1 шт.
— комплект монтажных частей (для исполнений ББВ-3, ББВ-3Р, ББВ-3-01, ББВ-3Р-01, ББВ-3-02, ББВ-3Р-02) .....1 компл.
— комплект монтажных частей (для исполнений ББВ-3-03, ББВ-3Р-03).....1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— этикетка.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и присоединительные размеры, схема электрическая принципиальная блока ББВ-3

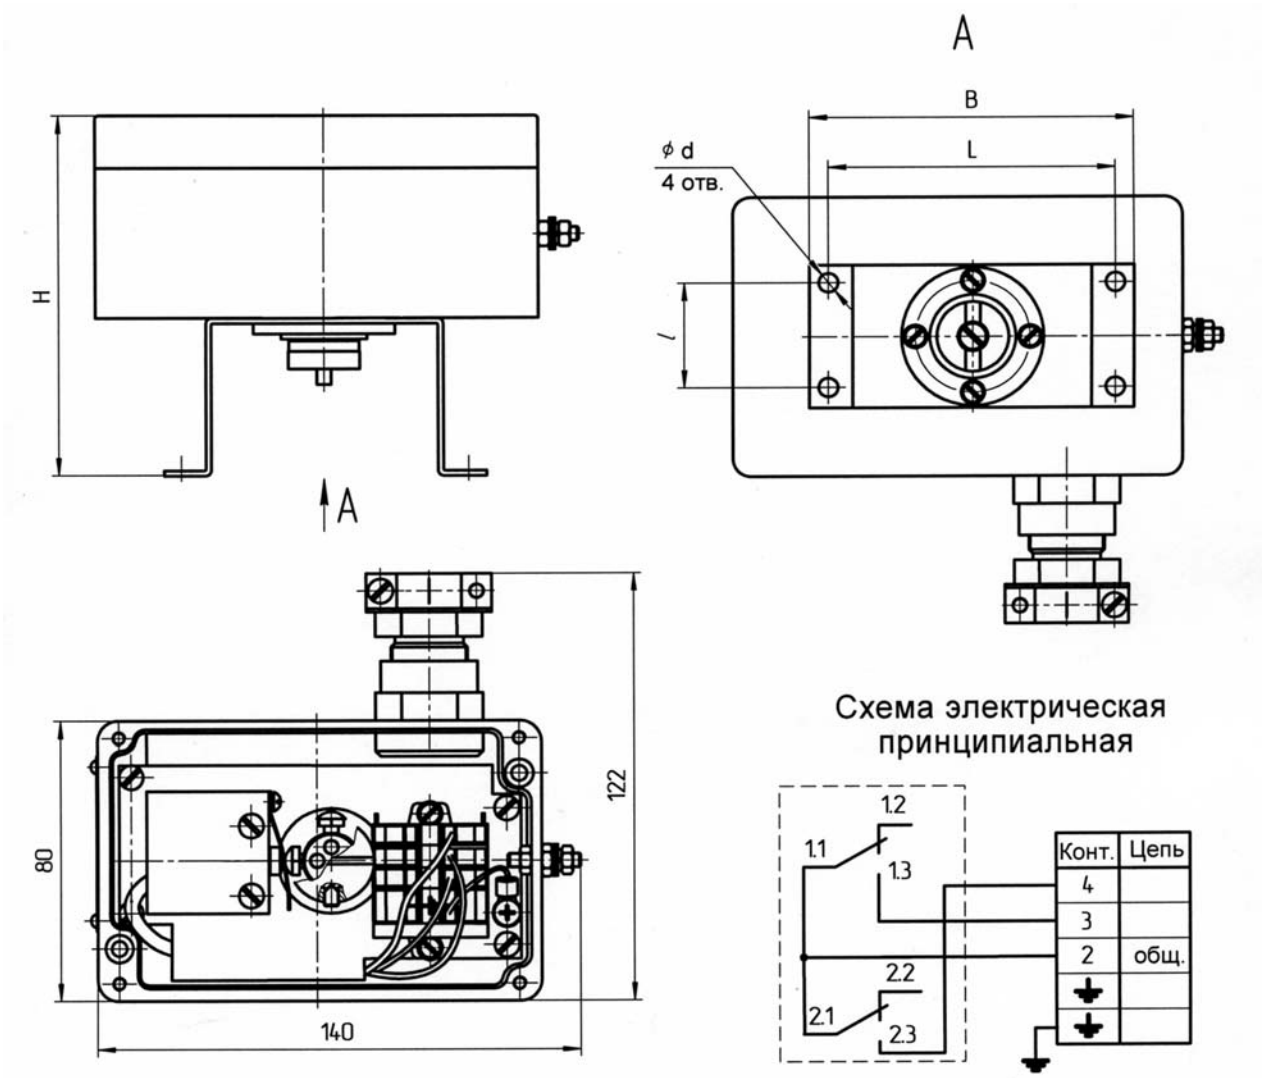


Обозначение	Шифр изделия	Тип привода	l, мм	L, мм	H, мм	B, мм	d, мм
5Д3.609.017-01	ББВ-3	AT201U-AT301U, AT101-AT301	30	80	95	92	5,4
-03	ББВ-3-01	AT351U-AT501U, AT351-AT501			105		
-05	ББВ-3-02	AT551U-AT801U, AT551-AT801		130	125	140	
-07	ББВ-3-03	AT1001U,AT1004	50	200	155	220	6,4

Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и присоединительные размеры, схема электрическая принципиальная блока ББВ-3Р

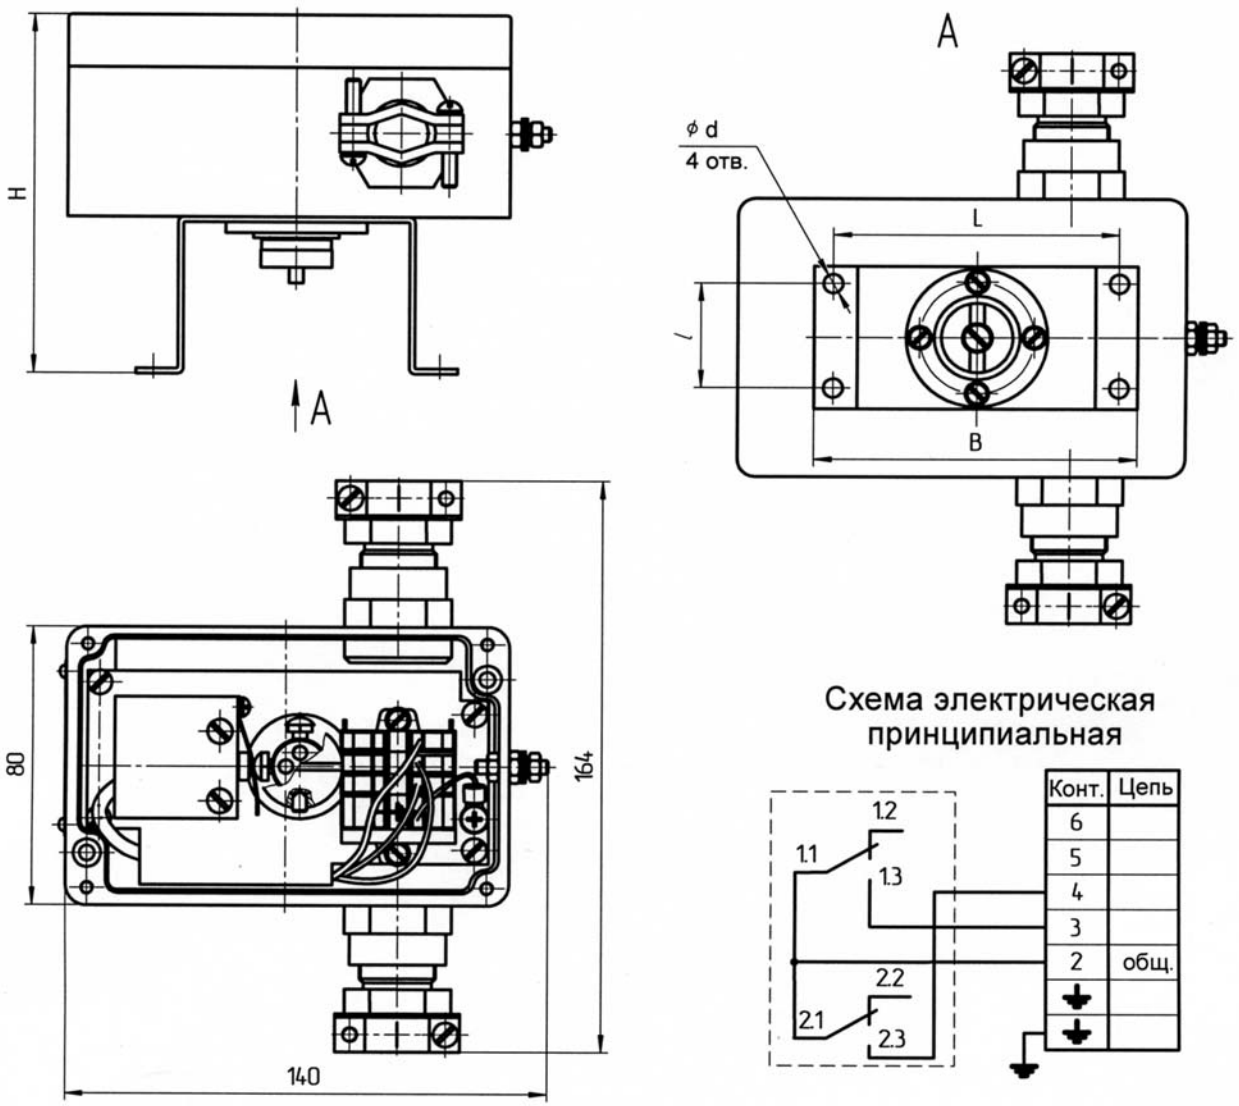

Обозначение	Шифр изделия	Тип привода	l, мм	L, мм	H, мм	B, мм	d, мм
5Д3.609.017-02	ББВ-3Р	AT201U-AT301U, AT101-AT301	30	80	95	92	5,4
-04	ББВ-3Р-01	AT351U-AT501U, AT351-AT501			105		
-06	ББВ-3Р-02	AT551U-AT801U, AT551-AT801		130	125	140	
-08	ББВ-3Р-03	AT1001U,AT1004	50	200	155	220	6,4
-09	ББВ-3Рв	AT101U	30	80	95	92	5,4

Рис. 2

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и присоединительные размеры, схема электрическая принципиальная блока БВВ-3Л

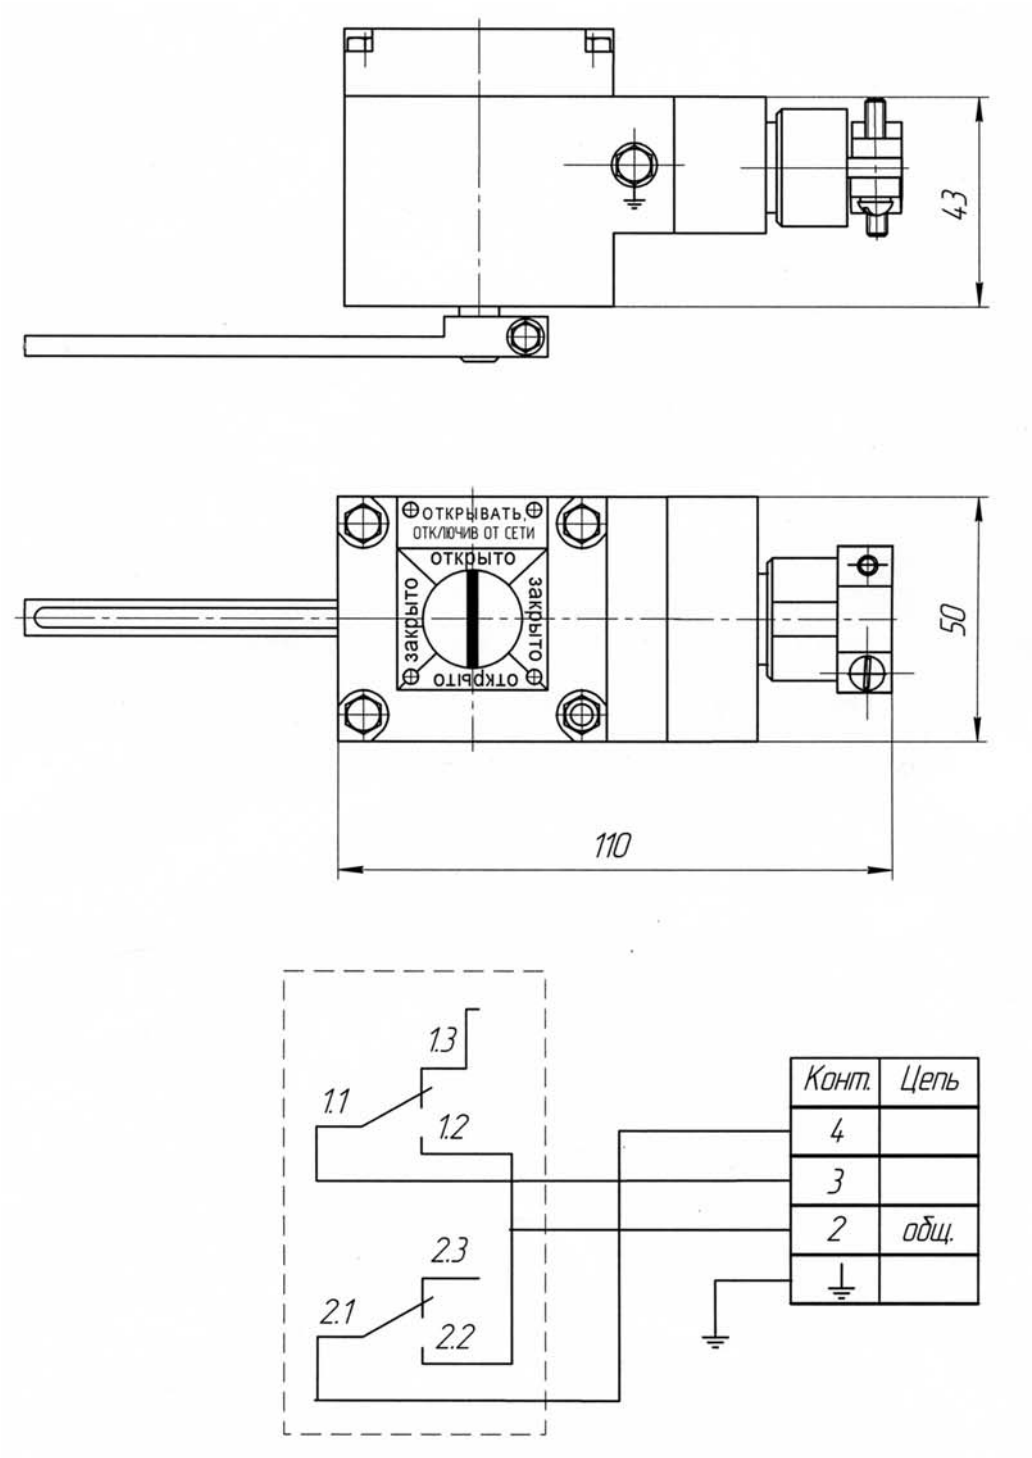


Рис. 3

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Кнопка взрывозащищенная КВ-1

Код ОКП 34 6420
Код ТН ВЭД 8536 50 800 0

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.В06026



Назначение, исполнение и принцип действия

Кнопка взрывозащищенная КВ-1 (в дальнейшем — кнопка) предназначена для коммутации электрических цепей в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Кнопка соответствует «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригодна для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Кнопка в зависимости от вида управления выпускается в исполнениях, приведенных в таблице.

Таблица

Обозначение	Шифр исполнения	Вид управления
5Д3.604.000	КВ-1	ручной с фиксацией
5Д3.604.000-01	КВ-1-01	ручной без фиксации
5Д3.604.000-0-2	КВ-1-02	ручной с фиксацией
5Д3.604.000-03	КВ-1-03	ручной без фиксации

Кнопка имеет уровень взрывозащиты «повышенной надежности против взрыва», виды взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и «герметизация компаундом m», маркировку 2ExdmIICT6X, соответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1, ГОСТ Р 51330.17.

Кнопка имеет степень защиты, обеспечиваемую оболочкой, IP54 по ГОСТ 14254.

Кнопка может устанавливаться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13, «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ гл. 7.3) и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных средах.

Параметры коммутируемых электрических цепей:

— напряжение постоянного тока 24 В и 48 В, коммутируемый ток до 1,0 А;
— напряжение постоянного тока 110 В, коммутируемый ток до 0,4 А;
— напряжение постоянного тока 220 В, коммутируемый ток до 0,25 А;
— напряжение переменного тока 24 В, коммутируемый ток до 2,5 А;
— напряжение переменного тока 110 В, коммутируемый ток до 2,0 А;
— напряжение переменного тока 220 В, коммутируемый ток до 1,6 А;
— напряжение переменного тока 380 В, коммутируемый ток до 1,0 А;
— вид нагрузки — активная.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 45 °С;
— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 100 % при 40 °С и более низких температурах, с конденсацией влаги.

Конструкция кнопки приведена на рис. 1, принципиальная электрическая схема на рис. 6.

Кнопка состоит из коммутирующего элемента 2 и приводного устройства, состоящего из толкателя 3, пружины 4, штока 5, пружины 6, смонтированных в корпусе 1.

В качестве коммутирующего элемента в кнопках КВ-1 и КВ-1-01 используется микропереключатель взрывозащищенный МПВ-1В2. В кнопках КВ-1-02, КВ-1-03 микропереключатель МП-1104Л УХЛ3 исполнение 1. К клеммам микропереключателя подсоединен кабель 7. Микропереключатель и кабельный вывод залиты эпоксидным компаундом. Нумерация проводов кабельного вывода соответствует нумерации клемм микропереключателя.

Материал корпуса кнопки: КВ-1, КВ-1-01 — фенопласт 03-010-02 ТВ ТУ 2253-063-5915227-97, КВ-1-02, КВ-1-03 — сплав Д16Т ГОСТ 4784.

Принцип действия кнопки заключается в следующем.

При отсутствии усилия на толкателе выводы 1 и 2 замкнуты, а 1 и 3 разомкнуты. При приложении усилия к толкателю он перемещается и через пружину 4 приводит в движение шток 5, который воздействует на кнопку микропереключателя. При срабатывании микропереключателя выводы 1 и 2 размыкаются, а 1 и 3 замыкаются. При снятии усилия шток и толкатель под действием пружин 4 и 6 примут исходное положение, выводы 1 и 2 замкнутся, а 1 и 3 разомкнутся.

Пример записи обозначения кнопки с фиксацией и микропереключателем МПВ-1В2 при ее заказе и в документации другой продукции:

«Кнопка взрывозащищенная КВ-1 5Д3.604.000 ТУ».

Технические данные

Рабочий ход — не более (2,5 ± 0,5) мм для исполнения кнопки без фиксации положения, и не более (90 ± 2)° для исполнения кнопки с фиксацией положения.

Усилие прямого срабатывания — не более 13 Н (1,3 кг).

Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.

Ресурс срабатываний — $1 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.

Средний полный срок службы — не менее 12 лет (при наработке за срок службы не более $1 \cdot 10^6$ циклов срабатываний).

Полный назначенный срок службы — 10 лет.

В конструкции кнопок КВ-1, КВ-1-01 применяется кабель марки МКШ 3×0,5 ГОСТ 10348, в КВ-1-02, КВ-1-03 — кабель марки МКШ 5×0,5 ГОСТ 10348.

Длина кабельного вывода кнопки устанавливается по согласованию с потребителем.

При отсутствии указаний потребителя, кнопка выпускается с длиной кабеля 1,0 м.

Габаритные и присоединительные размеры кнопки приведены на рис. 2, рис. 3, рис. 4, рис. 5.

Масса кнопки — не более 0,5 кг.

Монтаж и эксплуатация

Кнопку устанавливают во взрывоопасных зонах кл. 1, 2 при этом следует руководствоваться ГОСТ Р 51330.13, гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП, действующими «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ и другими нормативными руководящими документами.

Крепление кнопки осуществляется с помощью двух крепежных отверстий диаметром 5,5 мм в корпусе или с помощью гайки (см. рис. 2, рис. 3, рис. 4, рис. 5).

Электромонтаж выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ Р 51330.13 согласно схеме электрической принципиальной с помощью взрывозащищенных коробок, предназначенных для использования в соответствующей взрывоопасной зоне.

Монтаж кабеля ведется в металлорукаве типа Р3-Ц-10 ТУ 22-5570-83.

Кнопка КВ-1-02, КВ-1-03 должны буть заземлены как с помощью внутреннего заземляющего зажима, так и наружного, которые должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21130.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— кнопка взрывозащищенная КВ-1 (исполнение по заказу).....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— этикетка.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Конструкция кнопки КВ-1

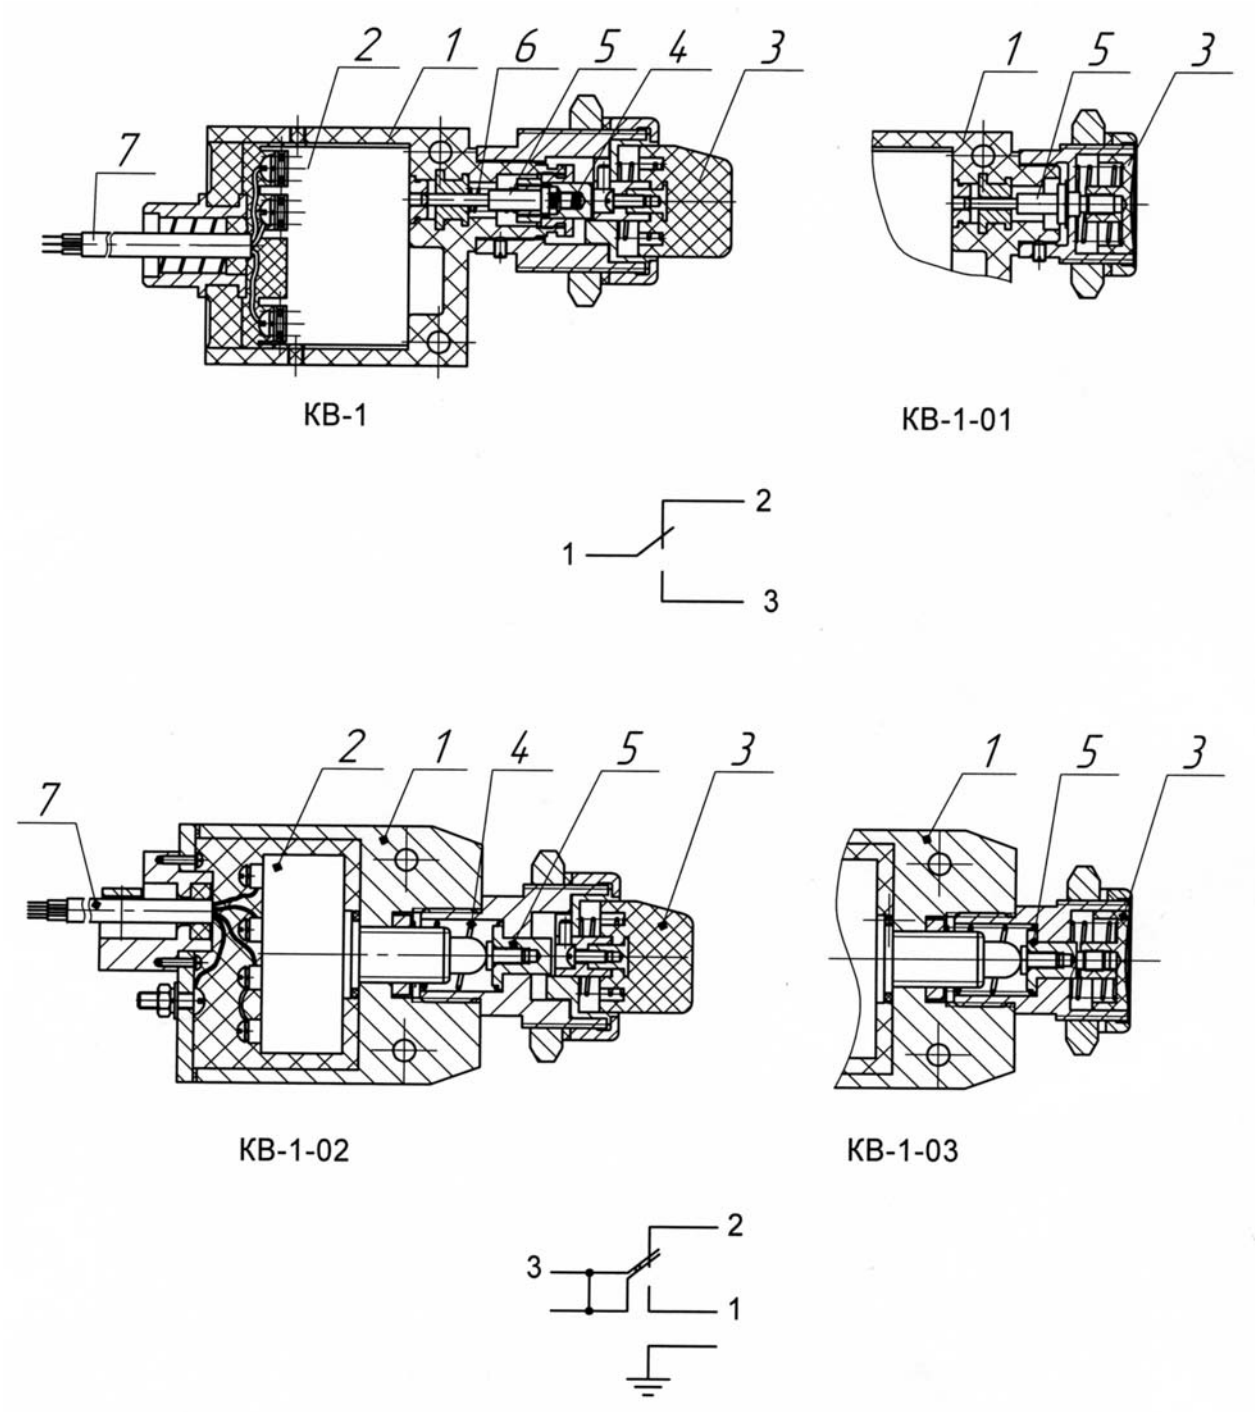


Рис. 1

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры кнопки КВ-1

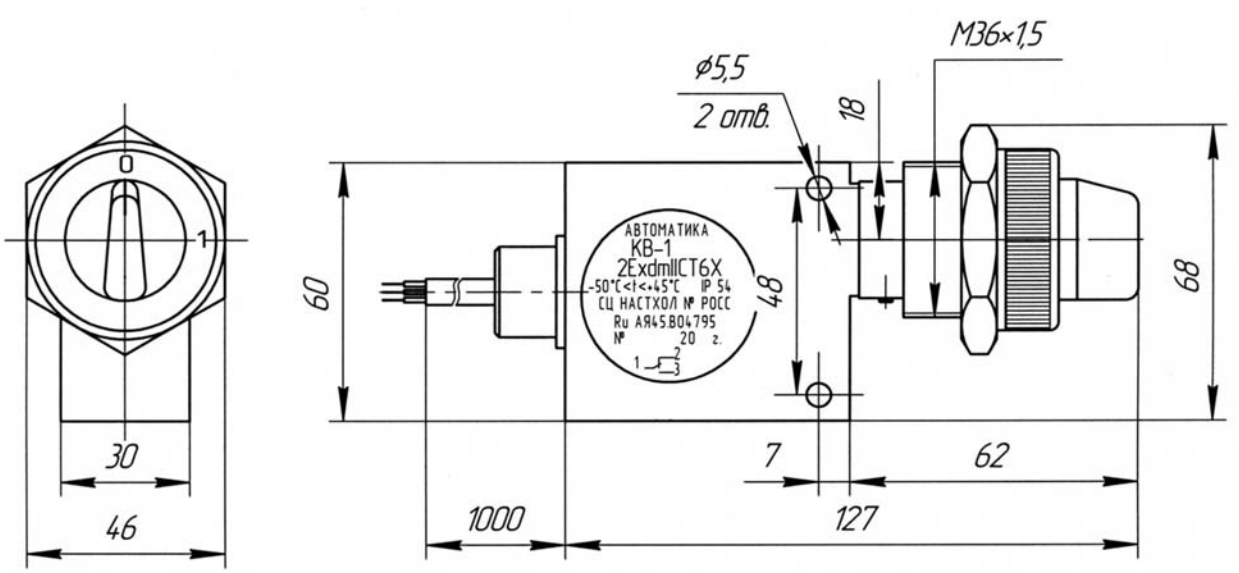


Рис. 2

Габаритные и установочные размеры кнопки КВ-1-01

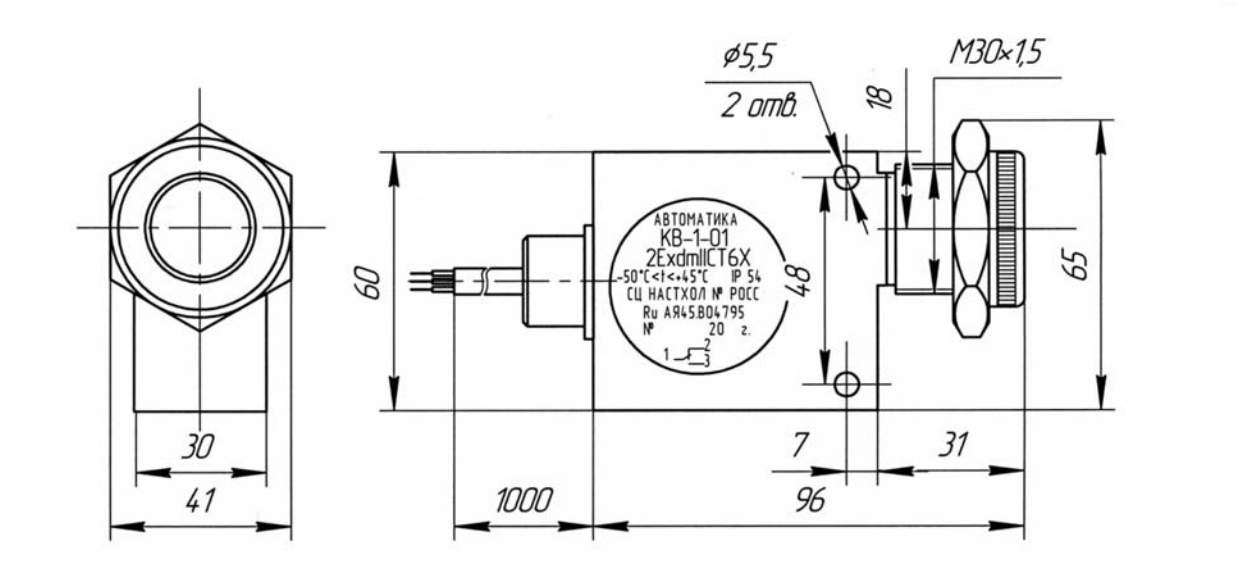


Рис. 3

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры кнопки КВ-1-02

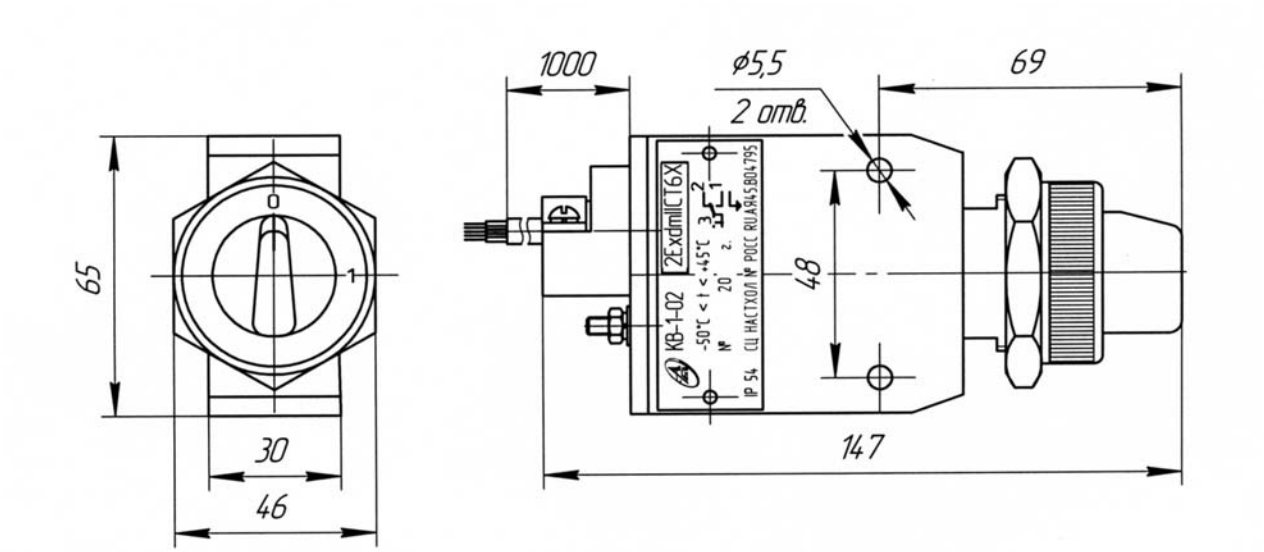


Рис. 4

Габаритные и установочные размеры кнопки КВ-1-03



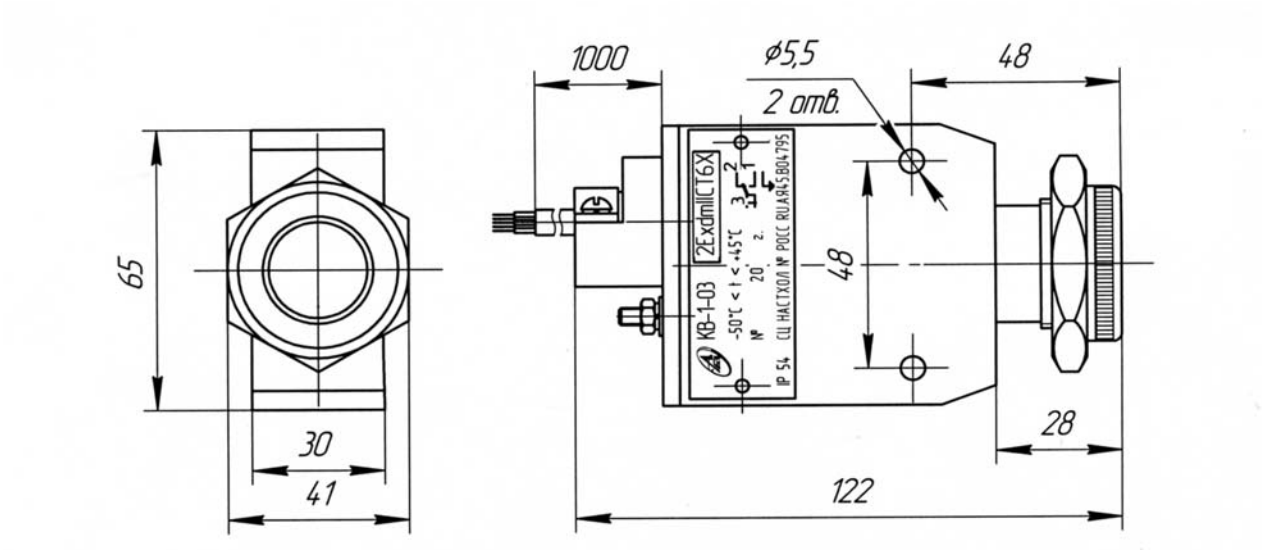


Рис. 5

Схема электрическая принципиальная кнопки КВ-1

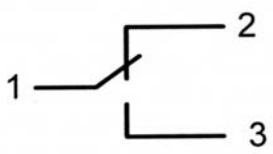

КВ-1, КВ-1-01

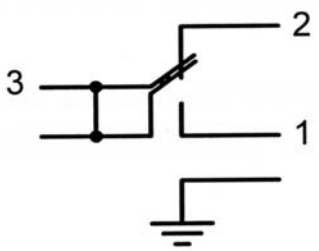

КВ-1-02, КВ-1-03

Рис. 6

☎ (473) 249-69-75
🖷 (473) 249-82-51
✉ oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
🖳 www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Кнопка взрывозащищенная КВ-2

Код ОКП 34 6420
Код ТН ВЭД 8536 50 800 0

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.В06027



Назначение, исполнение и принцип действия

Кнопка взрывозащищенная КВ-2 предназначена для коммутации электрических цепей в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Кнопка соответствует «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригодна для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Кнопка имеет уровень взрывозащиты «повышенной надежности против взрыва», виды взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и «герметизация компаундом», маркировку 2ExdmIICT5X, соответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1 и ГОСТ Р 51330.17.

Кнопка может устанавливаться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13, «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ гл. 7.3) и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Кнопка может коммутировать электрические цепи напряжением до 125 В постоянного тока или до 250 В переменного тока, максимальный ток — до 5 А.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды — IP54 по ГОСТ 14254.

Условия эксплуатации:

— температура окружающей среды от минус 50 до плюс 70 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);

— относительная влажность воздуха до 100 % при 30 °С и более низких температурах с конденсацией влаги.

Габаритные и установочные размеры, схемы электрические принципиальные кнопок приведены на рис. 1 и рис. 2.

Основными конструктивными элементами кнопок являются коммутирующие элементы, толкатели, кулиса, пружины, рычаг, смонтированные в корпусе.

В качестве коммутирующих элементов используются микропереключатели SM5, один или два в зависимости от исполнения кнопки (см. таблицу).

Кнопки выпускаются в 16 исполнениях в зависимости от конструкции органа управления, его цветового решения, количества переключающих контактов, вида управления, способа монтажа в соответствии с таблицей.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Таблица

Обозначение	Шифр исполнения	Орган управления		Кол-во переключающих контактов	Вид управления	Способ монтажа
		название	цвет			
5Д3.604.001-01	КВ-2-01	кнопка	красный	1	без фиксации	кабель
5Д3.604.001-02	КВ-2-02		черный			
5Д3.604.001-03	КВ-2-03	кнопка	красный	2		
5Д3.604.001-04	КВ-2-04		черный			
5Д3.604.001-05	КВ-2-05	кнопка	красный	1		металло-рукав
5Д3.604.001-06	КВ-2-06		черный			
5Д3.604.001-07	КВ-2-07	кнопка	красный	2		
5Д3.604.001-08	КВ-2-08		черный			
5Д3.604.001-09	КВ-2-09	ручка		1	с фиксацией	кабель
5Д3.604.001-10	КВ-2-10			2		
5Д3.604.001-11	КВ-2-11			1		металло-рукав
5Д3.604.001-12	КВ-2-12			2		
5Д3.604.001-13	КВ-2-13	металлический толкатель		1	без фиксации	кабель
5Д3.604.001-14	КВ-2-14			2		
5Д3.604.001-15	КВ-2-15			1		металло-рукав
5Д3.604.001-16	КВ-2-16			2		

Пример записи обозначения кнопки при заказе и в документации другой продукции:
«Кнопка взрывозащищенная КВ-2-01 5Д3.604.001 ТУ».

Технические данные

Рабочий ход срабатывания кнопки — не более (2,5 ± 0,5) мм для исполнений кнопки без фиксации положения, и не более (90 ± 2)° для исполнений кнопки с фиксацией положения.

Средняя наработка до отказа — не менее 292000 ч.

Ресурс срабатываний — $1 \cdot 10^6$ циклов срабатываний.

Средний полный срок службы — не менее 12 лет.

Длина кабельного вывода кнопки устанавливается по согласованию с потребителем. *При отсутствии указаний потребителя кнопка выпускается с длиной кабеля 1,0 м.*

Габаритные и установочные размеры кнопки приведены на рис. 1.

Масса кнопки — не более 0,3 кг.

Монтаж и эксплуатация

Кнопку устанавливают во взрывоопасных зонах классов 1, 2 , при этом следует руководствоваться ГОСТ Р 51330.13, действующими «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ гл. 7.3) и другими нормативно-техническими документами, определяющими применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Перед монтажом кнопка должна быть осмотрена. При осмотре визуально проверить:

— целостность оболочки;

— наличие всех крепящих элементов;

— наличие маркировки взрывозащиты;

— наличие заземляющих устройств;

— состояние заливочного эпоксидного компаунда (отслоения и сколы не допускаются).

Крепление кнопки осуществляется путем установки ее в отверстие в панели и фиксации с помощью гайки.

Монтаж кабеля ведется в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ Р 51330.13, согласно схем электрических принципиальных рис. 2.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Для исполнений кнопки с одним переключающим контактом применяется кабель марки МКШ 5×0,35 ГОСТ 10348, для исполнений кнопки с двумя переключающими контактам — МКШ 7×0,35 ГОСТ 10348.

После присоединения токоведущих проводников кабеля необходимо проверить отсутствие короткого замыкания между ними.

В кнопках КВ-2-05, КВ-2-06, КВ-2-07, КВ-2-08, КВ-2-11, КВ-2-12, КВ-2-15, КВ-2-16 предусмотрена возможность монтажа кабеля в металлорукаве Р3-Ц-10 ТУ 22-5570-83.

В системе прокладки кабеля должны быть предусмотрены разгрузочные устройства, исключающие передачу растягивающих и скручивающих усилий на жилы кабеля.

Кнопка должна быть заземлена как с помощью внутреннего заземляющего зажима, так и наружного, которые должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21130.

Наружный заземляющий зажим кнопки соединить стальной шиной с общей линией заземления.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— кнопка взрывозащищенная КВ-2 (исполнение по заказу).....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— этикетка.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры кнопки КВ-2

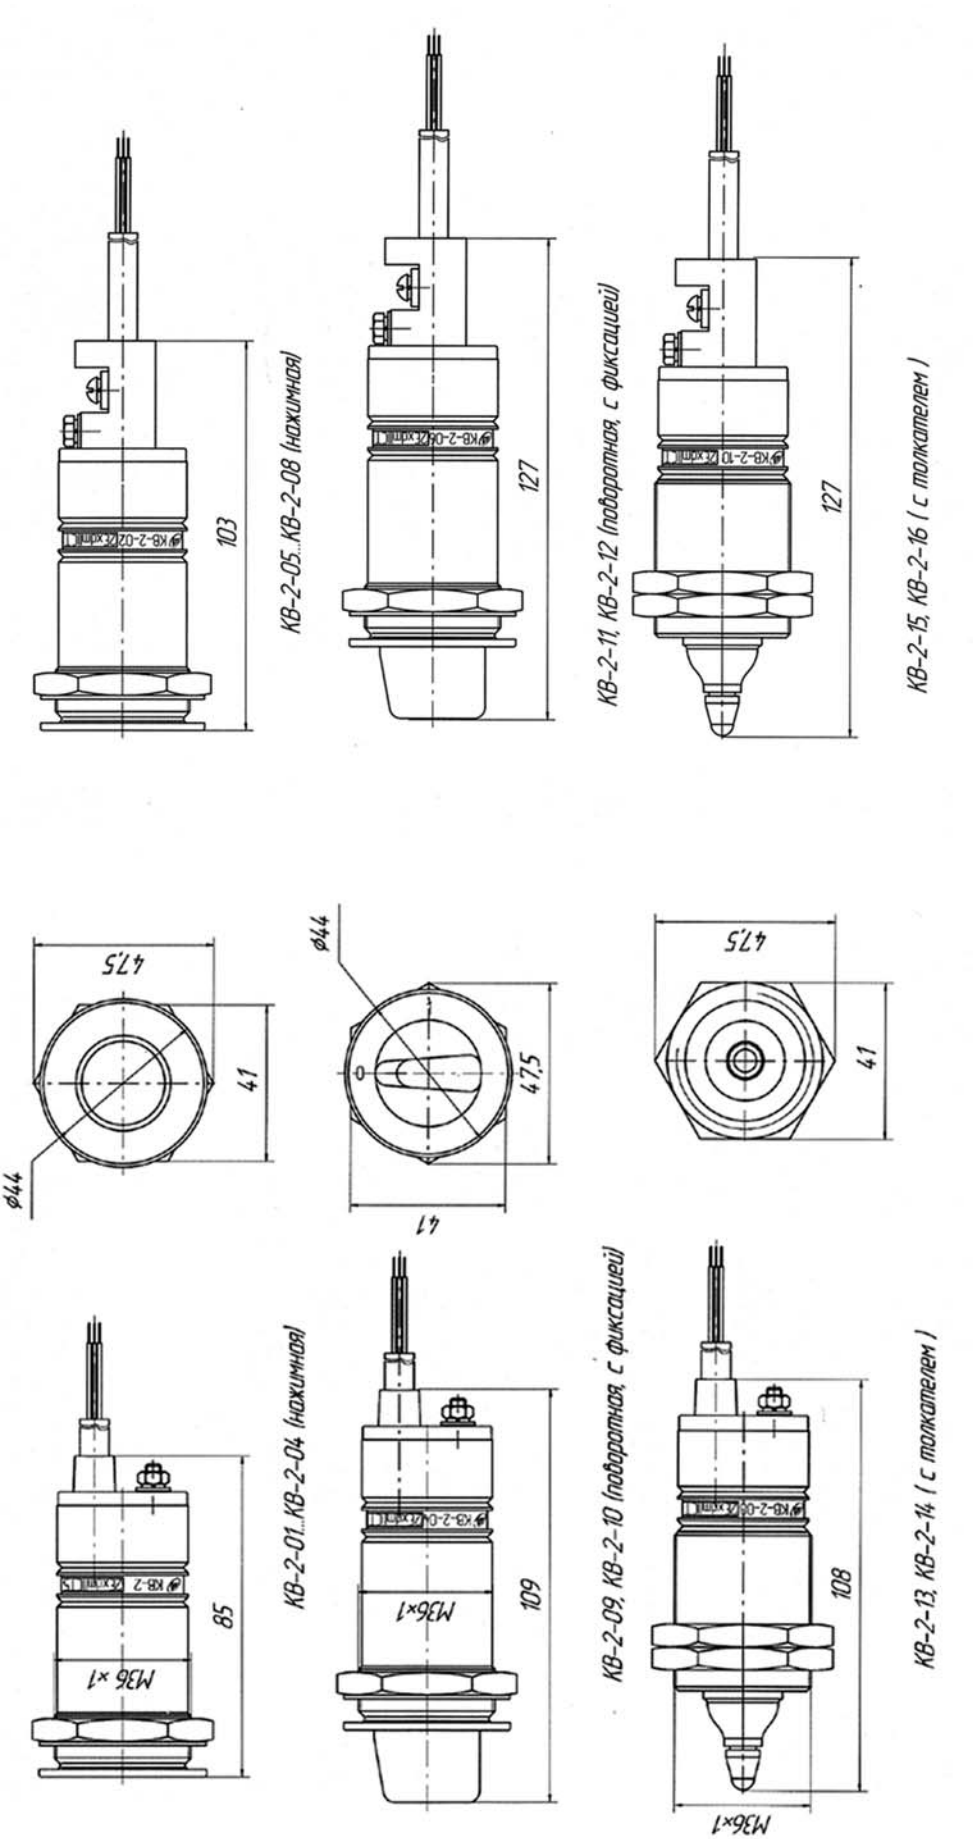


Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Схема электрическая принципиальная кнопки КВ-2

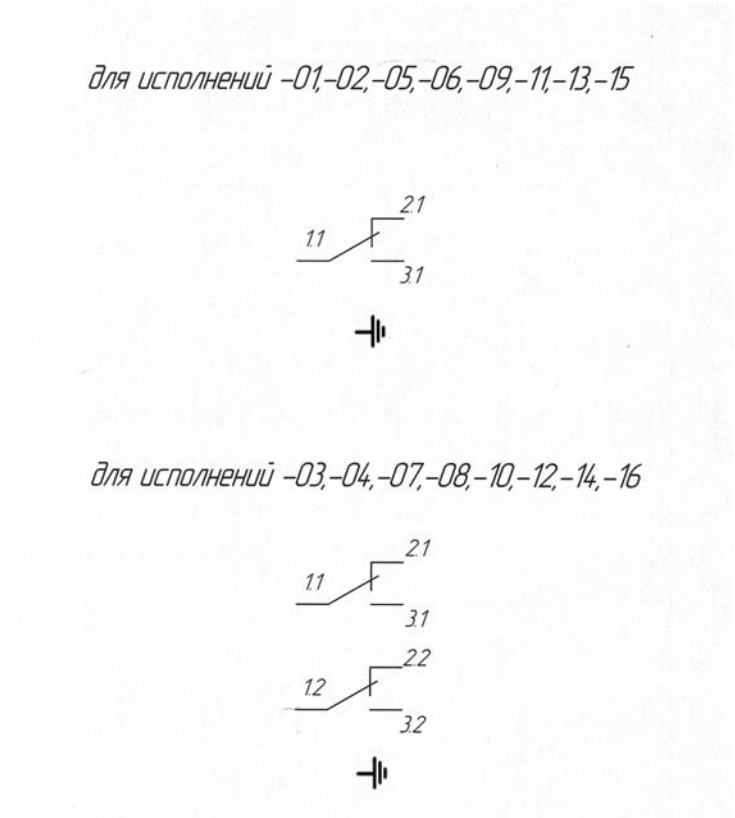


Рис. 2

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Датчик положения индуктивный ДПИ-1

Код ОКП 42 1431
Код ТН ВЭД 9029 10 000 9

Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-46598
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.В05986



Назначение, исполнение и принцип действия

Датчик положения индуктивный ДПИ-1 предназначен для контроля положения подвижных элементов технологических агрегатов химической, нефтехимической, пищевой и других отраслей промышленности и выдачи электрического сигнала при достижении элементом контролируемого положения, т. е. выполнения функции конечного бесконтактного выключателя.

Датчик ДПИ-1 может быть использован в качестве датчика числа оборотов (до 15000 об/мин) в различных механизмах и машинах.

Датчик соответствует требованиям «Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Датчик выполнен с видом взрывозащиты 0ExiaIICT5X в соответствии с ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10 и может быть установлен во взрывоопасных зонах помещений всех классов и наружных установок согласно гл. 7.3 «Правил устройств электроустановок» (ПУЭ) и другими нормативно-техническим документами, регламентирующими применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Датчик ДПИ-1 является индуктивным датчиком. В основе принципа работы индуктивного датчика лежит воздействие металлического объекта на высокочастотный автогенератор. Внесение в высокочастотное поле, формируемое колебательным контуром автогенератора, металлического (электропроводящего) объекта вызывает энергетические потери в автогенераторе из-за возникающих в объекте вихревых токов. Изменение амплитуды колебаний автогенератора оценивается последующей схемой обработки, формирующей соответствующий выходной сигнал.

Датчик подключается по двухпроводной линии связи. Ток в цепи подключения зависит от положения металлического объекта относительно зоны срабатывания датчика:

— объект вне зоны срабатывания — состояние датчика, по аналогии с «сухим» контактом, «замкнуто», значение тока $I_З$;

— объект внутри зоны срабатывания — состояние датчика «разомкнуто», значение тока $I_Р$.

Скачок тока в линии питания датчика с $I_З$ до $I_Р$ детектируется входными цепями устройств, к которым подключается датчик. Это могут быть дискретные или аналоговые входы локальных устройств (УАС-24М, УЗС-24М, ПТКАЗ, УЗС-24МИ, УБН-4М, УБН-8М, УБН-12М), барьеры искробезопасности (МСБИ-2, HiD 2000) или блоки питания.

Датчики выпускаются в двух исполнениях:

— ДПИ-1-18 — диаметр корпуса 18 мм;

— ДПИ-1-12 — диаметр корпуса 12 мм.

Преимуществами датчиков, имеющих выходной сигнал в виде скачка тока в линии питания, являются возможность осуществления диагностики линий связи при их применении в АСУ ТП в качестве средств систем ПАЗ, а также более высокая помехозащищенность линий связи по сравнению с датчиками типа «сухой» контакт.

Датчик ДПИ-1 может быть использован:

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

— как средство контроля в составе систем противоаварийной защиты и сигнализации промышленного оборудования;

— в качестве датчика положения (приближения) релейного типа или в качестве датчика числа оборотов для устройств и систем, имеющих дискретные или аналоговые входы;

— во взрывоопасных зонах помещений — тогда питание ДПИ-1 осуществляется от искробезопасных цепей барьеров (устройств), имеющих вид взрывозащиты «искробезопасная цепь» с напряжением холостого хода не более 25 В и током короткого замыкания не более 24 мА (например, УАС-24М, УЗС-24М, ПТКАЗ, УБН-4М, УБН-8М, УБН-12М, МСБИ-2).

Пример записи обозначения датчика с диаметром корпуса 18 мм при заказе и в документации другой продукции:

«Датчик положения индуктивный ДПИ-1-18 5Д2.834.019 ТУ».

Технические данные

Зона срабатывания датчика — от 2 до 8 мм.

Погрешность срабатывания датчика в нормальных условиях относительно номинального положения — не более ±1 мм.

Номинальное положение датчика — расстояние между торцем датчика и подвижным объектом из углеродистой стали диаметром ≥16 мм и толщиной ≥ 0,1 мм, равное 3,0 мм.

Зона возврата датчика относительно точки срабатывания — не более 1 мм.

Электрический параметр датчика — суммарная величина индуктивности элементов датчика — не более 0,6 мГн;

Напряжение питания — от 8 до 24 В.

Значения тока в цепи подключения датчика приведены в таблице.

Таблица

$I_з$ (состояние датчика «замкнуто»), мА, не менее	6,0 ± 2,5
$I_р$ (состояние датчика «разомкнуто»), мА, не более	1,0 ± 0,7

Максимальный ток в цепи датчика — 8,5 мА.

Длина кабельного вывода датчика устанавливается по согласованию с потребителем. *При отсутствии указаний потребителя датчик выпускается с длиной кабеля 2,0 м.*

Предельная длина линии связи между датчиком и устройством, обеспечивающим питание — не более 1000 м.

Потребляемая электрическая мощность — не более 0,2 Вт.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды — IP54 по ГОСТ 14254.

Масса датчика — не более 0,08 кг.

Габаритные размеры датчиков приведены на рис. 1.

Для подключения датчика к нестандартному устройству, по желанию заказчика, возможны изменения: напряжения питания, значений токов $I_З$, $I_Р$ и других технических параметров.

Монтаж и эксплуатация

Датчик предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 85 °С и относительной влажности до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Датчик крепится на объекте при помощи двух гаек из комплекта монтажных частей.

Рабочее положение датчика — произвольное.

Электромонтаж датчика производится кабелем МКШ 2×0,35 ГОСТ 10348.

Схема электрическая соединений датчика приведена на рис. 2.

Пример схемы включения датчика приведен на рис. 3.


Комплектность

В комплект поставки входят:

— датчик ДПИ-1 (исполнение по заказу) .....1 шт.
— комплект монтажных частей ..... 1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт..... 1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры датчика ДПИ-1

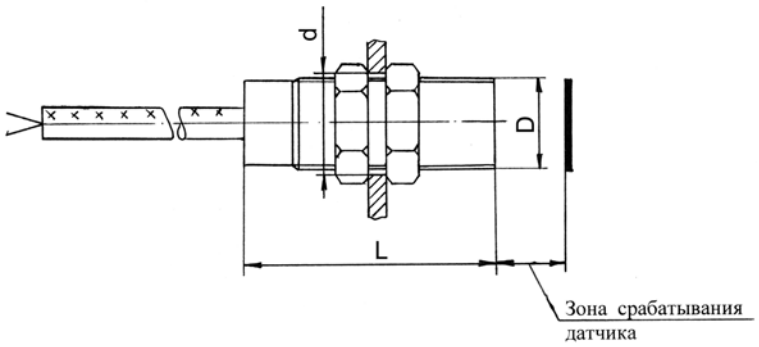

Обозначение	Шифр	L, мм	Д, мм	d, мм
5Д2.834.019	ДПИ-1-18	50	М18×1	18,5
5Д2.834.017	ДПИ-1-12	60	М12×1	12,5

Рис. 1

Схема электрическая соединений датчика ДПИ-1


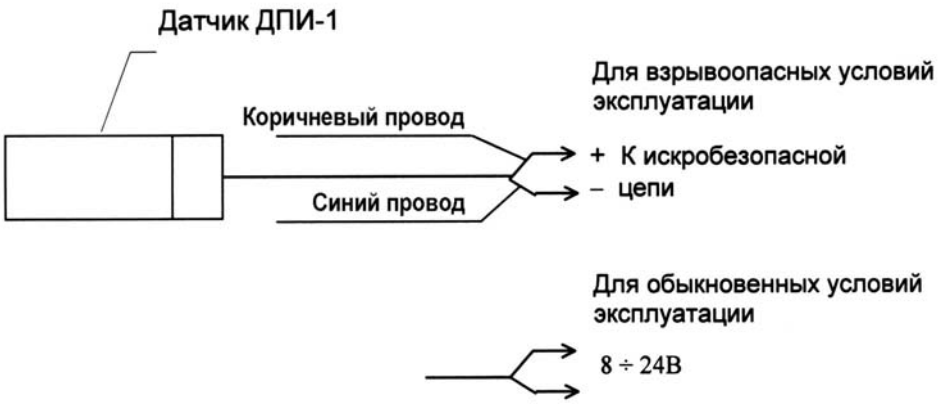


Рис. 2

Пример включения датчика ДПИ-1

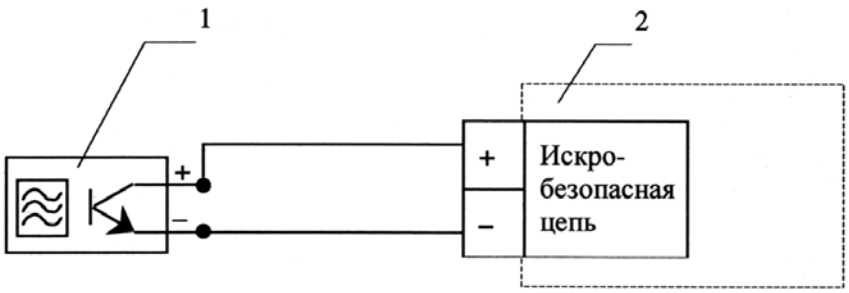

1 — датчик ДПИ-1;
2 — барьер искрозащиты или устройства: МСБИ-2-20, УАС-24М, УЗС-24МИ и т. д.

Рис. 3

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Датчик положения индуктивный ДПИ-2

Код ОКП 42 1431



Назначение, исполнение и принцип действия

Датчик положения индуктивный ДПИ-2 (далее — датчик) предназначен для контроля положения подвижных элементов технологических аппаратов химической, нефтехимической, пищевой, медицинской и других отраслей промышленности и выдачи электрического сигнала при достижении элементом контролируемого положения, т. е. выполнения функции конечного бесконтактного выключателя.

Датчик ДПИ-2 может быть использован в качестве датчика числа оборотов (до 15000 об/мин) в различных механизмах и машинах.

По метрологическим свойствам датчик относится к изделиям, не являющимся средствами измерения, но имеющим точностные характеристики по ГОСТ 12997.

Вид климатического исполнения и категория размещения — УХЛ1.1 по ГОСТ 15150.

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха датчик относится к группе исполнения Д3 по ГОСТ 12997.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 85 °С;

— атмосферное давление от 0,067 до 0,132 МПа (от 490 до 970 мм рт.ст.);

— относительная влажность до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Датчик имеет степень защиты внутренних элементов от проникновения внешних твердых предметов (пыли) и воды IP65 по ГОСТ 14254.

Датчики выпускаются в исполнениях согласно таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Шифр исполнения	Способ крепления на объекте	Длина не более, мм
5Д2.834.032	ДПИ-2	резьба М18×1	61
5Д2.834.032-01	ДПИ-2-1	фланец	45

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры датчиков приведены на рис. 1 и рис. 2.

Датчик ДПИ-2 является индуктивным датчиком. В основе принципа работы индуктивного датчика лежит воздействие металлического объекта на высокочастотный автогенератор. Внесение в высокочастотное поле, формируемое колебательным контуром автогенератора, металлического (электропроводящего) объекта вызывает энергетические потери в автогенераторе из-за возникающих в объекте вихревых токов. Изменение амплитуды колебаний автогенератора оценивается последующей схемой обработки, формирующей соответствующий выходной сигнал.

Датчик подключется по трехпроводной линии связи. Питание датчика осуществляется от сети постоянного тока по двум проводам, нагрузка подключается между контактом «нагрузка» и общим проводом питания согласно схемам соединений, приведенным на рис. 3 и рис. 4.

Ток в цепи подключения зависит от положения металлического объекта относительно зоны срабатывания датчика:

— при приближении металлического объекта к торцу датчик переходит в состояние «замкнуто», при этом замыкаются контакты 3 «общ» и 2 «нагрузка» (рис. 3 и рис. 4), значение тока $I_З$;

— при удалении объекта датчики переключаются в состояние «разомкнуто», контакты 3 и 2 размыкаются, значение тока $I_Р$.

Расстояние перемещения датчика настраивается:

— для ДПИ-2 перемещением корпуса датчика относительно гаек крепления;

— для ДПИ-2-1 вращением винта подстроечного резистора, расположенного в торце датчика.

Датчик ДПИ-2 может быть использован:

— как средство контроля в составе систем противоаварийной защиты и сигнализации промышленного оборудования;

— в качестве датчика положения (приближения) релейного типа или в качестве датчика числа оборотов для устройств и систем, имеющих дискретные или аналоговые входы.

Пример записи обозначения датчика при заказе и в документации другой продукции:

«Датчик положения индуктивный ДПИ-2 5Д2.834.032 ТУ».

Технические данные

Зона срабатывания датчика (рис. 5):

— от 2 до 5 мм для ДПИ-2;

— от 2 до 8 мм для ДПИ-2-1.

Погрешность срабатывания датчика в нормальных условиях относительно номинального положения — не более ± 1 мм.

Номинальное положение датчика — расстояние между торцом датчика и подвижным объектом из углеродистой стали диаметром 16 мм и толщиной 0,1 мм, равно 3,0 мм.

Зона возврата датчика относительно точки срабатывания — не более 1 мм.

Питание датчиков осуществляется от сети постоянного тока напряжением для ДПИ-2 — (27 ± 3) В, для ДПИ-2-1 — (5,6 ± 0,6) В.

Электрические параметры датчиков ДПИ-2 и ДПИ-2-1 приведены в таблице 2.

Таблица 2

Шифр исполнения	Максимальный ток в цепи нагрузки (состояние датчика «замкнуто») не более, мА	Максимальное напряжение в цепи нагрузки не более, В	Максимальное падение напряжения на контакте «нагрузка» относительно общего провода в состоянии «замкнуто», В	Вид нагрузки
ДПИ-2	200	30	1	индуктивная с цепями искрогашения
ДПИ-2-1	200	30	1	индуктивная с цепями искрогашения

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Длина кабельного вывода датчика устанавливается по согласованию с потребителем. *При отсутствии указаний потребителя датчик выпускается с длиной кабеля 2,0 м.*

Предельная длина линии связи между датчиком и устройством, обеспечивающим питание — не более 500 м.

Потребляемая электрическая мощность датчика — не более 6 Вт.

Масса датчиков при длине кабеля 0,5 м, — не более:

— ДПИ-2 — 0,2 кг.;

— ДПИ-2-1 — 0,3 кг.

Ресурс срабатывания датчиков — 10000 включений.

Средний срок службы 7 лет.

Для подключения датчика к нестандартному устройству, по желанию заказчика, возможны изменения технических параметров, например, напряжения питания, значений токов $I_З$, $I_Р$ и других.

Монтаж и эксплуатация

Перед монтажом необходимо проверить работоспособность датчика по методике, приведенной в руководстве по эксплуатации.

Датчик ДПИ-2 крепится на объекте при помощи двух гаек из комплекта монтажных частей (рис. 1).

Датчик ДПИ-2-1 крепится на объекте тремя винтами М3 (рис. 2).

Рабочее положение датчика — произвольное.

Электромонтаж производится кабелем типа МКШ 3×0,35 мм^2 ГОСТ 10348 в соответствии со схемами соединений, приведенных на рисунках 3 и 4, и схемой электрической принципиальной системы, которую датчик обслуживает.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— датчик ДПИ-2 или ДПИ-2-1 (исполнение по заказу) .....1 шт.
— комплект монтажных частей (для ДПИ-2)..... 1 компл.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры датчика ДПИ-2

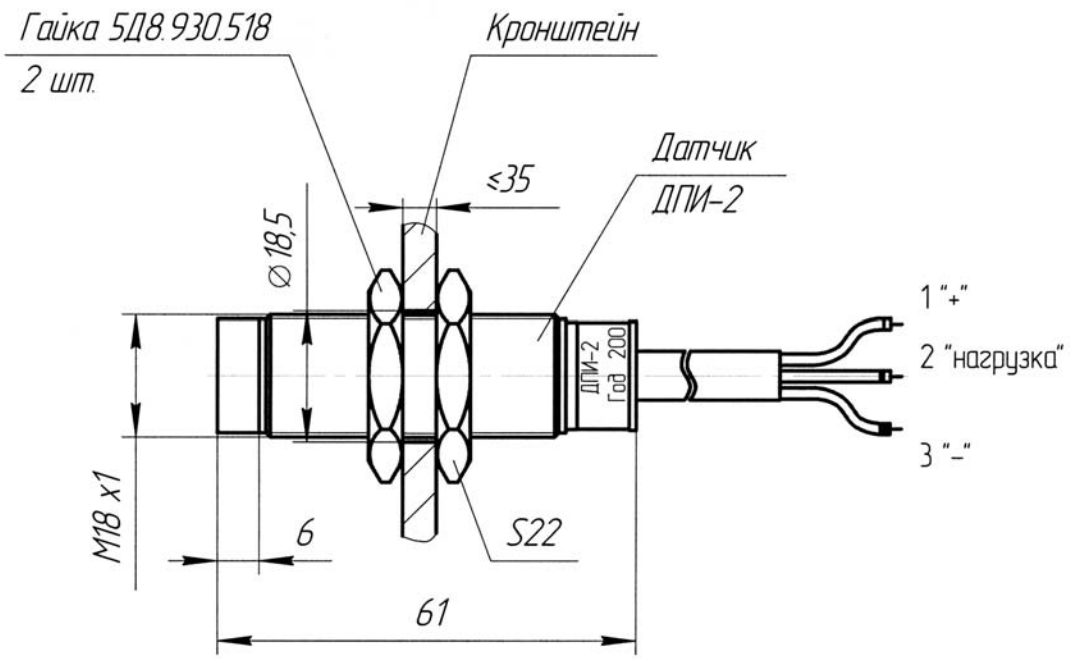


Рис. 1

Габаритные и установочные размеры датчика ДПИ-2-1

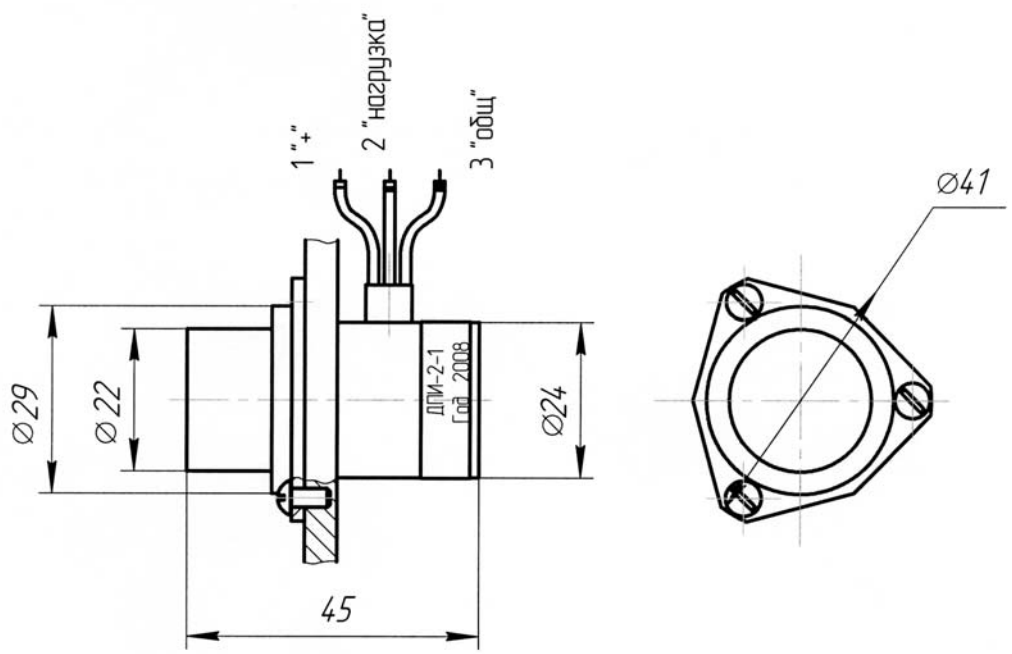


Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Схема электрическая соединений датчика ДПИ-2

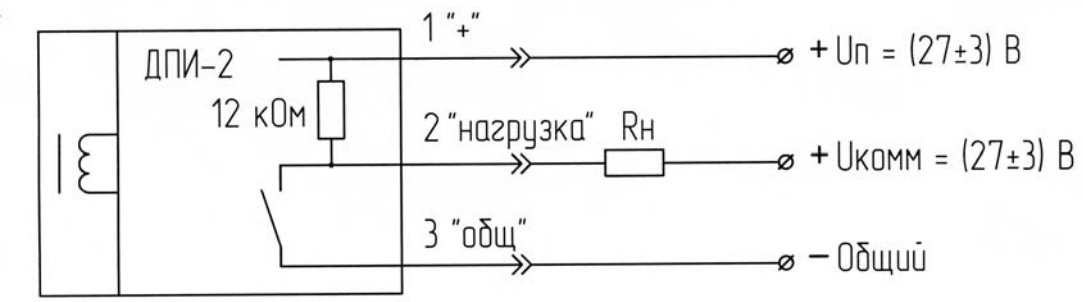


Рис. 3

Схема электрическая соединений датчика ДПИ-2-1

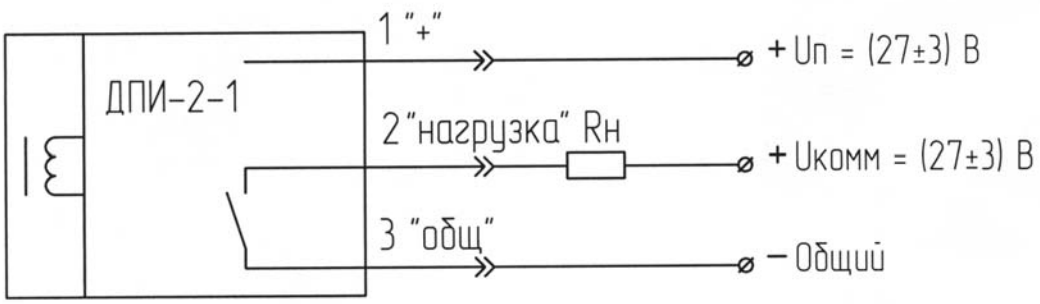


Рис. 4

Номинальное расстояние переключения датчика ДПИ-2-1

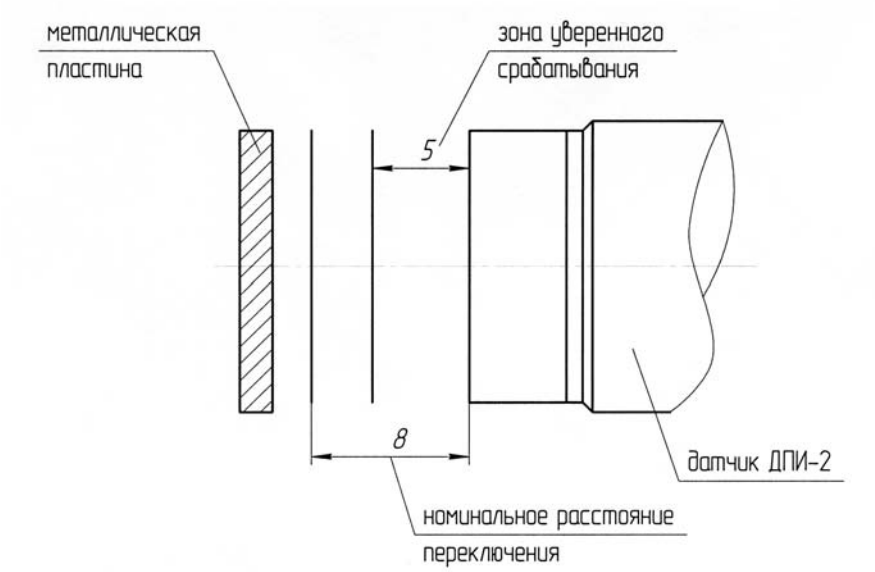


Рис. 5

Раздел XIII. Средства общетехнического назначения

Кабельный ввод взрывозащищенный КВВ

Код ОКП 34 4995
Код ТН ВЭД 8536 90 100 0

Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-46598



Назначение, исполнение и принцип действия

Кабельный ввод предназначен для присоединения кабеля к взрывозащищенному оборудованию.

Кабельный ввод соответствует «Общим правилам взрывобезопасности для взрыво-пожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Кабельный ввод относится к Ex-компонентам по ГОСТ Р 51330.0.

Ввод имеет уровень взрывозащиты «взрывобезопасный», вид взрывозащиты «взрыво-непроницаемая оболочка», маркировку ExdIICU, соответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1.

Ввод может применяться во взрывозащищенном электрооборудовании в соответствии с ГОСТ Р 51330.9.

Ввод в зависимости от типа и размера присоединительной резьбы и диаметра кабеля выпускается в исполнениях, приведенных в таблицах 1, 2, 3.

Материал кабельного ввода: сплав Д16Т ГОСТ 4784, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 или латунь ЛС59-1 ГОСТ 2060.


Способ монтажа кабеля в вводе: в металлорукаве и фиксацией металлорукава хомутом (таблицы 1, 2) или без металлорукава и фиксацией кабеля хомутом (таблица 3).

Пример записи обозначения кабельного ввода с наружной присоединительной резьбой К½", диаметром кабеля 6…9 мм, из материала Д16Т, с монтажом кабеля в металлорукаве при заказе и в документации другой продукции:

«Кабельный ввод взрывозащищенный КВВ-Н-К½"-6/9-Д-1 5Д5.282.692 ТУ».

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Структура условного обозначения:

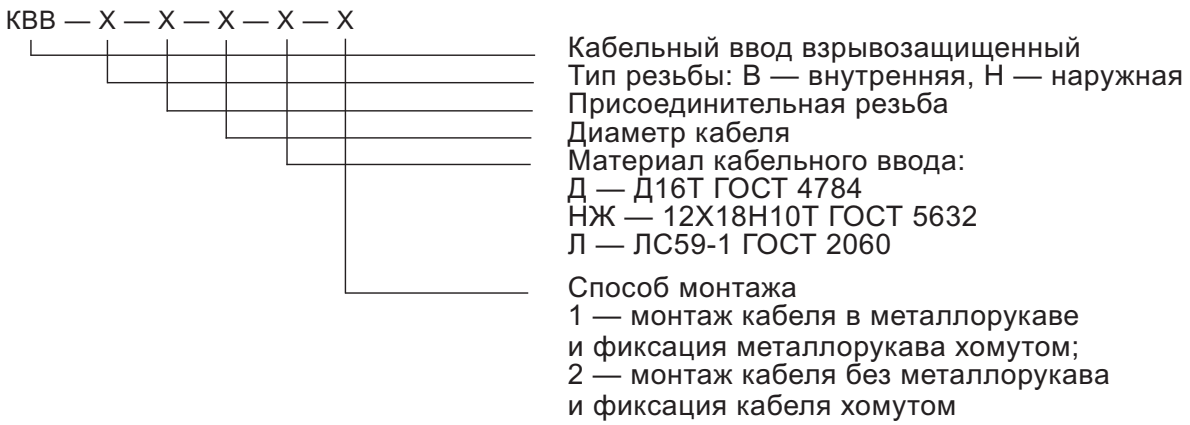

Технические данные

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 55 до плюс 60 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

— вибрационные воздействия с частотой не более 35 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм;

— содержание агрессивных примесей в окружающем воздухе должно быть в пределах санитарных норм.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды — IP54 по ГОСТ 14254.

Агрессивность среды не должна превышать химическую стойкость сплава Д16Т ГОСТ 4784, стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, латуни ЛС59-1 ГОСТ 2060 и резины НО-68-1 ТУ №2512-046-00152081-2003 гр.III-2б-20.

Конструктивное исполнение вводов с монтажом кабеля в металлорукаве и фиксацией металлорукава хомутом приведено на рис. 1, рис. 2, без металлорукава и фиксацией кабеля хомутом — на рис. 3, рис. 4.

Габаритные размеры — не более указанных в таблицах 1, 2, 3.

Средний полный срок службы — не менее 10 лет.

Монтаж и эксплуатация

Кабельный ввод устанавливают во взрывонепроницаемые оболочки, эксплуатируемые во взрывоопасных зонах, при этом следует руководствоваться действующими «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ и другими нормативными руководящими документами, регламентирующими применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Кабельные вводы рассчитаны на применение кабелей МКШ ГОСТ 10348 с наружным диаметром, приведенным в таблицах 1, 2, 3.

Перед монтажом кабельный ввод должен быть осмотрен.

При монтаже необходимо проверить состояние взрывозащитных поверхностей деталей (механические повреждения не допускаются).

Уплотнение кабеля должно обеспечить его герметичность.

Кабельный ввод должен быть предохранен от самоотвинчивания любым доступным способом (установка на компаунд, герметик).

После монтажа кабеля стяжка должна быть предохранена от самоотвинчивания с помощью контровочной проволоки.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— кабельный ввод взрывозащищенный КВВ (исполнение по заказу).....1 шт.

— руководство по эксплуатации .....1 экз.

— этикетка.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Таблица 1

Исполнения вводов с внутренней резьбой с монтажом кабеля в металлорукаве

№ п/п	Присоединительная резьба	Диаметр кабеля, мм	Габаритные размеры, мм	Рекомендуемый металлорукав
1	G½-A	6...9	113×32	РЗ-Ц-15 ТУ22-5570-83
2	K½" ГОСТ 6111-52		116×32	
3	G¾-A		113×32	
4	K¾" ГОСТ 6111-52		116×32	
5	G1-A		123×41	
6	K½" ГОСТ 6111-52	9...12	116×32	
7	K¾" ГОСТ 6111-52		116×32	
8	G1-A		123×41	
9	K1" ГОСТ 6111-52		127×41	
10	G1¼-A		123×50	
11	K1¼" ГОСТ 6111-52		128×50	
12	G½-A	12...15	116×32	РЗ-Ц-22 ТУ22-5570-83
13	K½" ГОСТ 6111-52		119×32	
14	K¾" ГОСТ 6111-52		119×32	
15	G1-A		126×41	
16	K1" ГОСТ 6111-52		130×41	
17	G¾-A	15...18	130×46	
18	K¾" ГОСТ 6111-52		128×46	
19	G1-A		130×46	
20	K1" ГОСТ 6111-52		135×46	
21	G1¼-A		134×50	
22	K1¼" ГОСТ 6111-52		139×50	
23	G1¼-A	22...24	137×50	РЗ-Ц-32 ТУ22-5570-83

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Таблица 2

Исполнения вводов с наружной резьбой с монтажом кабеля в металлорукаве

№ п/п	Присоединительная резьба	Диаметр кабеля, мм	Габаритные размеры, мм	Рекомендуемый металлорукав
1	G½-A	6...9	106×32	Р3-Ц-15 ТУ22-5570-83
2	G¾-A			
3	R½			
4	K½" ГОСТ 6111-52			
5	R¾			
6	K¾" ГОСТ 6111-52			
7	R1		111×36	
8	K1" ГОСТ 6111-52			
9	M18×1,5	9...12	109×32	
10	M20×1			
11	M20×1,5			
12	M24×1,5			
13	G½-A		106×32	
14	G¾-A			
15	R½			
16	K½" ГОСТ 6111-52			
17	R¾			
18	K¾" ГОСТ 6111-52			
19	R1		111×36	
20	K1" ГОСТ 6111-52			
21	R1¼		111×32	
22	K1¼" ГОСТ 6111-52			
23	R1½			
24	K1½" ГОСТ 6111-52			
25	Rc½		113×32	
26	Rc¾			
27	G½-A	12...15	112×32	Р3-Ц-22 ТУ22-5570-83
28	G¾-A			
29	R½			
30	K½" ГОСТ 6111-52			
31	R¾			
32	K¾" ГОСТ 6111-52			

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Продолжение таблицы 2

№ п/п	Присоединительная резьба	Диаметр кабеля, мм	Габаритные размеры, мм	Рекомендуемый металлорукав
33	R1	12...15	117×36	Р3-Ц-22 ТУ22-5570-83
34	К1" ГОСТ 6111-52			
35	М24×1,5	15...18	124×41	
36	М30×1,5			
37	G1-A		126×46	
38	R¾		120×46	
39	К¾" ГОСТ 6111-52			
40	R1		126×46	
41	К1" ГОСТ 6111-52			
42	R1¼			
43	К1¼" ГОСТ 6111-52			
44	М36×1,5	22...24	129×50	Р3-Ц-32 ТУ22-5570-83
45	G1¼-A		132×50	
46	R1½			
47	К1½" ГОСТ 6111-52			
48	R2	28...30	146×70	Р3-Ц-38 ТУ22-5570-83
49	К2" ГОСТ 6111-52			
50	R3			
51	3" NPT ANSI/ASME B1.20.1-83			
52	G3-A	33...35	141×75	Р3-Ц-38 ТУ22-5570-83
53	К2" ГОСТ 6111-52		157×75	Р3-Ц-60 ТУ22-5570-83
54	R3	38...40	157×85	Р3-Ц-50 ТУ22-5570-83
55	3" NPT ANSI/ASME B1.20.1-83			
56	К2" ГОСТ 6111-52		173×85	Р3-Ц-60 ТУ22-5570-83
57	R4	43...45	157×85	Р3-Ц-50 ТУ22-5570-83
58	4" NPT ANSI/ASME B1.20.1-83			
59	R2	48...50	200×95	Р3-Ц-60 ТУ22-5570-83
60	К2" ГОСТ 6111-52			

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Продолжение таблицы 2

№ п/п	Присоединительная резьба	Диаметр кабеля, мм	Габаритные размеры, мм	Рекомендуемый металлорукав
61	R3	48...50	206×95	Р3-Ц-60 ТУ22-5570-83
62	3" NPT ANSI/ASME B1.20.1-83			
63	R4	55...57	173×110	Р3-Ц-70 ТУ22-5570-83
64	4" NPT ANSI/ASME B1.20.1-83			

Таблица 3

Исполнения вводов с наружной резьбой с монтажом кабеля без металлорукава

№ п/п	Присоединительная резьба	Диаметр кабеля, мм	Габаритные размеры, мм
1	G½-A	6...9	92×32
2	G¾-A		
3	R½		
4	K½" ГОСТ 6111-52		
5	R¾		
6	K¾" ГОСТ 6111-52		
7	R1		97×36
8	K1" ГОСТ 6111-52		
9	Pg13,5		82×24
10	M20×1,5		
11	G½-A	9...12	92×32
12	G¾-A		
13	R½		
14	K½" ГОСТ 6111-52		
15	R¾		
16	K¾" ГОСТ 6111-52		
17	R1		97×36
18	K1" ГОСТ 6111-52		
19	Rc½		99×32
20	Rc¾		
21	M20×1		95×32
22	M20×1,5		
23	M20×1,5	5...12	48×28
24	Pg21	9...12	82×32
25	M25×1,5		

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Продолжение таблицы 3

№ п/п	Присоединительная резьба	Диаметр кабеля, мм	Габаритные размеры, мм
26	G½-A	12...15	92×32
27	G¾-A		
28	R½		
29	K½" ГОСТ 6111-52		
30	R¾		
31	K¾" ГОСТ 6111-52		
32	R1		97×36
33	K1" ГОСТ 6111-52		
34	K1¼" ГОСТ 6111-52		97×32
35	K1½" ГОСТ 6111-52		
36	G1-A	15...18	109×46
37	R¾		103×46
38	K¾" ГОСТ 6111-52		
39	R1		109×46
40	K1" ГОСТ 6111-52		
41	R1¼		
42	K1¼" ГОСТ 6111-52		
43	K1½" ГОСТ 6111-52		110×46
44	K2" ГОСТ 6111-52		103×46
45	M24×1,5		124×41
46	M36×1,5	22...24	107×50
47	G1¼-A		
48	R1½		
49	K1½" ГОСТ 6111-52		
50	K2" ГОСТ 6111-52		110×46
51	R2	28...30	121×70
52	K2" ГОСТ 6111-52		
53	3" NPT ANSI/ASME B1.20.1-83		
54	3" NPT ANSI/ASME B1.20.1-83	33...35	127×75

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Конструктивное исполнение вводов с монтажом кабеля в металлорукаве и фиксацией металлорукава хомутом

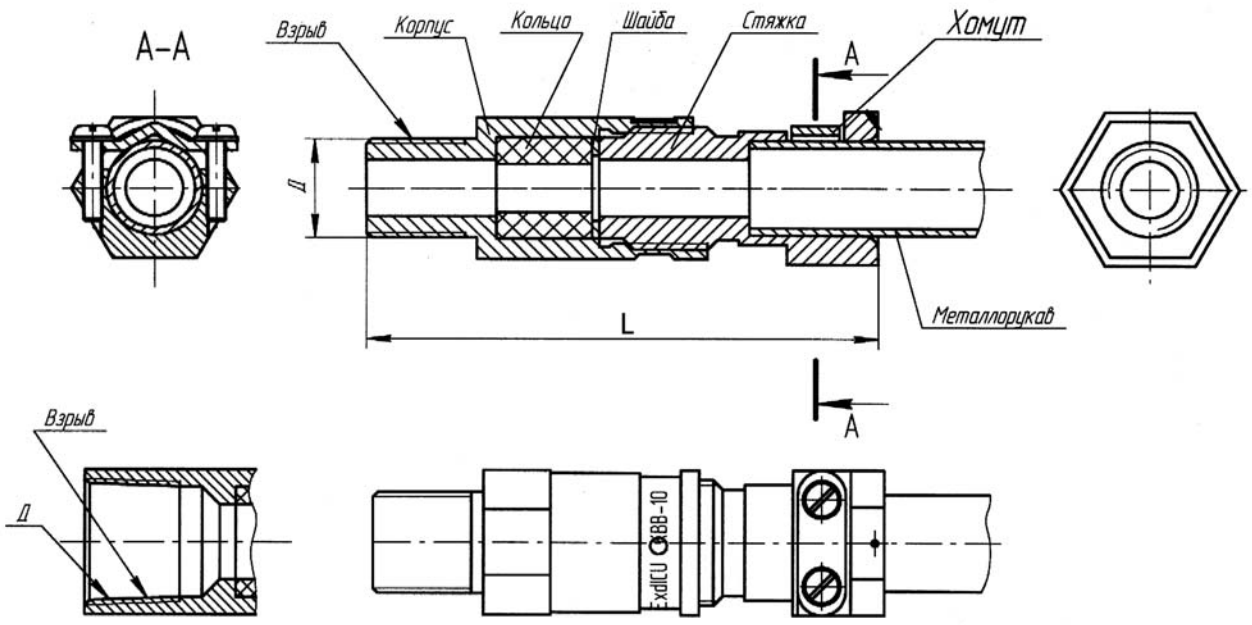


Рис. 2 Остальное — см. рис. 1

Рис. 1

Конструктивное исполнение вводов с монтажом кабеля без металлорукава и фиксацией его хомутом

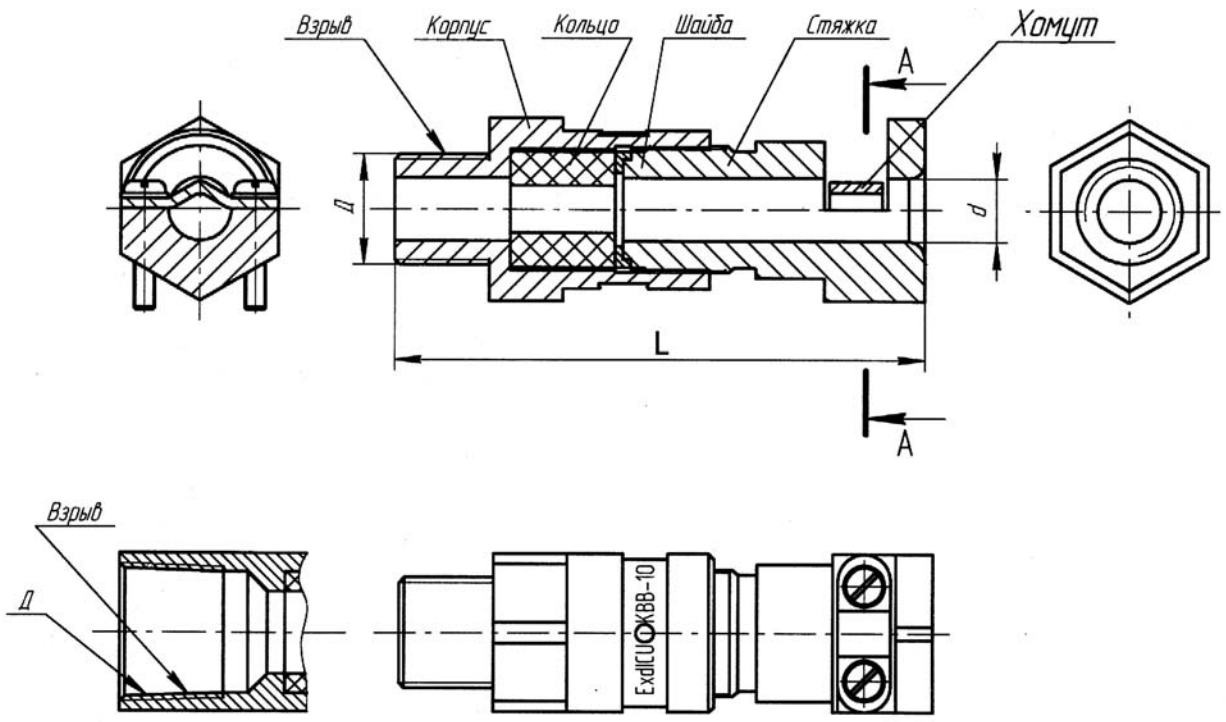


Рис. 4. Остальное — см. рис. 3

Рис. 3

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-4

Код ОКП 34 4995
Код ТН ВЭД 8536 90 100 0

Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-46598



Назначение, исполнение и принцип действия

Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-4 (в дальнейшем — коробка) предназначена для соединения электрических цепей во взрывоопасных зонах.

Коробка соответствует «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригодна для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Коробка имеет уровень взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва», взрывозащиту вида «е» по ГОСТ Р 51330.8, маркировку 2ExeIIT5 по ГОСТ Р 51330.0.

Коробка может применяться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13, «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ), гл. 7.3 и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Коробка в зависимости от количества клемм, вводов и диаметра присоединительного кабеля выпускается в нескольких исполнениях в соответствии с таблицей.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 70 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

— вибрационные воздействия с частотой не более 35 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм;

— содержание агрессивных примесей в окружающем воздухе должно быть в пределах санитарных норм.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды — IP54 по ГОСТ 14254.

Агрессивность среды не должна превышать химическую стойкость сплава Д16Т ГОСТ 4784 , стали 20 ГОСТ 1050 и резины НО-68-1 ТУ №2512-046-00152081-2003 гр.III-2б-20.

Конструктивно коробки выполнены в двух исполнениях: фрезерованные из сплава Д16Т и штампованные из листовой стали.

Коробка состоит из герметичного корпуса и крышки.

В корпусе находится клеммная колодка с резьбовыми контактами для соединения жил кабелей сечением не более 2,5 мм^2, входящих в коробку через кабельные вводы и закрепляемых кольцами.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Таблица

Обозначение	Шифр исполнения	Рис.	Кол-во клемм	Кол-во вводов	Диаметр кабеля, мм	Габаритные размеры, мм	Масса коробки не более, кг
5Д3.623.006-04	КСВ-4-4-02	1	4	2	6…7,5	208×75×42	0,8
5Д3.623.006-05	КСВ-4-4-03				7,7…8,5		
5Д3.623.006-06	КСВ-4-4-04				9…11		
5Д3.623.006-07	КСВ-4-6-03	1	6	2	6…7,5	244×75×42	1,0
5Д3.623.006-08	КСВ-4-6-04				7,7…8,5		
5Д3.623.006-09	КСВ-4-6-05				9…11		
5Д3.623.006-10	КСВ-4-6-06			3	6…7,5	244×115×42	
5Д3.623.006-11	КСВ-4-6-07				7,7…8,5		
5Д3.623.006-12	КСВ-4-6-08				9…11		
5Д3.623.006-15	КСВ-4-9-01	1	9	4	1—12…15 3—6…9	300×170×42	1,3
5Д3.623.006-16	КСВ-4-9-02				1—15…18 3—9…12		
5Д3.623.006-17	КСВ-4-9-03			5	1—12…15 4—6…9		1,4
5Д3.623.006-18	КСВ-4-9-04				1—15…18 4—9…12		
5Д3.623.006-19	КСВ-4-9-05			6	2—9…12 4—6…7,5		
5Д3.623.006-20	КСВ-4-9-06			3	3—6…9	300×115×42	1,0
5Д3.623.006-21	КСВ-4-9-07			5	1—9…12 4—6…7,5	300×170×42	1,4
5Д3.623.006-22	КСВ-4-9-08	1	9	4	1—9…12 3—7,7…8,5	300×170×42	1,3
5Д3.623.006-23	КСВ-4-12-01	2	12	4	3—6…9 1—9…12	155×190×56	1,5
5Д3.623.006-24	КСВ-4-12-02				4—9…12		
5Д3.623.006-25	КСВ-4-12-03				1—12…15 3—6…9		
5Д3.623.006-26	КСВ-4-12-04				1—12…15 3 —9…12		
5Д3.623.006-32	КСВ-4-18-6	3	18	6	6—12…20	230×250×100	1,9
5Д3.623.006-27	КСВ-4-24-01	4	24	6	5—6…9 1—12…15	380×190×56	1,8
5Д3.623.006-28	КСВ-4-24-02				5—9…12 1—12…15		
5Д3.623.006-29	КСВ-4-24-03				1—12…15 2—6…9 3—9..12		
5Д3.623.006-30	КСВ-4-24-04				1—15…18 5—9…12		
5Д3.623.006-31	КСВ-4-24-05				5—6…9 1—15…18		
5Д3.623.006-34	КСВ-4-24-14				1—15…18 5—9…12		
5Д3.623.006-33	КСВ-4-36-7	5	36	7	1—15…18 6—6…9	380×250×100	2,1

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Пример записи обозначения коробки с 4 клеммами под кабель диаметром 7,7—8,5 мм с двумя вводами при заказе и в документации другой продукции:

«Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-4-4-03 5Д3.623.006 ТУ».

Технические данные

Характеристика электрических цепей:

— напряжение — до 220 В переменного или постоянного тока;

— ток — до 10 А.

Коробка является восстанавливаемым, неремонтируемым, обслуживаемым изделием, контролируемым перед применением.

Средний полный срок службы — 12 лет.

Габаритные размеры коробки — не более приведенных в таблице.

Масса коробки — не более приведенной в таблице.

Монтаж и эксплуатация

Коробку устанавливают во взрывоопасных зонах, при этом следует руководствоваться ГОСТ Р 51330.13, действующими «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ, инструкцией по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон и другими нормативными руководящими документами.

Перед монтажом коробка должна быть осмотрена. При осмотре визуально необходимо проверить:

— целостность оболочки;

— наличие всех крепящих элементов;

— наличие маркировки взрывозащиты и предупредительных надписей;

— наличие средств уплотнения кабеля.

Вводные устройства рассчитаны на применение кабелей МКШ ГОСТ 10348 с наружным диаметром, приведенным в таблице.

Монтаж кабелей ведется в соответствии с требованиями ПУЭ в металлорукавах Р3-Ц-10, Р3-Ц-12, Р3-Ц-20 ТУ 22 1016-231-86 в зависимости от диаметра кабеля.

Присоединительные размеры коробки для монтажа приведены на рис. 1, 2, 3, 4, 5.

Все крепежные болты коробки должны быть затянуты.

Уплотнение кабелей должно быть выполнено самым тщательным образом. Кабели не должны выдергиваться или проворачиваться в узлах крепления.

Коробка должна быть заземлена с помощью наружного заземляющего зажима, который выполнен в соответствии с ГОСТ 21130.

Наружный заземляющий зажим коробки соединить стальной шиной с общей линией заземления.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-4 (исполнения по заказу) .....1 шт.

— руководство по эксплуатации .....1 экз.

— этикетка .....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и присоединительные размеры КСВ-4

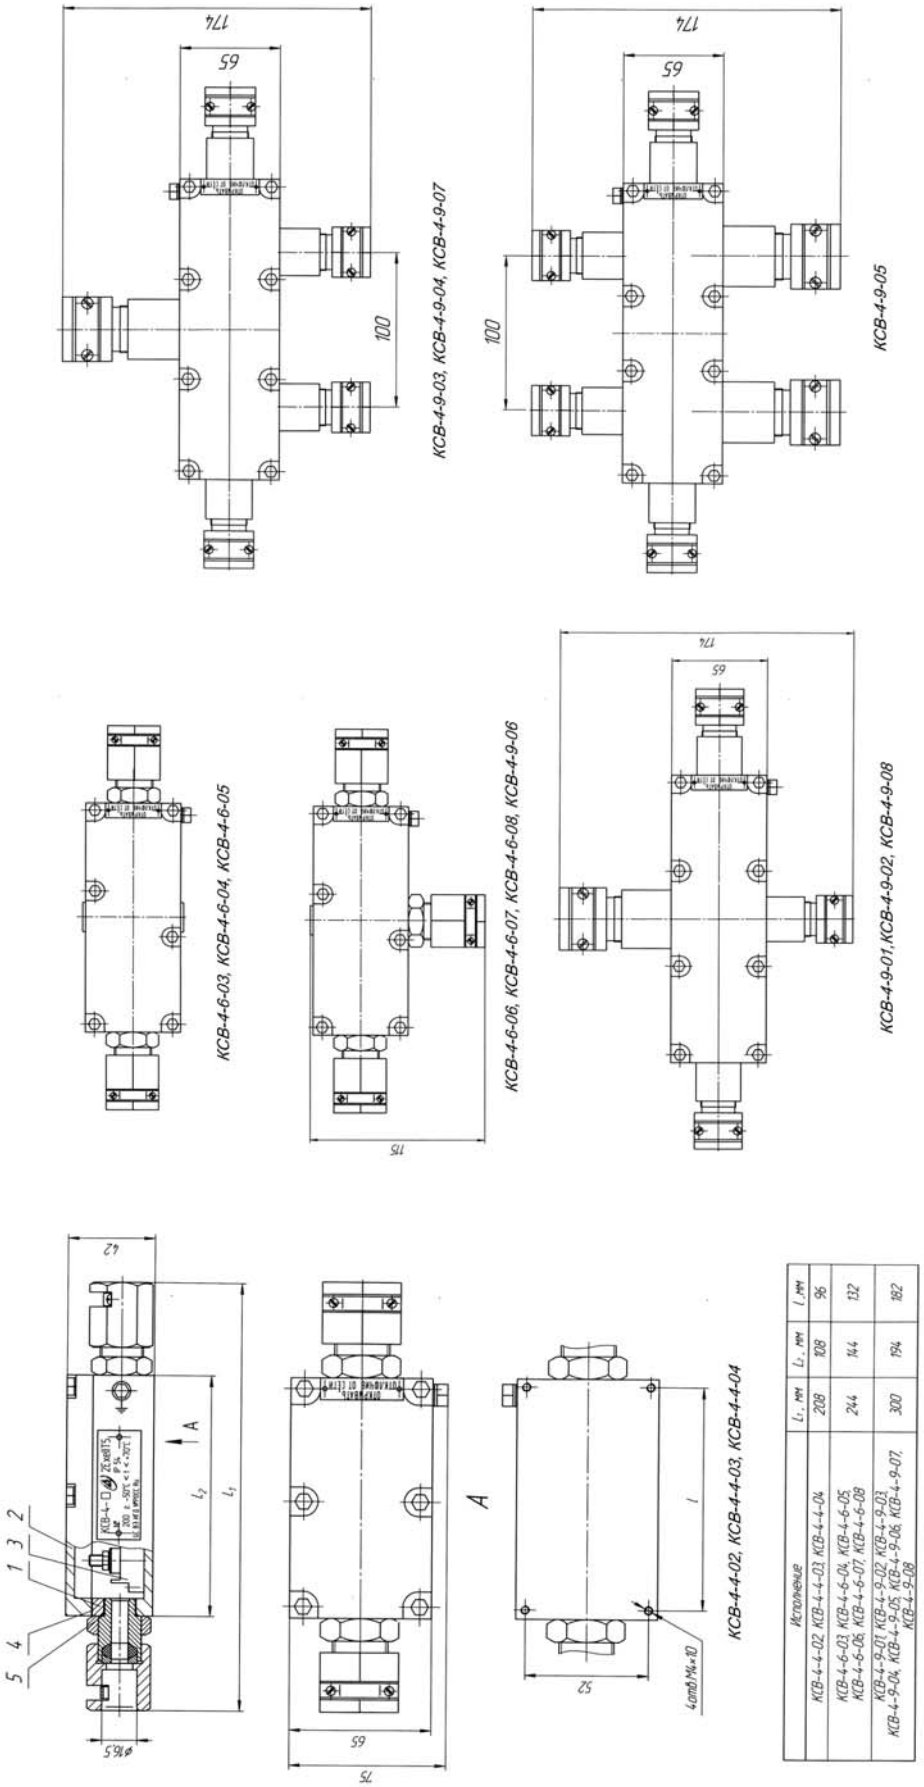


Рис. 1

Габаритные и присоединительные размеры КСВ-4

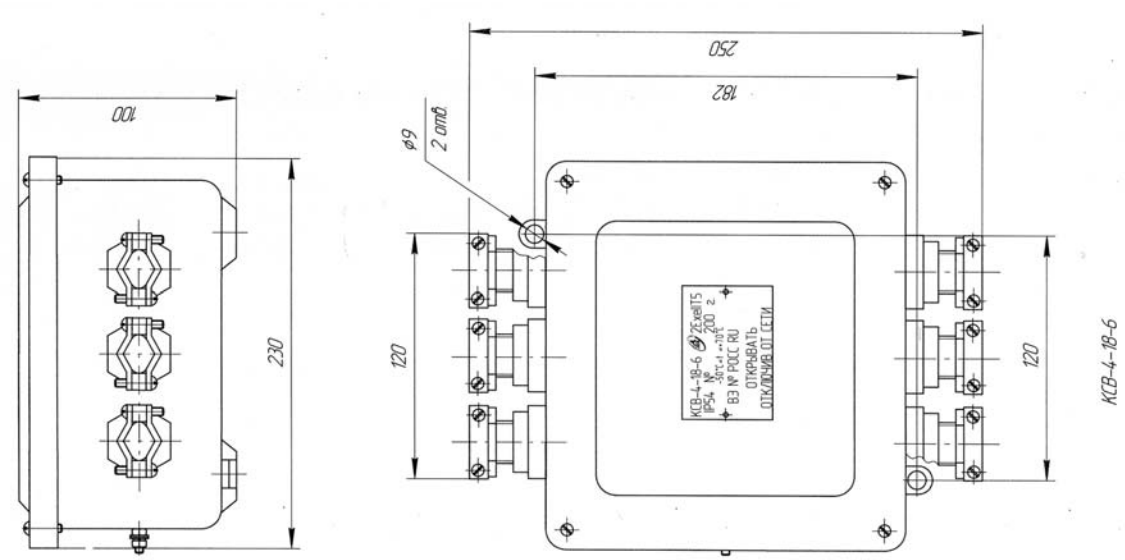


Рис. 3

Габаритные и присоединительные размеры КСВ-4

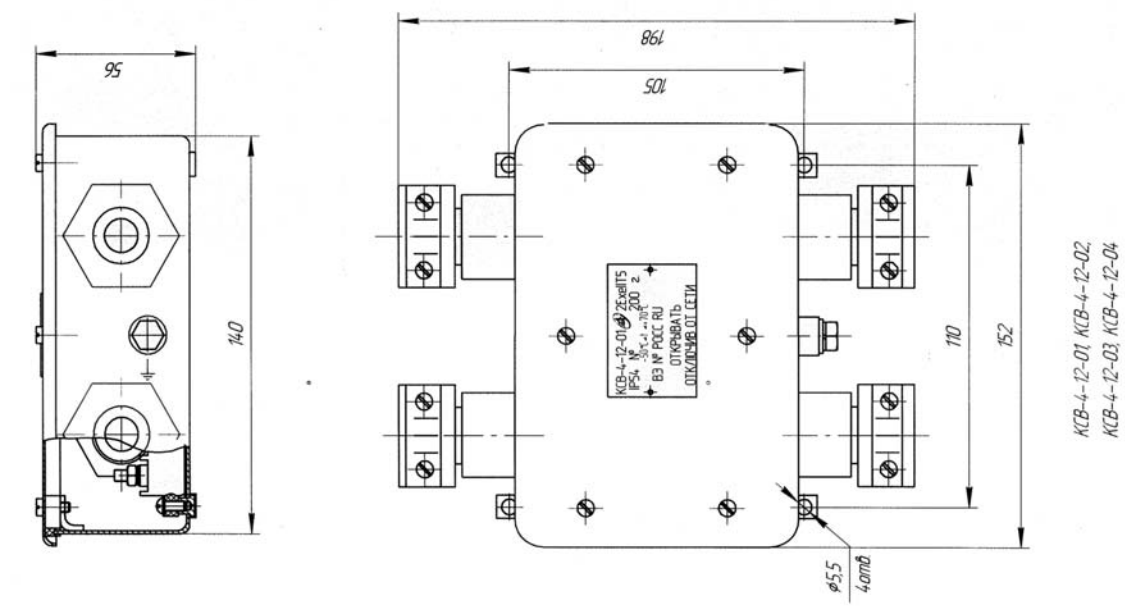


Рис. 2

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и присоединительные размеры КСВ-4


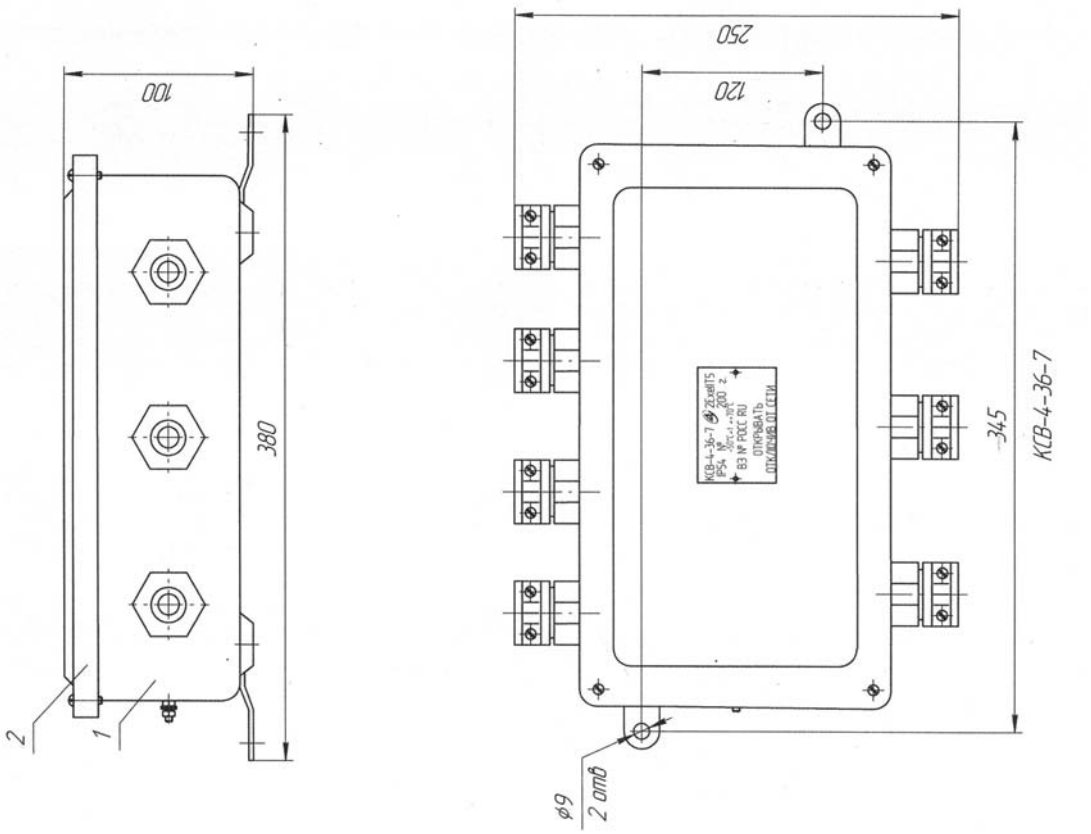


Рис. 5

Габаритные и присоединительные размеры КСВ-4

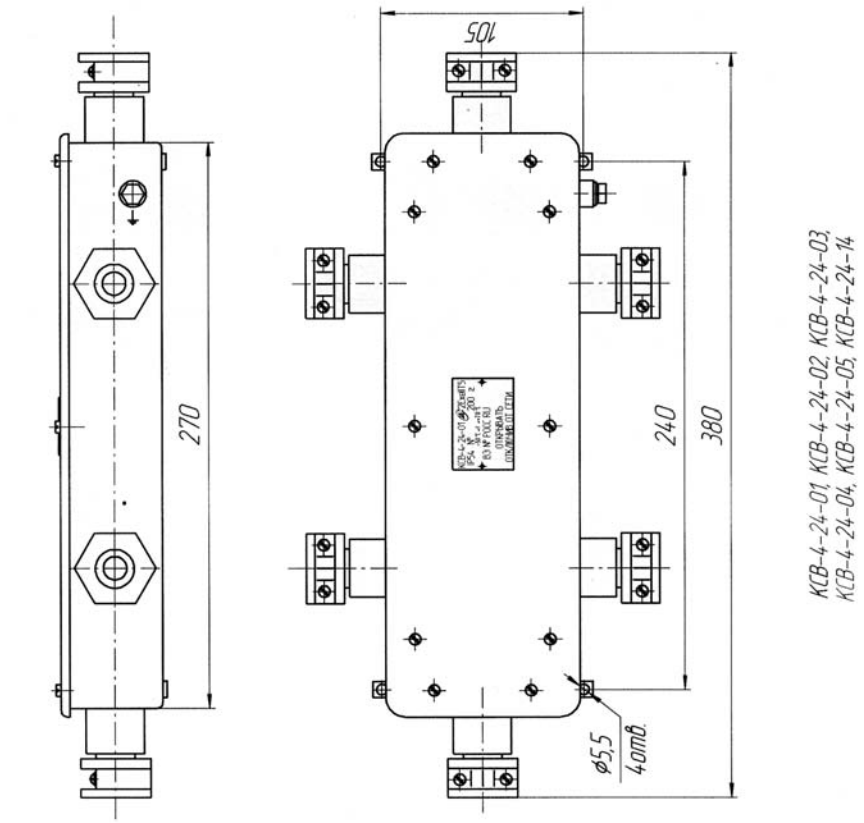

КСВ-4-24-01, КСВ-4-24-02, КСВ-4-24-03, КСВ-4-24-04, КСВ-4-24-05, КСВ-4-24-14

Рис. 4

Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-5

Код ТН ВЭД ТС 8481 80 630 *Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АЯ45.В00089*



Назначение, исполнение и принцип действия

Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-5 (в дальнейшем — коробка) предназначена для соединения электрических цепей во взрывоопасных зонах.

Коробка соответствует «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригодна для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Коробка имеет уровень взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва», вид взрывозащиты «защита вида е» по ГОСТ Р 51330.8, маркировку 2ExeIIT5 по ГОСТ Р 51330.0.

Коробка может применяться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13, «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ), гл. 7.3 и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Коробка в зависимости от количества клемм, вводов и диаметра присоединительного кабеля выпускается в исполнениях в соответствии с таблицей.

Вид климатического исполнения У2 по ГОСТ 15150 (кроме исполнений КСВ-5-9-3-02Т, КСВ-5-9-3-04Т, КСВ-5-8-2Т).

Коробки КСВ-5-9-3-02Т, КСВ-5-9-3-04Т, КСВ-5-8-2Т имеют вид климатического исполнения Т2 по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации (кроме исполнений КСВ-5-9-3-02Т, КСВ-5-9-3-04Т, КСВ-5-8-2Т):

— температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 70 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

— вибрационные воздействия с частотой не более 35 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм;

— содержание агрессивных примесей в окружающем воздухе должно быть в пределах санитарных норм.

Условия эксплуатации коробок КСВ-5-9-3-02Т, КСВ-5-9-3-04Т, КСВ-5-8-2Т:

— температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 80 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 °С;

— атмосферные осадки — туман, дождь.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды — IP54 по ГОСТ 14254 (кроме исполнений КСВ-5-9-3-02Т, КСВ-5-9-3-04Т, КСВ-5-8-2Т). Коробки КСВ-5-9-3-02Т, КСВ-5-9-3-04Т, КСВ-5-8-2Т имеют степень защиты IP65 по ГОСТ 14254.

Агрессивность среды не должна превышать химическую стойкость сплава Д16 ГОСТ 4784, стали 20 ГОСТ 1050 и резины НО-68-1 ТУ №2512-046-00152081-2003 гр.III-2б-20.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Коробка состоит из герметичного корпуса и крышки. В корпусе находится клеммная колодка с пружинными контактами типа WAGO для соединения жил кабелей сечением не более 2,5 мм^2, входящих в коробку через кабельные вводы и закрепляемых кольцами.

Герметизация внутренней полости коробки осуществляется прокладкой и кольцами. Конструктивно коробки выполнены в двух исполнениях: фрезерованные из сплава Д16Т и штампованные из листовой стали.

Пример записи обозначения коробки соединительной с 4 клеммами и двумя вводами под кабель диаметром 5—12 мм при заказе и в документации другой продукции:

«Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-5-4-2 5Д3.623.007-01, 5Д3.623.007 ТУ».

Таблица

Обозначение	Шифр исполнения	Кол-во клемм	Кол-во вводов	Диаметр кабеля, мм	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
5Д3.623.007-01	КСВ-5-4-2	4	2	5—12	140×76×41	0,8
5Д3.623.007-02	КСВ-5-7-3	7	3		144×140×41	1,1
5Д3.623.007-03	КСВ-5-7-4		4		182×140×41	1,2
5Д3.623.007-04	КСВ-5-14-4	14	4		164×140×41	1,8
5Д3.623.007-05	КСВ-5-14-5		5			1,9
5Д3.623.007-06	КСВ-5-14-6		6			2,0
5Д3.623.007-07	КСВ-5-20-4	20	4		204×140×41	2,3
5Д3.623.007-08	КСВ-5-20-5		5			2,4
5Д3.623.007-09	КСВ-5-20-6-01		6			2,5
5Д3.623.007-10	КСВ-5-16-4	16	4		152×168×55	3,2
5Д3.623.007-11	КСВ-5-38-6	38	6		282×168×55	3,4
5Д3.623.007-12	КСВ-5-48-4	48	4	12...20	252×210×100	3,8
5Д3.623.007-13	КСВ-5-64-7-1	64	7		362×252×100	4,0
5Д3.623.007-14	КСВ-5-32-4	32	4	5—12	265×210×100	3,8
5Д3.623.007-15	КСВ-5-32-5-1		5		210×235×100	
5Д3.623.007-16	КСВ-5-32-5-2		5	5—12, 12...20	210×240×100	
5Д3.623.007-17	КСВ-5-32-8		8		362×252×100	4,0
5Д3.623.007-18	КСВ-5-48-5	48	5		210×240×100	3,8
5Д3.623.007-19	КСВ-5-48-6-01		6			
5Д3.623.007-20	КСВ-5-48-6-02		6		235×210×100	
5Д3.623.007-21	КСВ-5-48-7		7		235×250×100	
5Д3.623.007-22	КСВ-5-48-8-01		8			
5Д3.623.007-23	КСВ-5-48-14		14		370×245×100	4,0
5Д3.623.007-24	КСВ-5-48-15		15			
5Д3.623.007-25	КСВ-5-48-16-01		16			
5Д3.623.007-26	КСВ-5-64-7-2	64	7			
5Д3.623.007-27	КСВ-5-64-8		8			
5Д3.623.007-28	КСВ-5-64-10		10			
5Д3.623.007-29	КСВ-5-8-4	8	4	5—12	182×140×41	1,5
5Д3.623.007-30	КСВ-5-20-6-02	20	6	12—20, 20—26	370×186×55	3,2
5Д3.623.007-31	КСВ-5-48-16-02	48	16		455×250×100	4,5
5Д3.623.007-32	КСВ-5-7-3-I	7	3	5—12, 12—20	144×150×57	3,2

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Продолжение таблицы

Обозначение	Шифр исполнения	Кол-во клемм	Кол-во вводов	Диаметр кабеля, мм	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
5Д3.623.007-33	КСВ-5-7-2-II	7	3	5—12, 12—20	144×150×57	3,3
5Д3.623.007-34	КСВ-5-14-5-I	14	5		164×150×57	3,6
5Д3.623.007-35	КСВ-5-14-5-II		5	12—20	164×160×57	3,9
5Д3.623.007-36	КСВ-5-14-5-III		5	5—12, 12—20	164×150×57	3,3
5Д3.623.007-37	КСВ-5-24-4	24	4	12—20	236×160×57	4,8
5Д3.623.007-38	КСВ-5-24-6-I		6	5—12, 12—20	236×150×57	
5Д3.623.007-39	КСВ-5-24-6-II		6	12—20, 20—24	236×170×57	
5Д3.623.007-40	КСВ-5-32-8-I	32	7	5—12, 12—20	282×190×55	4,5
5Д3.623.007-41	КСВ-5-32-8-II		8	5—12, 12—20 20—24	282×200×55	
5Д3.623.007-42	КСВ-5-32-8-III		7			
5Д3.623.007-43	КСВ-5-32-8-IV		5	12—20	282×190×55	
5Д3.623.007-44	КСВ-5-32-9		9	5—12, 12—20, 20—24	340×190×55	
5Д3.623.007-45	КСВ-5-32-10-I		10	5—12, 12—20	365×170×55	
5Д3.623.007-46	КСВ-5-32-10-II			5—12, 12—20, 20—24	380×190×55	5,1
5Д3.623.007-47	КСВ-5-36-12-I	36	12	5—12, 20—24	430×235×100	
5Д3.623.007-48	КСВ-5-36-12-II		8	5—12, 12—20	410x250x100	5,0
5Д3.623.007-49	КСВ-5-48-6-03	48	6	12—20, 20—24	245×260×100	4,5
5Д3.623.007-50	КСВ-5-48-8-02		7		245×290×100	
5Д3.623.007-51	КСВ-5-48-16-I		16	5—12, 12—20, 20—24	430×245×100	
5Д3.623.007-52	КСВ-5-48-16-II		15			
5Д3.623.007-53	КСВ-5-60-7	60	7	12—20, 20—24	350×270×100	
5Д3.623.007-54	КСВ-5-60-8		8		420×255×100	4,6
5Д3.623.007-55	КСВ-5-8-2	8	2	5—12	106×140×41	2,3
5Д3.623.007-56	КСВ-5-8-3		3		144×140×41	2,5
5Д3.623.007-57	КСВ-5-14-7	14	7		203×140×41	3,3
5Д3.623.007-58	КСВ-5-14-8		8		242×140×41	3,4
5Д3.623.007-59	КСВ-5-40-10	40	10		350×170×55	4,2
5Д3.623.007-60	КСВ-5-14-5-IV	14	4	5—12, 12—20	164×150×57	2,8
5Д3.623.007-61	КСВ-5-48-16-III	48	16	5—12, 12—20, 20—24	430×245×100	4,3

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Продолжение таблицы

Обозначение	Шифр исполнения	Кол-во клемм	Кол-во вводов	Диаметр кабеля, мм	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
5Д3.623.007-62	КСВ-5-9-4	9	4	5—12	185×140×45	2,3
5Д3.623.007-63	КСВ-5-48-9-01	48	9	5—12, 12—20, 20—24	420×235×100	2,8
5Д3.623.007-64	КСВ-5-48-9-02				420×240×100	2,9
5Д3.623.007-65	КСВ-5-60-15	60	15	12—20, 20—24	455×260×100	3,7
5Д3.623.007-66	КСВ-5-60-13		13	5—12, 12—20, 20—24	435×250×100	3,6
5Д3.623.007-67	КСВ-5-32-10-III	32	10	12—20,	410×250×100	2,8
5Д3.623.007-68	КСВ-5-48-16-I-МП-Р	48	16	5—12, 12—20, 20—24	420×235×100	4,5
5Д3.623.007-69	КСВ-5-48-16-I-Р				435×235×100	4,3
5Д3.623.007-70	КСВ-5-48-16-I-МС-Р					4,4
5Д3.623.007-71	КСВ-5-14-4-3-Б-СП-Р	14	4	5—12, 12—20	164×140×57	3,2
5Д3.623.007-72	КСВ-5-24-6-Р	24	6		236×150×57	6,5
5Д3.623.007-73	КСВ-5-48-8-I-Р	48	8		285×245×100	5,2
5Д3.623.007-74	КСВ-5-48-8-II-Р					3,4
5Д3.623.007-75	КСВ-5-60-8-I-Р	60			415×250×100	2,1
5Д3.623.007-76	КСВ-5-60-8-II-Р					5,2
5Д3.623.007-77	КСВ-5-60-7-Р		7	12—20		6,2
5Д3.623.007-78	КСВ-5-48-6-I-Р	48	6		282×252×100	1,9
5Д3.623.007-79	КСВ-5-48-6-II-Р			5—12, 12—20		2,8
5Д3.623.007-80	КСВ-5-36-6-I-Р	36		12—20	242×252×100	3,4
5Д3.623.007-81	КСВ-5-36-6-II-Р			5—12, 12—20		4,5
5Д3.623.007-82	КСВ-5-32-5-I-Р	32	5	12—20		6,2
5Д3.623.007-83	КСВ-5-32-5-II-Р			5—12, 12—20		3,1
5Д3.623.007-84	КСВ-5-32-8-Р		8		390×245×100	4,5
5Д3.623.007-85	КСВ-5-24-6-I-Р	24	6			6,2
5Д3.623.007-86	КСВ-5-24-4-Р		4	12—20	236×160×57	2,8
5Д3.623.007-87	КСВ-5-0-5-I-Р	20	5	5—12, 12—20	242×242×100	4,3
5Д3.623.007-88	КСВ-5-20-5-II-Р					4,2
5Д3.623.007-89	КСВ-5-14-4-I-Р	14	4		172×150×57	3,5
5Д3.623.007-90	КСВ-5-14-4-Р			5—12	172×140×41	4,2
5Д3.623.007-91	КСВ-5-7-4-Р	7				3,1
5Д3.623.007-92	КСВ-5-7-3-Р		3			3,2
5Д3.623.007-93	КСВ-5-9-3-01	9			175×175×57	
5Д3.623.007-94	КСВ-5-9-3-02Т					
5Д3.623.007-95	КСВ-5-9-3-03				175×160×57	
5Д3.623.007-96	КСВ-5-9-3-04Т					

Продолжение таблицы

Обозначение	Шифр исполнения	Кол-во клемм	Кол-во вводов	Диаметр кабеля, мм	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
5Д3.623.007-97	КСВ-5-20-8	20	8	5—12, 12—20	155×295×57	3,8
5Д3.623.007-98	КСВ-5-20-8-02					
5Д3.623.007-99	КСВ-5-20-8-03				155×285×57	
5Д3.623.007-100	КСВ-5-40-14	40	14		165×500×57	7,0
5Д3.623.007-101	КСВ-5-9-4-01	9	4	7—12	185×140×45	2,3
5Д3.623.007-102	КСВ-5-20-8-04	20	8	5—12, 12—20	160×280×57	2,1
5Д3.623.007-103	КСВ-5-40-14-02	40	14		165×506×57	2,9
5Д3.623.007-104	КСВ-5-8-2Т	8	2	5—12	175×165×57	2,1
5Д3.623.007-105	КСВ-5-40-6	40	6	20—24	270×330×100	2,8
5Д3.623.007-106	КСВ-5-9-3	9	3	5—12	144×140×41	1,1
5Д3.623.007-107	КСВ-5-20-8-01	20	8	5—12, 12—20	300×186×55	2,4
5Д3.623.007-108	КСВ-5-18-6-02	18	6		204×155×55	2,3
5Д3.623.007-109	КСВ-5-31-6	31			240×160×55	1,2
5Д3.623.007-110	КСВ-5-26-8	26	8		288×140×55	1,3
5Д3.623.007-111	КСВ-5-14-7-02	14	7	5—12	228×140×55	0,9
5Д3.623.007-112	КСВ-5-20-12	20	12	5—12, 12—20	425×140×57	1,6
5Д3.623.007-113	КСВ-5-12-9	12	9		280×140×55	1,5
5Д3.623.007-114	КСВ-5-14-8-02	14	8		255×140×55	1,4

Технические данные

Характеристика электрических цепей:
— напряжение — до 600 В переменного или постоянного тока;
— ток — до 20 А;
— сечение проводника, подключаемого к клемме — до 2,5 мм^2.

Коробка является восстанавливаемым, неремонтируемым, обслуживаемым изделием, контролируемым перед применением.

Средний полный срок службы — 12 лет.

Габаритные размеры коробки — приведенны в таблице.

Масса коробки — приведенна в таблице.

Монтаж и эксплуатация.

Коробку устанавливают во взрывоопасных зонах, при этом следует руководствоваться ГОСТ Р 51330.13, действующими «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ, инструкцией по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон и другими нормативными руководящими документами.

Вводные устройства рассчитаны на применение кабелей МКШ ГОСТ 10348 с наружным диаметром, приведенным в таблице.

Монтаж кабелей ведется в соответствии с требованиями ПУЭ в металлорукаве Р3-Ц ТУ 22-5570-83.

Присоединительные размеры коробки для монтажа приведены на рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

На одну клемму допускается присоединять не более одного проводника. Проводники должны быть оконцованными.

Коробка должна быть заземлена с помощью наружного заземляющего зажима, который выполнен в соответствии с ГОСТ 21130.

Наружный заземляющий зажим коробки соединить стальной шиной с общей линией заземления.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru


ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Комплектность

В комплект поставки входят:
— коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-5 (исполнение по заказу) .....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— этикетка.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и присоединительные размеры КСВ-5

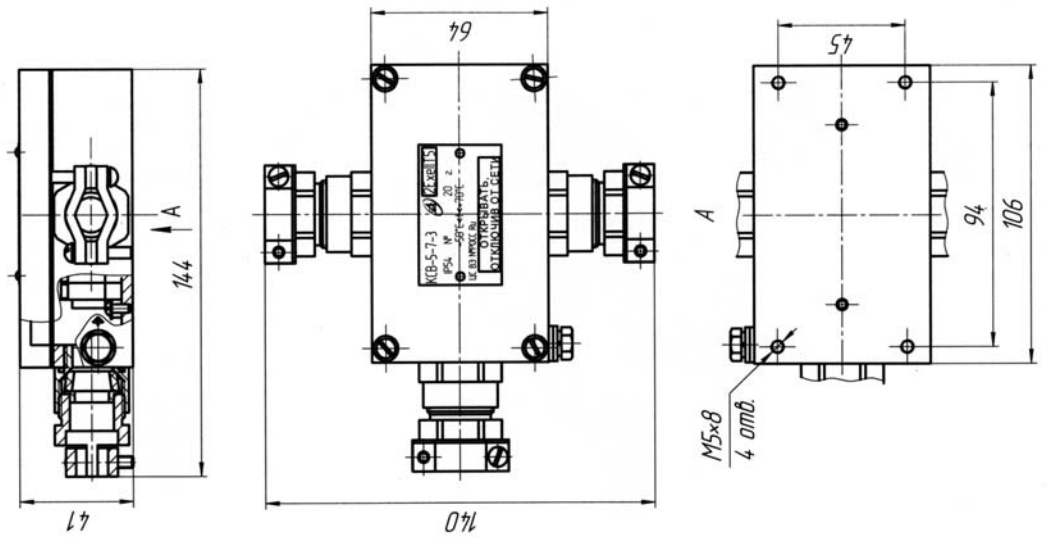

КСВ-5-7-2-II; КСВ-5-7-3; КСВ-5-7-3-I; КСВ-5-7-3-P; КСВ-5-7-4; КСВ-5-8-2; КСВ-5-8-3; КСВ-5-8-4; КСВ-5-9-3; КСВ-5-9-4; КСВ-5-9-4-01

Рис. 2

Габаритные и присоединительные размеры КСВ-5


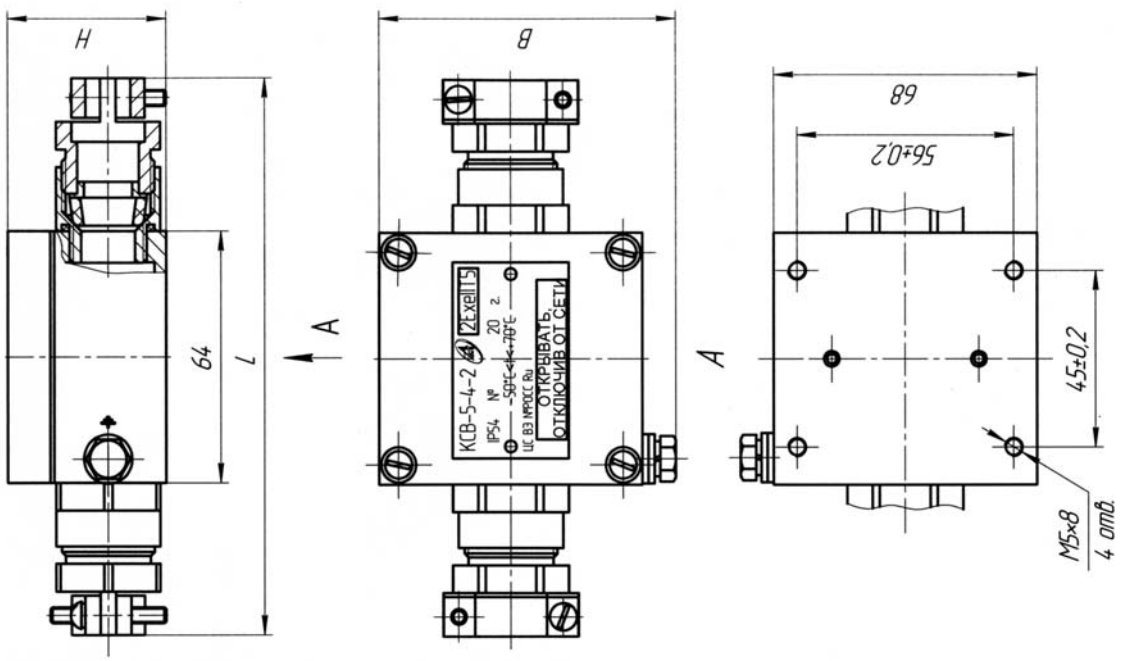


Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014


Габаритные и присоединительные размеры КСВ-5

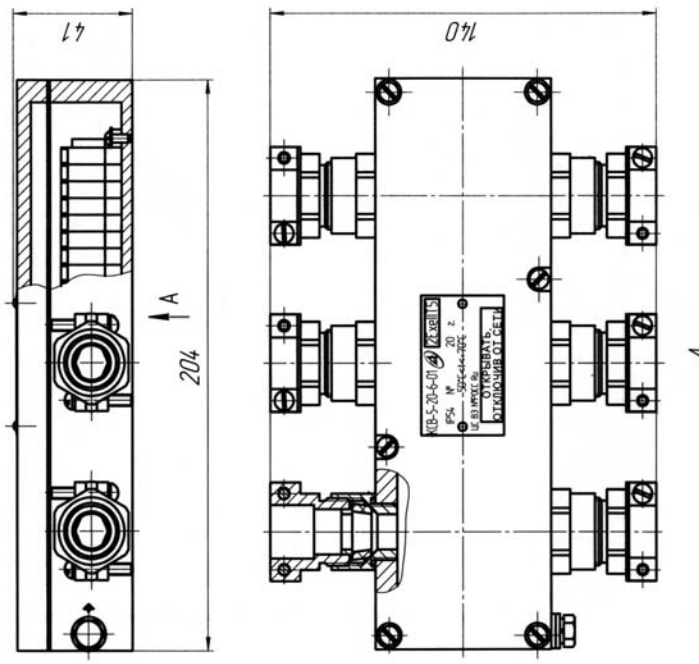

КСВ-5-20-4; КСВ-5-20-5; КСВ-5-20-6-01; КСВ-5-20-8-01; КСВ-5-20-8-02; КСВ-5-20-8-03; КСВ-5-20-8-04; КСВ-5-18-6-02

Рис. 4


Габаритные и присоединительные размеры КСВ-5

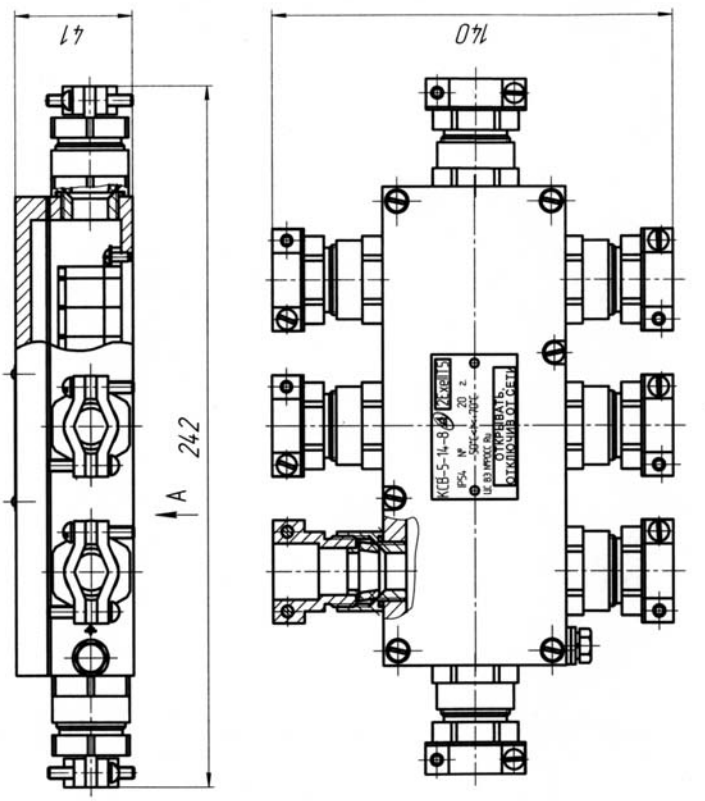

КСВ-5-7-4-Р; КСВ-5-14-4; КСВ-5-14-4-I-Р; КСВ-5-14-4-Р; КСВ-5-14-4-3-6-07-Р; КСВ-5-14-5; КСВ-5-14-5-I; КСВ-5-14-5-II; КСВ-5-14-5-III; КСВ-5-14-5-IV; КСВ-5-14-6; КСВ-5-14-7; КСВ-5-14-8; КСВ-5-14-8-02


Рис. 3

Габаритные и присоединительные размеры КСВ-5

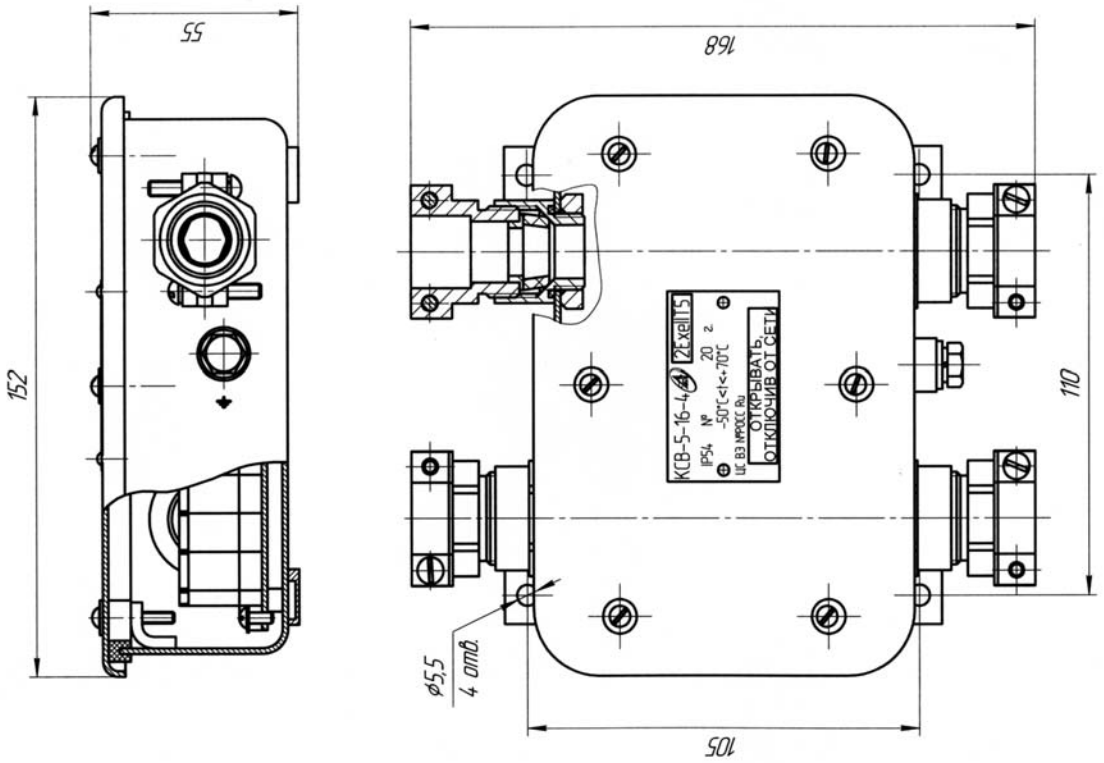

КСВ-5-16-4
Рис. 6

Габаритные и присоединительные размеры КСВ-5

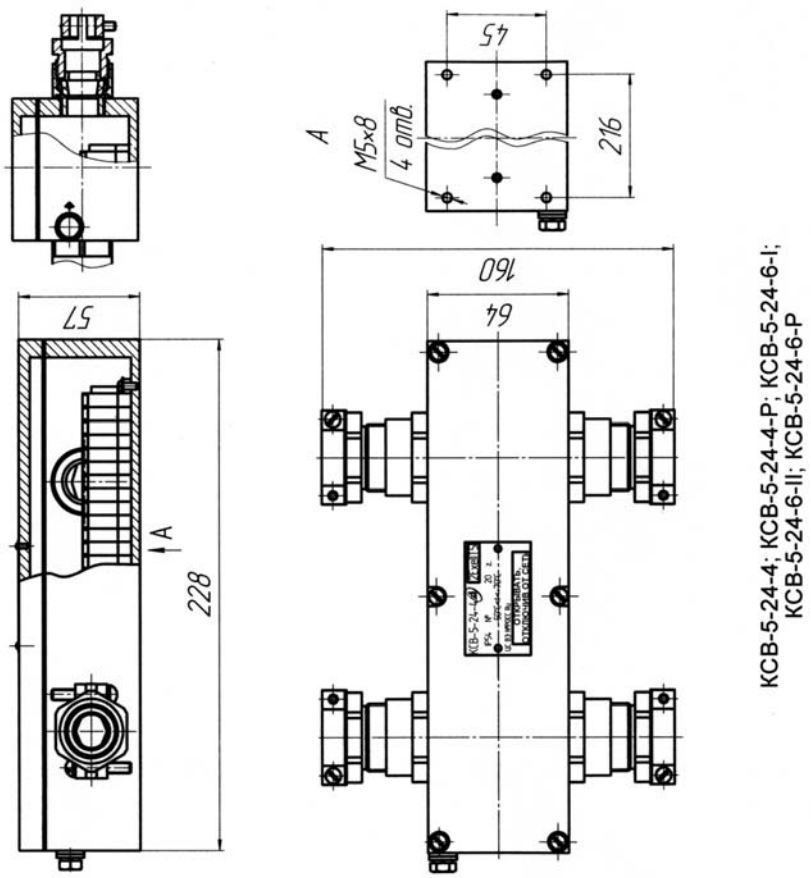



КСВ-5-24-4; КСВ-5-24-4-Р; КСВ-5-24-6-I;
КСВ-5-24-6-II; КСВ-5-24-6-Р

Рис. 5

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и присоединительные размеры КСВ-5

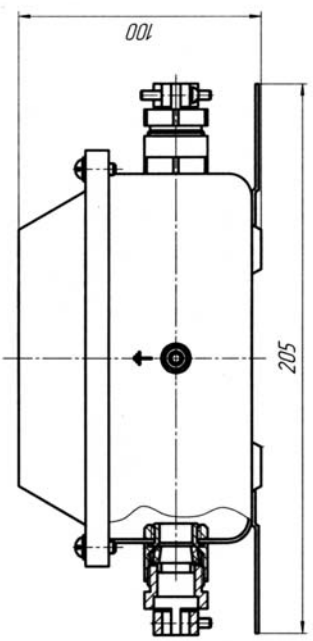


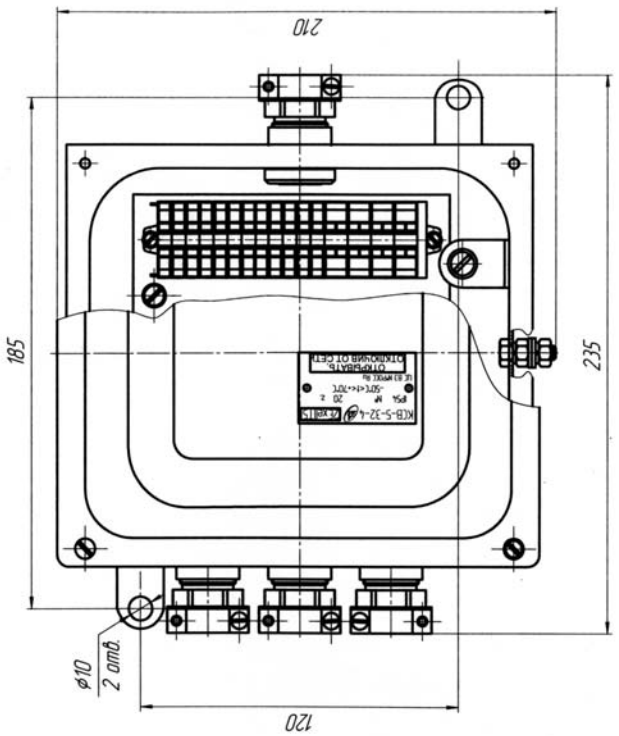


КСВ-5-20-5-I-P; КСВ-5-20-5-II-P; КСВ-5-32-4; КСВ-5-32-5-I-P; КСВ-5-32-5-II-P; КСВ-5-32-5-1; КСВ-5-32-5-2; КСВ-5-36-6-I-P; КСВ-5-36-6-II-P; КСВ-5-48-4; КСВ-5-48-5; КСВ-5-48-6-I-P; КСВ-5-48-6-II-P; КСВ-5-48-6-01; КСВ-5-48-6-02; КСВ-5-48-6-03; КСВ-5-48-7; КСВ-5-48-8-I-P; КСВ-5-48-8-II-P; КСВ-5-48-8-01; КСВ-5-48-8-02; КСВ-5-40-6

Рис. 8

Габаритные и присоединительные размеры КСВ-5

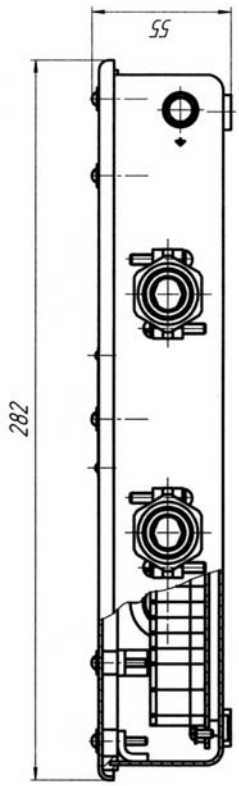

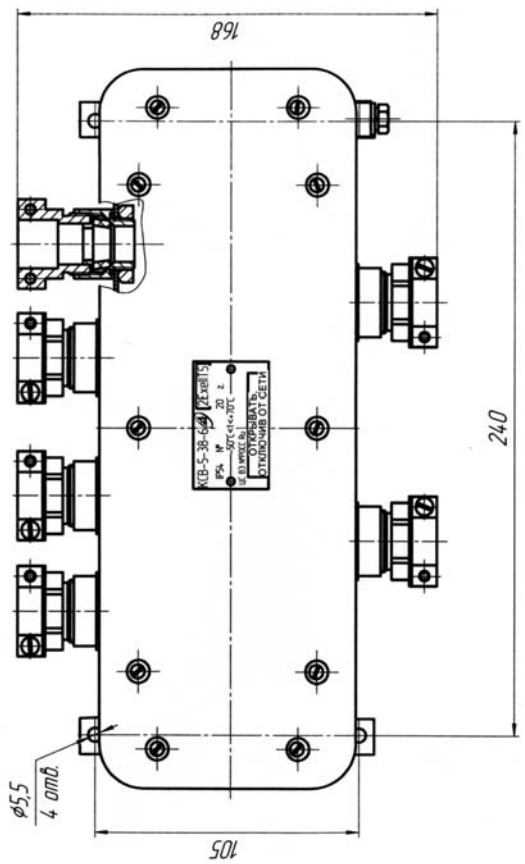

КСВ-5-20-6-02; КСВ-5-32-8-I ; КСВ-5-32-8-II; КСВ-5-32-8-III; КСВ-5-32-8-IV; КСВ-5-32-9; КСВ-5-32-10-I; КСВ-5-32-10-II; КСВ-5-38-6; КСВ-5-40-10

Рис. 7

Габаритные и присоединительные размеры КСВ-5


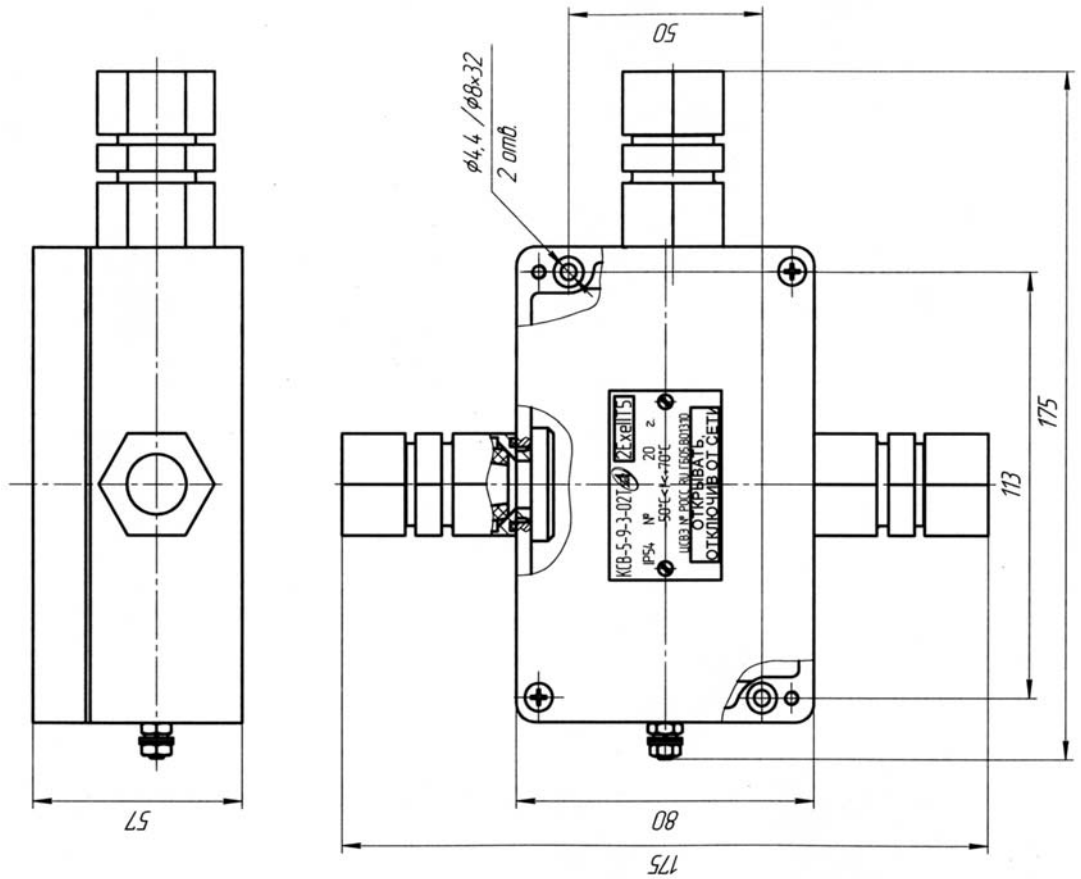


Рис. 10

Габаритные и присоединительные размеры КСВ-5

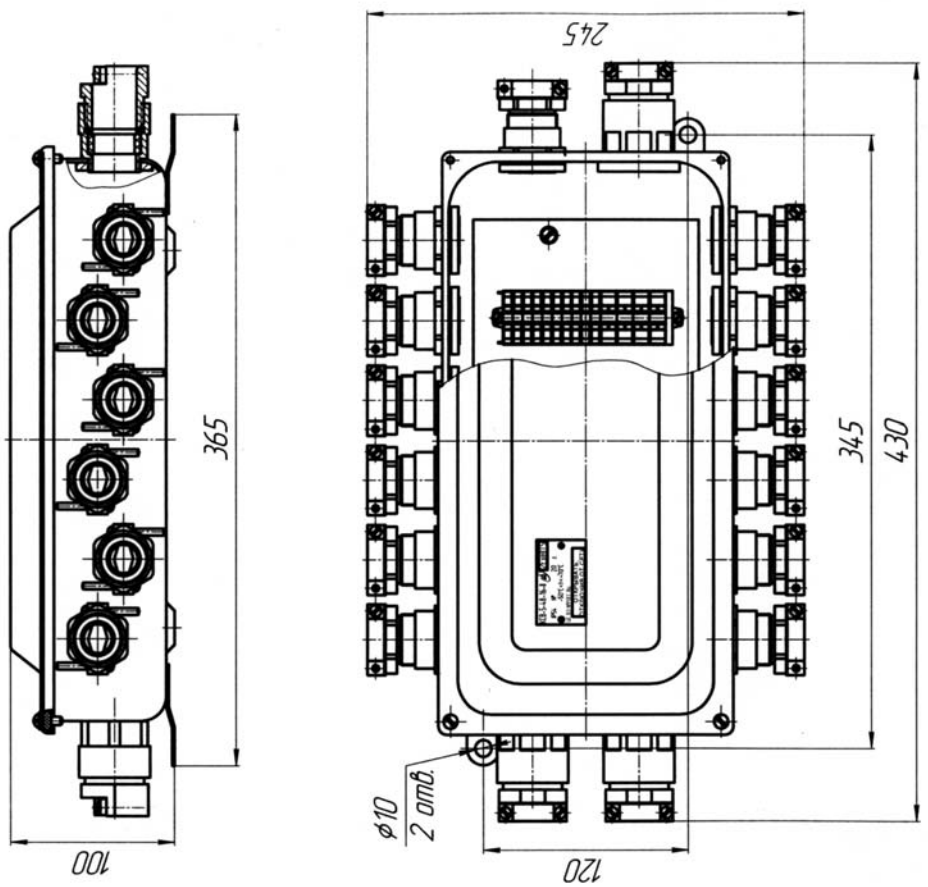


КСВ-5-24-6-I-P; КСВ-5-32-8; КСВ-5-32-8-P; КСВ-5-32-10-II; КСВ-5-36-12-I ; КСВ-5-36-12-II; КСВ-5-48-9-01; КСВ-5-48-9-02; КСВ-5-48-14; КСВ-5-48-15; КСВ-5-48-16-01; КСВ-5-48-16-02; КСВ-5-48-16-I; КСВ-5-48-16-II; КСВ-5-48-16-III; КСВ-5-48-16-I-МП-P; КСВ-5-48-16-I-P; КСВ-5-48-16-I-МС-P; КСВ-5-60-7; КСВ-5-60-7-P; КСВ-5-60-8-I-P; КСВ-5-60-8-II-P; КСВ-5-60-8; КСВ-5-60-13; КСВ-5-60-15; КСВ-5-64-7-2; КСВ-5-64-8; КСВ-5-64-10

Рис. 9

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и присоединительные размеры КСВ-5

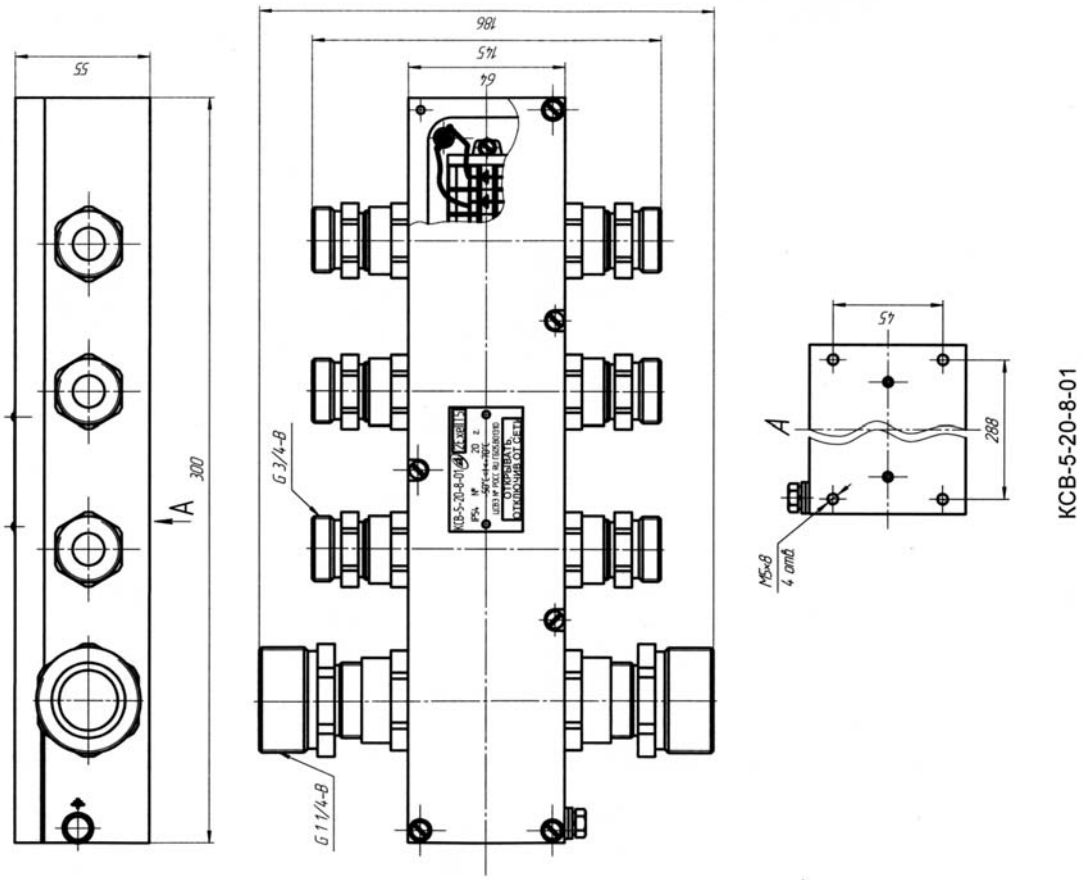

КСВ-5-20-8-01

Рис. 12

Габаритные и присоединительные размеры КСВ-5


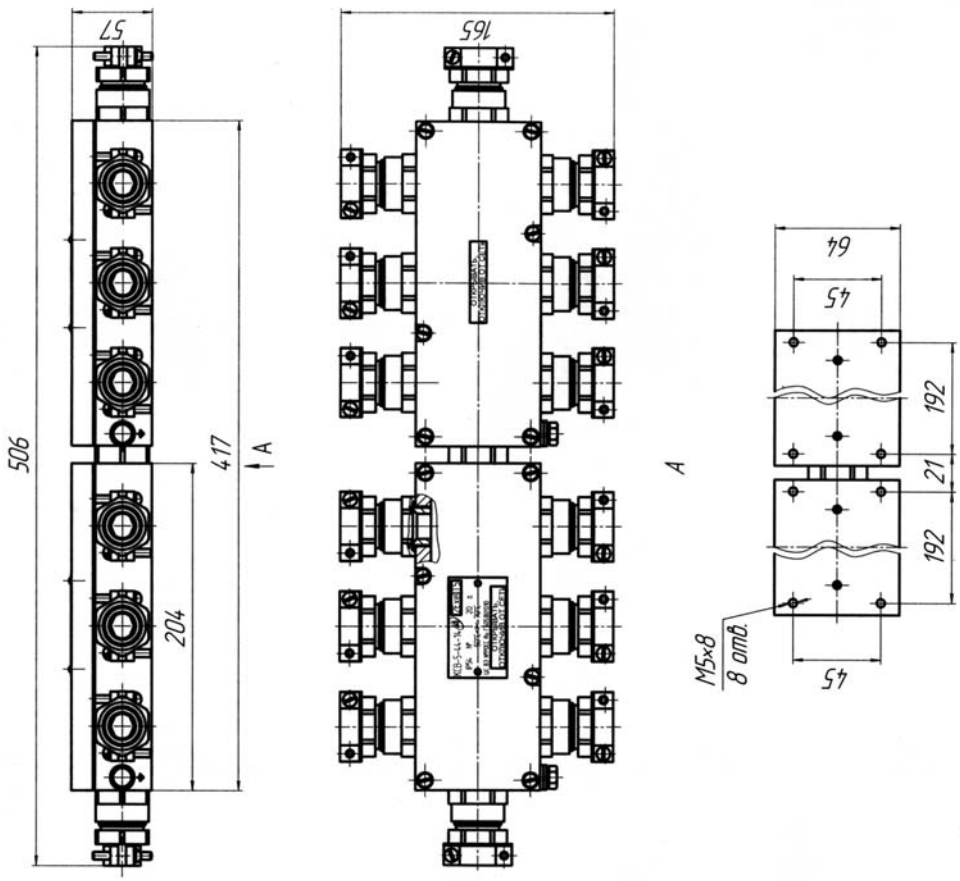


Рис. 11


Габаритные и присоединительные размеры КСВ-5

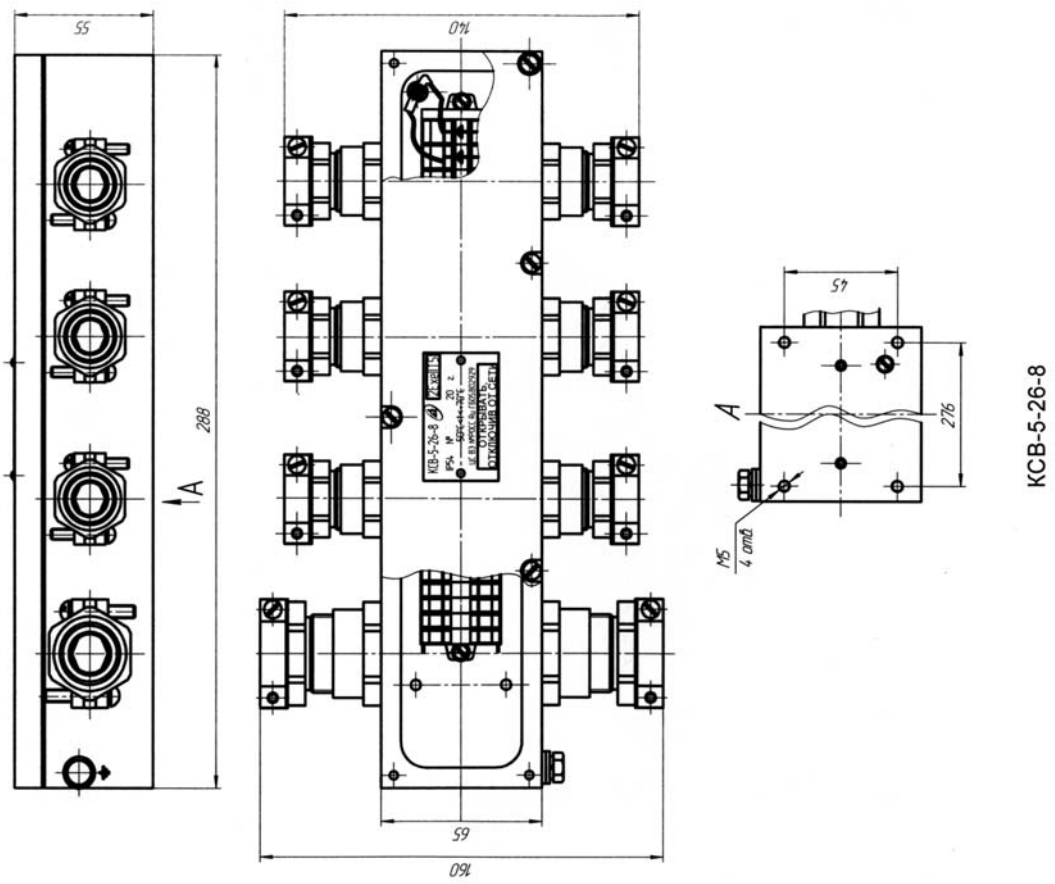

КСВ-5-26-8

Рис. 14

Габаритные и присоединительные размеры КСВ-5

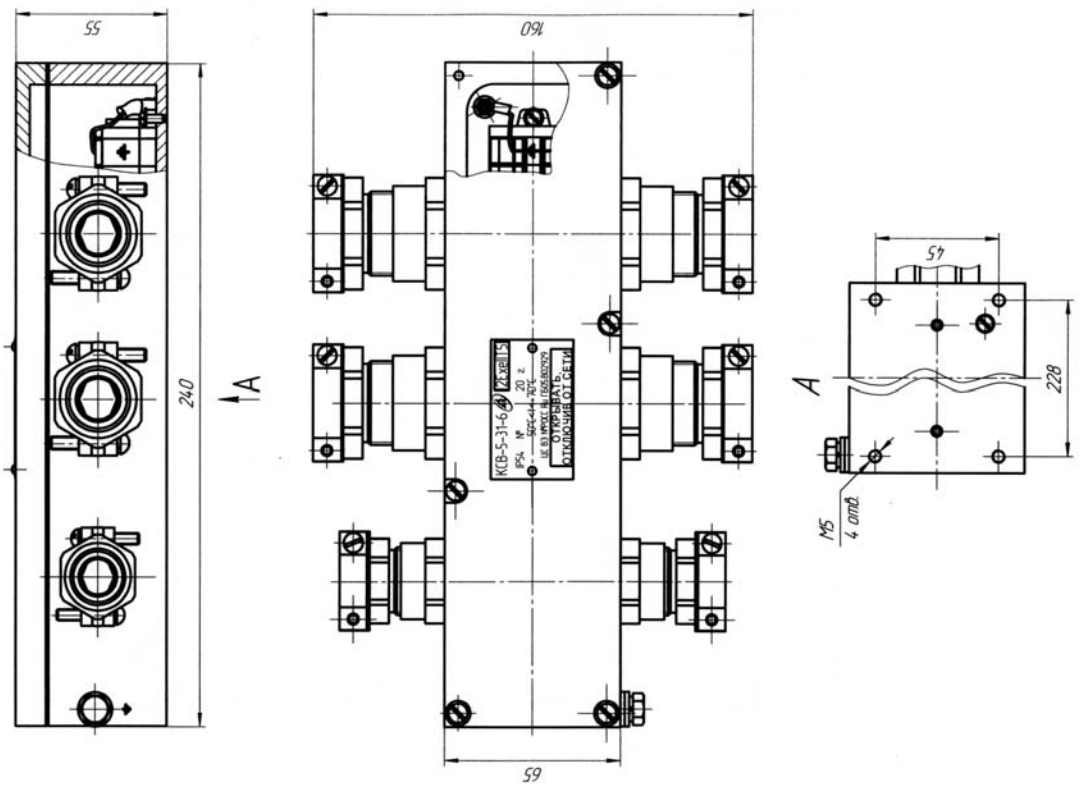

КСВ-5-31-6

Рис. 13

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и присоединительные размеры КСВ-5

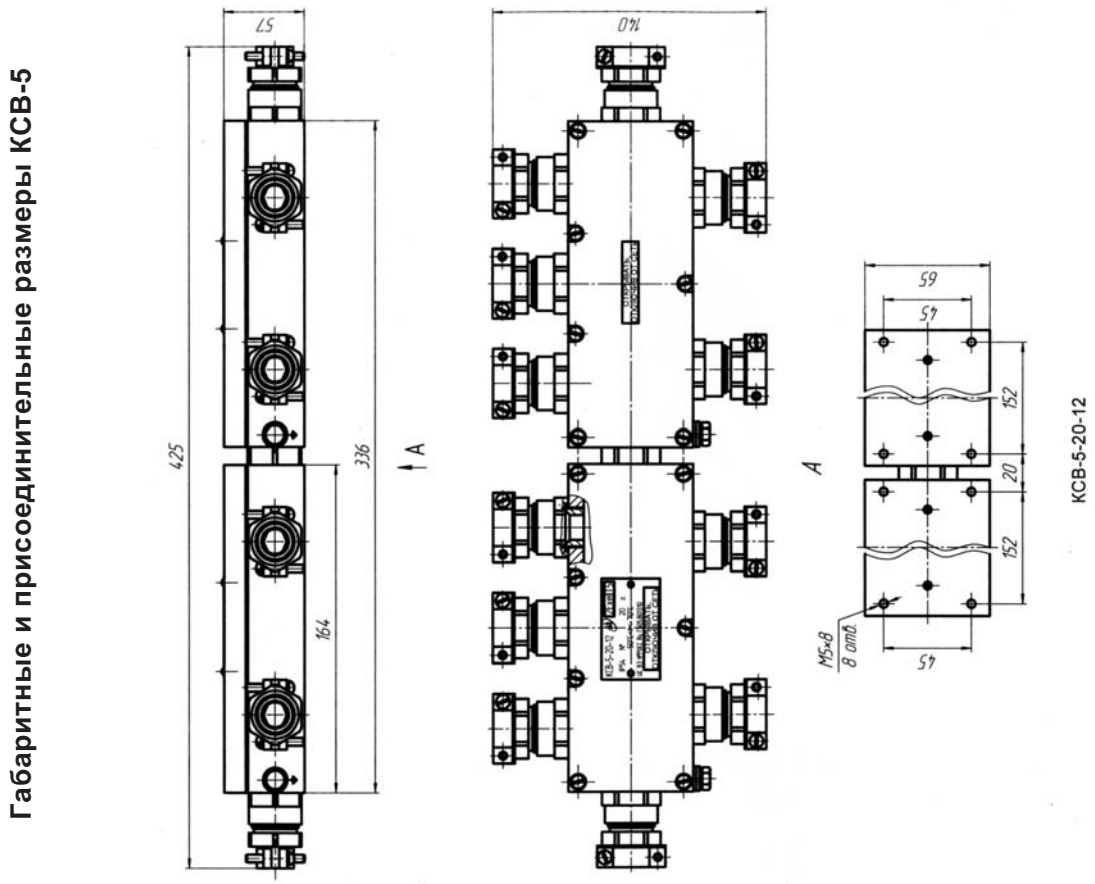


Рис. 16

Габаритные и присоединительные размеры КСВ-5

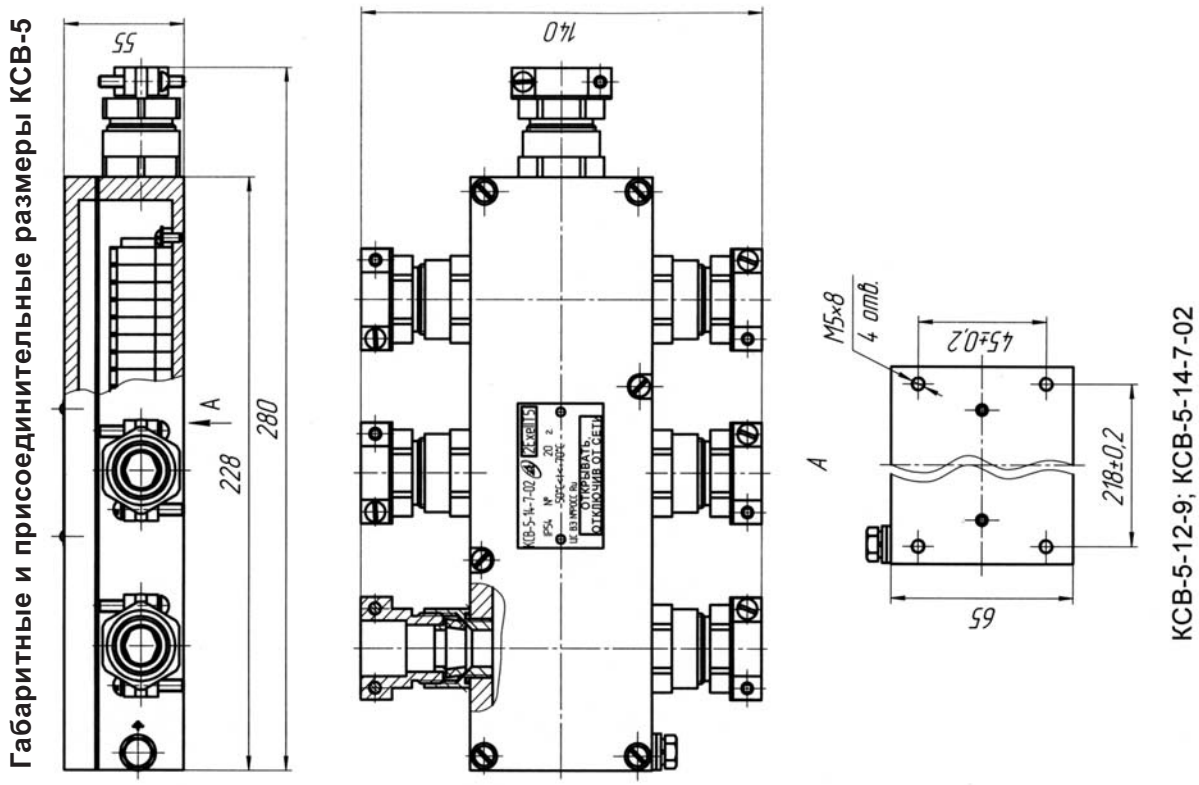


Рис. 15

Сигнализатор световой взрывозащищенный ССВ-1

Код ОКП 42 1718
Код ТН ВЭД 8531 20 300 0

Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-045448



Назначение, исполнение и принцип действия

Сигнализатор световой взрывозащищенный ССВ-1 (в дальнейшем — сигнализатор) предназначен для световой сигнализации в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Сигнализатор соответствует «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Сигнализатор имеет уровень взрывозащиты «повышенной надежности против взрыва», вид взрывозащиты «герметизация компаундом», маркировку 2ExmIIT5X, соответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.17.

Сигнализатор может устанавливаться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13, «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ гл. 7.3) и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды — IP67 по ГОСТ 14254.

Сигнализатор соответствует требованиям ГОСТ 12997.

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха от минус 60 до плюс 60 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 100 % при 30 °С и более низких температурах с конденсацией влаги;

— допускаемое отклонение напряжения питания от номинального значения от минус 15 до плюс 10 %.

Габаритные и установочные размеры, схема электрическая принципиальная сигнализатора приведены на рис. 1, рис. 2.

Сигнализатор состоит из корпуса, в котором смонтированы светоизлучающий элемент, плата с электрорадиоэлементами и кабельный вывод. Внутренняя полость залита эпоксидным компаундом.

В качестве светоизлучающего элемента используется индикатор высокой яркости типа КИПМ 20 КЕНС 432.226.012 ТУ, в исполнении ССВ-1-81 КИПД 140А -140-Б-1 АДКБ 432.220.351 ТУ.

В зависимости от напряжения питания, цвета индикатора и способа монтажа кабеля сигнализаторы выпускаются в исполнениях в соответствии с таблицей.

Пример записи обозначения сигнализатора на напряжение питания 12 В постоянного тока с обычным монтажом кабеля и красным цветом индикатора при заказе и в документации другой продукции:

«Сигнализатор световой взрывозащищенный ССВ-1-01 5Д3.359.000 ТУ».

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Таблица

Обозначение	Шифр исполнения	Напряжение питания		Способ монтажа кабеля	Цвет индикатора
		род тока	номинальное значение, В		
5Д3.359.000-01	ССВ-1-01	постоянный	12	обычный	красный
-02	ССВ-1-02			в металлорукаве	
-03	ССВ-1-03			обычный	зеленый
-04	ССВ-1-04			в металлорукаве	
-05	ССВ-1-05			обычный	желтый
-06	ССВ-1-06			в металлорукаве	
-07	ССВ-1-07			обычный	синий
-08	ССВ-1-08			в металлорукаве	
-09	ССВ-1-09			обычный	белый
-10	ССВ-1-10			в металлорукаве	
-11	ССВ-1-11	постоянный	24	обычный	красный
-12	ССВ-1-12			в металлорукаве	
-13	ССВ-1-13			обычный	зеленый
-14	ССВ-1-14			в металлорукаве	
-15	ССВ-1-15			обычный	желтый
-16	ССВ-1-16			в металлорукаве	
-17	ССВ-1-17			обычный	синий
-18	ССВ-1-18			в металлорукаве	
-19	ССВ-1-19			обычный	белый
-20	ССВ-1-20			в металлорукаве	
-21	ССВ-1-21	постоянный	48	обычный	красный
-22	ССВ-1-22			в металлорукаве	
-23	ССВ-1-23			обычный	зеленый
-24	ССВ-1-24			в металлорукаве	
-25	ССВ-1-25			обычный	желтый
-26	ССВ-1-26			в металлорукаве	
-27	ССВ-1-27			обычный	синий
-28	ССВ-1-28			в металлорукаве	
-29	ССВ-1-29			обычный	белый
-30	ССВ-1-30			в металлорукаве	
-31	ССВ-1-31	постоянный	110	обычный	красный
-32	ССВ-1-32			в металлорукаве	
-33	ССВ-1-33			обычный	зеленый
-34	ССВ-1-34			в металлорукаве	
-35	ССВ-1-35			обычный	желтый
-36	ССВ-1-36			в металлорукаве	
-37	ССВ-1-37			обычный	синий
-38	ССВ-1-38			в металлорукаве	
-39	ССВ-1-39			обычный	белый
-40	ССВ-1-40			в металлорукаве	

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Продолжение таблицы

Обозначение	Шифр исполнения	Напряжение питания		Способ монтажа кабеля	Цвет индикатора
		род тока	номинальное значение, В		
-41	ССВ-1-41	постоянный	220	обычный	красный
-42	ССВ-1-42			в металлорукаве	
-43	ССВ-1-43			обычный	зеленый
-44	ССВ-1-44			в металлорукаве	
-45	ССВ-1-45			обычный	желтый
-46	ССВ-1-46			в металлорукаве	
-47	ССВ-1-47			обычный	синий
-48	ССВ-1-48			в металлорукаве	
-49	ССВ-1-49			обычный	белый
-50	ССВ-1-50			в металлорукаве	
-51	ССВ-1-51	переменный	127	обычный	красный
-52	ССВ-1-52			в металлорукаве	
-53	ССВ-1-53			обычный	зеленый
-54	ССВ-1-54			в металлорукаве	
-55	ССВ-1-55			обычный	желтый
-56	ССВ-1-56			в металлорукаве	
-57	ССВ-1-57			обычный	синий
-58	ССВ-1-58			в металлорукаве	
-59	ССВ-1-59			обычный	белый
-60	ССВ-1-60			в металлорукаве	
-61	ССВ-1-61	переменный	220	обычный	красный
-62	ССВ-1-62			в металлорукаве	
-63	ССВ-1-63			обычный	зеленый
-64	ССВ-1-64			в металлорукаве	
-65	ССВ-1-65			обычный	желтый
-66	ССВ-1-66			в металлорукаве	
-67	ССВ-1-67			обычный	синий
-68	ССВ-1-68			в металлорукаве	
-69	ССВ-1-69			обычный	белый
-70	ССВ-1-70			в металлорукаве	
-71	ССВ-1-71	переменный	380	обычный	красный
-72	ССВ-1-72			в металлорукаве	
-73	ССВ-1-73			обычный	зеленый
-74	ССВ-1-74			в металлорукаве	
-75	ССВ-1-75			обычный	желтый
-76	ССВ-1-76			в металлорукаве	
-77	ССВ-1-77			обычный	синий
-78	ССВ-1-78			в металлорукаве	
-79	ССВ-1-79			обычный	белый
-80	ССВ-1-80			в металлорукаве	
-81	ССВ-1-81	постоянный	27	обычный	белый особо яркий (для освещения)

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Технические данные

Электрическое сопротивление изоляции электрических цепей сигнализатора относительно корпуса при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажности от 30 до 80 % — не менее 20 МОм.

Кабель выдерживает растягивающее усилие 140 Н (14 кг).

Потребляемая электрическая мощность сигнализатора — не более 2 Вт, для исполнения ССВ-1-81 — не более 12 Вт.

Средняя наработка на отказ — не менее 100000 ч.

Средний полный срок службы — не менее 12 лет.

Полный назначенный срок службы — 10 лет.

Габаритные и установочные размеры сигнализатора приведены на рис. 1.

Длина кабельного вывода сигнализатора устанавливается по согласованию с потребителем. *При отсутствии указаний потребителя сигнализаторы выпускаются с длиной кабеля 1,0 м.*

Масса сигнализатора — не более 0,1 кг.

Монтаж и эксплуатация

Сигнализатор устанавливают во взрывоопасных зонах, при этом следует руководствоваться ГОСТ Р 51330.13, действующими «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ и другими нормативными руководящими документами.

Перед монтажом сигнализатор должен быть осмотрен.

При осмотре визуально проверить:

— целостность корпуса;

— наличие всех крепящих элементов;

— наличие маркировки взрывозащиты;

— наличие заземляющих устройств;

— состояние заливочного эпоксидного компаунда (отслоения и сколы не допускаются).

Монтаж сигнализатора выполняется в соответствии со схемой электрической принципиальной, приведенной на рис. 2.

Крепление сигнализатора осуществляется путем установки его в отверстие панели и фиксации с помощью гайки.

Особые условия эксплуатации, обозначенные знаком «Х» в маркировке взрывозащиты, означают, что электрический монтаж сигнализатора должен вестись с помощью взрывозащищенных соединительных коробок, предназначенных для использования в соответствующей взрывоопасной зоне.

Монтаж кабеля ведется в соответствии с требованиями ПУЭ.

В сигнализаторе конструктивно предусмотрена возможность монтажа кабеля в металлорукаве Р3-Ц-10 ТУ 22-5570-83.

Сигнализатор должен быть заземлен как с помощью внутреннего заземляющего зажима, так и наружного, которые должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21130. При этом необходимо руководствоваться ПУЭ.

Наружный заземляющий зажим сигнализатора соединить стальной шиной с общей линией заземления.

После проведения заземления необходимо проверить величину сопротивления контура заземления. Величина сопротивления заземляющего контура не должна превышать 4 Ом.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— сигнализатор световой взрывозащищенный ССВ-1 (исполнение по заказу) .....1 шт.

— руководство по эксплуатации .....1 экз.

— этикетка .....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Схема электрическая принципиальная сигнализатора ССВ-1

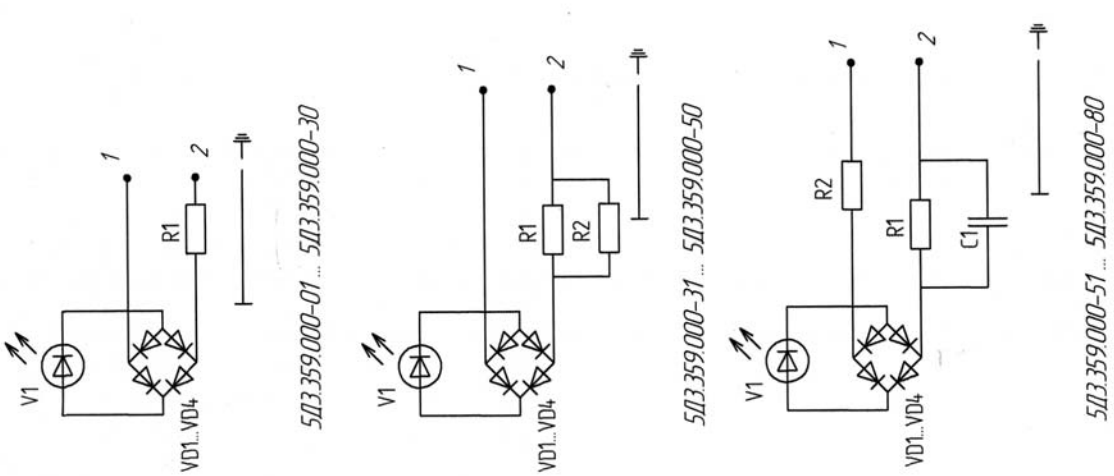


Рис. 2

Габаритные и установочные размеры сигнализатора ССВ-1

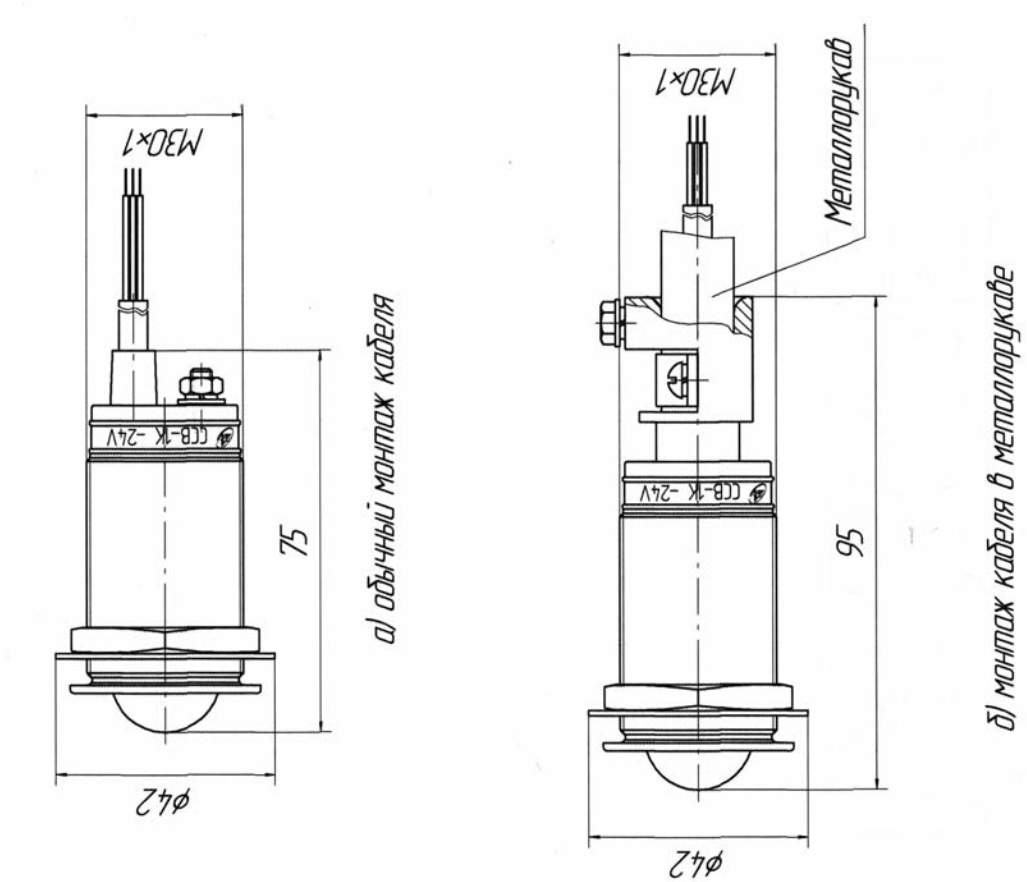


Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Система звуковая взрывозащищенная СЗВ-1

Код ОКП 42 1718



Назначение, исполнение и принцип действия

Система звуковая взрывозащищенная СЗВ-1 предназначена для использования в качестве звуковой сигнализации в промышленных и охранных системах или громкого телефонного вызова на взрывоопасных производствах.

Система соответствует всем требованиям «Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригодна для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Система состоит из извещателя звукового ИЗ-1 и модулей сигнально-блокировочных искробезопасных МСБИ-2-16 для звуковой сигнализации или МСБИ-2-17 для громкого телефонного вызова.

Извещатель ИЗ-1 имеет маркировку взрывозащиты OExiaIICT5X, соответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10 и может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений всех классов и наружных установок согласно гл. 7.3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), и другим директивным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Модули сигнально-блокировочные искробезопасные МСБИ-2-16, МСБИ-2-17 выполнены с уровнем взрывозащиты «ia», имеют маркировку взрывозащиты [Exia]IIC, соответствуют ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10 и устанавливаются вне взрывоопасных зон помещений.

Извещатель ИЗ-1 соединяется с модулем МСБИ-2-16 или МСБИ-2-17 двухпроводной линией.

Длина линии связи — не более 500 м.

Включение звуковой сигнализации происходит при замыкании входных контактов на модуле МСБИ-2-16 или при появлении сигнала «вызов» в линии автоматической телефонной станции АТС на входных контактах модуля МСБИ-2-17.

Пример записи обозначения системы при заказе и в документации другой продукции:

«Система звуковая взрывозащищенная СЗВ-1 5Д1.290.069 ТУ».

Технические данные

Извещатель ИЗ-1 имеет звуковой прерывистый сигнал.

Рабочая частота звука — 3500 Гц ± 15 % при длительности интервалов звучания — 0,5 ÷ 1,5 с.

Уровень звукового давления — от 90 до 100 дБ на расстоянии 1 м при напряжении питания 15 В.

Электрическое питание — от сети постоянного тока напряжением от 10 до 17 В, ток потребления — не более 20 мА.

Потребляемая электрическая мощность — не более 0,4 Вт.

Условия эксплуатации извещателя ИЗ-1:

— температура окружающего воздуха от минус 35 до плюс 75 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги,

— вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм,

— содержание агрессивных примесей в окружающем воздухе — в пределах санитарных норм.

Вид климатического исполнения — УХЛ1.1 по ГОСТ 15150.

Извещатель ИЗ-1 имеет степень защиты от проникновения внутрь твердых предметов и воды IP54 по ГОСТ 14254.

Условия эксплуатации модулей МСБИ-2-16 и МСБИ-2-17:

— температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 55 °С;

— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

— вибрационные воздействия с частотой от 5 до 35 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм.

Модули имеют степень защиты от проникновения твердых предметов и воды IP20 по ГОСТ 14254.

Электрическое питание модулей МСБИ-2-16 и МСБИ-2-17 осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонение от минус 15 до плюс 10 %, частотой (50 ± 1) Гц.

Потребляемая электрическая мощность — не более 1,4 Вт.

Средняя наработка до отказа — не менее 100000 часов.

Полный средний срок службы — не менее 12 лет.

Габаритные размеры:

— извещателя ИЗ-1 — не более 76×100×44 мм;

— модулей МСБИ-2-16, МСБИ-2-17 — не более 110×70×40 мм.

Масса:

— извещателя ИЗ-1 — не более 0,4 кг;

— модулей МСБИ-2-16, МСБИ-2-17 — не более 0,2 кг.

Монтаж и эксплуатация

Извещатель ИЗ-1 может устанавливается во взрывоопасных зонах помещений всех классов и наружных установок согласно гл. 7.3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и другим директивным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Модуль МСБИ-2-16 или МСБИ-2-17 устанавливается вне взрывоопасных зон помещений в закрытом помещении на щите или панели и крепится двумя винтами М4, входящими в комплект поставки.

Монтаж системы в помещениях с наличием в воздухе примесей аммиака, сернистых и других газов, а также производственной пыли, непосредственно у печей и на открытом воздухе не допускается.

При монтаже системы необходимо руководствоваться надписями на извещателе ИЗ-1 и модулях МСБИ-2-16 или МСБИ-2-17, главой 3.4 ПЭЭП «Правил эксплуатации электроустановок потребителей».

Извещатель ИЗ-1 соединяется с модулем МСБИ-2-16 или МСБИ-2-17 двухпроводной линией связи.

Длина линии связи — не более 500 м.

Электромонтаж системы производится двухпроводным кабелем, например, МКШ 2×0,35 ГОСТ 10348, в соответствии со схемой электрической соединений.

Заземляющий зажим извещателя ИЗ-1 необходимо соединить стальной или медной проволокой с общей линией (контуром) заземления. Сопротивление заземления должно быть не более 4 Ом.

Крепление извещателя ИЗ-1 осуществляется двумя болтами М5.

Комплектность

В комплект поставки входят:

— модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-16 или МСБИ-2-17.....1 шт.

— извещатель звуковой ИЗ-1 .....1 шт.

— руководство по эксплуатации СЗВ-1.....1 экз.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Габаритные и установочные размеры извещателя звукового ИЗ-1

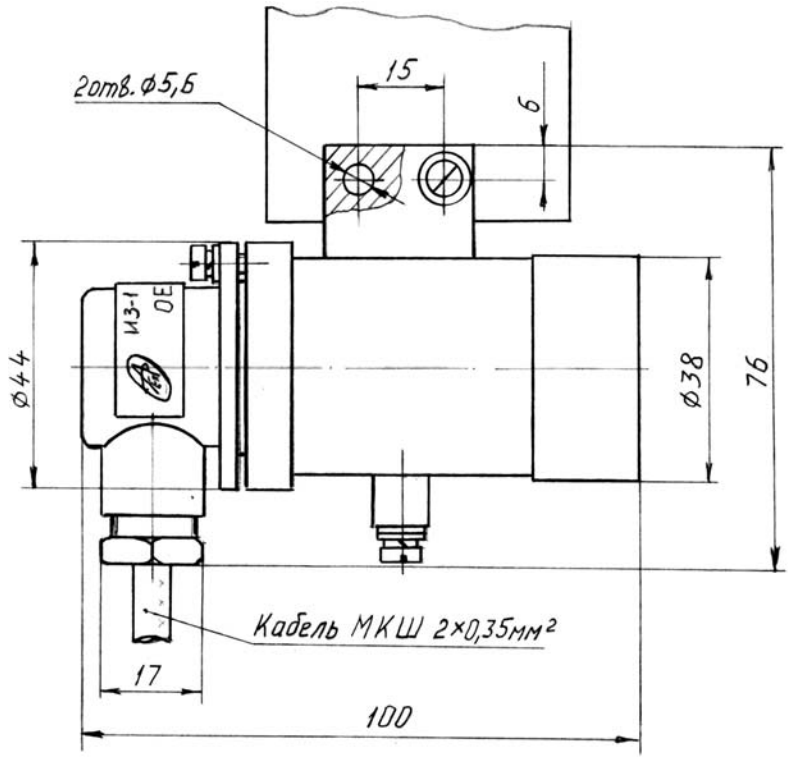


Рис. 1

Схема электрическая соединений СЗВ-1



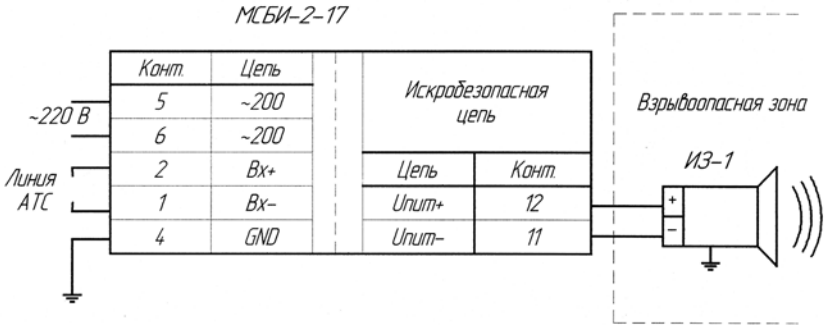


Рис. 2

Извещатель звуковой взрывозащищенный ИЗВ-1

Код ОКП 42 1718

Код ТН ВЭД 8531 10 300 0



Назначение, исполнение и принцип действия

Извещатель звуковой взрывозащищенный ИЗВ-1 (в дальнейшем — извещатель) предназначен для использования в качестве звуковой сигнализации в промышленных и охранных системах на взрывоопасных производствах.

Извещатель соответствует всем требованиям «Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Извещатель имеет уровень взрывозащиты «повышенной надежности против взрыва», вид взрывозащиты «герметизация компаундом», маркировку 2ExmIIT5X, соответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.17.

Извещатель может устанавливаться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ Р 51330.13, «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ гл. 7.3) и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Степень защиты от проникновения воды и твердых предметов — IP67 по ГОСТ 14254.

Извещатель соответствует требованиям ГОСТ 12997.

Пример записи обозначения извещателя с питанием от сети переменного тока напряжением 220 В при заказе и в документации другой продукции:

«Извещатель звуковой взрывозащищенный ИЗВ-1-02 5Д3.840.002 ТУ».

Технические данные

Извещатель выпускается в двух исполнениях:

— ИЗВ-1-1 с питанием от сети постоянного тока напряжением от 16 до 36 В;

— ИЗВ-1-2 с питанием от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

Извещатель имеет звуковой прерывистый сигнал. Рабочая частота звука 3500 Гц ± 15 % при длительности интервалов (0,1 — 1,5) с.

Уровень звукового давления — от 90 до 100 дБ на расстоянии 1 м.

Потребляемая электрическая мощность — не более 1 Вт.

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru
ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Условия эксплуатации:
— температура окружающего воздуха от минус 35 до плюс 75 °С;
— атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);
— относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
— допускаются вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм;
— содержание агрессивных примесей в окружающем воздухе в пределах санитарных норм.
Вид климатического исполнения УХЛ1.1 по ГОСТ 15150.
Полный средний срок службы 10 лет.
Габаритные размеры извещателя — не более 80×100×40 мм.
Масса извещателя — не более 0,4 кг.

Монтаж и эксплуатация

Извещатель устанавливают во взрывоопасных зонах помещений всех классов и наружных установок. При монтаже следует руководствоваться ГОСТ Р 51330.13, действующими «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) и другими директивными документами, регламентирующими применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Перед монтажом извещатель должен быть осмотрен.
При осмотре визуально проверить:
— целостность корпуса;
— наличие всех крепящих элементов;
— наличие маркировки взрывозащиты;
— наличие заземляющих устройств;
— состояние заливочного эпоксидного компаунда (отслоения и сколы не допускаются).
Монтаж системы в помещениях с наличием в воздухе примесей аммиака, сернистых и других газов, а также производственной пыли, непосредственно у печей и на открытом воздухе не допускается.
Особые условия эксплуатации, обозначенные знаком «Х» в маркировке взрывозащиты, означают, что электрический монтаж извещателя должен вестись с помощью взрывозащищенных соединительных коробок, предназначенных для использования в соответствующей взрывоопасной зоне.
Монтаж кабеля ведется в соответствии с требованиями ПУЭ.
В извещателе конструктивно предусмотрена возможность монтажа кабеля в металлорукаве РЗ-Ц-10 ТУ 22-5570-83.
Заземляющий зажим извещателя необходимо соединить стальной или медной проволокой с общей линией (контуром) заземления. После проведения заземления необходимо проверить величину сопротивления контура заземления. Величина сопротивления заземляющего контура не должна превышать 4 Ом.
Крепление извещателя осуществляется двумя болтами М5.

Комплектность

В комплект поставки входят:
— извещатель звуковой взрывозащищенный ИЗВ-1 (исполнение по заказу) .....1 шт.
— руководство по эксплуатации .....1 экз.
— паспорт.....1 экз.

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

Габаритные и установочные размеры извещателя звукового ИЗВ-1

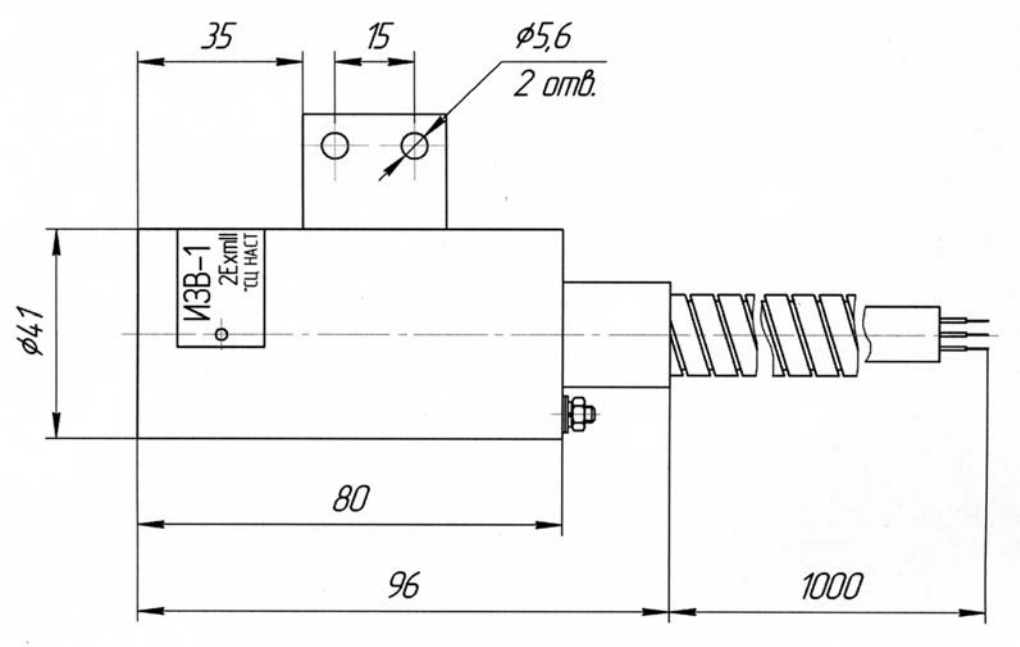


Рис. 1

☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

ПРИЛОЖЕНИЯ

Разрешительные документы

© 2014
☎ (473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru



Евростан

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА «СДС-СМ»
№ РОСС RU.3791.04ОШ01

Орган по сертификации
систем менеджмента ООО «ЕВРОСТАН»
СДС-СМ RU.3791.ОС03
121433, г. Москва, ул. Минская, д. 22

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Выдан: ОАО «Автоматика»

Адрес: РФ, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7

Телефон: (473) 249-69-75, факс: (473) 249-82-51

ИНН: 3663004090

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:

Система менеджмента

Применительно к разработке и изготовлению технических средств Автоматизации

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008)

Регистрационный номер № РОСС RU.ОС03.СМК.00052

Дата регистрации: 03.12.2012г.

Срок действия: 03.12.2015г.

Руководитель органа по сертификации систем менеджмента Н.Е. Теренина

Председатель комиссии С.Ф. Савиных

000059



Евростан

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА «СДС-СМ»
№ РОСС RU.3791.04ОШ01

Орган по сертификации
систем менеджмента ООО «ЕВРОСТАН»
СДС-СМ RU.3791.ОС03
121433, г. Москва, ул. Минская, д. 22

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ
СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

Орган по сертификации систем менеджмента ООО «ЕВРОСТАН» на основании решения о выдаче сертификата соответствия

ОАО «Автоматика», г. Воронеж

разрешает использовать знак соответствия добровольной сертификации СДС-СМ на период действия сертификата

№ РОСС RU.ОС03.СМК.00052

в любой форме, исключающей возможность толкования его как знака соответствия продукции.

Допускается использовать знак соответствия в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах, плакатах, бланках организационно-распорядительной документации-держателя сертификата.

Не разрешается наносить знак соответствия на продукцию.

Руководитель органа по сертификации систем менеджмента ООО «ЕВРОСТАН» Н.Е. Теренина

001227

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 1451К от 20 декабря 2010 г.

На осуществление **космической деятельности**

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности: согласно приложению

Настоящая лицензия предоставлена Открытому акционерному обществу **«Автоматика»** (ОАО «Автоматика»)

ОГРН - 1023602096363, ИНН - 3663004090

Место нахождения **Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7**

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности **г. Воронеж, ул. Меркулова, 7**

Настоящая лицензия предоставлена на срок до **20 декабря 2015 г.**
на основании приказа Федерального космического агентства
от 20 декабря 2010 г. № 206

Руководитель *А.Н.Перминов*

М. П.

№ 002177



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии **№ 1451К** от 20 декабря 2010 г.

Виды выполняемых работ и оказываемых услуг Создание и производство космической техники, космических материалов и технологий, а также создание и реконструкция космической инфраструктуры, в части создания технических средств автоматизации для систем жизнеобеспечения космической техники

Руководитель *А.Н.Перминов*

М. П.

№ 001690

© 2014 ОАО «АВТОМАТИКА»

(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.30.061.A № 45850

Срок действия до 26 марта 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Преобразователи электропневматические аналоговые АСТРА-ЭП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью инженерная фирма "Миас" (ООО ИФ "Миас"), г. Воронеж

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **30415-12**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МС3.222.000 МП

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **2 года**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **26 марта 2012 г. № 185**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства — Е.Р.Петросян

"5" 04 2012 г.

Серия СИ № 004026

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.В05800

Срок действия с 04.06.2010 по 03.06.2013

№ 0040460

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОЙ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА "СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ"
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 152-70-28, 152-73-58, факс (499) 152-76-55, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ

Преобразователи электропневматические аналоговые АСТРА-ЭП-Вн-100, АСТРА-ЭП-Вн-110, АСТРА-ЭП-Вн-200, АСТРА-ЭП-Вн-210, АСТРА-ЭП-Вн-100-Г с маркировкой взрывозащиты 1ExdIICT5
ТУ 4218-003-26533478-2005
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 42 1831

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98)

код ТН ВЭД России: 9032 89 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО ИФ «МИАС»
394029, Россия, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663000716

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ООО ИФ «МИАС»
394029, Россия, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49 78 31, факс (4732) 49 78 31

НА ОСНОВАНИИ
- протокола оценки и испытаний № ГБ06-152-4152 от 01.06.2010 ИЛВЭ НП «СЦ НАСТХОЛ», рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- акта о результатах анализа документации и состояния производства от 18.05.2010

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.
Приложение на 5 стр.

Зам. Руководитель органа — Б.В. Максимовский
Эксперт — К.Н. Фадеков

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.В05979

Срок действия с 01.09.2011 по 31.08.2014

№ 0040671

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ»
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 152-70-28,
152-73-58, факс (499) 152-76-55, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ
Устройство аварийной сигнализации УАС-24М
с маркировкой взрывозащиты [Exia]IIC
5Д2.406.018 ТУ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 42 1000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)

код ТН ВЭД России: 9032 89 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663004090

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49-69-75, факс (4732) 49-82-51

НА ОСНОВАНИИ
- протокола оценки и испытаний № ГБ06-4193 от 25.08.2011 ИЛВО НП «СЦ НАСТХОЛ»,
рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- акта о результатах анализа документации и состояния производства от 12.07.2011

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.
Приложение на 3 стр.

Зам. Руководитель органа Б.В. Максимовский

Эксперт А.В. Кузнецов

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.В05974

Срок действия с 03.08.2011 по 02.08.2014

№ 0040664

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ»
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 152-70-28,
152-73-58, факс (499) 152-76-55, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ
Устройство защиты и сигнализации УЗС-24МИ (5Д2.407.174 ТУ)
с маркировкой взрывозащиты [Exia]IIC
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 42 1000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)

код ТН ВЭД России: 9032 89 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663004090

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49-69-75, факс (4732) 49-82-51

НА ОСНОВАНИИ
- протокола оценки и испытаний № ГБ06-4188 от 15.07.2011 ИЛВО НП «СЦ НАСТХОЛ»,
рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- акта о результатах анализа документации и состояния производства от 12.07.2011

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.
Приложение на 3 стр.

Зам. Руководитель органа Б.В. Максимовский

Эксперт А.В. Кузнецов

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.В06028

Срок действия с 16.07.2012 по 15.07.2015

№ 0758827

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ»
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 152-70-28,
152-73-58, факс (499) 152-76-55, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ
Устройство защиты и сигнализации УЗС-8МА
с маркировкой взрывозащиты [Exib]IIB
5Д2.821.019 ТУ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 42 1000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)

код ТН ВЭД России: 9032 89 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663004090

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49-69-75, факс (4732) 49-82-51

НА ОСНОВАНИИ
- протокола оценки и испытаний № ГБ06-4226 от 04.07.2012 ИЛВО НП «СЦ НАСТХОЛ»,
рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- акта о результатах анализа документации и состояния производства от 12.07.2011

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.
Приложение на 5 стр.

М.П. Зам. Руководитель органа Б.В. Максимовский

Эксперт К.Н. Фадеков

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.В06057

Срок действия с 14.02.2013 по 13.02.2016

№ 0758864

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ»
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 940-02-15,
факс (499) 940-02-15, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ
Преобразователь измерительный многофункциональный
взрывозащищенный ПТКАЗ с маркировкой взрывозащиты [Exib]IIB
5Д2.070.002 ТУ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 42 1000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)

код ТН ВЭД России: 9032 89 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663004090

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49-69-75, факс (4732) 49-82-51

НА ОСНОВАНИИ
- протокола оценки и испытаний № ГБ06-4245 от 29.01.2013 ИЛВО НП «СЦ НАСТХОЛ»,
рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- акта о результатах анализа документации и состояния производства от 22.08.2012

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.
Приложение на 5 стр.

М.П. Зам. Руководитель органа Б.В. Максимовский

Эксперт А.В. Кузнецов

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.В06012

Срок действия с 22.03.2012 по 21.03.2015

№ 0758807

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ»
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 152-70-28,
152-73-58, факс (499) 152-76-55, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ

Устройства блокировки насоса УБН-4М, УБН-8М, УБН-12М
с маркировкой взрывозащиты [Exia]IIC
5Д2.406.024 ТУ, 5Д2.406.026 ТУ, 5Д2.406.027 ТУ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 42 1000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)

код ТН ВЭД России: 9032 89 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663004090

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49-69-75, факс (4732) 49-82-51

НА ОСНОВАНИИ

- протокола оценки и испытаний № ГБ06-4215 от 05.03.2012 ИЛВО НП «СЦ НАСТХОЛ»,
рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- акта о результатах анализа документации и состояния производства от 12.07.2011

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.
Приложение на 4 стр.

М.П.

Зам. Руководитель органа Б.В. Максимовский

Эксперт А.Г. Геворкян

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.В06042

Срок действия с 15.10.2012 по 14.10.2015

№ 0758843

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ»
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел./факс(499) 940-02-15,
E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ

Сигнализатор уровня вибрационный СУВ-2 с маркировкой взрывозащиты:
- первичный преобразователь ПЦ-7 - 0Exia]IICT3...T6 в комплекте СУВ-2;
- блок электронный БЭ-72 - [Exia]IIC в комплекте СУВ-2
5Д1.430.022 ТУ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 42 1840

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)

код ТН ВЭД России: 9026 10 590 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663004090

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49-69-75, факс (4732) 49-82-51

НА ОСНОВАНИИ

- протокола оценки и испытаний № ГБ06-4239 от 10.10.2012 ИЛВО НП «СЦ НАСТХОЛ»,
рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- акта о результатах анализа документации и состояния производства от 22.08.2012

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.
Приложение на 4 стр.

М.П.

Зам. Руководитель органа Б.В. Максимовский

Эксперт К.Н. Фалеков

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

© 2014 ОАО «АВТОМАТИКА»

(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.В06039

Срок действия с 05.10.2012 по 04.10.2015

№ 0758840

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ»
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел./факс (499) 940-02-15,
E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ
Сигнализатор уровня АСУ-1 с маркировкой взрывозащиты:
- преобразователь акустический ПА-2, блок управления и
преобразования БУП-3 - 1ExibIIBT6 в комплекте АСУ-1;
- блок электронный БЭ-69 - [Exib]IIB в комплекте АСУ-1
5Д1.430.020 ТУ.
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 42 1874

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)

код ТН ВЭД России: 9026 10 290 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663004090

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49-69-75, факс (4732) 49-82-51

НА ОСНОВАНИИ
- протокола оценки и испытаний № ГБ06-4233 от 28.08.2012 ИЛВО НП «СЦ НАСТХОЛ»,
рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- акта о результатах анализа документации и состояния производства от 22.08.2012

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесения знака соответствия - продукции и сопроводительная техническая документация.
Приложение на 4 стр.

М.П. Зам. Руководитель органа Б.В. Максимовский
Эксперт А.В. Кузнецов

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.В05989

Срок действия с 09.11.2011 по 08.11.2014

№ 0040682

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ»
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 152-70-28,
152-73-58, факс (499) 152-76-55, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ
Сигнализатор уровня АСУ-4 с маркировкой взрывозащиты:
- преобразователь акустический ПА-2, блок управления БУП-4 - 1ExibIIBT6
в комплекте АСУ-4;
- блок электронный БЭ-67 – [Exib]IIB в комплекте АСУ-4
5Д1.430.016 ТУ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 42 1874

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)

код ТН ВЭД России: 9026 10 290 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663004090

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49-69-75, факс (4732) 49-82-51

НА ОСНОВАНИИ
- протокола оценки и испытаний № ГБ06-4202 от 12.10.2011 ИЛВО НП «СЦ НАСТХОЛ»,
рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- акта о результатах анализа документации и состояния производства от 12.07.2011

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.
Приложение на 3 стр.

М.П. Зам. Руководитель органа Б.В. Максимовский
Эксперт А.Г. Геворкян

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.В05981

Срок действия с 26.09.2011 по 25.09.2014

№ 0040673

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ»
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 152-70-28,
152-73-58, факс (499) 152-76-55, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ
Реле уровня РУ-303 и РУ-304 с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT4 X
5Д0.454.000 ТУ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 42 1870

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)

код ТН ВЭД России: 9026 10 890

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663004090

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49-69-75, факс (4732) 49-82-51

НА ОСНОВАНИИ
- протокола оценки и испытаний № ГБ06-4195 от 12.09.2011 ИЛВО НП «СЦ НАСТХОЛ»,
рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- акта о результатах анализа документации и состояния производства от 12.07.2011

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.
Приложение на 3 стр.

М.П. Зам. Руководитель органа Б.В. Максимовский

Эксперт К.Н. Фадеков

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.В06006

Срок действия с 30.01.2012 по 29.01.2015

№ 0040699

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ»
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 152-70-28,
152-73-58, факс (499) 152-76-55, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ
Реле уровня РУ-305
с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIBT4
5Д2.834.010 ТУ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 42 1421

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98)

код ТН ВЭД России: 9032 89 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663004090

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49-69-75, факс (4732) 49-82-51

НА ОСНОВАНИИ
- протокола оценки и испытаний № ГБ06-4218 от 30.01.2012 ИЛВО НП «СЦ НАСТХОЛ»,
рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- акта о результатах анализа документации и состояния производства от 12.07.2011

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.
Приложение на 2 стр.

М.П. Зам. Руководитель органа Б.В. Максимовский

Эксперт А.Г. Геворкин

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014
(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.В05991

Срок действия с 09.11.2011 по 08.11.2014

№ 0040684

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ»
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 152-70-28,
152-73-58, факс (499) 152-76-55, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ
Реле уровня РУК-304
с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT5X
ТУ 1411-003-45972137-99
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 42 1870

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)

код ТН ВЭД России: 9026 10 290 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663004090

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49-69-75, факс (4732) 49-82-51

НА ОСНОВАНИИ
- протокола оценки и испытаний № ГБ06-4204 от 14.10.2011 ИЛВО НП «СЦ НАСТХОЛ»,
рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- акта о результатах анализа документации и состояния производства от 12.07.2011

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.
Приложение на 3 стр.

Зам. Руководитель органа Б.В. Максимовский
М.П.
Эксперт А.Г. Геворкян

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.В05971

Срок действия с 17.06.2011 по 16.06.2014

№ 0040661

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ»
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 152-70-28,
152-73-58, факс (499) 152-76-55, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ
Реле уровня емкостные РУЕ-1, РУЕ 1Т
с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT5 X
5Д2.834.022 ТУ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 42 1870

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663004090

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49-69-75, факс (4732) 49-82-51

НА ОСНОВАНИИ
- протокола оценки и испытаний № ГБ06-4186 от 08.06.2011 ИЛВО НП «СЦ НАСТХОЛ»,
рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- акта о результатах анализа документации и состояния производства от 17.06.2010

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.
Приложений на 4 стр.

Зам. Руководитель органа Б.В. Максимовский
Эксперт А.В. Кузнецов

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.В05961

Срок действия с 03.05.2011 по 02.05.2014

№ 0040650

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
ЭЛЕКТРОННОЙ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
"СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ"
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 152-70-28,
152-73-58, факс (499) 152-76-55, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ
Реле давления РД-314 и реле температуры РТ-303
с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT5 X
5Д4.549.008 ТУ, 5Д4.542.001 ТУ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
42 1870

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)

код ТН ВЭД России:
9026 20 900 0
9025 19 990 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО «Автоматика»
394029, Россия, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663004090

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ОАО «Автоматика»
394029, Россия, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49-69-75, факс (4732) 49-82-51

НА ОСНОВАНИИ
- протокола оценки и испытаний № ГБ06-4180 от 15.04.2011 ИЛВЭ НП «СЦ НАСТХОЛ»,
рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- акта о результатах анализа документации и состоянии производства от 17.06.2010

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.
Приложение на 4 стр.

Зам. Руководитель органа Б.В. Максимовский

Эксперт К.Н. Фадеков

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.В06056

Срок действия с 14.02.2013 по 13.02.2016

№ 0758863

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ»
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 940-02-15,
факс (499) 940-02-15, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ
Датчики температуры ДТ-1
с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT5X, 0ExiaIICT2...T4X
5Д2.821.016 ТУ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
42 1871

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)

код ТН ВЭД России:
9025 19 200 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663004090

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49-69-75, факс (4732) 49-82-51

НА ОСНОВАНИИ
- протокола оценки и испытаний № ГБ06-4244 от 28.01.2013 ИЛВО НП «СЦ НАСТХОЛ»,
рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- акта о результатах анализа документации и состоянии производства от 22.08.2012

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.
Приложение на 4 стр.

Зам. Руководитель органа Б.В. Максимовский

Эксперт К.Н. Фадеков

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

© 2014 ОАО «АВТОМАТИКА»

(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.В05990

Срок действия с 09.11.2011 по 08.11.2014

№ 0040683

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ»
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 152-70-28,
152-73-58, факс (499) 152-76-55, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ
Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-8
с маркировкой взрывозащиты 1ExdIICT5
5Д2.954.058 ТУ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 42 1892

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98)

код ТН ВЭД России: 8481 20 900 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663004090

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49-69-75, факс (4732) 49-82-51

НА ОСНОВАНИИ
- протокола оценки и испытаний № ГБ06-4200 от 10.10.2011 ИЛВО НП «СЦ НАСТХОЛ»,
рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- акта о результатах анализа документации и состояния производства от 12.07.2011

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.
Приложение на 3 стр.

Зам. Руководитель органа Б.В. Максимовский
М.П.
Эксперт К.Н. Фадеков

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.В05978

Срок действия с 01.09.2011 по 31.08.2014

№ 0040670

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ»
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 152-70-28,
152-73-58, факс (499) 152-76-55, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ
Клапаны распределительные взрывозащищенные КРВ-2
с маркировкой взрывозащиты 1ExdIICT5 или 1ExdIICT5 X
5Д2.954.039 ТУ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 42 1892

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98)

код ТН ВЭД России: 8481 20 900 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663004090

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49-69-75, факс (4732) 49-82-51


НА ОСНОВАНИИ
- протокола оценки и испытаний № ГБ06-4190 от 09.08.2011 ИЛВО НП «СЦ НАСТХОЛ»,
рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- акта о результатах анализа документации и состояния производства от 12.07.2011

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.
Приложение на 4 стр.

Зам. Руководитель органа Б.В. Максимовский
М.П.
Эксперт А.Г. Геворкян

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

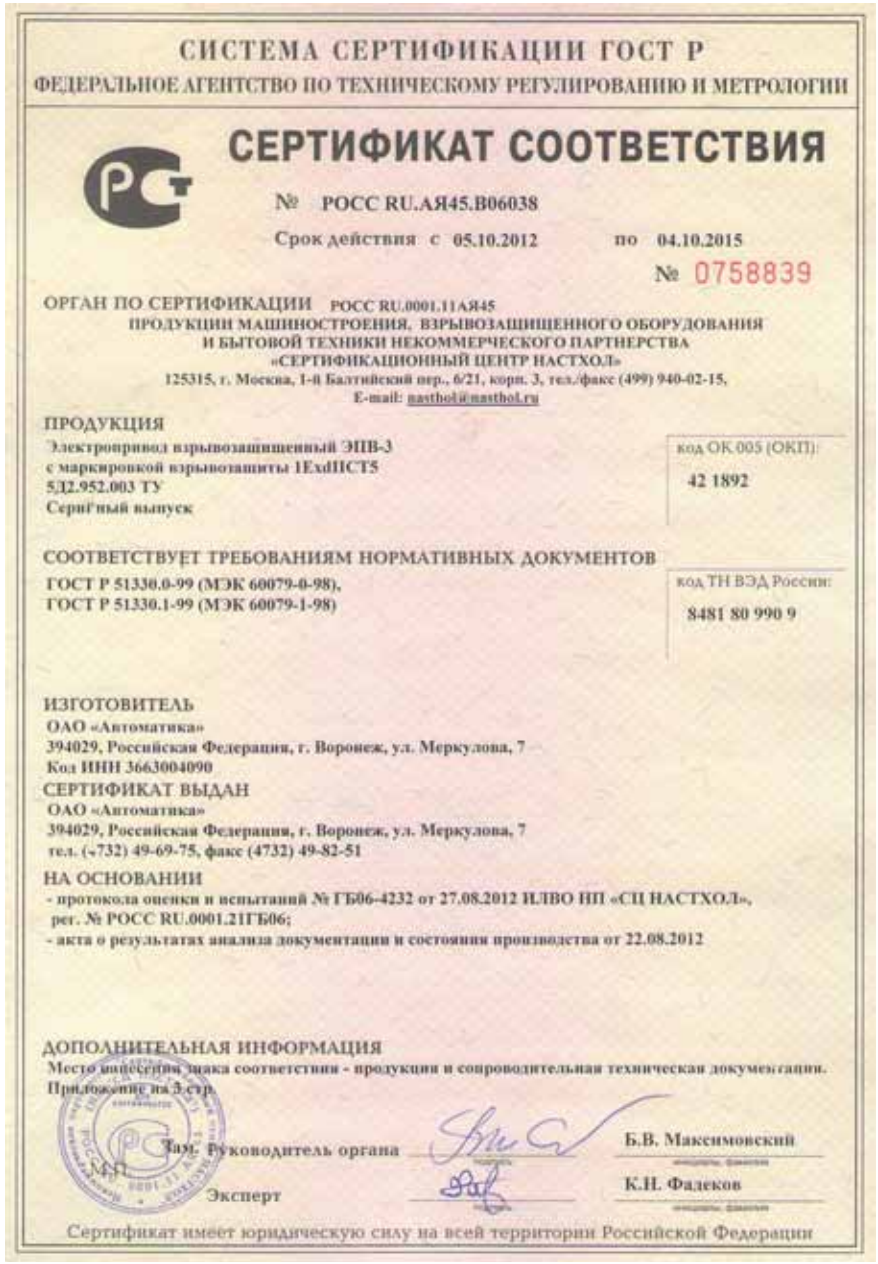

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.В06038

Срок действия с 05.10.2012 по 04.10.2015

№ 0758839

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ»
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел./факс (499) 940-02-15,
E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ
Электропривод взрывозащищенный ЭПВ-3
с маркировкой взрывозащиты 1ExdIICT5
5Д2.952.003 ТУ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 42 1892

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98)

код ТН ВЭД России: 8481 80 990 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663004090

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49-69-75, факс (4732) 49-82-51


НА ОСНОВАНИИ
- протокола оценки и испытаний № ГБ06-4232 от 27.08.2012 ИЛВО НП «СЦ НАСТХОЛ»,
рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- акта о результатах анализа документации и состояния производства от 22.08.2012

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.
Приложение на 3 стр.

Зам. Руководитель органа Б.В. Максимовский

Эксперт К.Н. Фадеков

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

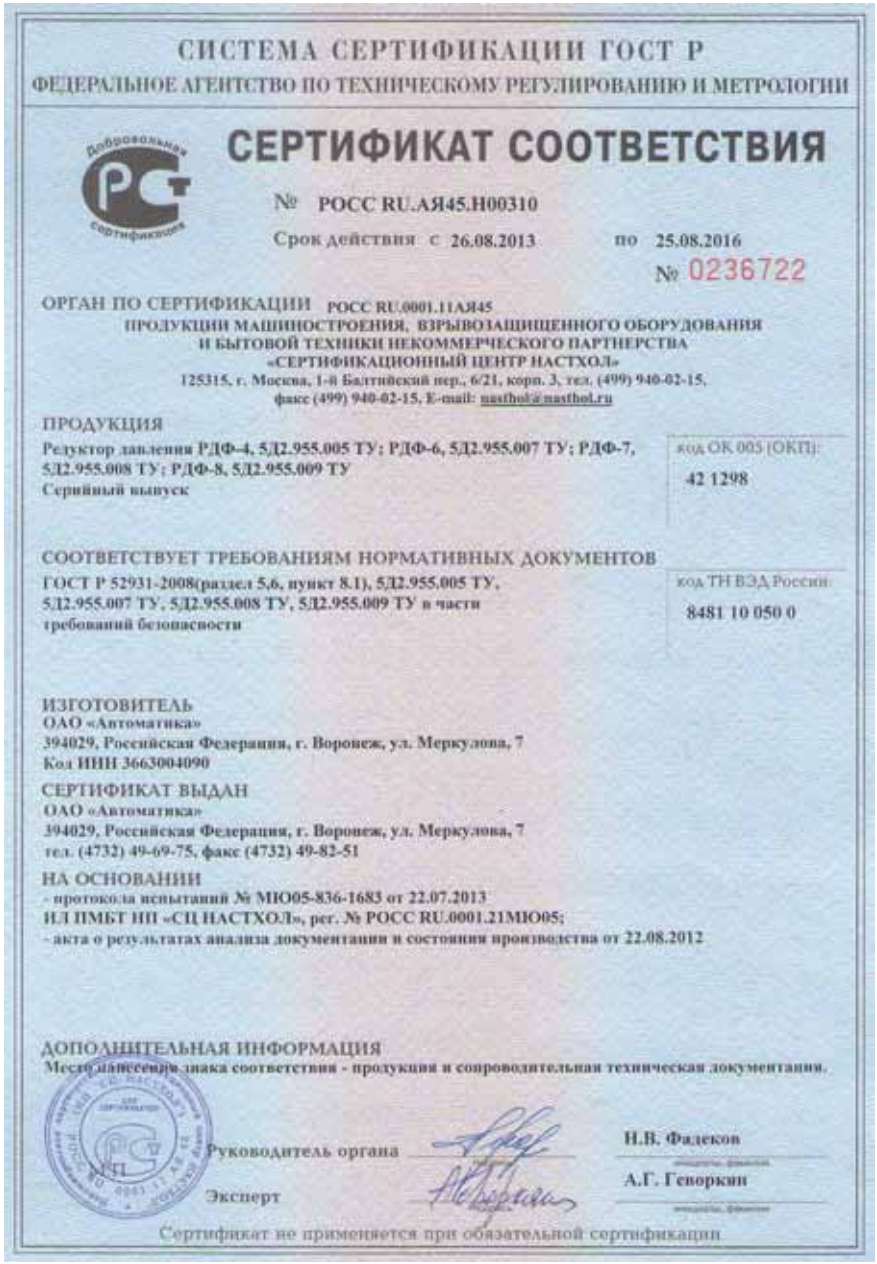

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.Н00310

Срок действия с 26.08.2013 по 25.08.2016

№ 0236722

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ»
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 940-02-15,
факс (499) 940-02-15, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ
Редуктор давления РДФ-4, 5Д2.955.005 ТУ; РДФ-6, 5Д2.955.007 ТУ; РДФ-7,
5Д2.955.008 ТУ; РДФ-8, 5Д2.955.009 ТУ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 42 1298

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 52931-2008(раздел 5,6, пункт 8.1), 5Д2.955.005 ТУ,
5Д2.955.007 ТУ, 5Д2.955.008 ТУ, 5Д2.955.009 ТУ в части
требований безопасности

код ТН ВЭД России: 8481 10 050 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663004090

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49-69-75, факс (4732) 49-82-51

НА ОСНОВАНИИ
- протокола испытаний № МЮ05-836-1683 от 22.07.2013
ИЛ ПМБТ НП «СЦ НАСТХОЛ», рег. № РОСС RU.0001.21МЮ05;
- акта о результатах анализа документации и состояния производства от 22.08.2012

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.

Руководитель органа Н.В. Фадеков

Эксперт А.Г. Геворкин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014
(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.В05976

Срок действия с 22.08.2011 по 21.08.2014

№ 0040668

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ»
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 152-70-28,
152-73-58, факс (499) 152-76-55, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ

Позиционер приводных механизмов ППМ-200
с маркировкой взрывозащиты 1ExibIICT6 X
5Д2.088.063 ТУ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 42 1814

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)

код ТН ВЭД России: 9032 81 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663004090

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49-69-75, факс (4732) 49-82-51

НА ОСНОВАНИИ

- протокола оценки и испытаний № ГБ06-4191 от 10.08.2011 ИЛВО НП «СЦ НАСТХОЛ»,
рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- акта о результатах анализа документации и состояния производства от 12.07.2011

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.
Приложение на листе

Зам. Руководитель органа Б.В. Максимовский

Эксперт А.Г. Геворкян

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.В06016

Срок действия с 16.05.2012 по 15.05.2015

№ 0758813

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ»
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 152-70-28,
152-73-58, факс (499) 152-76-55, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ

Вискозиметр вибрационный низкочастотный ВВН-8
с маркировкой взрывозащиты:
- блок электронный БЭ-63 - [Exib]IIC в комплекте ВВН-8,
- преобразователь измерительный ПИ-72 - 1ExibIICT5 в комплекте ВВН-8
5Д1.560.024 ТУ. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 42 1572

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)

код ТН ВЭД России: 9027 80 910 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663004090

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49-69-75, факс (4732) 49-82-51

НА ОСНОВАНИИ

- протокола оценки и испытаний № ГБ06-4221 от 03.05.2012 ИЛВО НП «СЦ НАСТХОЛ»,
рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- акта о результатах анализа документации и состояния производства от 12.07.2011

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.
Приложение на листе

Зам. Руководитель органа Б.В. Максимовский

Эксперт К.Н. Фадеков

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.В05980

Срок действия с 07.09.2011 по 06.09.2014

№ 0040672

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ»
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 152-70-28,
152-73-58, факс (499) 152-76-55, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ
Датчики вибрации ДВ-2 с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT5 X
5Д2.781.003 ТУ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 42 1870

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)

код ТН ВЭД России: 9031 80 910 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663004090

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49-69-75, факс (4732) 49-82-51

НА ОСНОВАНИИ
- протокола оценки и испытаний № ГБ06-4194 от 26.08.2011 ИЛВО НП «СЦ НАСТХОЛ»,
рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- акта о результатах анализа документации и состоянии производства от 12.07.2011

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.
Приложение на 3 стр.

М.П. Зам. Руководитель органа Б.В. Максимовский

Эксперт А.Г. Геворкян

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.В05987

Срок действия с29.10.2011 по 28.10.2014

№ 0040680

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ»
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 152-70-28,
152-73-58, факс (499) 152-76-55, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ
Датчик пламени оптический ДПО-1 с маркировкой взрывозащиты:
- блок электронный искрозащищенный БЭИ-1 - [ExibIIB в комплекте ДПО-1;
- индикатор пламени оптический ИПО-1 - 1ExibIIBT5 X в комплекте ДПО-1
5Д2.330.002 ТУ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 42 7641

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)

код ТН ВЭД России: 9027 50 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663004090

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49-69-75, факс (4732) 49-82-51

НА ОСНОВАНИИ
- протокола оценки и испытаний № ГБ06-4201 от 11.10.2011 ИЛВО НП «СЦ НАСТХОЛ»,
рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- акта о результатах анализа документации и состоянии производства от 12.07.2011

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.
Приложение на 3 стр.

М.П. Зам. Руководитель органа Б.В. Максимовский

Эксперт К.Н. Фадеков

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014
(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.В06017

Срок действия с 25.05.2012 по 24.05.2015

№ 0758815

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ»
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 152-70-28,
152-73-58, факс (499) 152-76-55, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ

Выключатель взрывозащищенный ВВ-2
с маркировкой взрывозащиты 2ExdmIICT6 X
5Д3.609.005 ТУ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 34 6420

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52350.0-2005 (МЭК 60079-0:2004),
ГОСТ Р 52350.1-2005 (МЭК 60079-1:2003),
ГОСТ Р 52350.18-2006 (МЭК 60079-18:2004)

код ТН ВЭД России: 8536 50 800 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663004090

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49-69-75, факс (4732) 49-82-51

НА ОСНОВАНИИ

- протокола оценки и испытаний № ГБ06-4222 от 04.05.2012 ИЛВО НП «СЦ НАСТХОЛ», рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- акта о результатах анализа документации и состоянии производства от 12.07.2011

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.
Приложение на 3 стр.

Зам. руководитель органа Б.В. Максимовский

Эксперт К.Н. Фалеков

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.В06020

Срок действия с 18.06.2012 по 17.06.2015

№ 0758818

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ»
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 152-70-28,
152-73-58, факс (499) 152-76-55, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ

Выключатель взрывозащищенный ВВ-3 с маркировкой
взрывозащиты: 2ExmIIT6 X (исполнения ВВ-3, ВВ-3-01,
ВВ-3-02, ВВ-3-05Л, ВВ-3-05П); 1ExdIICT6 (исполнения ВВ-3-03, ВВ-3-04)
5Д3.609.007 ТУ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 34 6420

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98),
ГОСТ Р 51330.17-99 (МЭК 60079-18-92)

код ТН ВЭД России: 8536 50 800 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663004090

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49-69-75, факс (4732) 49-82-51

НА ОСНОВАНИИ

- протокола оценки и испытаний № ГБ06-4223 от 14.06.2012 ИЛВО НП «СЦ НАСТХОЛ», рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- акта о результатах анализа документации и состоянии производства от 12.07.2011

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.
Приложение на 3 стр.

Зам. руководитель органа Б.В. Максимовский

Эксперт К.Н. Фалеков

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

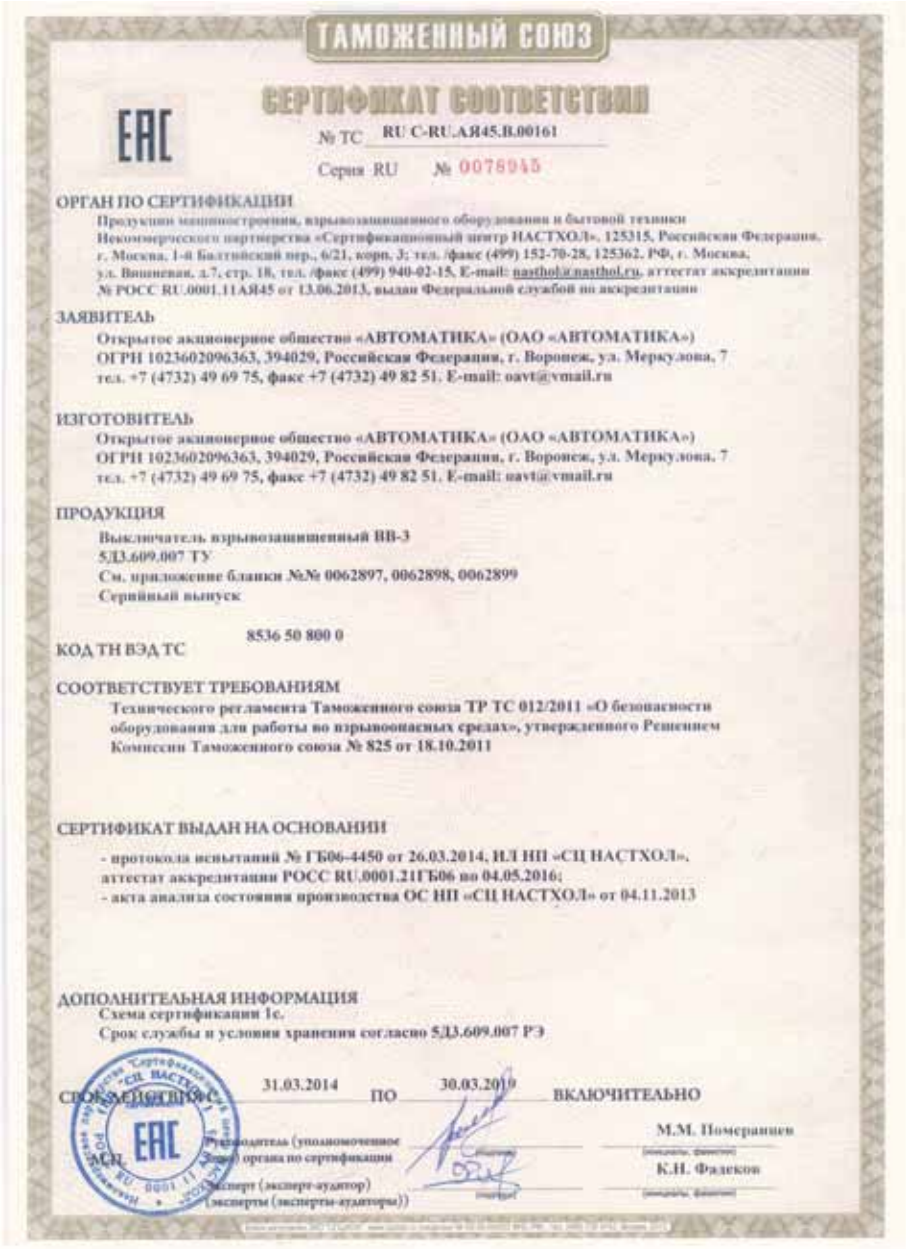

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.АЯ45.В.00161

Серия RU № 0078945

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Продукции машиностроения, взрывозащищенного оборудования и бытовой техники Некоммерческого партнерства «Сертификационный центр НАСТХОЛ», 125315, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3; тел. /факс (499) 152-70-28, 125362, РФ, г. Москва, ул. Вишневая, д.7, стр. 18, тел. /факс (499) 940-02-15, E-mail: nasthol@nasthol.ru, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АЯ45 от 13.06.2013, выдан Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «АВТОМАТИКА» (ОАО «АВТОМАТИКА»)
ОГРН 1023602096363, 394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. +7 (4732) 49 69 75, факс +7 (4732) 49 82 51, E-mail: oavt@vmail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «АВТОМАТИКА» (ОАО «АВТОМАТИКА»)
ОГРН 1023602096363, 394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. +7 (4732) 49 69 75, факс +7 (4732) 49 82 51, E-mail: oavt@vmail.ru

ПРОДУКЦИЯ

Выключатель взрывозащищенный ВВ-3
5Д3.609.007 ТУ
См. приложение бланки №№ 0062897, 0062898, 0062899
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8536 50 800 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза № 825 от 18.10.2011

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- протокола испытаний № ГБ06-4450 от 26.03.2014, ИЛ НП «СЦ НАСТХОЛ», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ГБ06 по 04.05.2016;
- акта анализа состояния производства ОС НП «СЦ НАСТХОЛ» от 04.11.2013

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1с.
Срок службы и условия хранения согласно 5Д3.609.007 РЭ

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.03.2014 **ПО** 30.03.2019 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — М.М. Померанцев

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — К.Н. Фадеков



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.В05982

Срок действия с 26.09.2011 по 25.09.2014

№ 0040674

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ»
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 152-70-28, 152-73-58, факс (499) 152-76-55, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ

Выключатель взрывозащищенный ВВ-4
с маркировкой взрывозащиты 2ExmIIT6 X
5Д3.609.008 ТУ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 34 6420

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ Р 51330.17-99 (МЭК 60079-18-92)

код ТН ВЭД России: 8536 50 800 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663004090

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49-69-75, факс (4732) 49-82-51

НА ОСНОВАНИИ

- протокола оценки и испытаний № ГБ06-4196 от 13.09.2011 ИЛВО НП «СЦ НАСТХОЛ», рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- акта о результатах анализа документации и состояния производства от 12.07.2011

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.
Приложение на 2 стр.

Зам. Руководитель органа — Б.В. Максимовский

Эксперт — К.Н. Фадеков

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

© 2014 ОАО «АВТОМАТИКА»

(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.В05975

Срок действия с 11.08.2011 по 10.08.2014

№ 0040666

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ»
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 152-70-28,
152-73-58, факс (499) 152-76-55, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ
Блок выключателей взрывозащищенный ББВ-3
с маркировкой взрывозащиты 2ExdemIICT5
5Д3.609.017 ТУ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 34 6420

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98),
ГОСТ Р 51330.8-99, ГОСТ Р 51330.17-99 (МЭК 60079-18-92)

код ТН ВЭД России: 8536 50 800 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663004090

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49-69-75, факс (4732) 49-82-51

НА ОСНОВАНИИ
- протокола оценки и испытаний № ГБ06-4189 от 02.08.2011 ИЛВО НП «СЦ НАСТХОЛ»,
рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- акта о результатах анализа документации и состояния производства от 12.07.2011

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.
Приложение на 2 стр.

Зам. руководитель органа Б.В. Максимовский
Эксперт А.Г. Геворкян

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.В06026

Срок действия с 16.07.2012 по 15.07.2015

№ 0758825

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ»
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 152-70-28,
152-73-58, факс (499) 152-76-55, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ
Кнопка взрывозащищенная КВ-1
с маркировкой взрывозащиты 2ExdmIICT6 X
5Д3.604.000 ТУ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 34 6420

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98),
ГОСТ Р 51330.17-99 (МЭК 60079-18-92)

код ТН ВЭД России: 8536 50 800 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663004090

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49-69-75, факс (4732) 49-82-51


НА ОСНОВАНИИ
- протокола оценки и испытаний № ГБ06-4224 от 02.07.2012 ИЛВО НП «СЦ НАСТХОЛ»,
рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- акта о результатах анализа документации и состояния производства от 12.07.2011

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.
Приложение на 3 стр.

Зам. Руководитель органа Б.В. Максимовский
М.П.
Эксперт К.Н. Фадеков

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

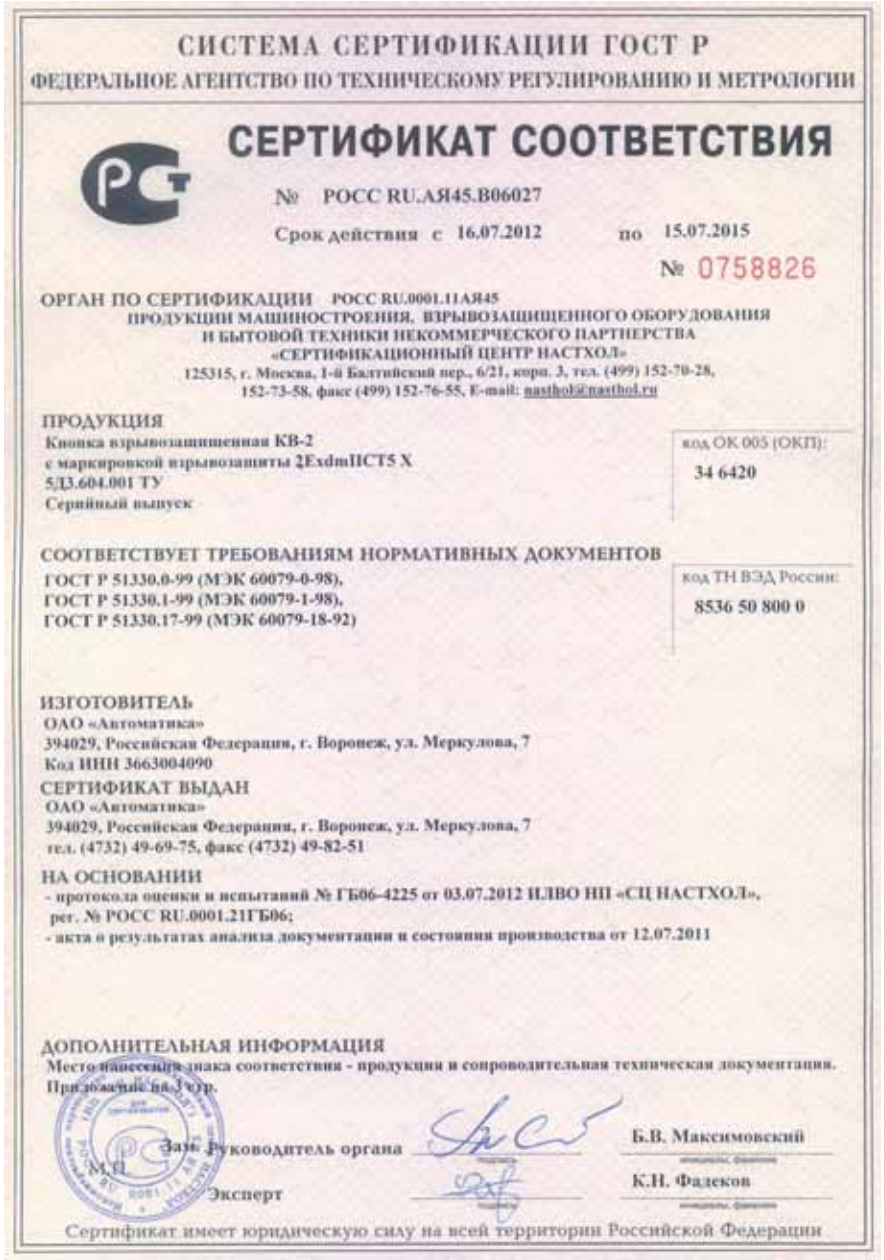

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.В06027

Срок действия с 16.07.2012 по 15.07.2015

№ 0758826

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ»
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 152-70-28,
152-73-58, факс (499) 152-76-55, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ
Кнопка взрывозащищенная КВ-2
с маркировкой взрывозащиты 2ExdmIICT5 X
5Д3.604.001 ТУ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 34 6420

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98),
ГОСТ Р 51330.17-99 (МЭК 60079-18-92)

код ТН ВЭД России: 8536 50 800 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663004090


СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49-69-75, факс (4732) 49-82-51

НА ОСНОВАНИИ
- протокола оценки и испытаний № ГБ06-4225 от 03.07.2012 ИЛВО НП «СЦ НАСТХОЛ»,
рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- акта о результатах анализа документации и состояния производства от 12.07.2011

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.
Приложение на 3 стр.

Зам. Руководитель органа Б.В. Максимовский
М.П.
Эксперт К.Н. Фадеков

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

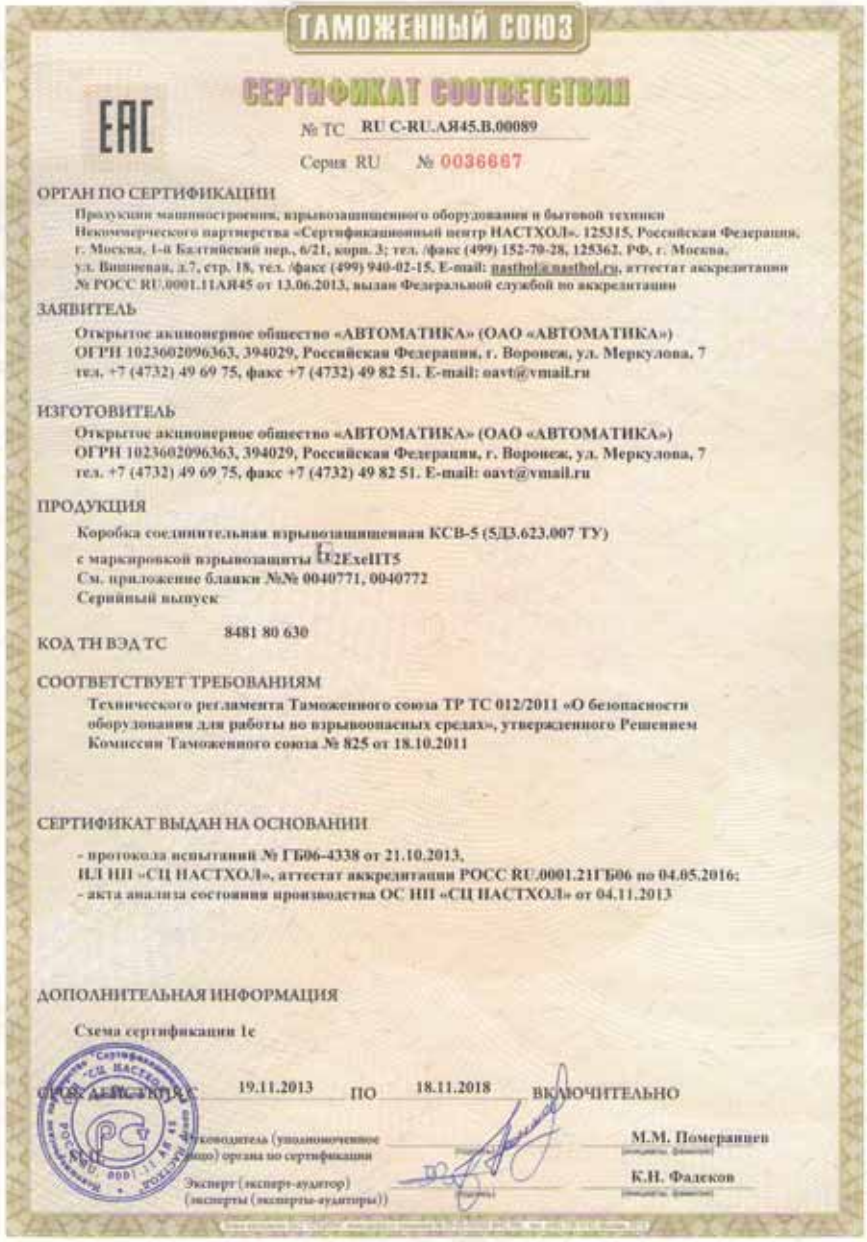

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

EAC

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.АЯ45.В.00089

Серия RU № 0036667

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Продукции машиностроения, взрывозащищенного оборудования и бытовой техники
Некоммерческого партнерства «Сертификационный центр НАСТХОЛ». 125315, Российская Федерация,
г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3; тел. /факс (499) 152-70-28, 125362, РФ, г. Москва,
ул. Вишневая, д.7, стр. 18, тел. /факс (499) 940-02-15, E-mail: nasthol@nasthol.ru, аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.11АЯ45 от 13.06.2013, выдан Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ
Открытое акционерное общество «АВТОМАТИКА» (ОАО «АВТОМАТИКА»)
ОГРН 1023602096363, 394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. +7 (4732) 49 69 75, факс +7 (4732) 49 82 51. E-mail: oavt@vmail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Открытое акционерное общество «АВТОМАТИКА» (ОАО «АВТОМАТИКА»)
ОГРН 1023602096363, 394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. +7 (4732) 49 69 75, факс +7 (4732) 49 82 51. E-mail: oavt@vmail.ru

ПРОДУКЦИЯ
Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-5 (5Д3.623.007 ТУ)
с маркировкой взрывозащиты 2ExeIIT5
См. приложение бланки №№ 0040771, 0040772
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8481 80 630

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности
оборудования для работы во взрывоопасных средах», утвержденного Решением
Комиссии Таможенного союза № 825 от 18.10.2011

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
- протокола испытаний № ГБ06-4338 от 21.10.2013,
ИЛ НП «СЦ НАСТХОЛ», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ГБ06 по 04.05.2016;
- акта анализа состояния производства ОС НП «СЦ НАСТХОЛ» от 04.11.2013

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.11.2013 ПО 18.11.2018 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации М.М. Померанцев
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) К.Н. Фадеков

© 2014 ОАО «АВТОМАТИКА»

(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru

(473) 249-69-75
(473) 249-82-51
oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
www.oavt.ru



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ45.В05986

Срок действия с 29.10.2011 по 28.10.2014

№ 0040679

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ»
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 152-70-28,
152-73-58, факс (499) 152-76-55, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ
Датчики положения индуктивные ДПИ-1
с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT5X
5Д2.834.019 ТУ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
42 1431

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)

код ТН ВЭД России:
9029 10 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Код ИНН 3663004090

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ОАО «Автоматика»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. (4732) 49-69-75, факс (4732) 49-82-51

НА ОСНОВАНИИ
- протокола оценки и испытаний № ГБ06-4203 от 13.10.2011 ИЛВО НП «СЦ НАСТХОЛ»,
рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- акта о результатах анализа документации и состояния производства от 12.07.2011

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.
Приложение на 4 стр.

Зам. Руководитель органа Б.В. Максимовский
М.П.
Эксперт К.Н. Фадеков

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Для заметок

Для заметок

☎ (473) 249-69-75
🖷 (473) 249-82-51
✉ oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
🖳 www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014

Для заметок

Открытое акционерное общество
«АВТОМАТИКА»

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
юбилейный выпуск
1955—2015

Издание подготовлено НПО «МОДЭК»
394000, Воронеж, а/я 179
Тел.: (473) 249-87-35, 220-71-23
E-mail: modek@modek.vsi.ru

Сдано в печать 25.06.2014. Бумага офсетная. Формат 60×84/8.
Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 66,87.
Уч.-изд. л. 48,95. Тираж 1500 экз. Заказ № 0183.

Отпечатано с компьютерного набора

☎ (473) 249-69-75
🖷 (473) 249-82-51
✉ oavt@vmail.ru, market@oavt.ru
🖳 www.oavt.ru

ОАО «АВТОМАТИКА»
© 2014